Orbit **Temporizador**

Temporizador para riego


de 2 Salidas Simples

¡Por favor lea esta importante información!

Cuando se esperen temperaturas de congelación, retire el temporizador del grifo de la manguera y guárdelo en áreas interiores para evitar el daño potencial del congelamiento.

El filtro atrapa las partículas de suciedad lo cual prolonga la vida del temporizador Limpie el filtro regularmente y cámbielo si está gastado.

Características del Temporizador

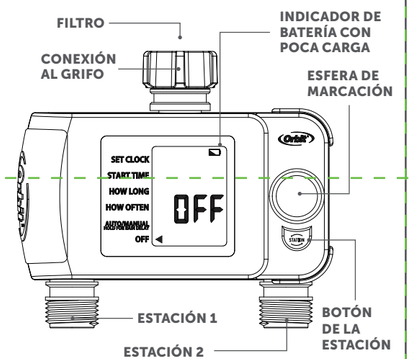

ESFERA DE MARCACIÓN —Navegue hacia arriba o hacia abajo y presione para hacer una selección.

BOTÓN DE LA ESTACIÓN —Se alterna entre la estación 1 y la estación 2.

SET CLOCK (Configuración reloj) —Configure la hora del día.

START TIME (Hora de inicio)—Seleccione la hora en que desea iniciar el riego.

HOW LONG (Tiempo de duración del riego)—Determine el tiempo de duración del riego, desde 1 hora hasta 360 minutos.

HOW OFTEN (Frecuencia) — Elija la frecuencia con que desea regar. Puede elegir regar cada hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas, o de 1 a 7 días.

AUTO/MANUAL (Automático/Manual) — El temporizador riega de acuerdo con su programación personalizada. Presione una vez para regar manualmente. Presione y sostenga para configurar en función de un retraso por lluvia.

OFF (Apagado) —Apagar todo el riego.


Colocación de las Baterías

1. Retire la bandeja de la parte posterior del temporizador deslizándola hacia afuera.
2. Inserte dos baterías alcalinas AA (1.5V) (no se suministran) y vuelva a colocar la bandeja.

Nota: Vuelva a colocar la bandeja de las baterías firmemente para lograr resistencia al agua y prolongar la vida de las baterías. Sabrá que la bandeja de la batería está totalmente insertada si esta no se puede halar hacia afuera fácilmente. Las baterías gastadas o totalmente descargadas deben retirarse del temporizador y desecharse adecuadamente. Cambie las baterías cuando aparezca el icono de batería con poca carga. No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o presentar fugas. Retire las baterías cuando guarde el temporizador.


Programación del Temporizador

Configuración del Reloj

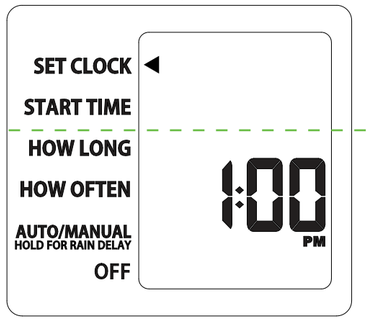

1. Gire la esfera de marcación para que la flecha esté apuntando a SET CLOCK (Configurar reloj).
2. Presione la esfera de marcación para seleccionar, la hora comenzará a destellar.
3. Gire la esfera de marcación hasta que se muestre la hora actual y seguidamente presione para confirmar. Los minutos comenzarán a destellar, indicando el siguiente paso.
4. Gire la esfera de marcación hasta que aparezcan los minutos actuales y seguidamente presione para confirmar. La hora del día comenzará a destellar, indicando el siguiente paso.
5. Gire la esfera de marcación para seleccionar A.M. o P.M. y seguidamente presione para confirmar.


Programación de la Estación 1

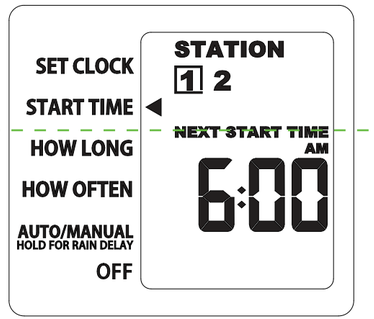

Hora de Inicio


1. Gire la esfera de marcación para que la flecha esté apuntando hacia START TIME (Hora de inicio).
2. La estación [1] está automáticamente seleccionada (indicada por el recuadro alrededor de esta.)
3. Presione la esfera de marcación para seleccionar, la hora comenzará a destellar.
4. Gire la esfera de marcación hasta que aparezca la hora actual y seguidamente presione para confirmar. Los minutos comenzarán a destellar, indicando el siguiente paso.
5. Gire la esfera de marcación hasta que aparezcan los minutos deseados y seguidamente presione para confirmar.
6. Gire la esfera de marcación para seleccionar A.M. o P.M., y seguidamente presione para confirmar.

How Long (Tiempo de duración)

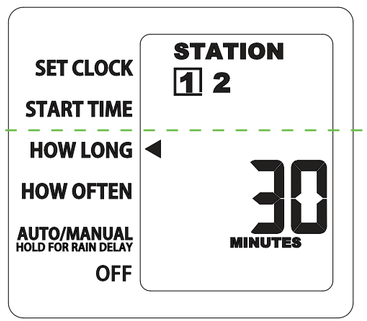

1. Gire la esfera de marcación hasta que la flecha apunte hacia a HOW LONG (Tiempo de duración). La estación [1] está seleccionada automáticamente.
2. Presione la esfera de marcación para seleccionar, los minutos comenzarán a destellar.
3. Gire la esfera de marcación hasta que aparezca la cantidad de minutos deseados y seguidamente presione para confirmar. Determine el tiempo de duración del riego, desde 1 hasta 360 minutos.

Con Cuánta Frecuencia

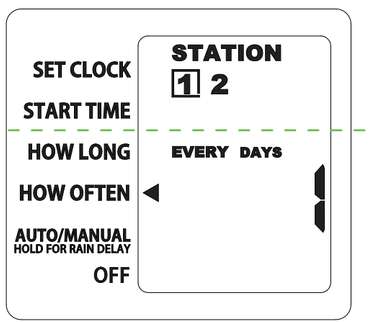


1. Gire la esfera para que la flecha esté apuntando hacia a HOW OFTEN (frecuencia). La estación [1] está seleccionada automáticamente.
2. Presione la esfera para seleccionar, los días comenzarán a destellar.
3. Gire la esfera hasta que aparezca la cantidad de minutos deseados y seguidamente presione para confirmar. Puede elegir regar cada hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas o de 1 a 7 días.

Nota: 1 es todos los días, 2 es en días alternos, etc.

¡Felicitaciones!

La estación 1 está programada ahora. Gire la esfera a AUTO/MANUAL para permitirle a su temporizador que riegue de acuerdo con el tiempo y la frecuencia programados.

Programación de la Estación 2

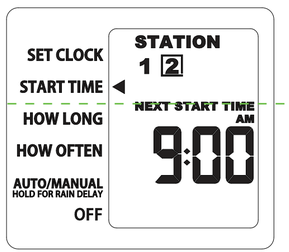


1. Gire la esfera de marcación para que la flecha esté apuntando a START TIME (Hora de inicio).
2. Presione el botón STATION (Estación) para seleccionar la estación [2]; esto configurará la estación 2 como la estación predeterminada.
3. Con la estación 2 seleccionada ahora, repita los pasos para Start Time (Hora de inicio, How Long (Tiempo de duración) y How Often (Frecuencia).

¡Felicitaciones!

Gire la esfera de marcación a AUTO/MANUAL (Automático/Manual) para permitirle a su temporizador que riegue de acuerdo con el tiempo y la frecuencia programados.

Funciones Adicionales


Retraso por Lluvia

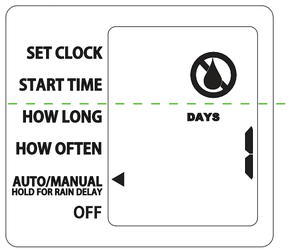

El retraso por lluvia le permite posponer el riego durante un período configurado. Para acceder al retraso por lluvia, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Con la flecha orientada hacia AUTO/MANUAL, presione y sostenga la esfera de marcación durante 3 segundos.
2. Aparecerá el símbolo de retraso por lluvia y comenzará a destellar el número de días.
3. Gire la esfera de marcación hasta que aparezca la cantidad de días deseados y seguidamente presione para confirmar.
4. Para desactivar el retardo por lluvia, gire el dial aOFF y después regréselo a AUTO

Riego Manual/a Mano

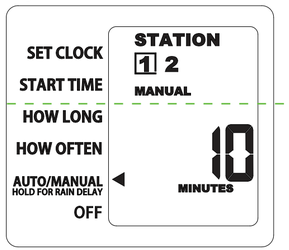

Esta función le permite regar sin interrumpir la programación configurada. Para acceder a esta función, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Con la flecha orientada hacia AUTO/MANUAL, presione la esfera de marcación para seleccionar.
2. Aparecerá la palabra Manual y los minutos comenzarán a destellar. La Estación [1] está seleccionada automáticamente, presione el botón STATION (estación) para seleccionar la estación [2].
3. Gire la esfera de marcación hasta que aparezca la cantidad de minutos deseados y seguidamente presione para confirmar. Determine el tiempo de duración del riego, desde 1 hasta 360 minutos.
4. Aparecerá el icono manual y la pantalla destellará entre el reloj y el tiempo restante antes de que se reanude el ciclo programado.

Nota: Es posible que se produzca una ligera demora entre el tiempo en que se oprime la esfera de marcación y el inicio del riego.

5. Para detener el riego de forma manual, gire la esfera de marcación a la posición OFF (Apagado) y luego colóquela de nuevo en AUTO/MANUAL (Automático/Manual).

Identificación y Solución de Problemas

El agua no se activa a la hora deseada.
Revise si:

- El reloj está configurado en la hora correcta incluyendo A.M. o P.M.
- La esfera de marcación está configurada en "AUTO/MANUAL" (Automático/Manual)
- La hora de inicio está configurada en la hora deseada incluyendo A.M. y P.M.
- El retraso por lluvia está activado.

El temporizador no riega.
Revise si:

- El temporizador está configurado en "AUTO/MANUAL".
- El grifo de la manguera está abierto.
- Las baterías tienen poca carga.
- El reloj está configurado en la hora correcta incluyendo A.M. y P.M.
- El retraso por lluvia está activado.

El flujo de agua no se detiene.
Revise si:

- El tiempo de duración del riego está configurado al tiempo deseado.
- La frecuencia del riego está configurada al intervalo de hora o día deseado.

Presión de agua de riego:

- Mínima: 10 psi
- Máxima: 100 psi

Temperatura de trabajo:

- Máxima: no debe exceder de 120 °F (49° C)
- Mínima: Evite el congelamiento

Advertencias:

Para uso en áreas exteriores con agua fría solamente.
No apto para uso con equipos/dispositivos.

Este dispositivo cumple con la parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia que pudiese producir el funcionamiento no deseado.

Orbit

Customer Service
1-800-488-6156
orbitonline.com

©2020 Orbit | Utah, USA
orbitonline.com

PN 24621-24S rC