ultraloq

LATCH 5 NFC

Smart Keypad Lock

User Guide V1.0

Ultraloq Terms & Policies

Before using all Ultraloq products, please read all applicable terms, rules, policies and usage provisions found at www.u-tec.com/company/privacy. By using your Ultraloq, you agree to be bound by the U-tec Privacy Policy.

Need help?

To get help or learn more
https://support.u-tec.com

Exterior

Low battery

Communication

0 - 9 Numbers


Back Enter

LED Indicator
Shows you authorized or denied access.


Touchscreen
Used to enter the code and unlock from the outside.

Key Fob Reader
Read Key Fob signals and unlock from the outside.

Backup Key Hole
Used to insert the key to unlock from outside.

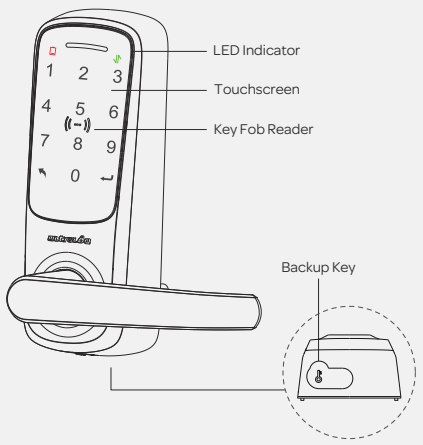

Interior

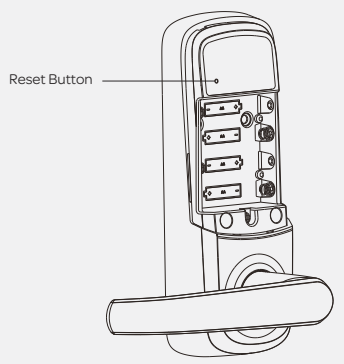

Reset Button
Used to reset the lock to factory default settings.


1 Add Lock to U-tec App

1 Search on app store

U-Tec


2 Download App

3 Create Account

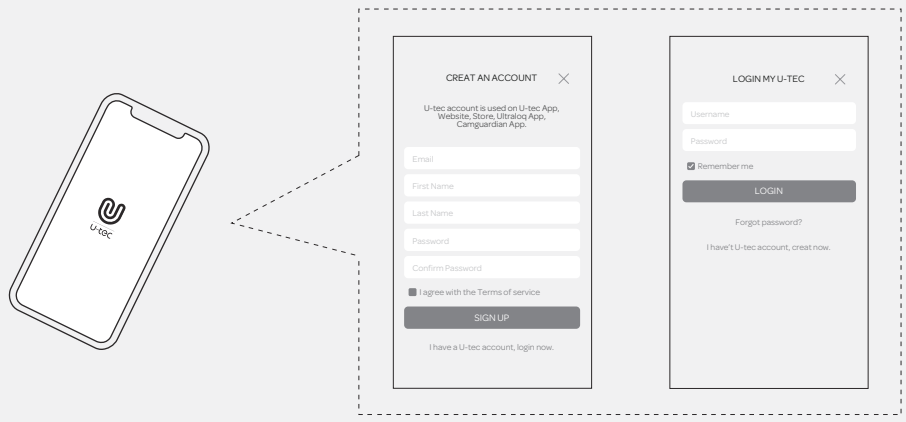

2 Add a New Device and Add a New User to the Lock

1 Add the lock to the App through two options.

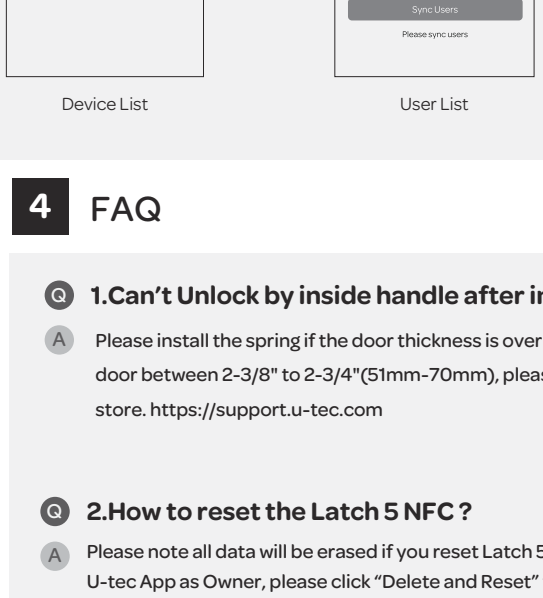

Bluetooth and GPS should be turned on in your smart phone to enable this feature.


Options 1 Add through Scanning

Step 1. Turn on the GPS and Bluetooth on your smart phone
Step 2. Select the device that you want to add in the scanning list
Step 3. Adding the device by following the instructions in the App

Options 2 Add through Categories

Step 1. Select Latch 5 NFC
Step 2. Select the device with strongest signal strength
Step 3. Create admin code
Step 4. Name the lock

2 Overall Process for Adding a New User (NFC card supported)

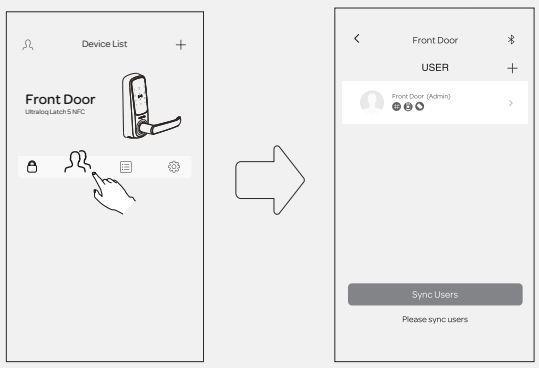

Device List User List


Set three different ways to unlock the door when add a new user

a. Add Key Fob
b. Add Code
c. Add the User's Email Account


Please follow more detailed instructions in the App.

3 Operate the Lock


1 Unlock with Code

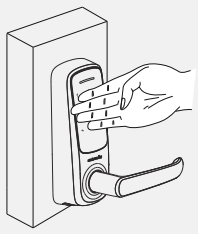

1a. Touch the lock with the back of your hand to activate the lock.

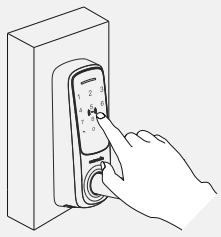


1b. Enter the 4-8 digit code and press the ↵, the LED will turn green if the code is correct.

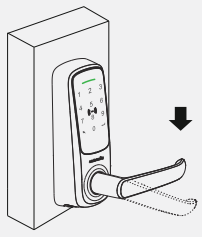


1c. Turn down the handle to open the door.

2 Unlock with Key Fob

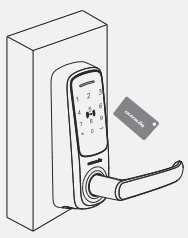

2a. Touch the center of the touch screen with registered Key Fob.

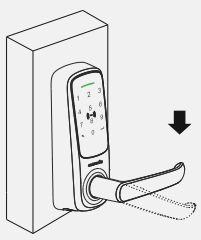


2b. Turn down the handle to open the door.

3 Unlock with App



3a. Connect the lock with U-tec App and tap the Unlock button.

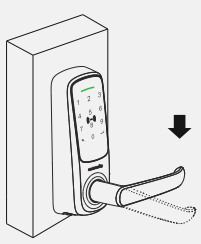

3b. Turn down the handle to open the door.

4 FAQ

Q 1.Can't Unlock by inside handle after installation, How to Fix?

A Please install the spring if the door thickness is over 1.65"(42mm). Don't forget plug in the spindle. For thicker door between 2-3/8" to 2-3/4"(51mm-70mm), please order the Ultralog Thick Door Kit on our official online store. https://support.u-tec.com

Q 2.How to reset the Latch 5 NFC ?

A Please note all data will be erased if you reset Latch 5 NFC to factory default settings. If you are using the U-tec App as Owner, please click "Delete and Reset" to remove the lock from your U-tec Account, then use the Reset Needle to push the Reset Button (above the batteries in the Interior Assembly) until you hear one long beep and two short beeps.

Q 3.What if I lost the paired smartphone?

A Please go to www.u-tec.com/myutec.html or login U-tec App via another smartphone to change your U-tec account password.

Q 4.How can I unlock the Latch 5 NFC if the battery to run out?

A The low battery indicator light will be red when the batteries are gonging to be running out. The backup mechanical keys work always even when the batteries go dead.

Q 5.What is the log capacity for the Latch 5 NFC?

A Latch 5 NFC supports maximum 1000 logs. The latest log will replace the oldest one once the log is full.

Q 6.Does the Latch 5 NFC work with accessories such as latch from third parties?

A It is recommended to use the original accessories for best performance and stability.

If you come to any other questions, please don't hesitate to visit our official support website **https://support.u-tec.com** to get more help.

ultraloq

LATCH 5 NFC

Cerradura de Teclado Inteligente

Guía de Uso V1.0

Términos y Políticas de Ultraloq
Antes de usar todos los productos Ultraloq, por favor lea todos los términos, reglas, políticas y disposiciones de uso aplicables que se encuentran en www.u-tec.com/company/privacy. Al utilizar el Ultraloq, se da por enterado que acepta la Política de Privacidad de U-tec.

¿Necesita ayuda?
Para obtener soporte o saber más
https://support.u-tec.com

Exterior

Batería baja

Comunicación

0 - 9 Números


Volver Entrar

Indicador LED muestra
el estado de acceso (autorizado o rechazado)


Pantalla Táctil
Se usa para entrar el código y desbloquear desde exterior.

Lector de Llavero
Lee las señales de llavero y desbloquea desde exterior.

Agujero de llave de backup
Se usa para insertar la llave para desbloquear en caso urgente.

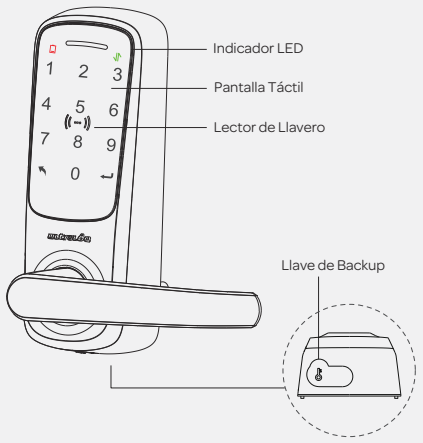

Interior

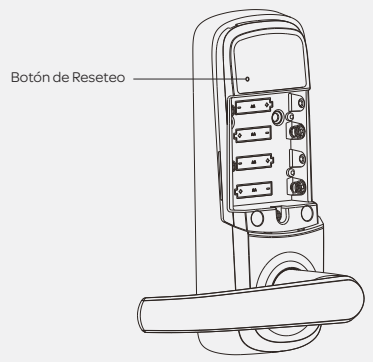

Botón de Reseteo
Se usa para resetear la cerradura a ajustes predeterminados de fábrica.

1 Agregar Cerradura en la App U-tec


1 Buscar la App en App Store (iOS) y Google Play (Android)

U-Tec

2 Descargar la App




3 Crear cuenta

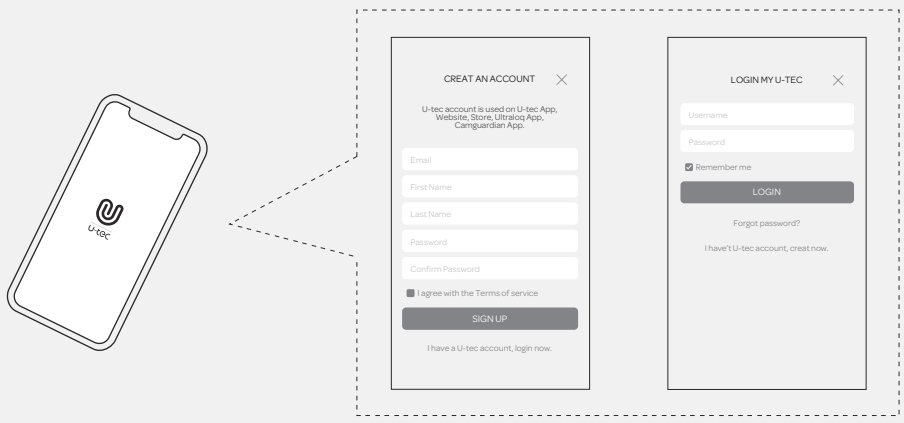

2 Agregar un nuevo dispositivo y un nuevo usuario a la cerradura

1 Agregar la cerradura a la App

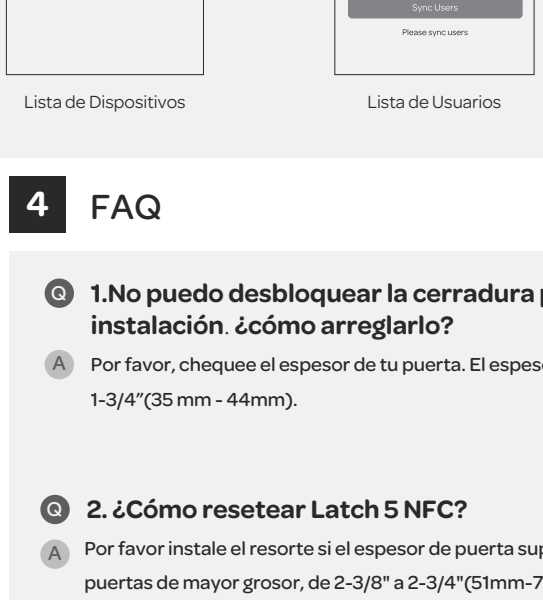

Bluetooth y GPS deben estar activados en su celular para habilitar esta función.


Opciones 1 Agregar por escanear

Paso 1. Active el GPS y Bluetooth en su smartphone
Paso 2. Seleccione el dispositivo que quiera agregar en la lista de escaneo
Paso 3. Agregue el dispositivo siguiendo las instrucciones en la App

Opciones 2 Agregar por categoría

Paso 1. Seleccione Latch 5 NFC
Paso 2. Seleccione el dispositivo que tenga la mejor señal
Paso 3. Cree el código admin
Paso 4. Renombre la cerradura

2 Proceso general para agregar un nuevo usuario (Tarjeta NFC soportada)

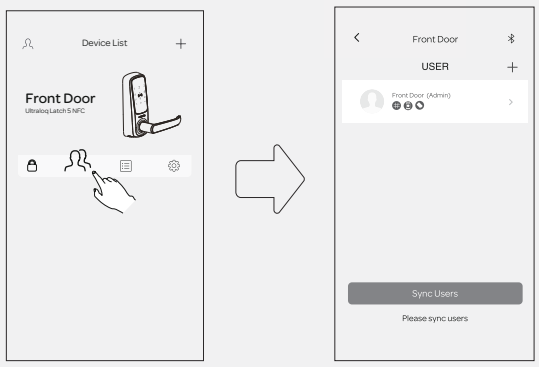

Lista de Dispositivos

Lista de Usuarios


Configure tres formas diferentes de desbloquear la puerta al agregar un nuevo usuario

a. Agregar Llavero
b. Agregar Código
c. Agregar cuenta de Email de usuario


Por favor, siga las instrucciones más detalladas en la App.

3 Uso de la Cerradura


1 Desbloqueo con Código

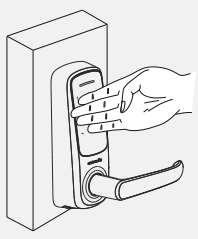

1a. Toque la cerradura con el dorso de la mano para activar la cerradura.

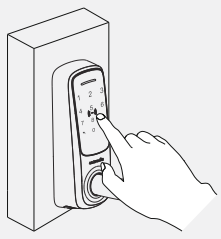


1b. Entre código de 4-8 dígitos y aprete el botón , la LED se pondrá verde si el código es correcto.

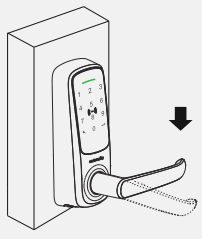


1c. Gire la manija para abrir la puerta.

2 Desbloqueo con Llavero

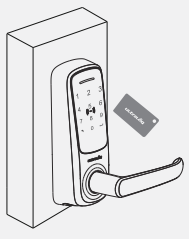

2a. Toque el centro de la pantalla táctil con llavero registrado.

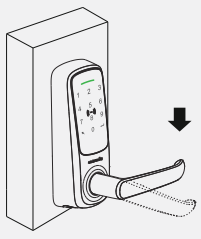


2b. Gire la manija para abrir la puerta.

3 Desbloqueo con App



3a. Conecte la cerradura con la App U-tec y pulse el botón Unlock.

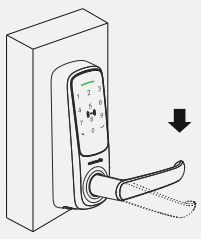

3b. Gire la manija para abrir la puerta.

4 FAQ

Q 1.No puedo desbloquear la cerradura por la manija interior después de la instalación. ¿cómo arreglarlo?

A Por favor, chequee el espesor de tu puerta. El espesor debe encontrarse entre 1-3/8" y 1-3/4"(35 mm - 44mm).

Q 2. ¿Cómo resetear Latch 5 NFC?

A Por favor instale el resorte si el espesor de puerta supera 1.65"(42mm). No olvide enchufar el husillo. Para puertas de mayor grosor, de 2-3/8" a 2-3/4"(51mm-70mm), encargue el Ultraloq Thick Door Kit en nuestra tienda oficial online https://support.u-tec.com

Q 3. ¿Qué hago si pierdo el teléfono inteligente emparejado?

A Por favor, visite www.u-tec.com/myutec.html o ingrese en U-tec App a través de otro teléfono inteligente para cambiar la contraseña de su cuenta U-tec.

Q 4.¿Cómo puedo desbloquear el Latch 5 NFC si las baterías se agotan?

A La luz indicadora de batería baja destellará en rojo cuando las baterías estén a punto de agotarse. Las llaves mecánicas de backup siempre funcionan incluso cuando las baterías se agotan.

Q 5.¿Cuál es la capacidad de registro del Latch 5 NFC?

A Latch 5 NFC admite un máximo de 1000 registros. El registro más reciente reemplazará al más antiguo una vez que esté lleno.

Q 6.¿Latch 5 NFC funciona con accesorios como Bolt de terceros?

A Se recomienda utilizar los accesorios originales para un mejor rendimiento y estabilidad.

Si tiene cualquier pregunta, no dude en visitar nuestra página oficial de soporte **https://support.u-tec.com** para obtener aydua.