amazon basics

works with alexa

Scan the 2D barcode for Alexa setup.
Numériser le code à barres 2D pour configurer Alexa.
Escanee el código de barras 2D para la configuración de Alexa.

Setup Guide
Guide de démarrage
Guía de inicio

Smart Switch, 3-way
Interrupteur Intelligent, 3 voies
Interruptor Inteligente, 3 Posiciones

B095X8YD3Q

amazon basics

www.amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V02-07/22

EN

Package contents


A. Smart Switch
B. Wall plate
C. Twist-on wire connectors x5
D. Machine screws (#6-32 x 27/32") x2
E. Wire labels

Preparation

Read the Safety Manual before installation.


1. Download the latest version of the Alexa app from the app store.
2. Open the app to log in/register to an Amazon account.

Tools needed



Voltage tester | Philips-head screwdriver | Flathead screwdriver | Wire stripper & pliers

Product Overview

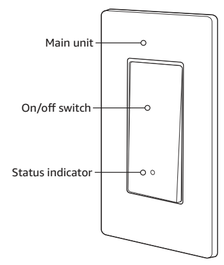

Electrical Wiring

See the Safety Manual for a complete list of safety instructions.

⚠ DANGER **Risk of fire, electric shock or death!** Turn off the power at the circuit breaker or fuse and test that the power is off before installation.




⚠ WARNING **Risk of electric shock!**

When no "grounding means" exists in the switch box, consult an electrician. Do not install the product without a proper ground connection.

NOTICE **NEUTRAL WIRES ARE REQUIRED FOR INSTALLATION.** If missing, look for a bundle of white wires folded in the back of the switch box. In the USA, most homes built after 1978 have neutral wires. If neutral wires cannot be found, consult an electrician.

Remove existing switch(es)

1. **WARNING: Turn off electricity to the switch.**
2. Unscrew and remove the existing wall plate.
3. Unscrew and pull out the existing switch receptacle.

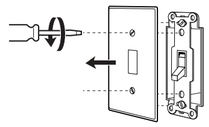

4. Label the wires in the switch box as follows using the provided labels (F):
   - LINE (usually black or red)
   - NEUTRAL (usually white or gray, 3-way connections should have 2 neutral wires)
   - GROUND (usually green, yellow and green or stripped bare copper)
   - LOAD (usually black or red)
   - TRAVELER (usually brown, not used in single pole installations)

To verify you have NEUTRAL wires, look for a bundle of white wires in the switch box.

To identify the LOAD and LINE wires, turn on power at the circuit breaker, then use a voltage tester to identify which side is connected to LINE (electrical panel) vs. LOAD (fixture). Turn off the power again when you have finished identifying the wires.

If any of the wires are missing, have different colors, or can't be identified, stop installation and contact a professional electrician.


5. Disconnect the wires from the existing switch.
6. If needed, trim the exposed copper wire ends to 7/16" (11 mm).

Install your switch

- **Single pole connection:** A single pole connection is designed for scenarios where 1 light is controlled with 1 switch. See "Single pole connection" for installation instructions.
- **3-way connection with 2 switches:** A 3-way connection is designed for scenarios where 1 light is controlled by 2 switches.
  - For installation with 2 smart switches, see "3-way connection (2 smart switches)".
  - For installation with 1 smart switch and 1 standard switch, see "3-way connection (1 smart switch, 1 standard switch)".

Single pole connection

For scenarios where 1 light is controlled with 1 switch.



NOTICE The **TRAVELER** (brown) wire is not used for a single pole connection.

For detailed wiring diagram, see Fig. A.

1. Verify that the switch box has these wires and label them accordingly with the wire labels (F):

LINE x1; NEUTRAL x2; GROUND x1; LOAD x1

If any of the wires are missing or can't be identified, stop installation and contact a professional electrician.

2. Connect the **GROUND** wire (green) on the product to the **GROUND** wire from the breaker box.
3. Connect the **LINE** wire (black) on the product to the 120 V **LINE** wire from the breaker box.
4. Connect the **NEUTRAL** (white) wire on the product and the **NEUTRAL** (white) wire coming from the light to the **NEUTRAL** wire from the breaker box.
5. Connect the **LOAD** (red) wire on the product to the **LOAD** wire from the light.

NOTICE Insert wires into the twist connector (C) then twist clockwise. Make sure the connection is tight by gently pulling all the cables one by one. Make sure no bare wire is shown below the wire connector. The **TRAVELER** wire still needs a twist connector (C) to cover it even if it is not used.


6. After the connections are completed, turn on the power at the circuit breaker or fuse. Test if the switch works. The status indicator blinks green when installation is complete. Do not install the wall plate until setup with Alexa is complete.

3-way connection

For scenarios where 1 light is controlled by 2 switches.

For installation with 2 smart switches, see Fig. B.

For installation with 1 smart switch and 1 standard switch, see Fig. C.

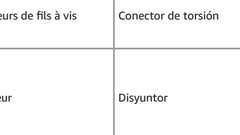

NOTICE The maximum wire length for the **TRAVELER** (brown) wire is 98' (30 m).

3-way connection (2 smart switches)

For detailed wiring diagram, see Fig. B.

NOTICE 3-way and 4-way switches from other brands are not compatible with this product. Both switches have to be the same brand to produce a functional 3-way connection.

1. Verify that the switch boxes have these wires and label them accordingly with the wire labels (F):

– Switch box 1 (wired to electrical box):

LINE x1; NEUTRAL x1; GROUND x1; TRAVELER x2

– Switch box 2 (wired to light fixture):

NEUTRAL x1; GROUND x1; LOAD x1; TRAVELER x2

If any of the wires are missing or can't be identified, stop installation and contact a professional electrician.

2. Connect the **GROUND** wires on switch 1 and 2 to the **GROUND** wire from the breaker box.
3. Connect the **LINE** wires (black) on switch 1 and 2 to the **LINE** wire from the breaker box.
4. Connect the **NEUTRAL** (white) wire on switch 2 and the **NEUTRAL** wire coming from the light to the **NEUTRAL** wire from the breaker box.
5. Connect the **NEUTRAL** (white) wire on switch 1 to the **NEUTRAL** (white) wire from the breaker box.
6. Connect the **LOAD** (red) wire on switch 2 to the **LOAD** wire from the light.
7. Connect the **TRAVELER** (brown) wire of switch 2 to the **TRAVELER** (brown) wire of switch 1.

NOTICE Insert wires into the twist connector (C) then twist clockwise. Gently pull each cable to ensure a tight connection. Make sure no bare wire is shown below the wire connector.

8. After the connections are completed, turn on the power at circuit breaker or fuse. Test if both smart switches work. The LED blinks green when installation is complete. Do not install the wall plate until setup with Alexa is complete.

3-way connection (1 smart switch, 1 standard switch)

NOTICE The standard switch has to be a switch with on/off function only. The product is not compatible with a standard dimmer switch.

For detailed wiring diagram, see Fig. C.

1. Verify that the switch boxes have these wires and label them accordingly with the wire labels (F):

– Switch box 1 (wired to electrical box):

LINE x1; NEUTRAL x1; GROUND x1; TRAVELER x2

– Switch box 2 (wired to light fixture):

NEUTRAL x1; GROUND x1; LOAD x1; TRAVELER x2

If any of the wires are missing or can't be identified, stop installation and contact a professional electrician.

NOTICE Make sure that the smart switch is used for switch box 2. The smart switch will not work if it is not connected to a load wire.

2. Connect the **GROUND** wire of the product to the **GROUND** wire from the standard switch and then to the **GROUND** wire from the breaker box.
3. Connect the **LINE** wire (black) of the product to the **LINE** wire from the standard switch and then to the 120 V **LINE** wire from the breaker box.
4. Connect the **NEUTRAL** (white) wire on the product and the **NEUTRAL** wire coming from the light to the **NEUTRAL** wire from the breaker box.
5. Connect the **LOAD** (red) wire on the product to the **LOAD** wire from the light.
6. Connect the **TRAVELER** (brown) wire of the product to the **TRAVELER** wire from the existing switch.

NOTICE Insert wires into the twist connector (C) then twist clockwise. Make sure the connection is tight by gently pulling all the cables one by one. Make sure no bare wire is shown below the wire connector.

7. After the connections are completed, turn on the power at circuit breaker or fuse. Test if the smart switch and the standard switch work. The LED blinks green when installation is complete. Do not install the wall plate until setup with Alexa is complete.

Status indicator guide

Status indicator	Status
Green blinking	Device is ready for setup, or setup is in progress.
Amber	Light is off.
Indicator off	Light is on.
Red blinking	No network connection.
Solid red	Setup has timed out.
Solid green for 3 seconds	Device registered and connected.
Red and green blinking alternately	Factory reset is complete.

Set up your Switch with Alexa

NOTICE Before setting up the device, make sure the switch(es) is/are powered on.

1. Open the Alexa app and tap the "More" icon on the bottom-right side of the screen.
2. Tap "Add a Device".
3. Select "Switch" -> "Amazon Basics" -> select your device accordingly, then follow the on-screen instructions. If prompted by the app, scan the 2D barcode on the top left page of this guide or on the device. (DO NOT scan the barcode on the packaging box).


Detailed Wiring Diagrams
Schémas détaillés de câblage
Diagramas de cableado detallados

Symbol Symbole Símbolo	EN Meaning / Color	FR Signification / Couleur	ES Significado/Color
NEUTRAL	**NEUTRAL** wire white or gray	Fil **NEUTRE** blanc ou gris	Cable **NEUTRAL** blanco o gris
LINE	**LINE** wire black or red	Fil **ÉLECTRIQUE** noir ou rouge	Cable de **LÍNEA** negro o rojo
TRAVELER	**TRAVELER** wire brown	Fil **NAVETTE** marron	Cable **VIAJERO** marrón
LOAD	**LOAD** wire black or red	Fil de **CHARGE** noir ou rouge	Cable de **CARGA** negro o rojo
GROUND	**GROUND** wire green, yellow and green or stripped bare copper	Fil de **MISE À LA TERRE** vert, jaune et vert ou cuivre dénudé	Cable de **TIERRA** verde, amarillo y verde o cobre pelado
	Twist-on wire connector	Connecteurs de fils à vis	Conector de torsión
	Breaker box	Disjoncteur	Disyuntor
	Light	Éclairage	Lámpara
	Switch box	Boîte de distribution	Caja de interruptores


Install the Main Unit and Wall Plate

NOTICE If the product was installed next to other dimmers or switches, you need to purchase a wall plate with the correct size/number of openings to accommodate all the units. Mounting 2 or more switches side by side reduces the dimmer's maximum wattage rating. For more information, see Specifications in your online user manual.

1. Turn off electricity going to the switch and confirm that power is off with a voltage tester.
2. Insert the main unit (A) into the switch box, being careful not to pinch any wires. Arrange wires and tuck them in neatly.
3. With the "UP" mark facing up, attach the main unit (A) to the switch box with 2 screws (D).

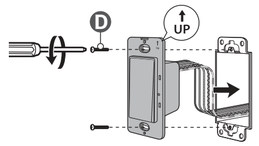

4. With the "TOP" mark facing up, snap the front piece of the wall plate on the back piece.

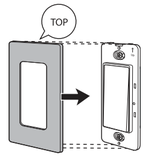

5. Turn on electricity going to the switch and make sure the switch works.

Factory reset

If you have problems connecting your device to Alexa, try a factory reset.

1. Press and hold the on/off switch for 10 seconds, then release when the status indicator blinks green and red.
2. When the indicator blinks green, reset is complete and the switch is ready to set up.

Need more help?


If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us


Visit www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q for the user manual, troubleshooting and more.

+1 877-485-0385


A **Single pole connection**
Connexion unipolaire
Conexión unipolar

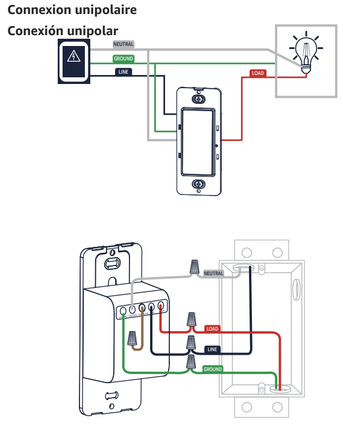

B **3-way connection with 2 smart switches**
Connexion à 3 voies avec 2 interrupteurs intelligents
Conexión de 3 vías con 2 interruptores inteligentes

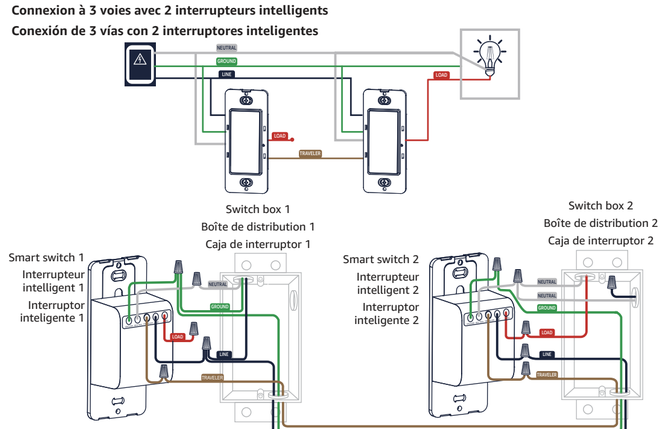

C **3-way connection with 1 smart switch and 1 standard switch**
Connexion à 3 voies avec 1 interrupteur intelligent et 1 interrupteur standard
Conexión de 3 vías con 1 interruptor inteligente y 1 interruptor estándar

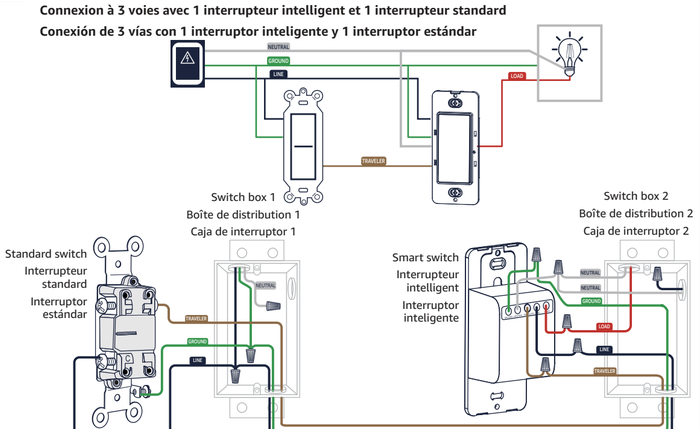

FR

Contenu de l'emballage


A. Interrupteur intelligent
B. Prise murale
C. Connecteurs de fils à vis (5)
D. Vis mécaniques (N° 6-32 x 27/32 po) [2]
E. Étiquettes pour fil

Préparation

Lire le manuel de sécurité avant l'installation.


3. Télécharger la dernière version de l'application Alexa dans la boutique App Store.
4. Ouvrir l'application pour ouvrir une session ou vous enregistrer à un compte Amazon.

Outils nécessaires



Testeur de tension | Tournevis cruciforme | Tournevis à tête plate | Pince à dénuder et pinces

Aperçu du produit

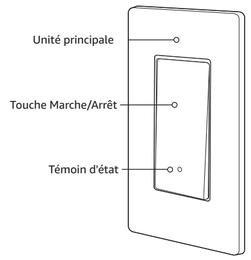

Câblage électrique

Consulter le Manuel de sécurité pour une liste complète des instructions de sécurité.

⚠ DANGER **Risque d'incendie, de décharges électriques, voire la mort!** Couper l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou du fusible et vérifier que l'alimentation est arrêtée avant l'installation.




⚠ AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique!**

Quand le message « moyens de mise à la terre » existe dans la boîte de distribution, consulter un électricien. Ne pas installer le produit sans une connexion appropriée de mise à la terre.

REMARQUE **DES FILS NEUTRES SONT REQUIS POUR L'INSTALLATION.** S'il en manque, chercher un ensemble de fils blancs pliés au dos de la boîte de distribution. Aux É.-U., la plupart des maisons construites après 1978 ont des fils neutres. Si les fils neutres ne peuvent pas être trouvés, consulter un électricien.

Retirer les interrupteurs existants

1. **AVERTISSEMENT : Mettre l'interrupteur hors tension.**
2. Dévisser et retirer les plaques murales existantes.
3. Dévisser et extraire le réceptacle existant de l'interrupteur.

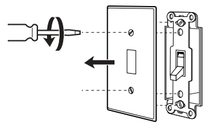

4. Étiqueter les fils dans la boîte de distribution tel qu'indiqué à l'aide des étiquettes fournies (F) :
   - FIL ÉLECTRIQUE (en général noir ou rouge)
   - FIL NEUTRE (en général blanc ou gris, les connexions à 3 voies doivent avoir 2 conducteurs de terre en parallèle)
   - FIL DE MISE À LA TERRE (en général vert, jaune et vert ou cuivre dénudé)
   - FIL DE CHARGE (en général noir ou rouge)
   - FIL NAVETTE (en général marron, non utilisé dans les installations unipolaires)

Pour vérifier la présence de FILS NEUTRES, chercher un ensemble de fils blancs dans la boîte de distribution.

Pour identifier les fils de CHARGE et ÉLECTRIQUE, allumer le disjoncteur puis utiliser un appareil pour tester la tension, afin d'identifier quel côté est connecté au FIL ÉLECTRIQUE (panneau électrique) par rapport au FIL DE CHARGE (montage de fixation). Mettre l'alimentation hors tension de nouveau après avoir identifié les fils.

Si un ou plusieurs fils manquent, ont des couleurs différentes ou ne peuvent pas être identifiés, arrêter l'installation et contacter un électricien certifié.


5. Déconnecter les fils de l'interrupteur existant.
6. Si besoin est, couper l'extrémité du fil de cuivre dénudé à 11 mm (7/16 po).

Installation de l'interrupteur

- **Connexion unipolaire :** Une connexion unipolaire est conçue pour des situations où une lumière est contrôlée par un interrupteur. Voir « Connexion unipolaire » pour toutes les instructions relatives à l'installation.
- **Connexion à 3 voies avec 2 interrupteurs :** Une connexion à 3 voies est conçue pour des situations où 1 lumière est contrôlée par 2 interrupteurs.
  - Pour une installation avec 2 interrupteurs intelligents voir « Connexion à 3 voies (2 interrupteurs intelligents) ».
  - Pour une installation avec 1 interrupteur intelligent et 1 interrupteur standard, voir « Connexion à 3 voies (1 interrupteur intelligent, 1 interrupteur standard) ».

Connexion unipolaire

Pour les solutions où 1 lumière est contrôlée par 1 interrupteur.



REMARQUE Le fil **NAVETTE** (marron) n'est pas utilisé pour une connexion unipolaire.

Pour un schéma de câblage détaillé, voir la Fig. A.

1. Vérifier que la boîte de distribution a ces fils et mettre une étiquette correspondante en utilisant les étiquettes pour fil (F) :

FIL ÉLECTRIQUE (1); NEUTRE (2); MISE À LA TERRE (1); CHARGE (1)

Si un ou plusieurs fils manquent ou ne peuvent pas être identifiés, arrêter l'installation et contacter un électricien certifié.

2. Connecter le fil de **MISE À LA TERRE** (vert) sur le produit au fil de **MISE À LA TERRE** du disjoncteur.
3. Connecter le fil **ÉLECTRIQUE** (noir) sur le produit au fil **ÉLECTRIQUE** de la boîte du disjoncteur.
4. Connecter le fil **NEUTRE** (blanc) sur le produit au fil **NEUTRE** (blanc) de la lumière au fil **NEUTRE** de la boîte du disjoncteur.
5. Connecter le fil de **CHARGE** (rouge) sur le produit au fil de **CHARGE** de la lumière.

REMARQUE Insérer les fils dans le connecteur à vis (C) puis visser dans le sens horaire. S'assurer que la connexion est bien serrée en tirant délicatement sur tous les fils un par un. S'assurer qu'il n'y a pas de fil dénudé en dessous du connecteur du fil. Le fil **NAVETTE** a besoin d'un connecteur à vis (C) pour le couvrir, même s'il n'est pas utilisé.


6. Une fois que les connexions sont effectuées, activer l'alimentation au disjoncteur ou au fusible. Vérifier si l'interrupteur fonctionne. Le témoin d'état clignote en vert une fois que l'installation est terminée. Ne pas installer la prise murale, tant que l'installation avec Alexa n'est pas terminée.

Connexion à 3 voies

Pour les solutions où 1 lumière est contrôlée par 2 interrupteurs.

Pour une installation avec 2 interrupteurs intelligents voir la Fig. B.

Pour une installation avec 1 interrupteur intelligent et 1 interrupteur standard voir la Fig. C.

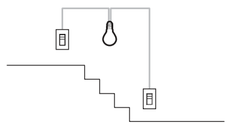

REMARQUE La longueur maximale du fil **NAVETTE** (marron) est de 30 m (98 pi).

Connexion à 3 voies (2 interrupteurs intelligents)

Pour un schéma de câblage détaillé, voir la Fig. B.

REMARQUE Ce produit n'est pas compatible avec les interrupteurs à 3 ou 4 voies d'autres marques. Les deux interrupteurs doivent être de la même marque pour fournir une connexion fonctionnelle à 3 voies.

1. Vérifier que les boîtes de distribution ont ces fils et les étiqueter en conséquence en utilisant les étiquettes pour fil (F) :

– Boîte de distribution 1 (câblée au boîtier électrique) :

FIL ÉLECTRIQUE (1); NEUTRE (1); MISE À LA TERRE (1); NAVETTE (2)

– Boîte de distribution 2 (câblée pour fixation de lumière) :

NEUTRE (1); MISE À LA TERRE (1); CHARGE (1); NAVETTE (2)

Si un ou plusieurs fils manquent ou ne peuvent pas être identifiés, arrêter l'installation et contacter un électricien certifié.

2. Connecter les fils de **MISE À LA TERRE** sur les produit au fil de **MISE À LA TERRE** de l'interrupteur standard, puis au fil de **MISE À LA TERRE** du disjoncteur.
3. Connecter le fil **ÉLECTRIQUE** (noir) du produit au fil **ÉLECTRIQUE** de l'interrupteur standard, puis au fil **ÉLECTRIQUE** de 120 V du disjoncteur.
4. Connecter le fil **NEUTRE** (blanc) sur le produit et le fil **NEUTRE** de la lumière au fil **NEUTRE** du disjoncteur.
5. Connecter le fil de **CHARGE** (rouge) sur le produit au fil de **CHARGE** de la lumière.
6. Connecter le fil **NAVETTE** (marron) du produit au fil **NAVETTE** de l'interrupteur existant.

REMARQUE Insérer les fils dans le connecteur à vis (C) puis visser dans le sens horaire. S'assurer que la connexion est bien serrée en tirant délicatement sur tous les fils un par un. S'assurer qu'il n'y a pas de fil dénudé en dessous du connecteur du fil.

7. Une fois que les connexions sont effectuées, activer l'alimentation au disjoncteur ou au fusible. Vérifier si l'interrupteur intelligent et l'interrupteur standard fonctionnent. Le témoin à DEL clignote en vert une fois que l'installation est terminée. Ne pas installer la prise murale, tant que l'installation avec Alexa n'est pas terminée.

Connexion à 3 voies (1 interrupteur intelligent, 1 interrupteur standard)

REMARQUE L'interrupteur standard doit être uniquement un interrupteur avec une fonction marche ou arrêt. Ce produit n'est pas compatible avec un interrupteur gradateur standard.

Pour un schéma de câblage détaillé, voir la Fig. C.

1. Vérifier que les boîtes de distribution ont ces fils et les étiqueter en conséquence en utilisant les étiquettes pour fil (F) :

– Boîte de distribution 1 (câblée au boîtier électrique) :

FIL ÉLECTRIQUE (1); NEUTRE (1); MISE À LA TERRE (1); NAVETTE (2)

– Boîte de distribution 2 (câblée pour fixation de lumière) :

NEUTRE (1); MISE À LA TERRE (1); CHARGE (1); NAVETTE (2)

Si un ou plusieurs fils manquent ou ne peuvent pas être identifiés, arrêter l'installation et contacter un électricien certifié.

REMARQUE S'assurer que l'interrupteur intelligent est utilisé pour la boîte de distribution 2. L'interrupteur intelligent ne fonctionnera pas s'il n'est pas connecté à un fil de charge.

3. Connecter les fils **ÉLECTRIQUES** (noirs) sur les interrupteurs 1 et 2 et au fil **ÉLECTRIQUE** du disjoncteur.
4. Connecter le fil **NEUTRE** (blanc) sur l'interrupteur 2 et le fil **NEUTRE** venant de la lumière au fil **NEUTRE** du disjoncteur.
5. Connecter le fil **NEUTRE** (blanc) sur l'interrupteur 1 au fil **NEUTRE** (blanc) du disjoncteur.
6. Connecter le fil de **CHARGE** (rouge) à l'interrupteur du fil de **CHARGE** de la lumière.
7. Connecter le fil **NAVETTE** (marron) de l'interrupteur 2 au fil **NAVETTE** (marron) de l'interrupteur 1.

REMARQUE Insérer les fils dans le connecteur à vis (C) puis visser dans le sens horaire. Tirer délicatement chaque fil pour assurer une ferme connexion. S'assurer qu'il n'y a pas de fil dénudé en dessous du connecteur du fil.

8. Une fois que les connexions sont effectuées, activer l'alimentation au disjoncteur ou au fusible. Vérifier si les deux interrupteurs intelligents fonctionnent. Le témoin à DEL clignote en vert une fois que l'installation est terminée. Ne pas installer la prise murale, tant que l'installation avec Alexa n'est pas terminée.

Guide du témoin d'état

Témoin d'état	Statut
Vert clignotant	Le dispositif est prêt à être configuré ou la configuration est en cours.
Orange	La lumière est éteinte.
Voyant éteint	La lumière est allumée.
Rouge clignotant	Aucune connexion de réseau.
Rouge fixe	La configuration a atteint le temps de session.
Vert fixe pendant 3 secondes.	Dispositif enregistré et connecté.
Clignote en rouge et en vert alternativement	La réinitialisation d'usine est terminée.

Mise en service de l'interrupteur avec Alexa


REMARQUE Avant de configurer le dispositif, s'assurer que les interrupteurs sont allumés.

1. Ouvrir l'application Alexa et toucher l'icône « More » (Plus) sur le côté inférieur droit de l'écran.
2. Toucher « Add a device » (Ajouter un dispositif).
3. Sélectionner « Switch » -> « Amazon Basics » -> select your device accordingly (Interrupteur –> Basics d'Amazon –> Sélectionner un dispositif), puis suivre les instructions sur l'écran. Si l'application le demande, numériser le code-barres 2D sur la partie supérieure de la page gauche de ce guide ou sur le dispositif. (NE PAS numériser le code à barres sur la boîte d'emballage).


Installer l'unité principale et la prise murale

REMARQUE Si le produit a été installé à côté d'autres gradateurs ou interrupteurs, il est nécessaire d'acheter une prise murale avec la taille et le nombre d'ouverture corrects pour placer toutes les unités. Le montage de 2 interrupteurs ou plus côte à côte réduit la puissance nominale maximale du gradateur. Pour plus d'information, consulter les Spécifications dans le Guide de l'utilisateur en ligne.

1. Désactiver l'électricité qui alimente l'interrupteur et vérifier que l'alimentation est coupée à l'aide d'un appareil pour tester la tension.
2. Insérer l'unité principale (A) dans la boîte de distribution, en veillant à ne pas pincer un des fils. Arranger les fils et les insérer de façon bien ordonnée.
3. Avec la marque « UP » (Vers le haut) orientée vers le haut, fixer l'unité principale (A) à la boîte de distribution à l'aide de 2 vis (D).

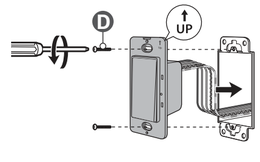

4. Avec la marque « TOP » (dessus) orientée vers le haut, aligner la partie frontale de la prise murale sur la partie arrière.

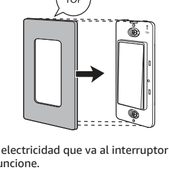

5. Activer l'électricité qui alimente l'interrupteur et s'assurer que l'interrupteur fonctionne.

Réinitialisation d'usine

En cas de difficultés à connecter le dispositif à Alexa, essayer une réinitialisation d'usine.

1. Appuyer sur marche ou arrêt de l'interrupteur pendant 10 secondes, puis relâcher quand le témoin d'état clignote en vert et en rouge.
2. Quand le témoin clignote en vert, la réinitialisation est terminée et l'interrupteur est prêt à être configuré.

Besoin d'aide supplémentaire?

En cas de besoin d'aide pour un produit de la marque Basics d'Amazon, se référer au site Web ou au numéro ci-dessous.

www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us

Aller sur le site www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q pour le manuel de l'utilisateur, les problèmes et solutions, entre autres.

1 877 485-0385

ES

Contenido del paquete

A. Interruptor inteligente
B. Placa de pared
C. Conectores de cable de torsión x5
D. Tornillos de máquina (n.° 6-32 x 27/32 in) x2
E. Etiquetas de cables

Preparación

Lea el manual de seguridad antes de la instalación.

3. Descargue la última versión de la aplicación Alexa desde la tienda de aplicaciones.
4. Abra la aplicación para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Amazon.

Herramientas necesarias

Probador de voltaje | Destornillador Philips | Destornillador plano | Pelacables y alicates

Descripción del producto

Cableado eléctrico

Consulte el Manual de Seguridad para obtener una lista completa de las instrucciones de seguridad.

⚠ PELIGRO **¡Peligro de incendio, descarga eléctrica o muerte!** Apague la electricidad con el disyuntor o fusible y pruebe que no haya energía antes de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descargas eléctricas!**

Cuando no exista un "medio de conexión a tierra" en la caja de interruptores, consulte a un electricista. No instale el producto sin una conexión a tierra adecuada.

AVISO **SE REQUIEREN CABLES NEUTROS PARA LA INSTALACIÓN.** Si no los hay, busque un manojo de cables blancos doblados en la parte posterior de la caja del interruptor. En los EE. UU., la mayoría de las casas construidas después de 1978 tienen cables neutros. Si no puede encontrar los cables neutros, consulte a un electricista.

Eliminar el(los) interruptor(es) existente(s)

1. **ADVERTENCIA: Desconecte la electricidad al interruptor.**
2. Desatornille y retire la placa de pared existente.
3. Desatornille y extraiga el receptáculo del interruptor existente.

4. Etiquete los cables en la caja del interruptor de la siguiente manera usando las etiquetas provistas (F):
   - LÍNEA (generalmente negro o rojo)
   - NEUTRO (generalmente blanco o gris; las conexiones de 3 vías deben tener 2 cables neutros)
   - TIERRA (generalmente verde, amarillo y verde o cobre pelado)
   - CARGA (generalmente negro o rojo)
   - CABLE VIAJERO (generalmente marrón, no se usa en instalaciones unipolares)

Para verificar que tiene cables NEUTROS, busque un manojo de cables blancos en la caja del interruptor.

Para identificar los cables de CARGA y LÍNEA, active la energía en el disyuntor, luego use un probador de voltaje para identificar qué lado está conectado a la LÍNEA (panel eléctrico) vs. CARGA (accesorio). Desactive la alimentación eléctrica nuevamente cuando haya terminado de identificar los cables.

Si falta alguno de los cables, tiene colores diferentes o no se puede identificar, detenga la instalación y comuníquese con un electricista profesional.

5. Desconecte los cables del interruptor existente.
6. Si es necesario, recorte los extremos expuestos del cable de cobre a 11 mm (7/16 in).

Instale su interruptor

- **Conexión unipolar:** Una conexión unipolar está diseñada para escenarios donde 1 lámpara se controla con 1 interruptor. Consulte "Conexión unipolar" para obtener instrucciones de instalación.
- **Conexión de 3 vías con 2 interruptores:** Una conexión de 3 vías está diseñada para escenarios donde 1 lámpara es controlada por 2 interruptores.
  - Para la instalación con 2 interruptores inteligentes, consulte "Conexión de 3 vías (2 interruptores inteligentes)".
  - Para la instalación con 1 interruptor inteligente y 1 interruptor estándar, consulte "Conexión de 3 vías (1 interruptor inteligente, 1 interruptor estándar)".

Conexión unipolar:

Para escenarios donde 1 lámpara se controla con 1 interruptor.

AVISO El cable **VIAJERO** (marrón) no se utiliza para una conexión unipolar.

Para obtener un diagrama de cableado detallado, consulte la Fig. A.

1. Verifique que la caja de interruptores tenga estos cables y etiquételos de acuerdo con las etiquetas de cables (F):

LÍNEA x1; NEUTRO x2; TIERRA x1; CARGA x1

Si falta alguno de los cables o no se puede identificar, detenga la instalación y comuníquese con un electricista profesional.

2. Conecte el cable de **TIERRA** (verde) del producto al cable de **TIERRA** del disyuntor.
3. Conecte el cable de **LÍNEA** (negro) del producto al cable de **LÍNEA** de 120 V del disyuntor.
4. Conecte el cable **NEUTRO** (blanco) del producto y el cable **NEUTRO** (blanco) procedente de la lámpara al cable **NEUTRO** del disyuntor.
5. Conecte el cable de **CARGA** (rojo) del producto al cable de **CARGA** de la lámpara.

AVISO Introduzca los cables en el conector de torsión (C) y luego gírelo en sentido horario. Asegúrese de que la conexión esté apretada tirando suavemente de todos los cables uno por uno. Asegúrese de que no haya ningún cable pelado debajo del conector. El cable **VIAJERO** todavía necesita un conector de torsión (C) para cubrirlo incluso si no se usa.

6. Después de completar las conexiones, active la energía en el disyuntor o fusible. Pruebe si el interruptor funciona. El indicador de estado parpadea en verde cuando se completa la instalación. No instale la placa de pared hasta que se complete la configuración con Alexa.

Conexión de 3 vías

Para escenarios donde 1 lámpara se controla con 2 interruptores.

Para la instalación con 2 interruptores inteligentes, consulte la Fig. B.

Para la instalación con 1 interruptor inteligente y 1 interruptor estándar, consulte la Fig. C.

AVISO La longitud máxima para el cable **VIAJERO** (marrón) es de 30 m (98 pies).

Conexión de 3 vías (2 interruptores inteligentes)

Para obtener un diagrama de cableado detallado, consulte la Fig. B.

AVISO Los interruptores de 3 y 4 vías de otras marcas no son compatibles con este producto. Ambos interruptores deben ser de la misma marca para producir una conexión funcional de 3 vías.

1. Verifique que las cajas de interruptores tengan estos cables y etiquételos de acuerdo con las etiquetas para cables (F):

– Caja de interruptor 1 (cableado a la caja eléctrica):

LÍNEA x1; NEUTRO x1; TIERRA x1; VIAJERO x2

– Caja de interruptores 2 (cableada a la lámpara):

NEUTRO x1; TIERRA x1; CARGA x1; VIAJERO x2

Si falta alguno de los cables o no se puede identificar, detenga la instalación y comuníquese con un electricista profesional.

2. Conecte los cables de **TIERRA** en el interruptor 1 y 2 al cable de **TIERRA** del disyuntor.
3. Conecte los cables de **LÍNEA** (negro) en el interruptor 1 y 2 al cable de **LÍNEA** del disyuntor.

Conexión de 3 vías (1 interruptor inteligente, 1 interruptor estándar)

AVISO El interruptor estándar debe ser un interruptor con función de encendido/apagado solamente. El producto no es compatible con un regulador de intensidad estándar.

Para obtener un diagrama de cableado detallado, consulte la Fig. C.

1. Verifique que las cajas de interruptores tengan estos cables y etiquételos de acuerdo con las etiquetas para cables (F):

– Caja de interruptor 1 (cableado a la caja eléctrica):

LÍNEA x1; NEUTRO x1; TIERRA x1; VIAJERO x2

– Caja de interruptores 2 (cableada a la lámpara):

NEUTRO x1; TIERRA x1; CARGA x1; VIAJERO x2

Si falta alguno de los cables o no se puede identificar, detenga la instalación y comuníquese con un electricista profesional.

Asegúrese de que el interruptor inteligente se utiliza para la caja de interruptores 2. El interruptor inteligente no funcionará si no está conectado a un cable de carga.

2. Conecte el cable de **TIERRA** del producto al cable de **TIERRA** del interruptor estándar y luego al cable de **TIERRA** del disyuntor.
3. Conecte el cable de **LÍNEA** (negro) del producto al cable de **LÍNEA** del interruptor estándar y luego al cable de **LÍNEA** de 120 V del disyuntor.
4. Conecte el cable **NEUTRO** (blanco) del producto y el cable **NEUTRO** que viene de la lámpara al cable **NEUTRO** del disyuntor.
5. Conecte el cable de **CARGA** (rojo) del producto al cable de **CARGA** de la lámpara.
6. Conecte el cable **VIAJERO** (marrón) del producto al cable **VIAJERO** del interruptor existente.

AVISO Introduzca los cables en el conector de torsión (C) y luego gírelo en sentido horario. Asegúrese de que la conexión esté apretada tirando suavemente de todos los cables uno por uno. Asegúrese de que no haya ningún cable pelado debajo del conector.

7. Después de completar las conexiones, encienda la energía en el disyuntor o fusible. Pruebe si el interruptor inteligente y el interruptor estándar funcionan. El LED parpadea en verde cuando se completa la instalación. No instale la placa de pared hasta que se complete la configuración con Alexa.

Guía del indicador de estado

Indicador de estado	Estado
Verde parpadeante	El dispositivo está listo para la configuración o la configuración está en curso.
Ámbar	Lámpara apagada.
Indicador apagado	Lámpara encendida.
Rojo parpadeante	Sin conexión a la red.
Rojo fijo	Se ha agotado el tiempo de instalación.
Verde fijo por 3 segundos	Dispositivo registrado y conectado.
Rojo y verde parpadeando alternadamente	El restablecimiento de fábrica está completo.

Configure su interruptor con Alexa

AVISO Antes de configurar el dispositivo, asegúrese de que los interruptores estén encendidos.

1. Abra la aplicación Alexa y toque el ícono "More" (Más) en el lado inferior derecho de la pantalla.
2. Toque "Add a Device" (Agregar un dispositivo).
3. Seleccione "Switch" (Cambiar) -> "Amazon Basics" (Básicos de Amazon) -> seleccione su dispositivo según corresponda, luego siga las instrucciones en pantalla. Si la aplicación lo solicita, escanee el código de barras 2D en la página superior izquierda de esta guía o en el dispositivo. (NO escanee el código de barras en la caja del paquete).

Instale la unidad principal y la placa de pared

AVISO Si el producto se instaló junto a otros atenuadores o interruptores, debe comprar una placa de pared con el tamaño/número correcto de aberturas para que quepan todas las unidades. Montar 2 o más interruptores uno al lado del otro reduce la potencia nominal máxima del atenuador. Para obtener más información, consulte las Especificaciones en su manual de usuario en línea.

1. Desactive la electricidad que va al interruptor y confirme que la energía esté apagada con un probador de voltaje.
2. Inserte la unidad principal (A) en la caja de interruptores, teniendo cuidado de no pellizcar ningún cable. Organice los cables e introdúzcalos cuidadosamente.
3. Con la marca "UP" hacia arriba, fije la unidad principal (A) a la caja del interruptor con 2 tornillos (D).

4. Con la marca "TOP" hacia arriba, encaje la pieza delantera de la placa de pared en la pieza trasera.

5. Active la electricidad que va al interruptor y asegúrese de que funcione.

Restablecimiento de fábrica

Si tiene problemas para conectar su dispositivo a Alexa, intente un restablecimiento de fábrica.

1. Mantenga presionado el interruptor de encendido/apagado durante 10 segundos, luego suéltelo cuando el indicador de estado parpadee en verde y rojo.
2. Cuando el indicador parpadee en verde, el restablecimiento está completo y el interruptor está listo para configurarse.

¿Necesita más ayuda?

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el sitio web o el número a continuación.

www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us

Visite www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q para acceder al manual del usuario, solución de problemas y más.

+1 877-485-0385