DESLOC®

User Manual

D110 Plus Series



FINGERPRINT DEADBOLT WITH BUILT-IN WIFI

Manuel de l'Utilisateur

Manual de Usuario

English 01

1. Product Description.....01
2. Installation Instructions.....02
3. Operation Instructions.....08
4. Product Disclaimer.....09

Français 10


1. Description du produit.....10
2. Instructions d’installation.....11
3. Instructions d’utilisation.....17
4. Clause de non-responsabilité relative au produit.....18

Español 19


1. Descripción del producto.....19
2. Instrucciones de instalación.....20
3. Instrucciones de funcionamiento.....26
4. Descargo de responsabilidad del producto.....27

1. Product Description

Exterior Lock

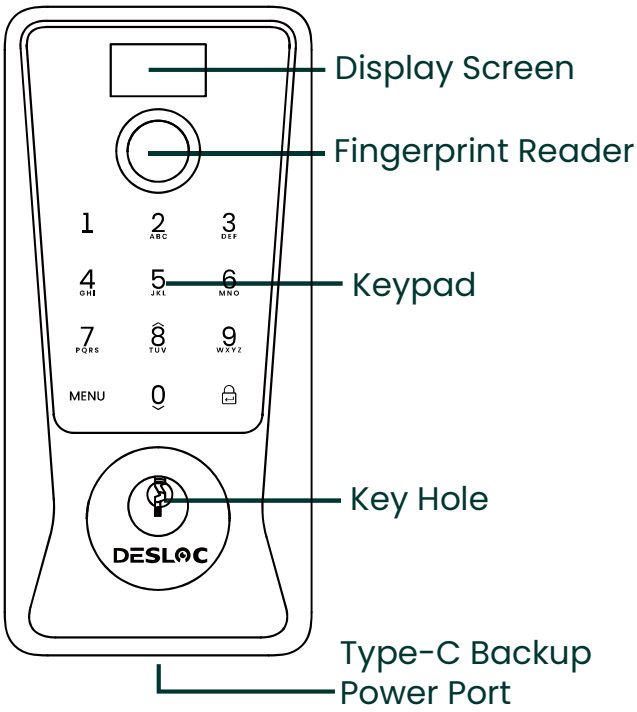


Interior Lock

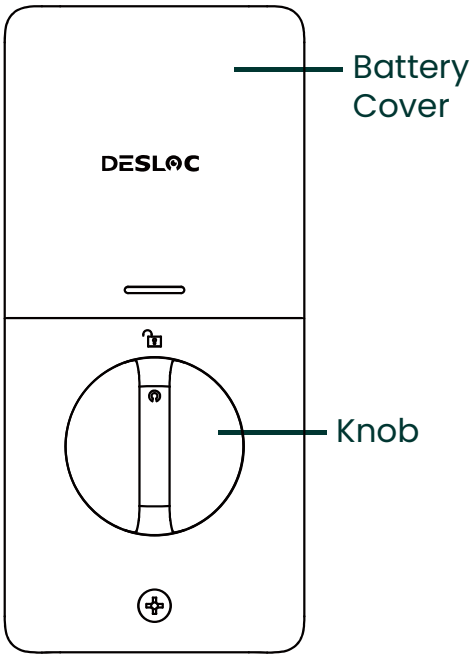


2. Installation Instructions


2.1 List of Parts

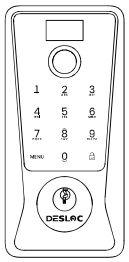


a. Exterior Lock

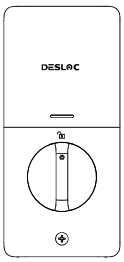


b. Interior Lock

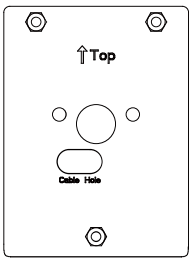


c. Mounting Plate

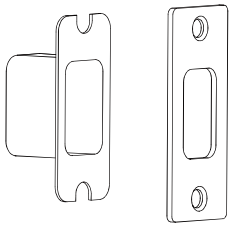


d. Strike Plate

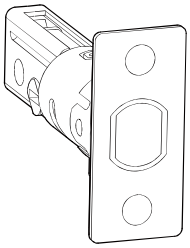


e. Deadbolt

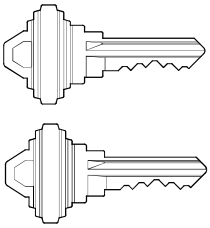


f. Mechanical Keys

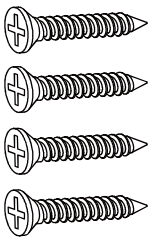


g. Deadbolt/Strike Plate Screws

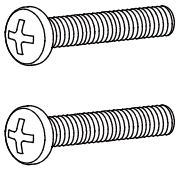

h. Mounting Plate Screws




i. Interior Lock Screws

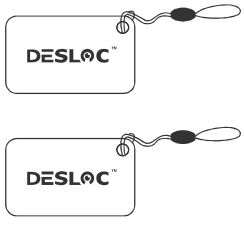

j. IC Cards

2.2 Installation Exploded View and Video

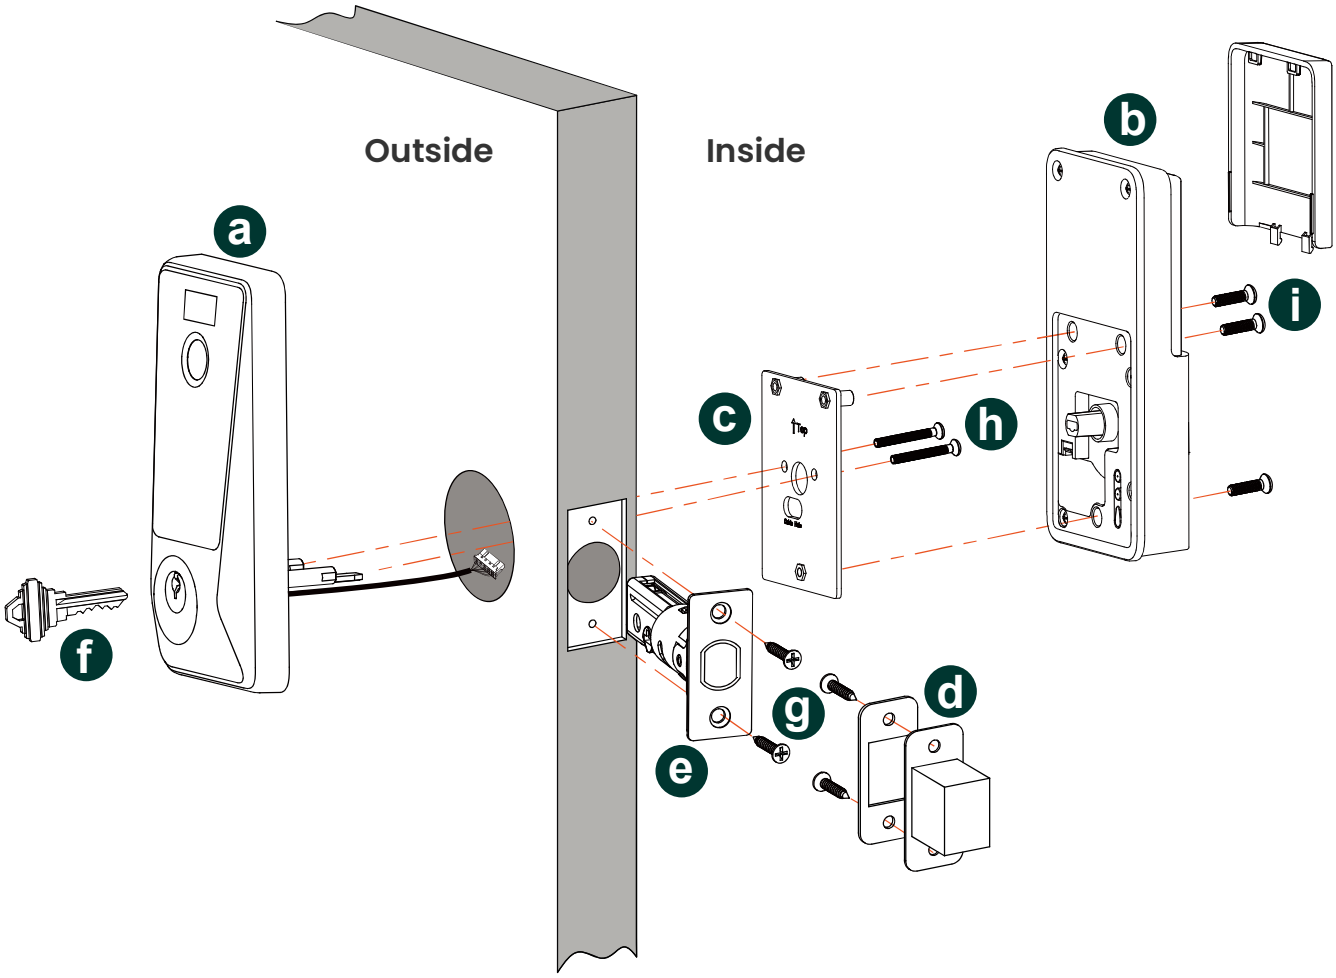


Scan the QR code to
watch the installation video

2.3 Installation Steps


2.3.1 Measuring the Door Size

Ensure the door thickness is 1-3/8″ (35 mm) to 2″ (50 mm); the cross-bore diameter is 2-1/8″ (54 mm); the backset is 2-3/8″ (60 mm) or 2-3/4″ (70 mm).

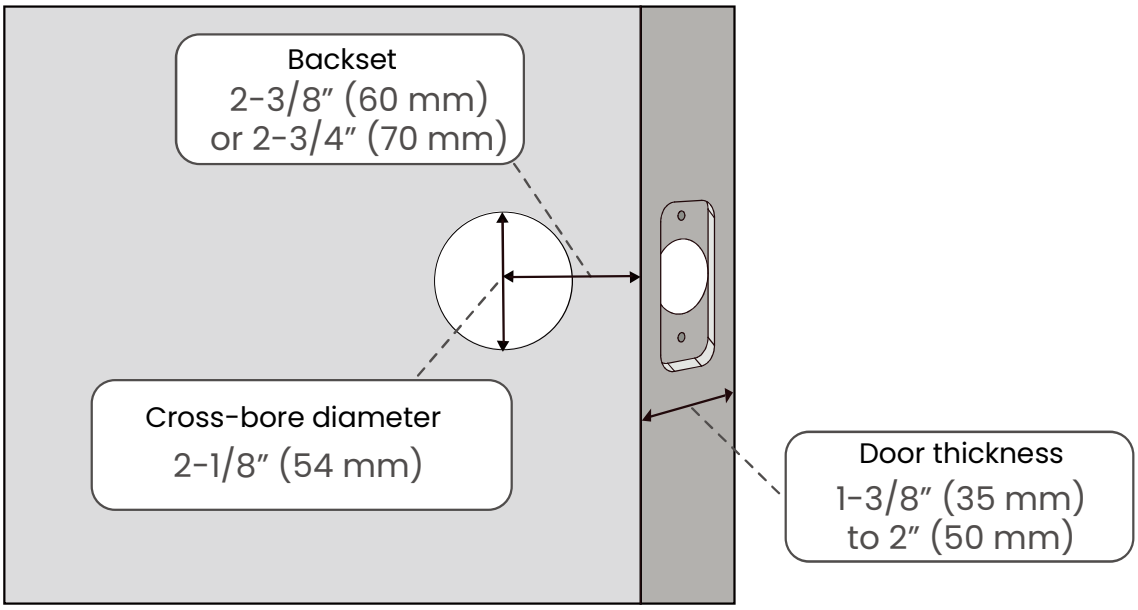


2.3.2 Adjusting the Deadbolt Length


Check your door to see if the deadbolt requires adjustment.
If the backset is 2-3/4″ (70 mm), turn the faceplate 180° to extend the deadbolt length.

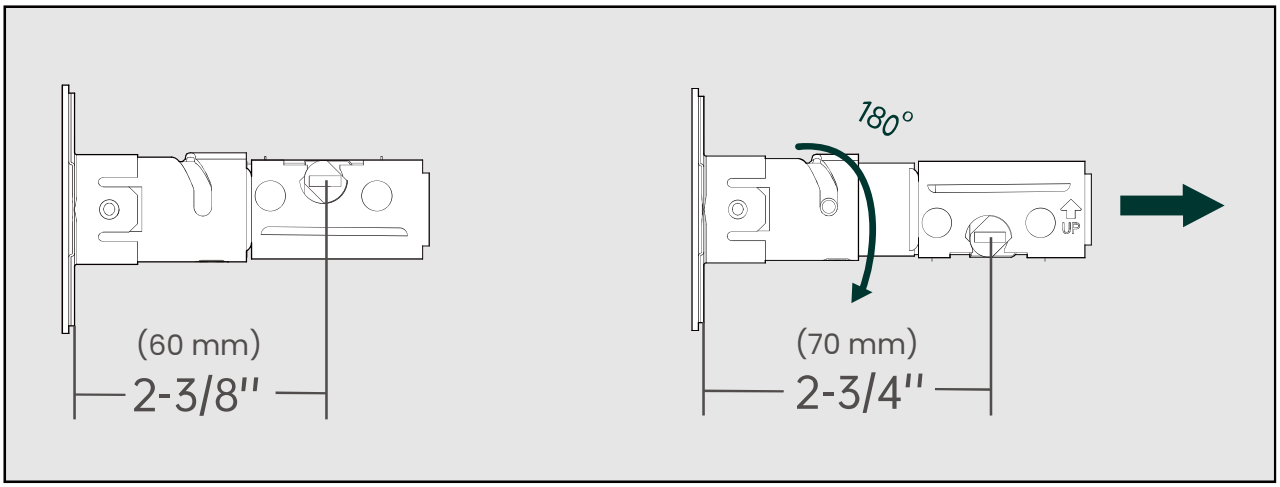

2.3.3 Installing the Deadbolt


Make sure that the deadbolt is in the unlocked state (that is, the deadbolt is retracted).
Ensure that the arrow " ⬆ " faces up.

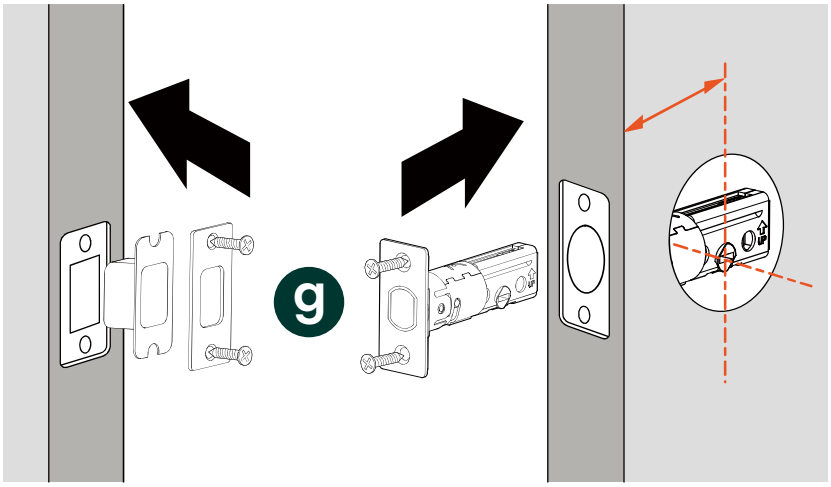


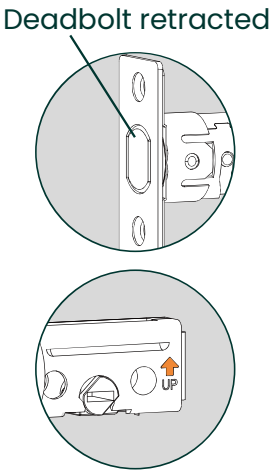

2.3.4 Installing the Exterior Lock

Route the cable through the door opening, passing beneath the deadbolt.

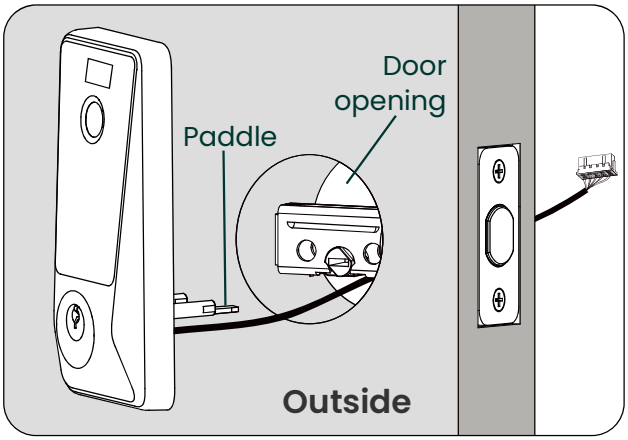

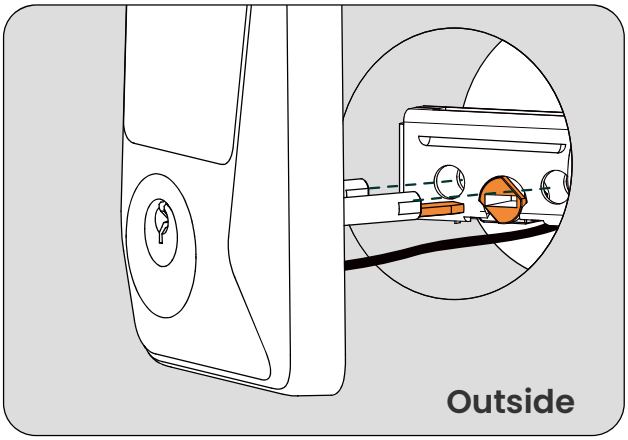

Tips:
1. Do not insert the key during installation.
2. Ensure the paddle is positioned horizontally.


2.3.5 Fixing the Mounting Plate


Step 1: Remove the mounting plate from the interior lock.

Step 2: Route the cable through the cable hole on the mounting plate.

Step 3: Remove the double-sided adhesive backing paper on the mounting plate.

Step 4: Attach the mounting plate to the inside of the door panel, and tighten two mounting plate screws **"h"**.

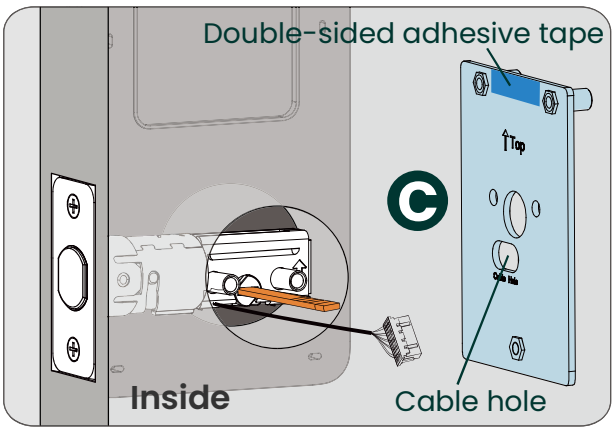

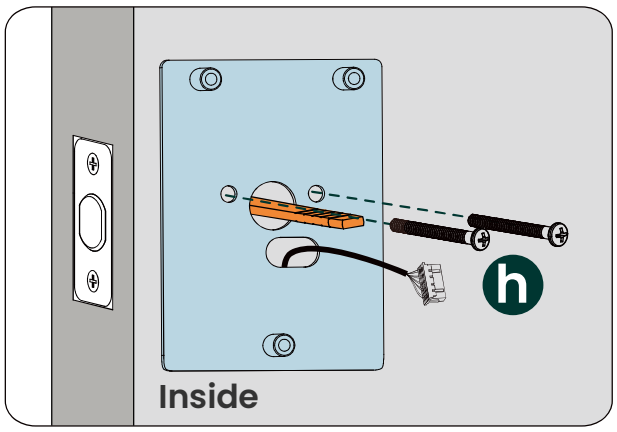



2.3.6 Installing the Interior Lock

Step 1: Connect the cable.

Step 2: Tuck the excess cable portion into the door opening.

Step 3: Adjust the rectangular hole on the inner side of the knob to the horizontal position and insert the cylinder.

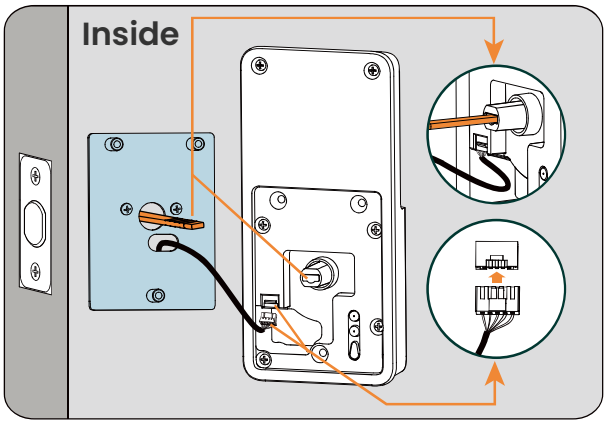

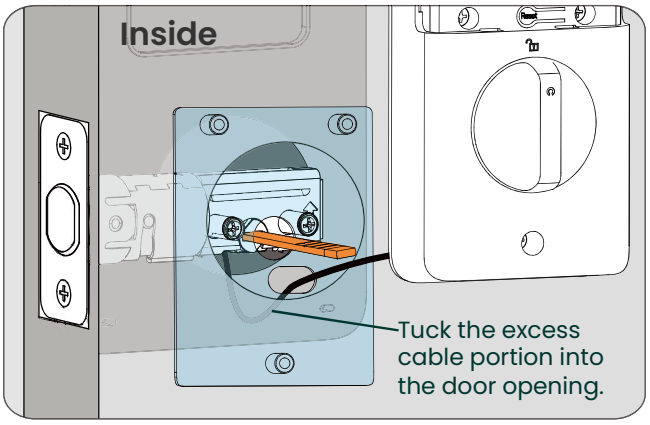


Tips:
Do not insert batteries until the lock is fully installed.


2.3.7 Installing the Interior Lock Screws

Step 1: Open the battery cover of the interior lock.

Step 2: Install the three interior lock screws **"i"**.


Step 3: Turn the knob to check whether the deadbolt can slide out smoothly.

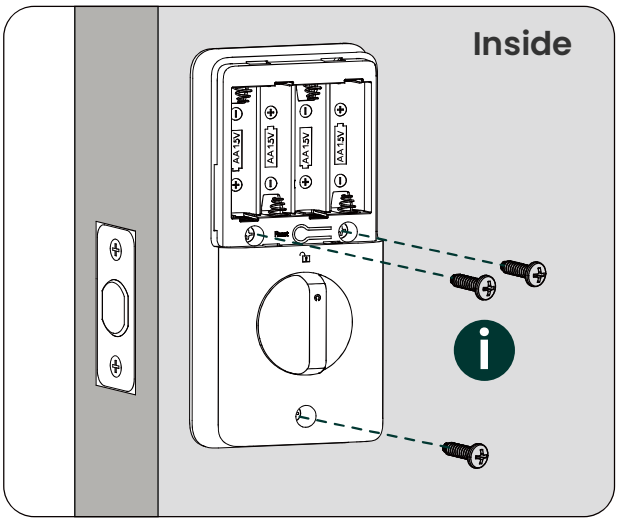


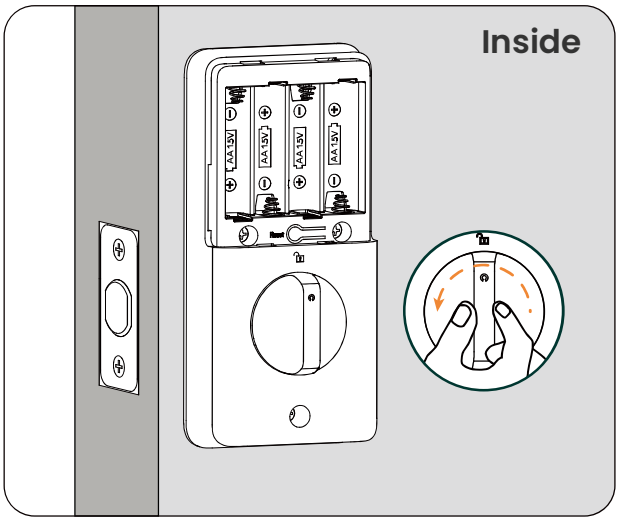

2.3.8 Installing the Battery

Place the batteries in position and close the battery cover.

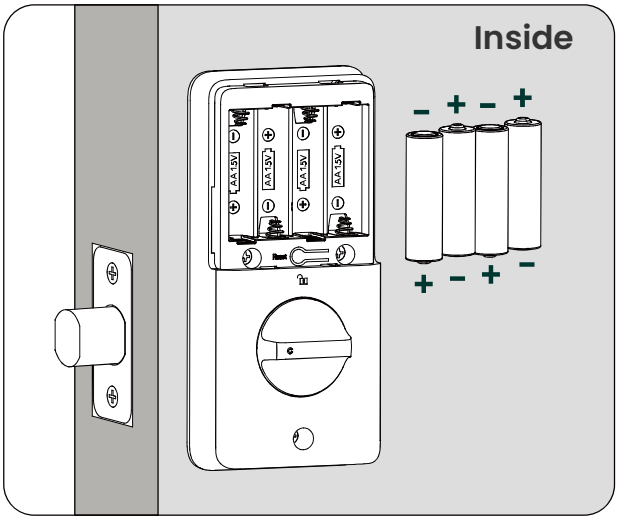

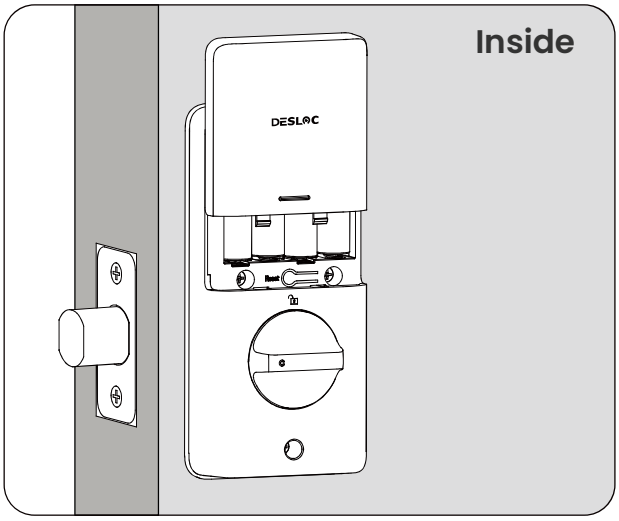

Tips:
Please use new AA alkaline batteries. Do not use rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries.

3. Operation Instructions

3.1 Downloading the App

Scan the QR code below, follow the instructions on the webpage to download the DESLOC app on the App Store or Google Play, and learn about the relevant features and information of the DESLOC app on this webpage.







3.2 Operations

Scan the QR code below to watch the operation video and get the User Manual.



Tips:
This device supports two operation modes: stand-alone mode and app mode. The two modes cannot run simultaneously — when one mode is selected, the other will be disabled.
1. For stand-alone mode: No app is required. Enter the default passcode "123456" to use the device, then set a new passcode to activate it.
2. For app mode: Scan the QR code or download the app from the App Store or Google Play, then add the device.
3. To switch operation modes: Restore the device to factory settings.

4. Product Disclaimer

We (DESLOC) shall not be liable for any of the following actions or circumstances.


The touch screen of this product is made of glass. If this product is dropped on a hard surface or subjected to a serious collision, the glass may break. To reduce the risk of being cut by glass fragments or cracks, do not touch or attempt to remove broken glass.

This product contains small parts that may pose a choking hazard to children under the age of 3. Please keep children away from these small parts.


The product may not work normally due to your own behavior or the malicious act of a third party or a low probability of quality problems. Do not attempt to enter the property through the window or by breaking down the door, as this may result in property damage or personal injury. If you find this kind of situation, please put safety first and contact DESLOC after-sales team at support@desloc.com or its designated staff through other channels in time. DESLOC will offer technical support for you as soon as possible and provide you with a replacement if the lock cannot be repaired in time.

1. Description du produit

Serrure extérieure

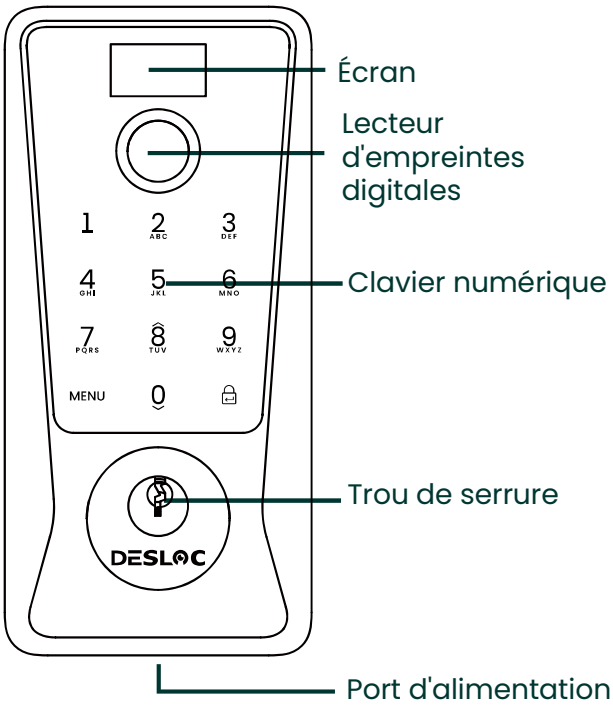


Serrure intérieure

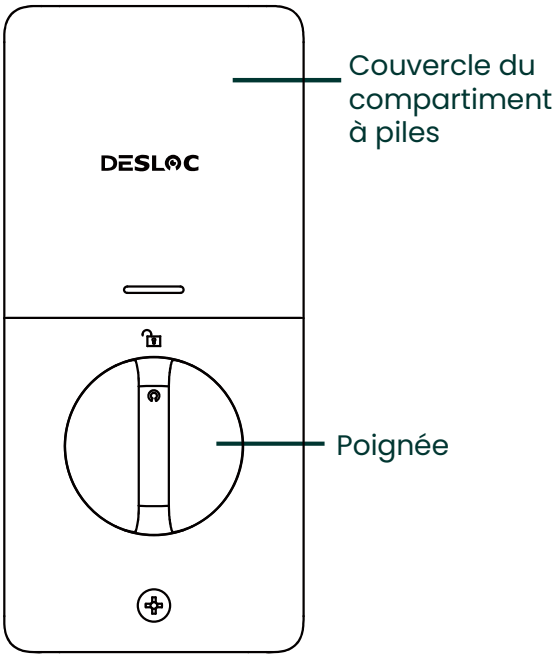


2. Instructions d’installation


2.1 Liste des pièces

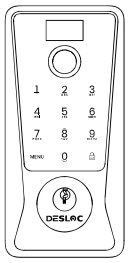


a. Serrure extérieure

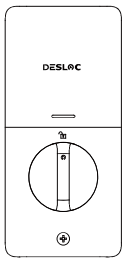


b. Serrure intérieure

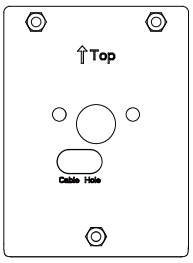


c. Plaque de montage

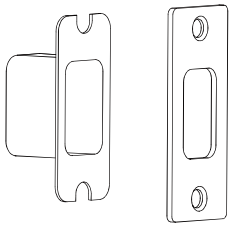


d. Gâche

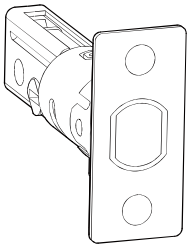


e. Pêne dormant

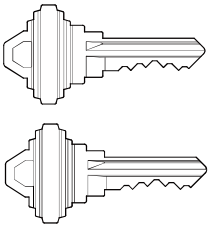


f. Clés mécaniques

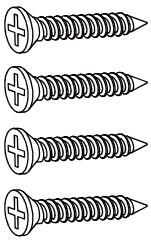


g. Vis de pêne dormant/gâche

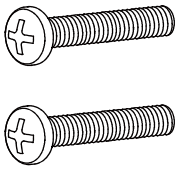

h. Vis de plaque de montage




i. Vis de serrure intérieure

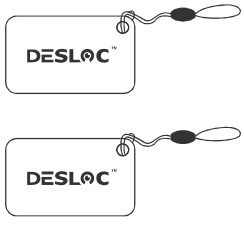

j. Badges d'accès IC

2.2 Vue éclatée et vidéo de l'installation

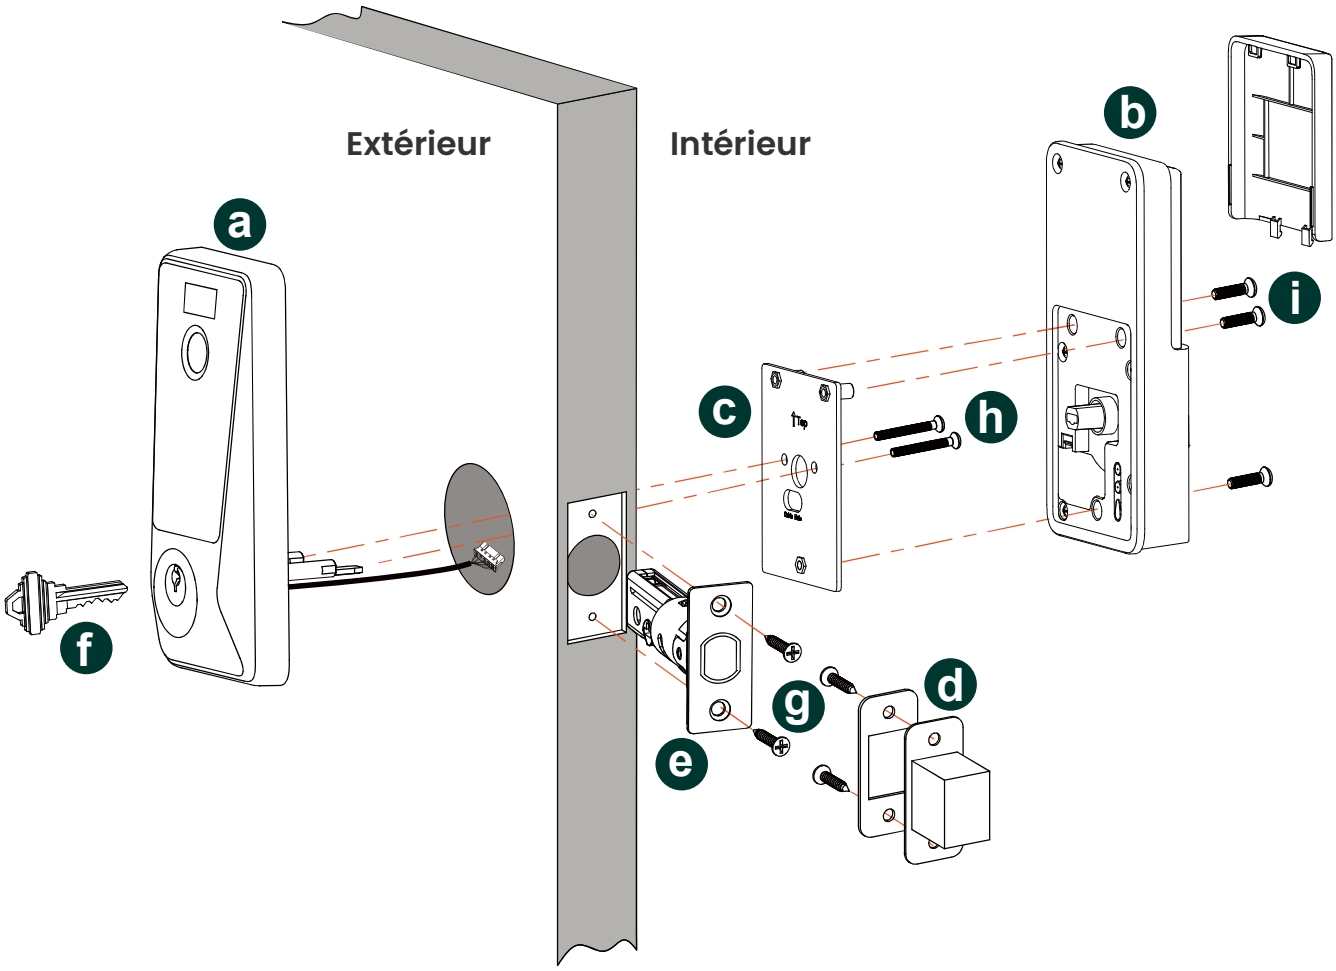


Scannez le code QR pour
afficher la vidéo d'installation

2.3 Étapes d'installation


2.3.1 Mesure des dimensions de la porte

Vérifiez que l'épaisseur de la porte est comprise entre 1-3/8 po (35 mm) et 2 po (50 mm) ; que le diamètre de l'alésage transversal est de 2-1/8 po (54 mm) ; et que l'entraxe est de 2-3/8 po (60 mm) ou 2-3/4 po (70 mm).

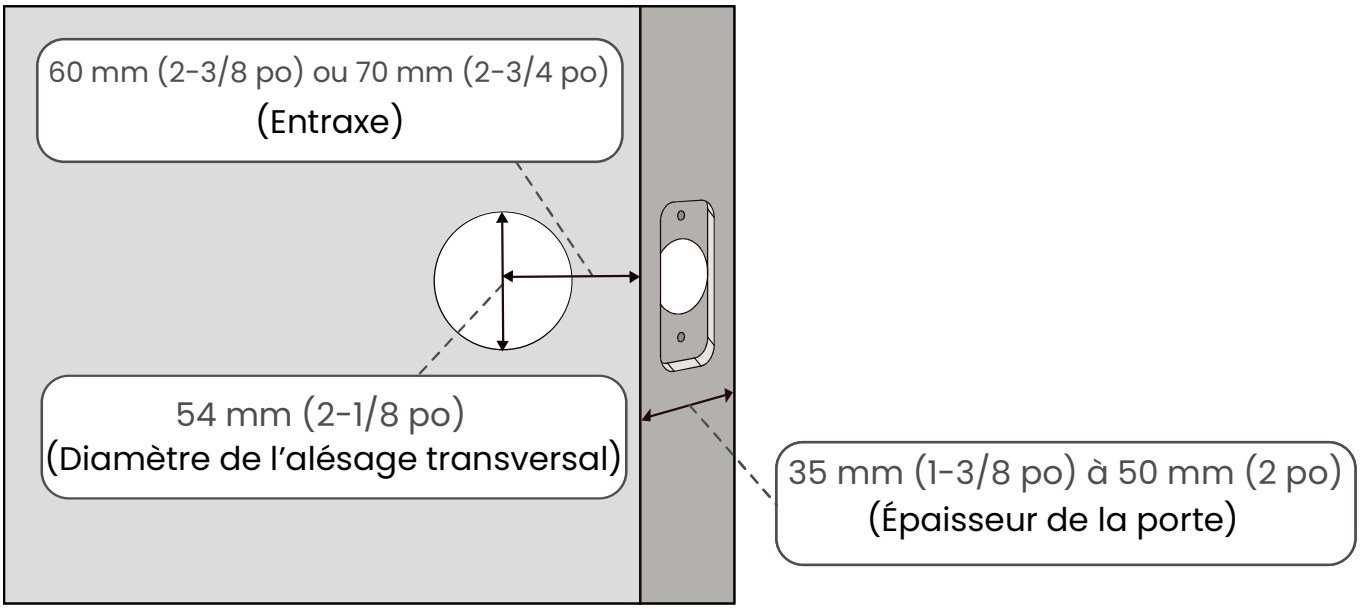


2.3.2 Réglage de la longueur du pêne dormant


Vérifiez si le pêne dormant de la porte doit être ajusté.
Si l'entraxe est de 70 mm (2-3/4 po), faites pivoter la têtière de 180° pour prolonger la longueur.

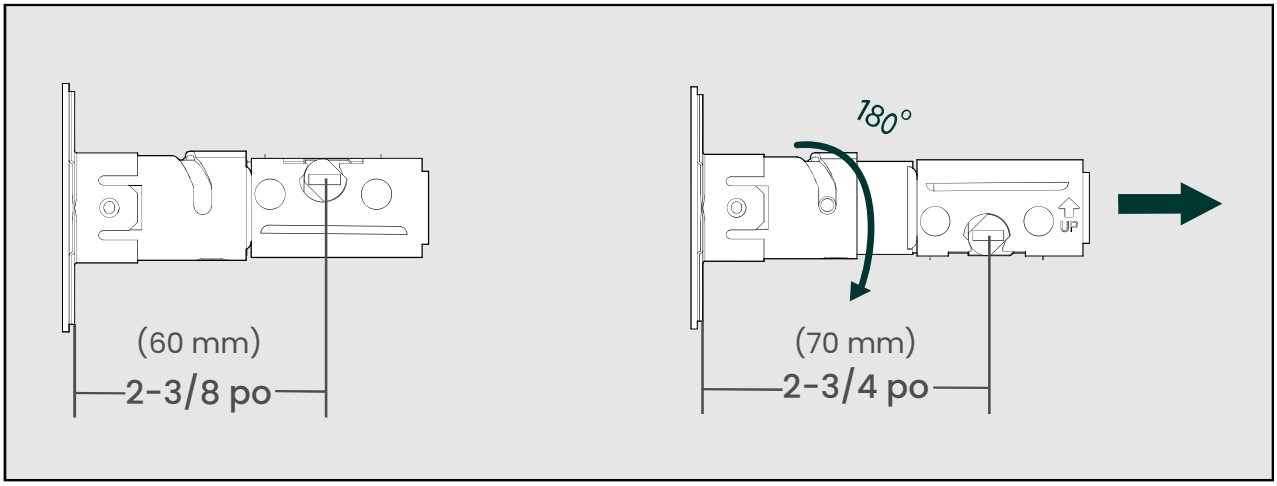

2.3.3 Installation du pêne dormant


Le pêne dormant doit être déverrouillé (c'est-à-dire rétracté).
La flèche « ⬆ » doit pointer vers le haut.

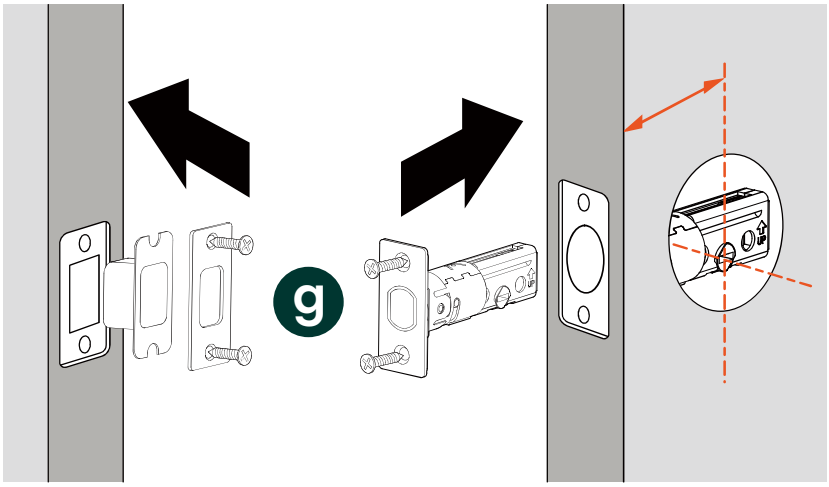


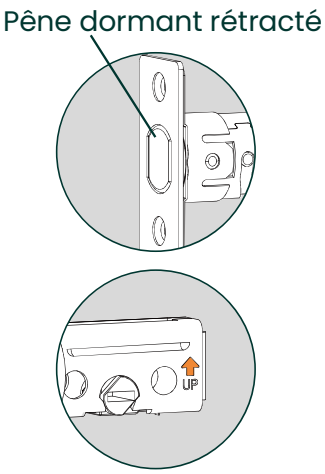

2.3.4 Installation de la serrure extérieure

Faites passer le câble à travers l'ouverture de la porte, sous le pêne dormant.

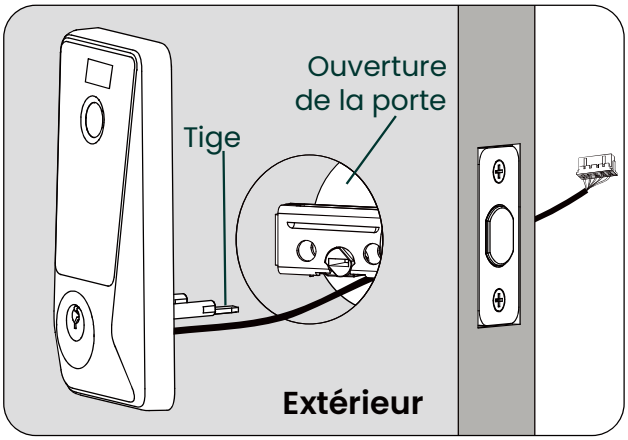


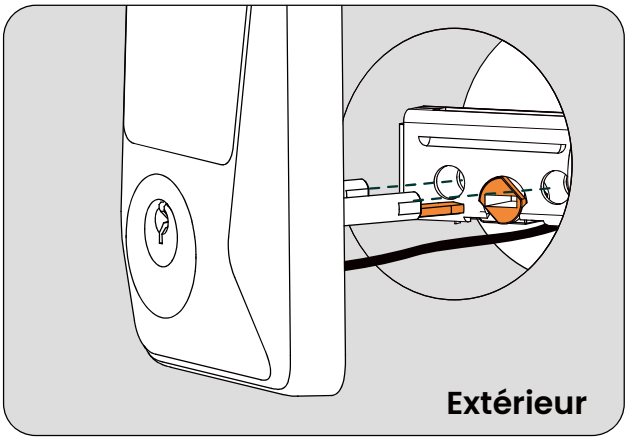


Astuces :
1. N'insérez pas la clé lors de l'installation.
2. La tige doit être en position horizontale.

2.3.5 Fixation de la plaque de montage

Étape 1 : Retirez la plaque de montage de la serrure intérieure.
Étape 2 : Faites passer le câble par le trou de câble sur la plaque de montage.
Étape 3 : Retirez le papier protecteur du ruban adhésif double face de la plaque de montage.
Étape 4 : Fixez la plaque de montage à l'intérieur du panneau de porte, puis posez les deux vis de la plaque de montage **« h »**.

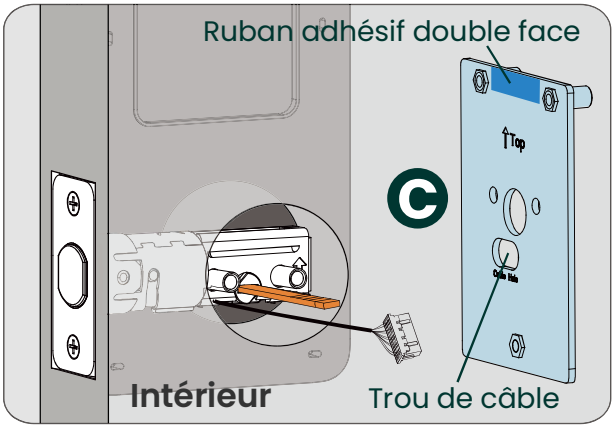

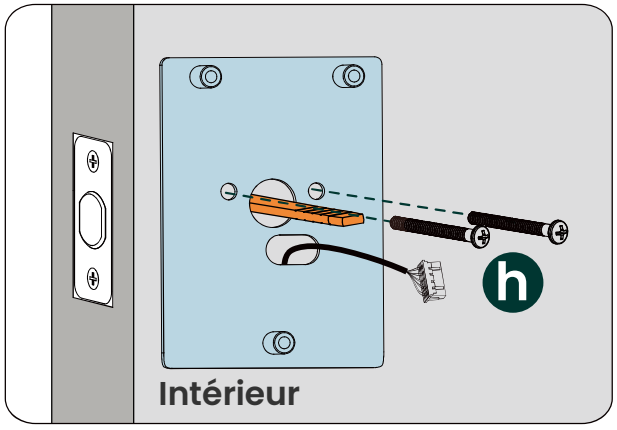



2.3.6 Installation de la serrure intérieure

Étape 1 : Connectez le câble.

Étape 2 : Rentrez l'excédent de câble dans l'ouverture de la porte.

Étape 3 : Orientez l'orifice rectangulaire situé côté intérieur du bouton à l'horizontale et insérez le cylindre de serrure.

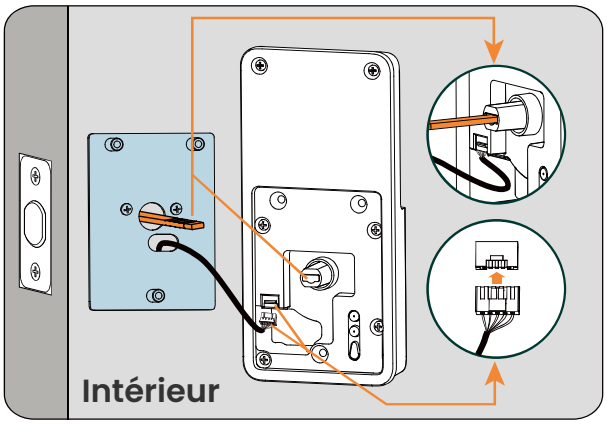


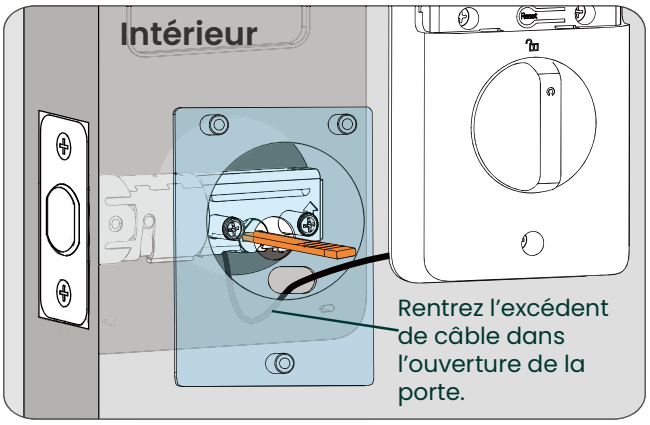


Astuces :
Ne pas insérer les piles jusqu'à ce que l'installation de la serrure soit complètement achevée.

2.3.7 Fixation des vis de serrure intérieure


Étape 1 : Ouvrez le cache du compartiment à piles de la serrure intérieure.
Étape 2 : Posez ensuite les trois vis de la serrure intérieure **« i »**.
Étape 3 : Tournez le bouton pour vérifier que le pêne sort normalement.

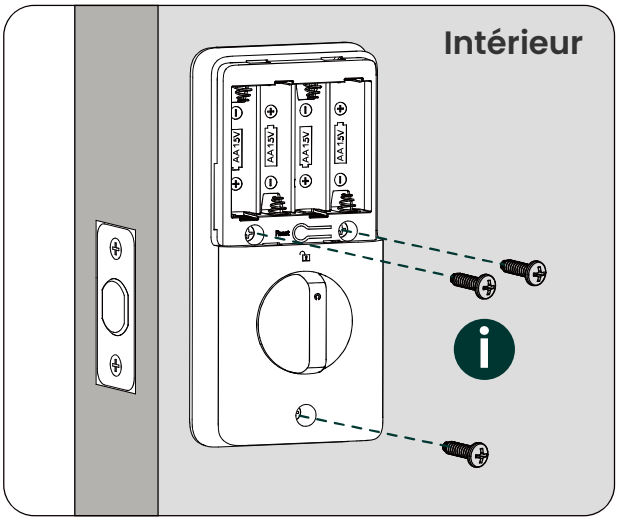


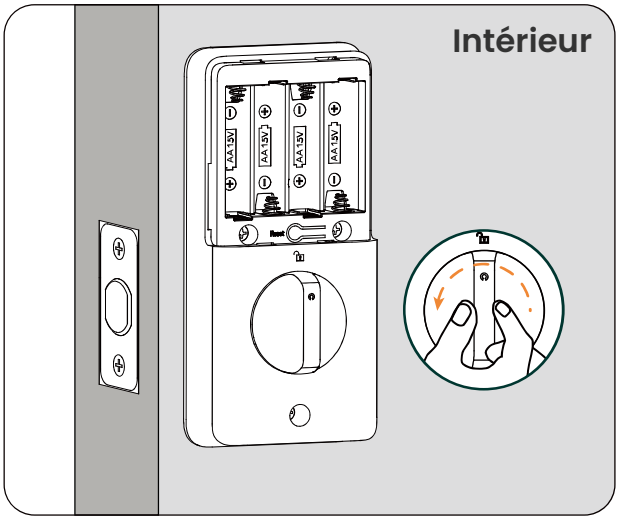

2.3.8 Installation des piles

Insérez les piles et fermez le couvercle du compartiment à piles.

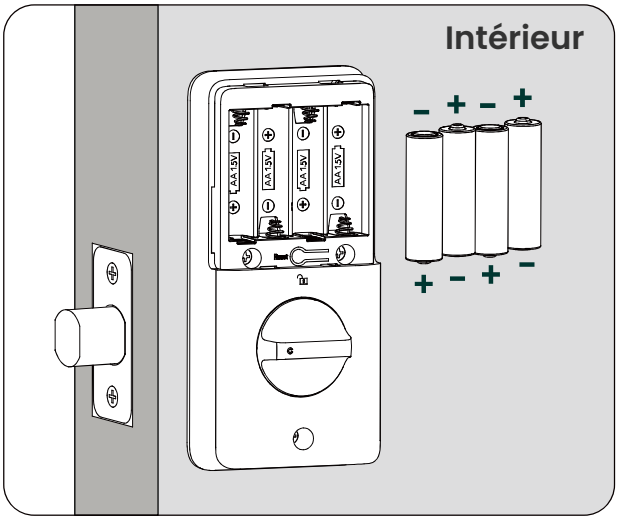

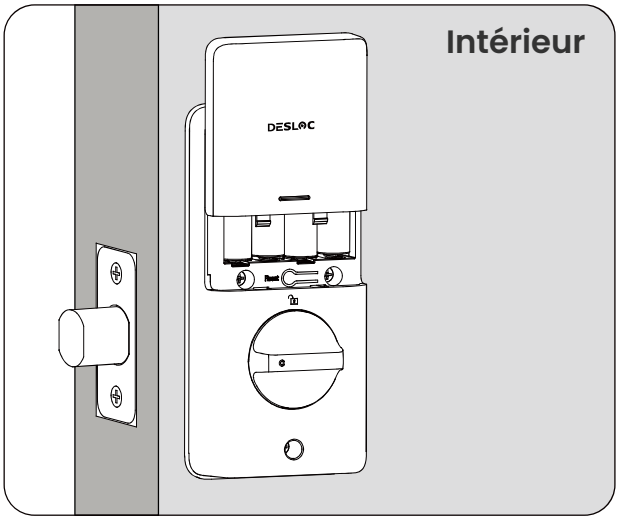

Astuces :
Veiller à utiliser des piles alcalines AA neuves. Ne pas utiliser de piles rechargeables.
Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves.

3. Instructions d’utilisation

3.1 Téléchargement de l'application

Scannez le code QR ci-dessous, puis suivez les instructions sur la page Web pour télécharger l'application DESLOC depuis l’App Store ou Google Play. Découvrez les fonctionnalités et informations à connaître de l’application DESLOC sur cette même page Web.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

3.2 Utilisation de l’appareil

Scannez le code QR ci-dessous pour afficher la vidéo d’utilisation et obtenir le manuel correspondant.

Astuces :
Le présent équipement dispose de deux modes de fonctionnement, le mode indépendant et le mode application. L’équipement ne peut fonctionner qu’en un seul mode, si vous sélectionnez un mode, l’autre mode sera invalide, et ne pourra pas être utilisé.
1. Si le mode indépendant est sélectionné: Vous n’avez besoin de télécharger l'application, et vous pouvez directement utiliser l'appareil. Entrez le Code d'acces initial « 123456 », puis modifier le Code d'acces initial et activez et utilisez l'appareil.
2. Si le mode application est sélectionné : Veuillez scanner le code QR ou télécharger l'App dans l'application Store et ajouter l’appareil.
3. Si vous voulez changer le mode de fonctionnement: Vous devez réinitialiser l'appareil.

4. Clause de non-responsabilité relative au produit

Nous (DESLOC) ne saurions être tenus responsables des actes ou circonstances suivants.


L'écran tactile de ce produit est en verre. Si ce produit tombe sur une surface dure ou qu'il est soumis à un fort impact, le verre pourrait se briser. Pour réduire le risque de coupure par des éclats de verre ou du verre fissuré, ne touchez pas et n'essayez pas de retirer le verre brisé.

Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement pour les enfants âgés de moins de 3 ans. Veuillez garder les enfants à l'écart de ces petites pièces.


Le produit peut présenter un dysfonctionnement suite à votre propre utilisation ou à un acte malveillant d'un tiers ou encore, dans une moindre mesure, un défaut de qualité. N'essayez pas d'accéder à la maison par la fenêtre ou de forcer violemment la porte, car vous pourriez entraîner des dommages matériels, voire vous blesser. Si une telle situation devait se produire, veuillez privilégier la sécurité. Pour cela, contactez rapidement l'équipe après-vente DESLOC à l'adresse support@desloc.com ou le personnel concerné par d'autres canaux. DESLOC s'engage à fournir une assistance technique dans les plus brefs délais. Si la réparation n'est pas effectuée à temps, une serrure de remplacement sera fournie.

1. Descripción del producto

Cerradura exterior

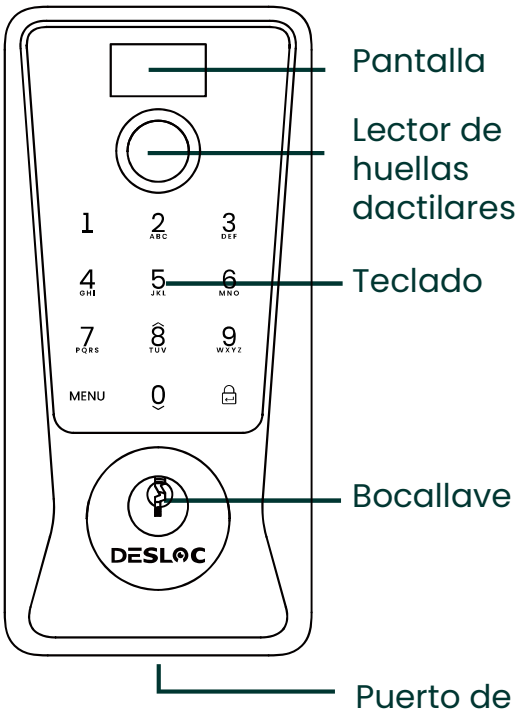

Cerradura interior

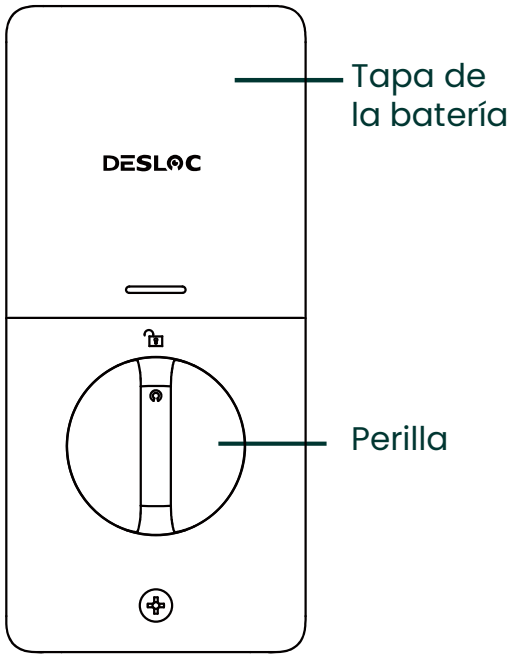


2. Instrucciones de instalación


2.1 Lista de piezas




a. Cerradura exterior

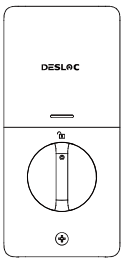


b. Cerradura interior

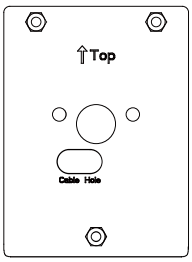


c. Placa de montaje

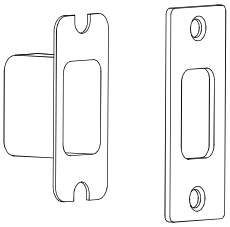


d. Placa de cierre

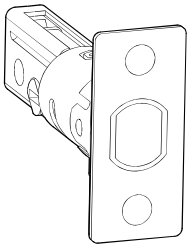


e. Cerrojo

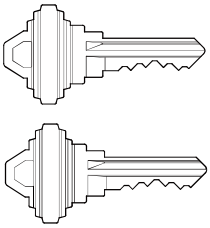


f. Llaves mecánicas

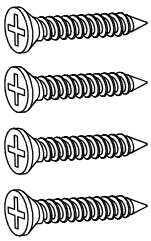


g. Tornillos de cerrojo/placa de cierre

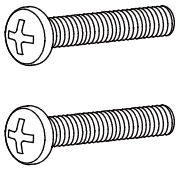

h. Tornillos de la placa de montaje




i. Tornillos de la cerradura interior

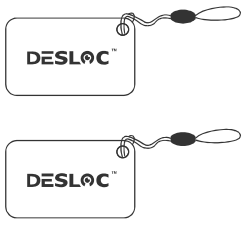

j. Tarjetas RF

2.2 Vista en despiece y video

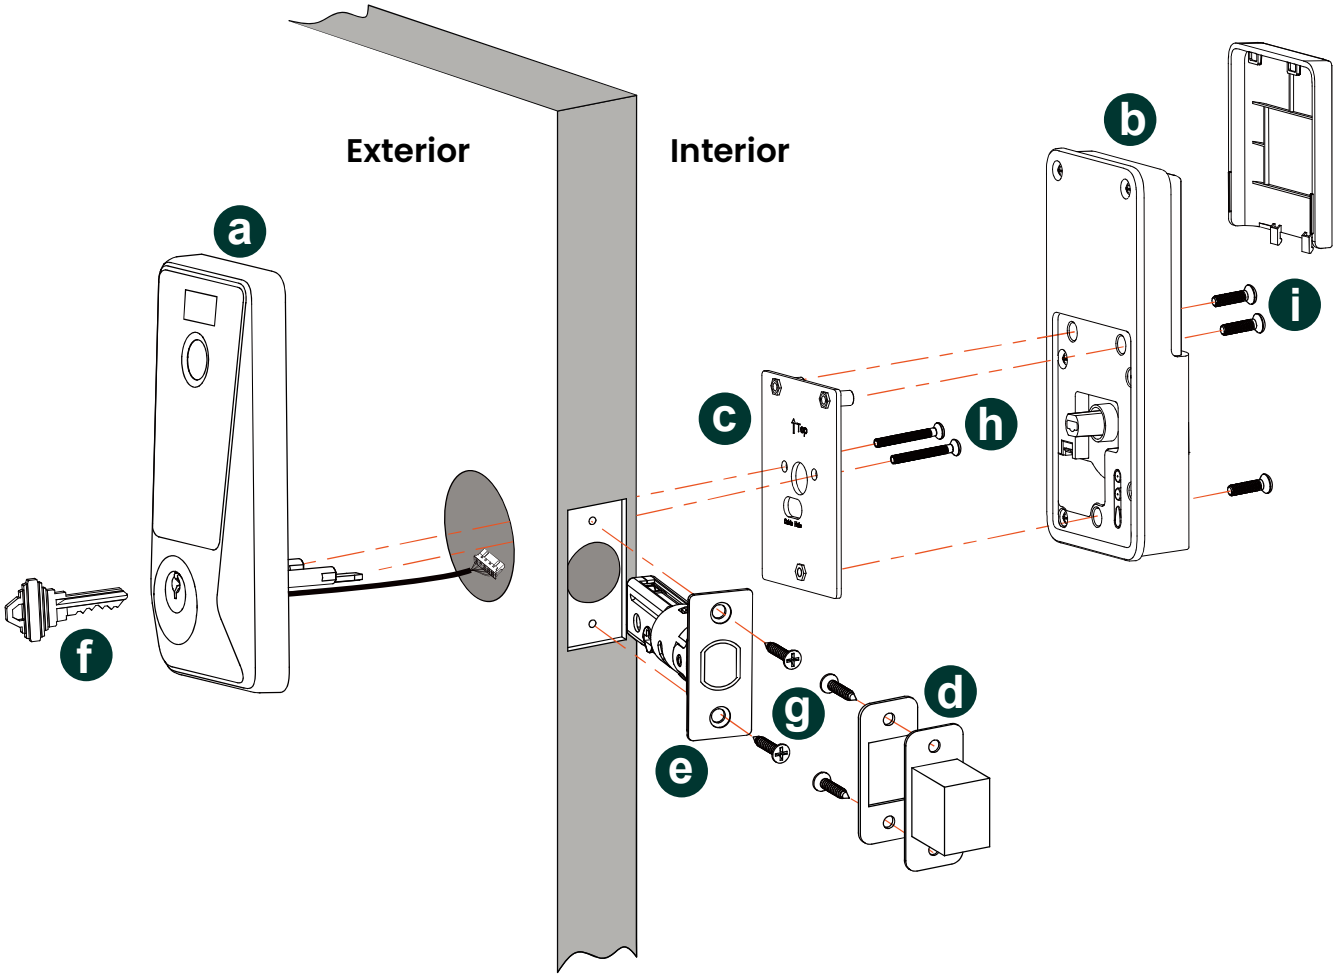


Escanéé el código QR para mirar el vídeo de instalación

2.3 Pasos de instalación


2.3.1 Medición del tamaño de la puerta

Asegúrese de que la puerta tiene un grosor de 1-3/8″ (35 mm) a 2″ (50 mm), un diámetro de orificio de 2-1/8″ (54 mm), y un tamaño de encaje medido de 2-3/8″ (60 mm) o 2-3/4″ (70 mm) con el cerrojo.

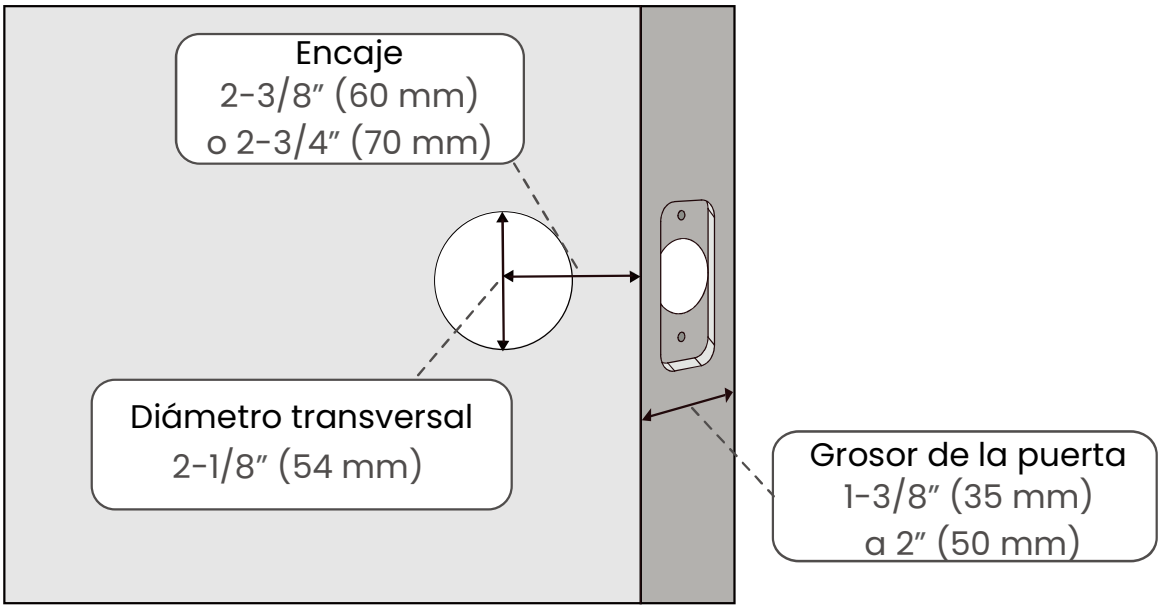


2.3.2 Ajuste de la longitud del cerrojo

Revise su puerta para ver si el cerrojo requiere ajustes.
Si el encaje es de 70 mm, gire la placa frontal 180° para extender la longitud.

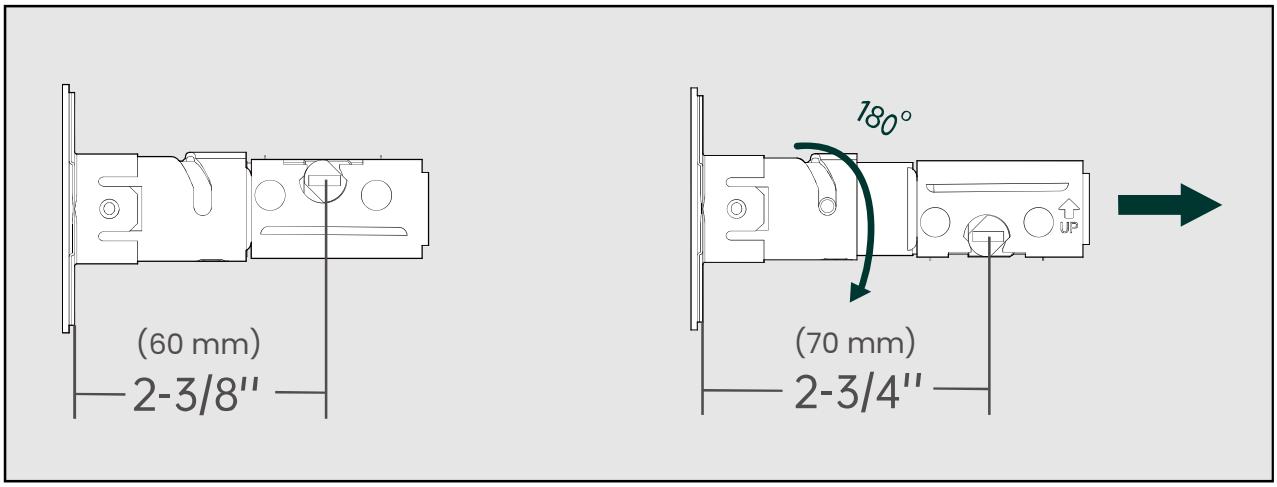


2.3.3 Instalación del cerrojo

Asegúrese de que el cerrojo está desbloqueado (es decir, el cerrojo está retraído).
Asegúrese de que la flecha "⬆" esté hacia arriba.

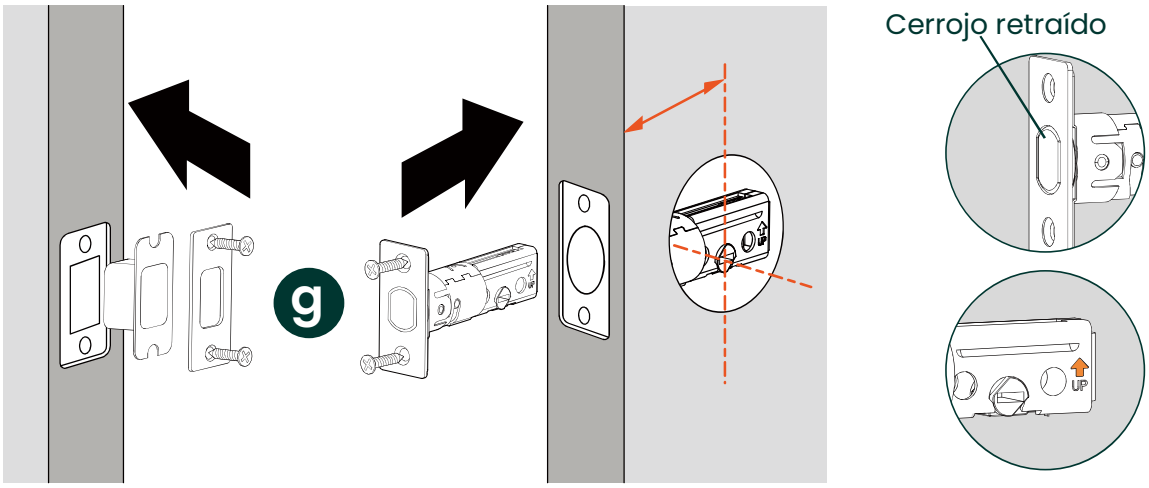

2.3.4 Instalación de la cerradura exterior

Pase el cable por debajo del cerrojo; la lengüeta debe estar en posición "horizontal".

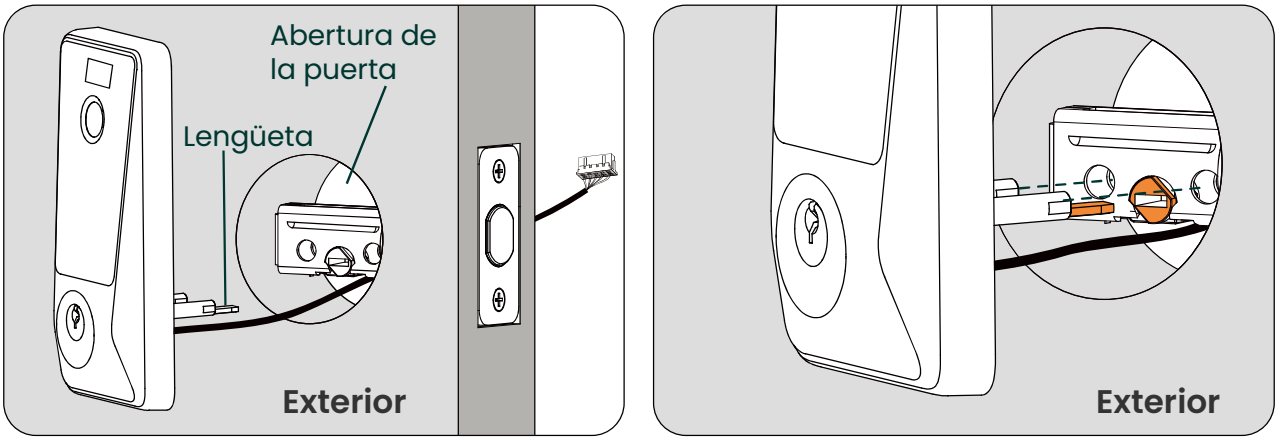

Consejos:
1. No inserte la llave durante la instalación.
2. La lengüeta está en posición horizontal.


2.3.5 Fijación de la placa de montaje


Paso 1: Retire la placa de montaje de la cerradura interior .

Paso 2: Pase el cable por el orificio del cable en la placa de montaje.

Paso 3: Retire el papel del adhesivo de doble cara de la placa de montaje.

Paso 4: Fije la placa de montaje al interior del panel de la puerta y apriete los dos tornillos de la placa de montaje "**h**".

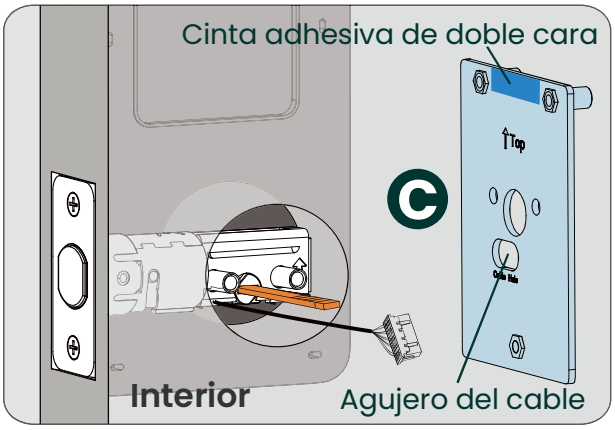

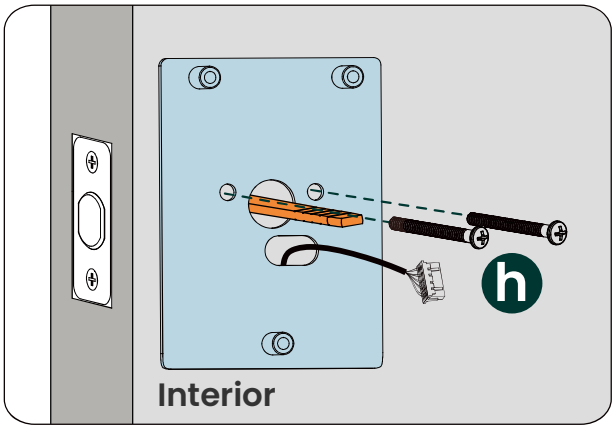



2.3.6 Instalación de la cerradura interior

Paso 1: Conecte el cable.

Paso 2: Introduzca el sobrante del cable en la abertura de la puerta.

Paso 3: Ajuste el orificio rectangular del lado interior del pomo a la posición horizontal e inserte el cilindro.

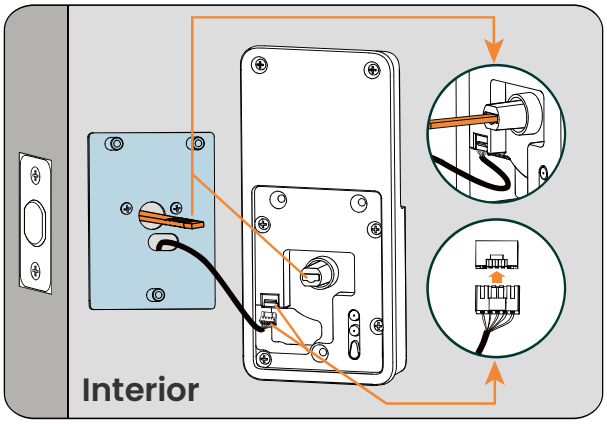


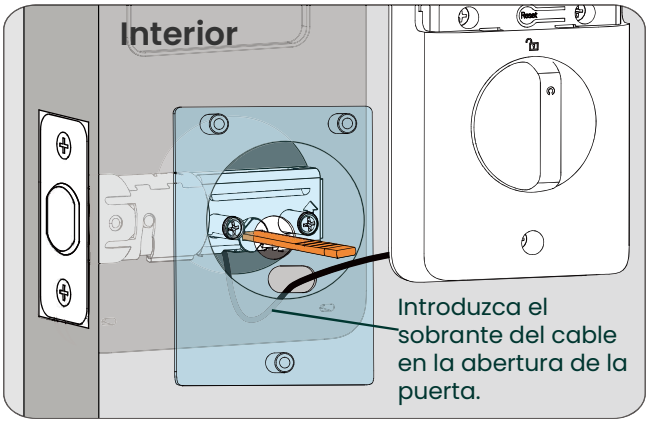


Consejos:
No inserte las pilas hasta que la cerradura esté completamente instalada.

2.3.7 Fijación de los tornillos de la cerradura interior


Paso 1: Abra la cubierta de la batería de la cerradura interior.
Paso 2: A continuación, instale los tres tornillos de la cerradura interior **"i"**.
Paso 3: Gire el pomo para comprobar si el cerrojo sale con facilidad.

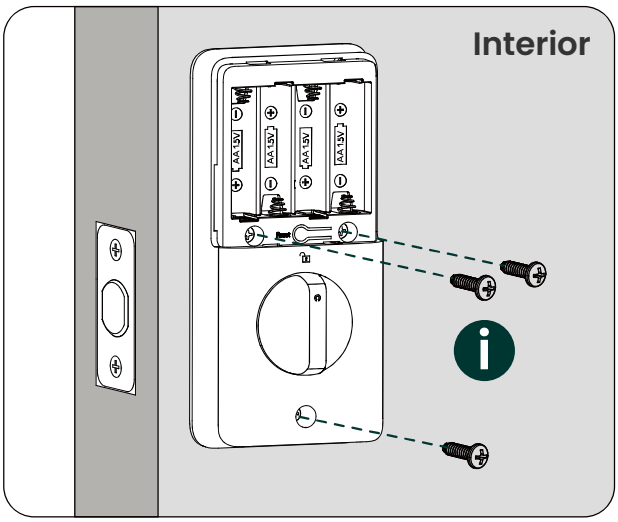


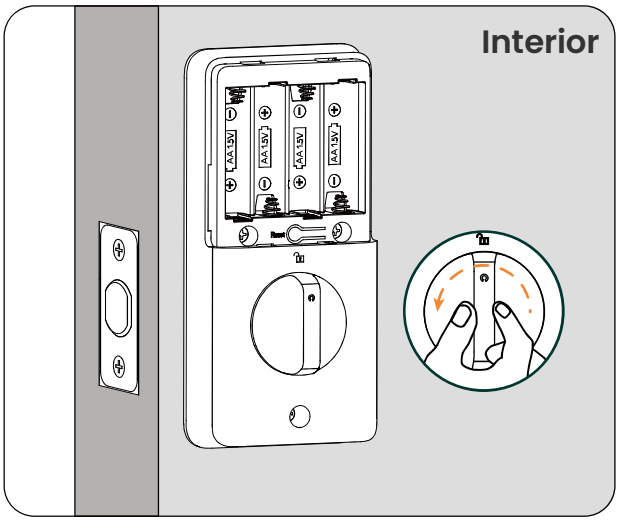

2.3.8 Instalación de la batería

Coloque las baterías en su posición y cierre la tapa de las baterías.

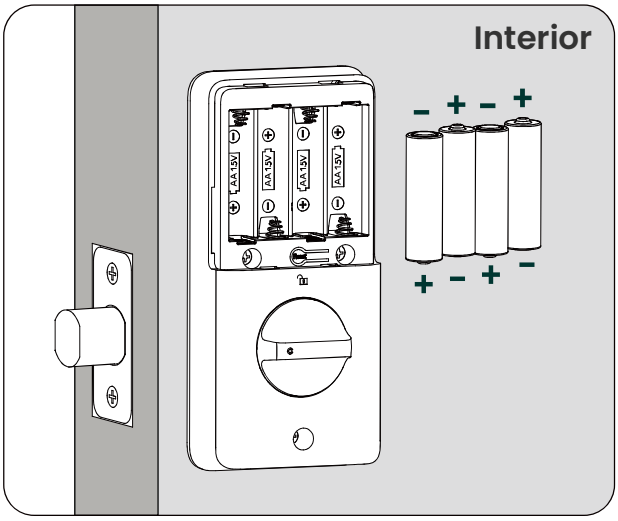

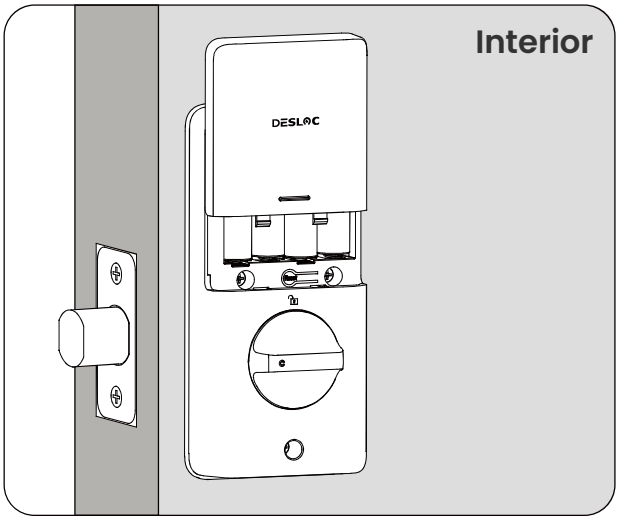

Consejos:
Utilice baterías alcalinas AA nuevas. No utilice pilas recargables. No mezcle baterías nuevas y usadas.

3. Instrucciones de funcionamiento

3.1 Descarga de la aplicación

Escanee el código QR a continuación, siga las instrucciones de la página web para descargar la aplicación DESLOC en la App Store o Google Play, y conozca las funciones y la información relevantes de la aplicación DESLOC en esta página web.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

3.2 Funcionamiento

Escanee el siguiente código QR para ver el video de funcionamiento y obtener el manual de usuario.

Consejos:
El presente dispositivo dispone de dos modos de operación: el modo independiente y el otro de App. No pueden funcionar simultáneamente en ambos modos. Si se selecciona uno, el otro dejará de funcionar.
1. Si elige el modo independiente: no es necesario descargar la App, opere directamente el dispositivo, ingrese y modifique el código de acceso inicial "123456", luego actívelo para comenzar a usarlo.
2. Si elige el modo App: escanee el código bidimensional o descargue la App en la App Store y agregue el dispositivo.
3. Si desea cambiar entre los modos de operación: debe restaurar el dispositivo a la configuración predeterminada.

4. Descargo de responsabilidad del producto

Nosotros (DESLOC) no seremos responsables de ninguna de las siguientes acciones o circunstancias.

La pantalla táctil de este producto es de cristal. Si este producto se deja caer sobre una superficie dura o sufre una colisión grave, el cristal se puede romper. Para reducir el riesgo de cortarse con fragmentos o grietas de cristal, no toque ni intente retirar el cristal roto.

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia para los niños menores de 3 años de edad. Mantenga a los niños alejados de estas piezas pequeñas.

Es posible que el producto no funcione normalmente debido a su propio comportamiento o al acto malintencionado de un tercero o a una baja probabilidad de problemas de calidad. No intente acceder a la vivienda a través de la ventana ni rompa la puerta violentamente, ya que podría provocar daños materiales o incluso personales. Si se encuentra ante este tipo de situación, ponga su seguridad primero y comuníquese oportunamente con el equipo posventa de desloc en support@desloc.com o con su personal designado a través de otros canales. DESLOC le ofrecerá asistencia técnica lo antes posible y le proporcionará un reemplazo si la cerradura no puede repararse a tiempo.

DESLOC®

www.desloc.com

+1 (888) 572 6136

support@desloc.com

12-month warranty

Garantie de 12 mois

Garantía con 12 meses