
S18

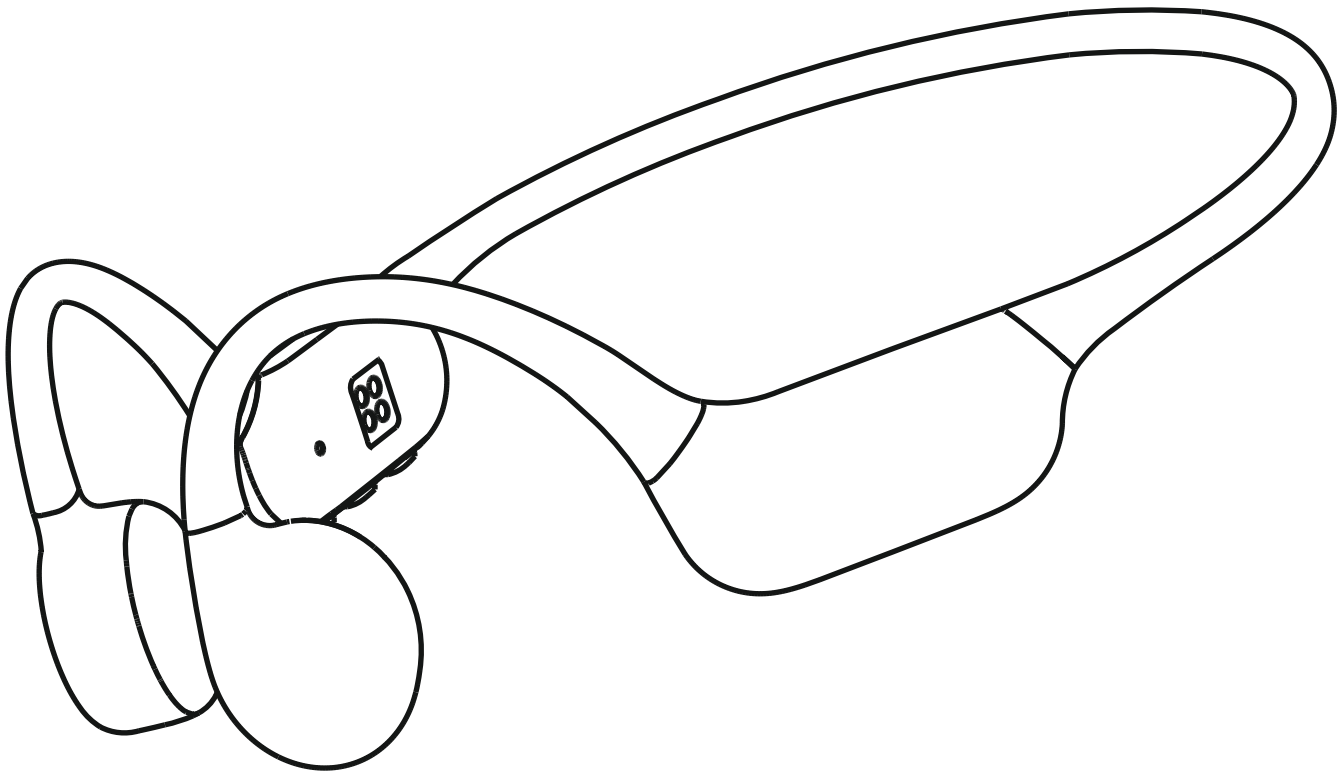

Bone Conduction Wireless Headphones

User Manual

X24_NU_EU_V1.1

Contents

English ---------- 01


Deutsch ---------- 20

Francais ---------- 40


Italiano ---------- 60

Español ---------- 80


What's in the box

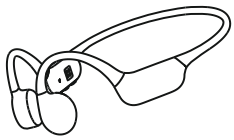


Headphones

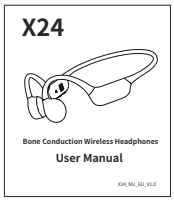


User manual

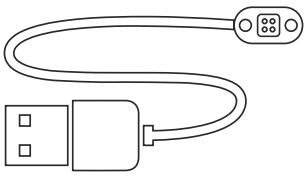

Charging cable



Earplugs

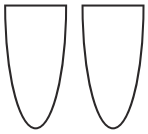

Silicone cord

Specifications

Model:S18

Charging Time: 2 hours

Input:5V / 150mA

Playing Time: Up to 8 hours (depending on volume and audio content)

Profiles: HFP, A2DP, AVRCP

Audio Format: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC


Waterproof Rating: IPX8

Contact Us:

✉ support@nuasi.net

Product Overview

① Volume + / Next
② Power / Mode key
③ Volume — / Previous
④ Microphone
⑤ Indicator light
⑥ Magnetic charging port

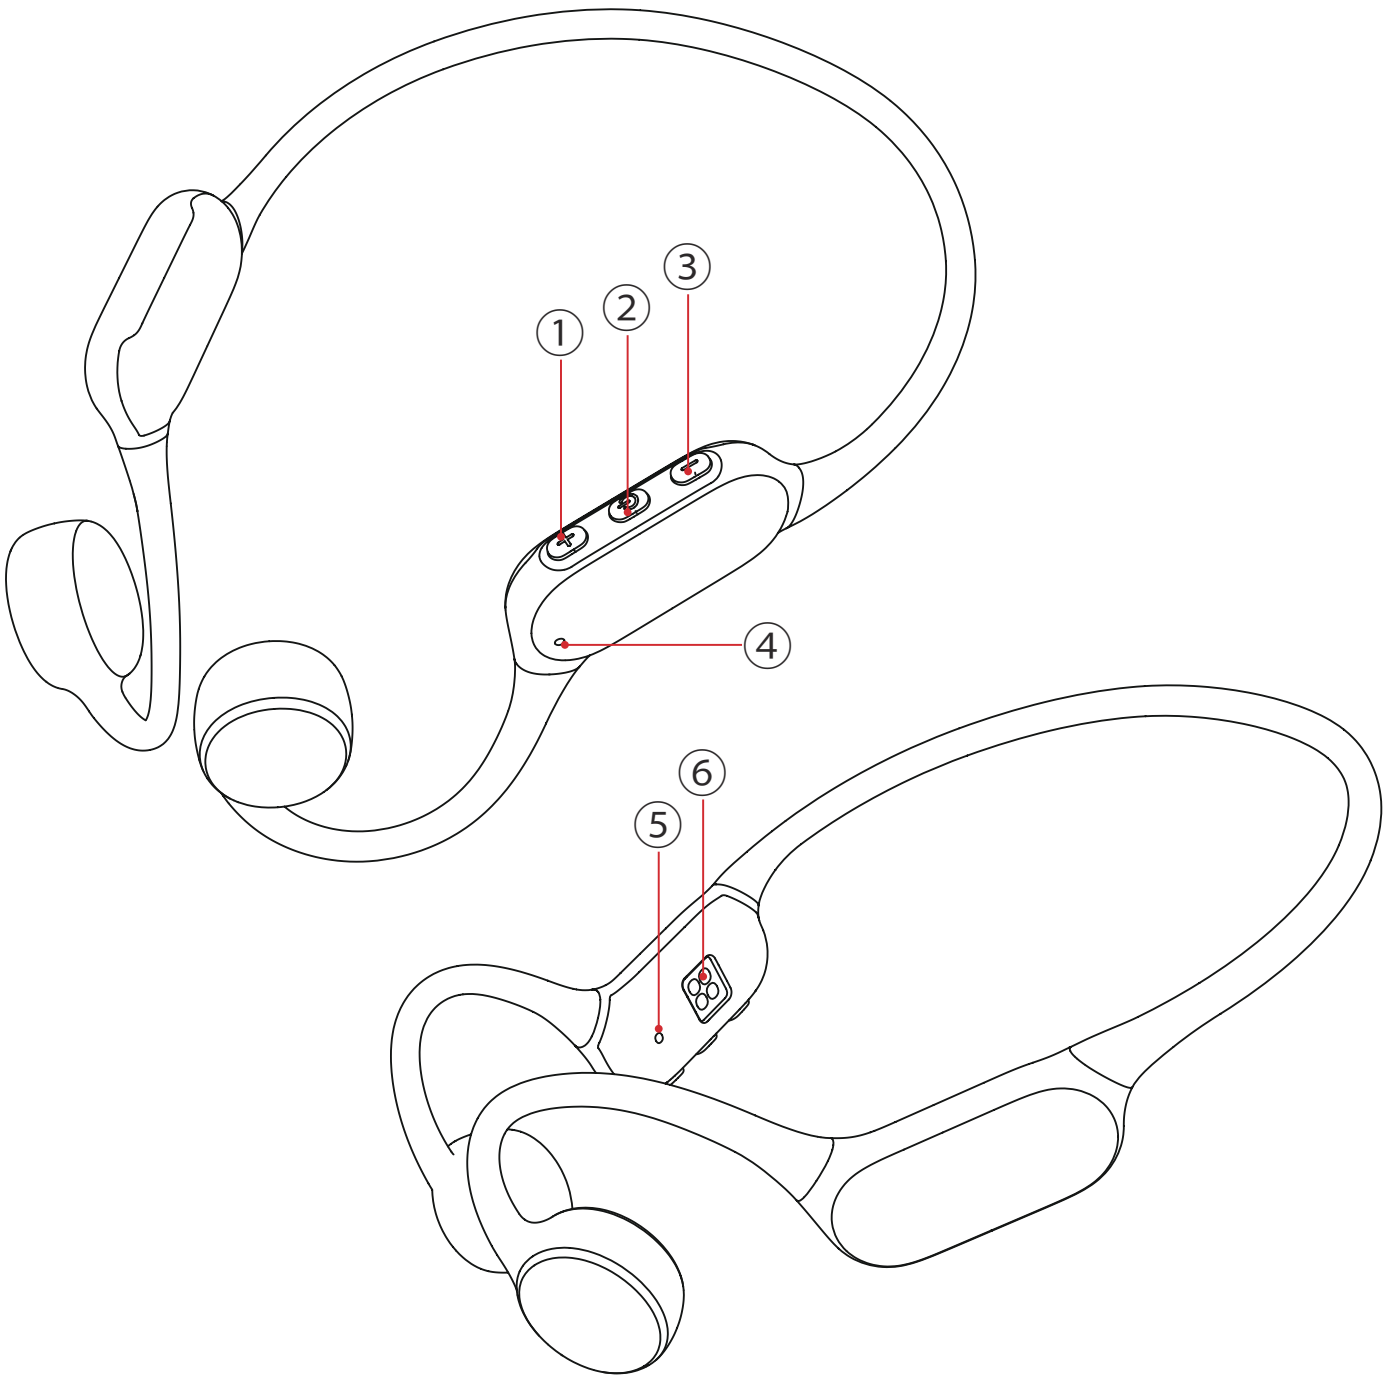

How to Charge

How to Charge Your S18 Headphone

The headphone uses a built-in rechargeable battery, the first use of the headphone must be fully charged to the battery. In use, if the voice prompts "low battery ", the battery is low, and you need to charge the headphone.

The charging cable should be connected to the headset's magnetic charging port. It typically takes about 2 hours to fully charge the headset. The charging status indicator shows a red light when charging, and it usually turns blue when the headset is fully charged.

Note

Magnetic charging has a positive and negative polarity correspondence, mutual adsorption can be charged normally, and mutual repulsion will not charge or even cause a short circuit.

The rechargeable battery of this product must be properly disposed of for recycling. Please do not place the battery in a fire to avoid explosion.

Operating instruction

How to pair

In the off state, press and hold the "**Power / Mode key** "for 3 seconds, the indicator light will enter the red and blue light flashing state, and then enter the pairing state. Turn on the Bluetooth (mobile phone / computer) on the device and search for the device name "S18". Click the device "S18" to pair and connect.

Bluetooth & SD Card Mode (MP3 Mode) switching

Double click "**Power / Mode key** "

Note: The Bluetooth mode is turned on by default when turning on the headphone (The product stores songs by default before leaving the factory)

When playing audio in SD card mode (MP3 Mode), triple-click "Power / Mode key "to switch between shuffle and sequential playback modes (with memory function)

Swimming Mode User Guide

1.Please turn on SD Card Mode (MP3 Mode) when swimming

Operation: Double-press the power button (when powered on) until you hear a prompt tone, indicating a successful switch.

Note: The earbuds default to Bluetooth mode. You must manually switch to SD card mode (MP3 Mode) before each swim.

2.Playback Mode Switching

[Only in SD Card Mode (MP3 Mode)]

Shuffle/Sequential Playback Toggle: During playback, quickly press the play button three times to switch modes.

Important Safety Reminder

Do not use Bluetooth mode underwater! Bluetooth signals are blocked underwater, which may cause music lag or interruptions.

Song download

Connect the magnetic charging cable to the computer and headphones, you can read the USB built-in memory card, and copy the songs from the computer to the USB.

How to Reset

Turn off the headphones, press and hold the power button for the 10S. Successfully, the red indicator light flashes 3 times.
Note: to reconnect the phone, please delete the previous Bluetooth naming S18 on the phone.

Power On/Off

Function	Earphone status	Operation
On	Press "Power / Mode key" for 3s	Light is on
Off	Press "Power / Mode key" for 5s	Light is off

Voice assistant

Function	Earphone status	Operation
Voice control	Bluetooth is connected	Press "+ button" for 1s to release

Answering Calls

Function	Earphone status	Operation
Answer the call / Hang up	Incoming call	Click the"Power / Mode key" button once
Decline the call		Press and hold the "Power / Mode key" button for 2 seconds
Adjust volume	During a call	Click the "+"or "-"button once
Phone / Bluetooth earphone switch		Press and hold the "Power / Mode key" button for 2 seconds

Music play

Function	Earphone status	Operation
Increase volume	Play music	Click "+"
Reduce volume		Click "-"
Next song		Press "+"for 2s
Previous song		Press "-’ "for 2s
Pause		Click "Power / Mode key"
Play		Click "Power / Mode key"


Indicator

Device Status	Indicator Light Behavior
Charging	Normally on red light
Finished charging	Normally on blue light
Search for a match	Red and blue lights flash alternately
Connect successfully	The indicator light off
Bluetooth music player	Blue light flashes once every 5 sec.

Wearing

Step 1: Place the headphones on your head.

Step2: Adjust by twisting the headphone for comfort and secure.

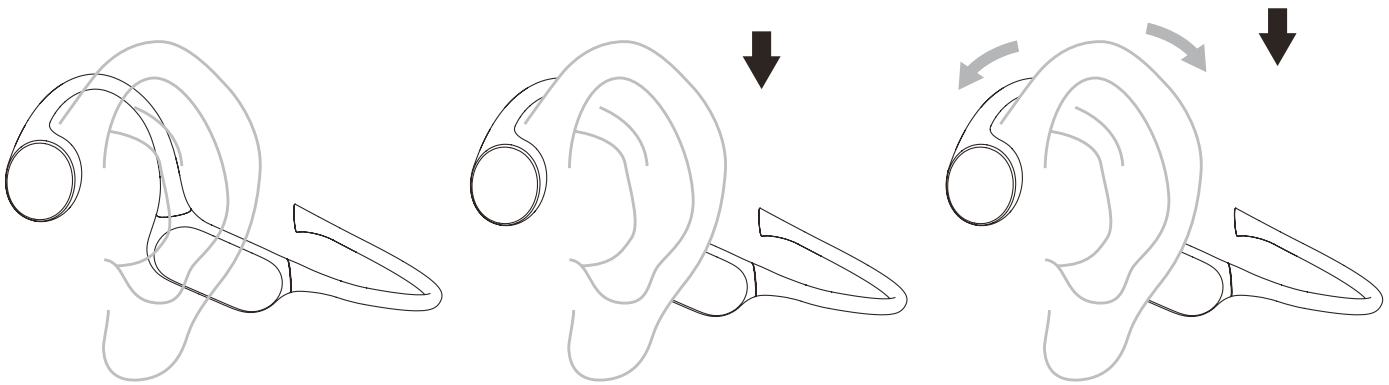


Earplugs

Using earplugs can enhance the audio performance of headphones.



Silicone cord

The strap can be adjusted according to individual head shape or wearing habits to ensure a comfortable and secure fit.

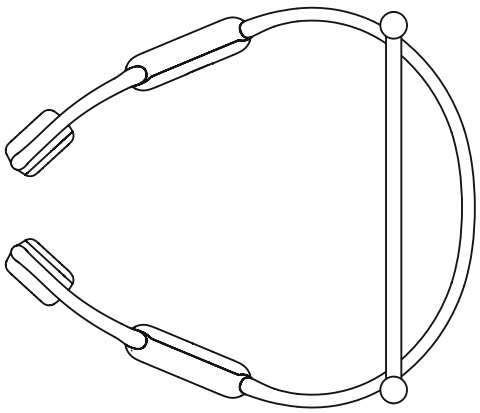

Boean Empowered Al Music Headphones Quick Guide

What is Boean?

Boean is a music creation community built for music enthusiasts based on Atechnology. Join Boean and you can get a free Al music creation experience.

1.Download Boean App

A. Scan the QR code below to download and install Boean.

B. You can also search the keyword "Boean" on IOS App Store or Google Play, and find the app to install.






2. Create Account

Follow the on-screen instructions to register and create an account. After successful registration, you will receive free credits, which you can use to create music.




3. Activate the Device

- Turn on your headphones and open the Boean App. Follow the steps below to connect.
- Tap Add New Device, then select Headphones.

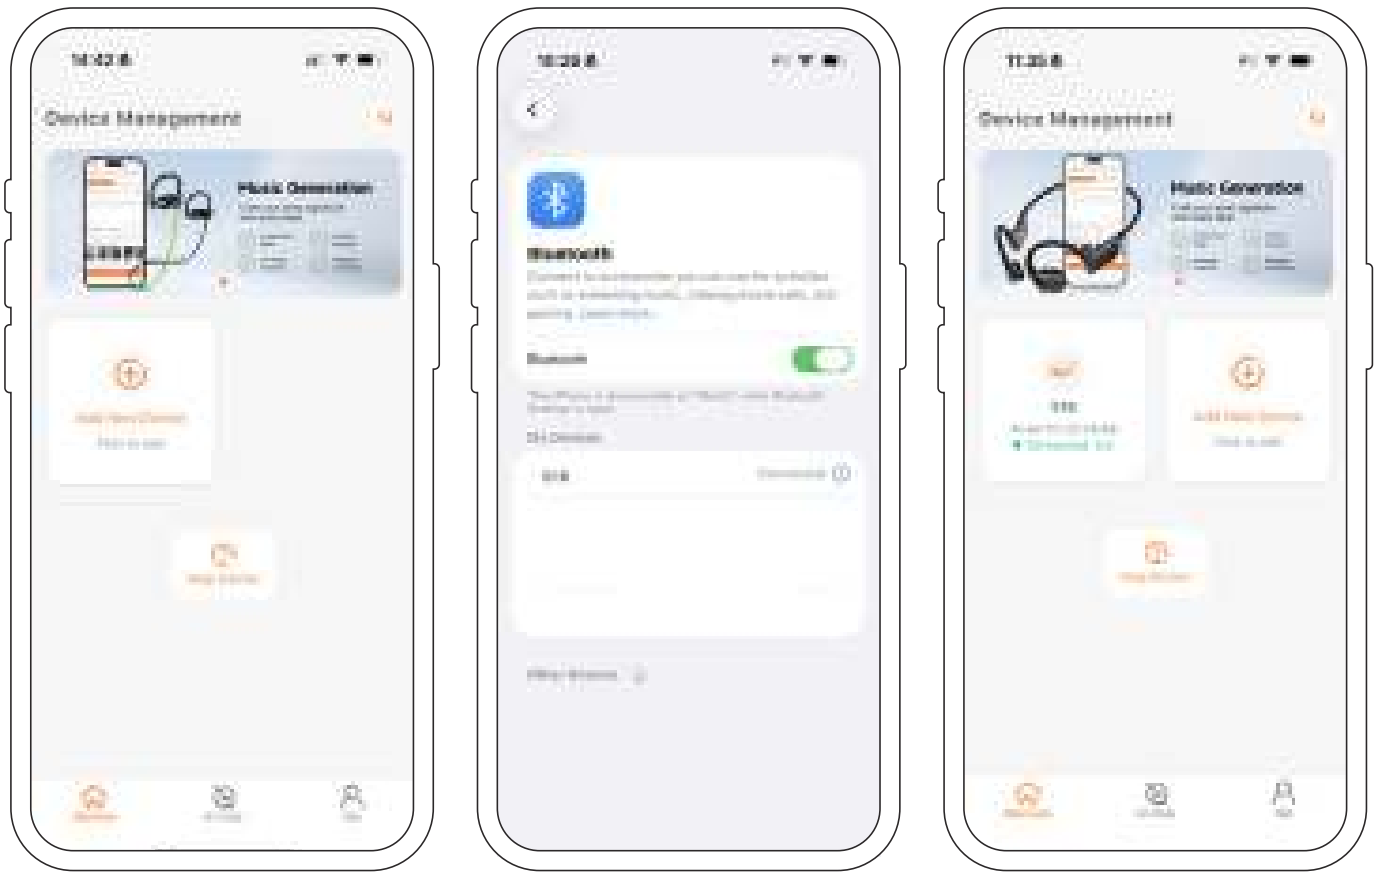


4. Create AI Song

Choose **AI Hub → Music Generation**. Welcome to your exclusive AI Song creation page. Create music using Quick Mode or Lyrics Mode. After a song is generated, you can manage your creations on the interface.

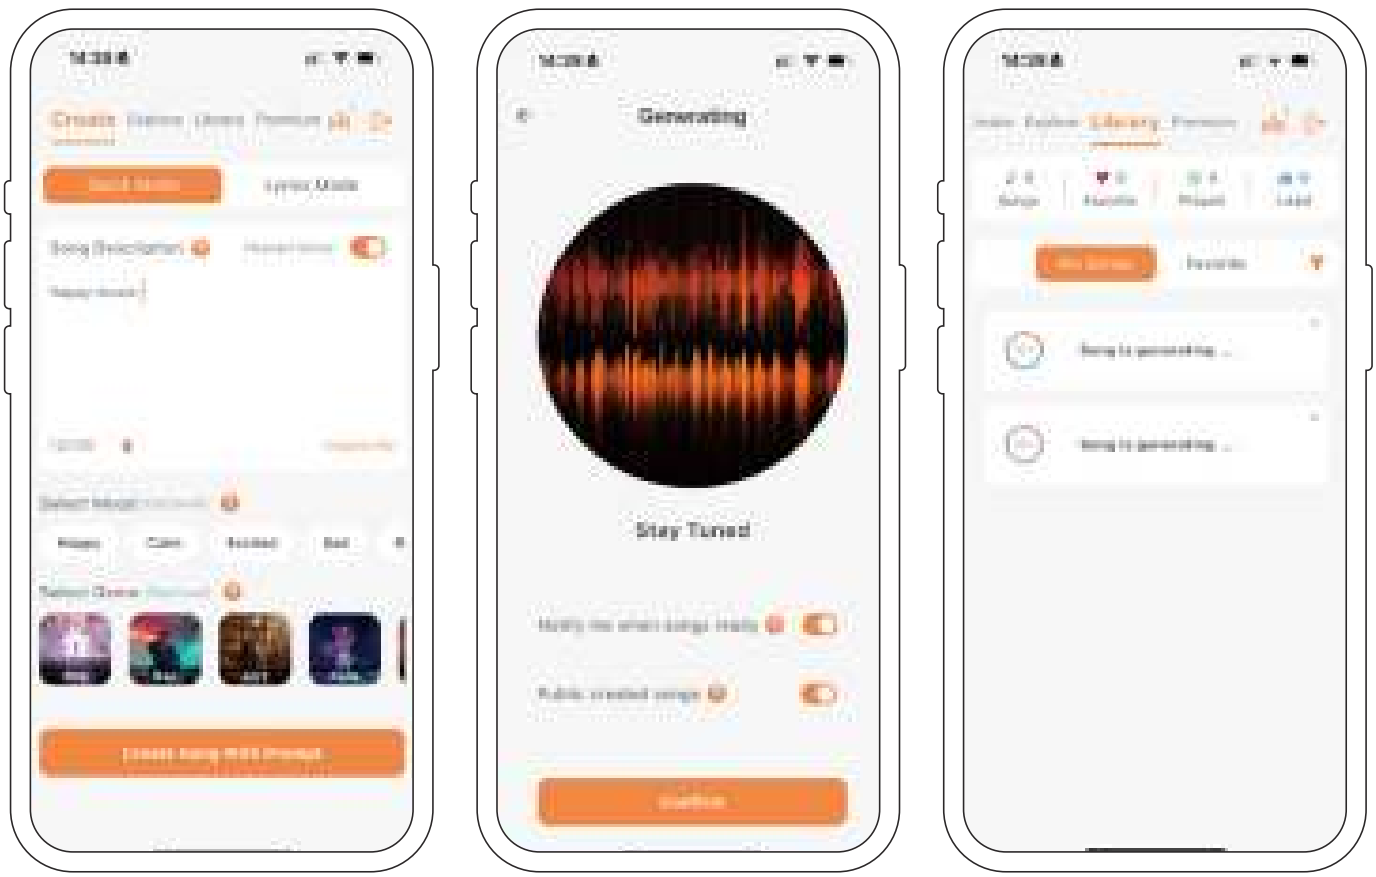


5. Creator Community

Your songs will be displayed in the community based on popularity ranking. In the community, you can share and listen to other creators' songs.

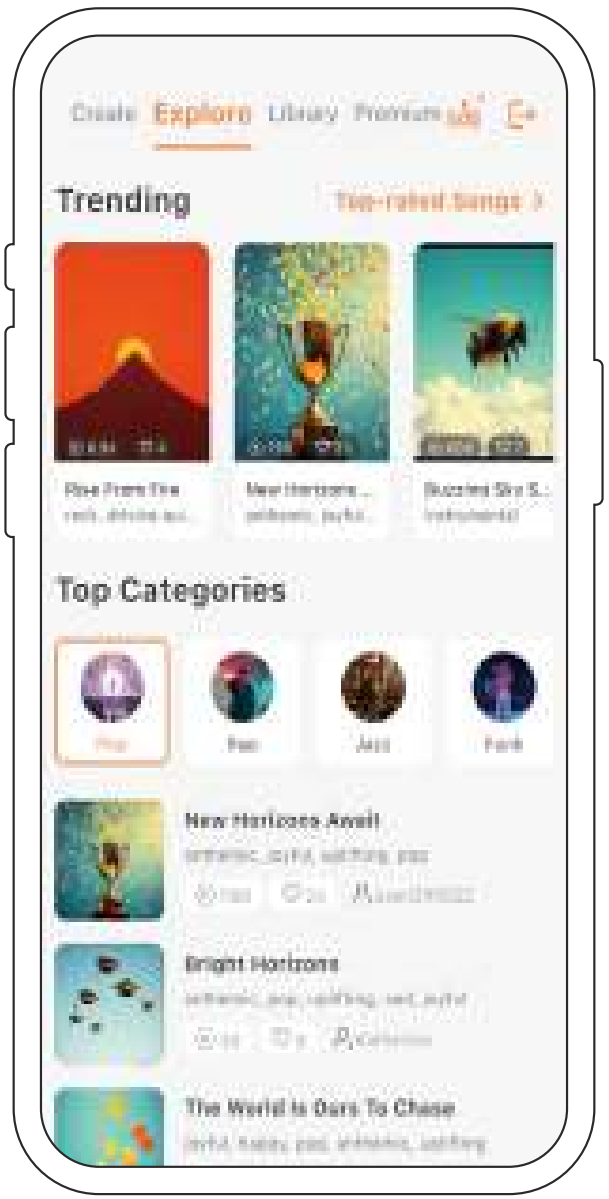

6. App Settings

You can adjust EQ settings and functional operations in the app section.

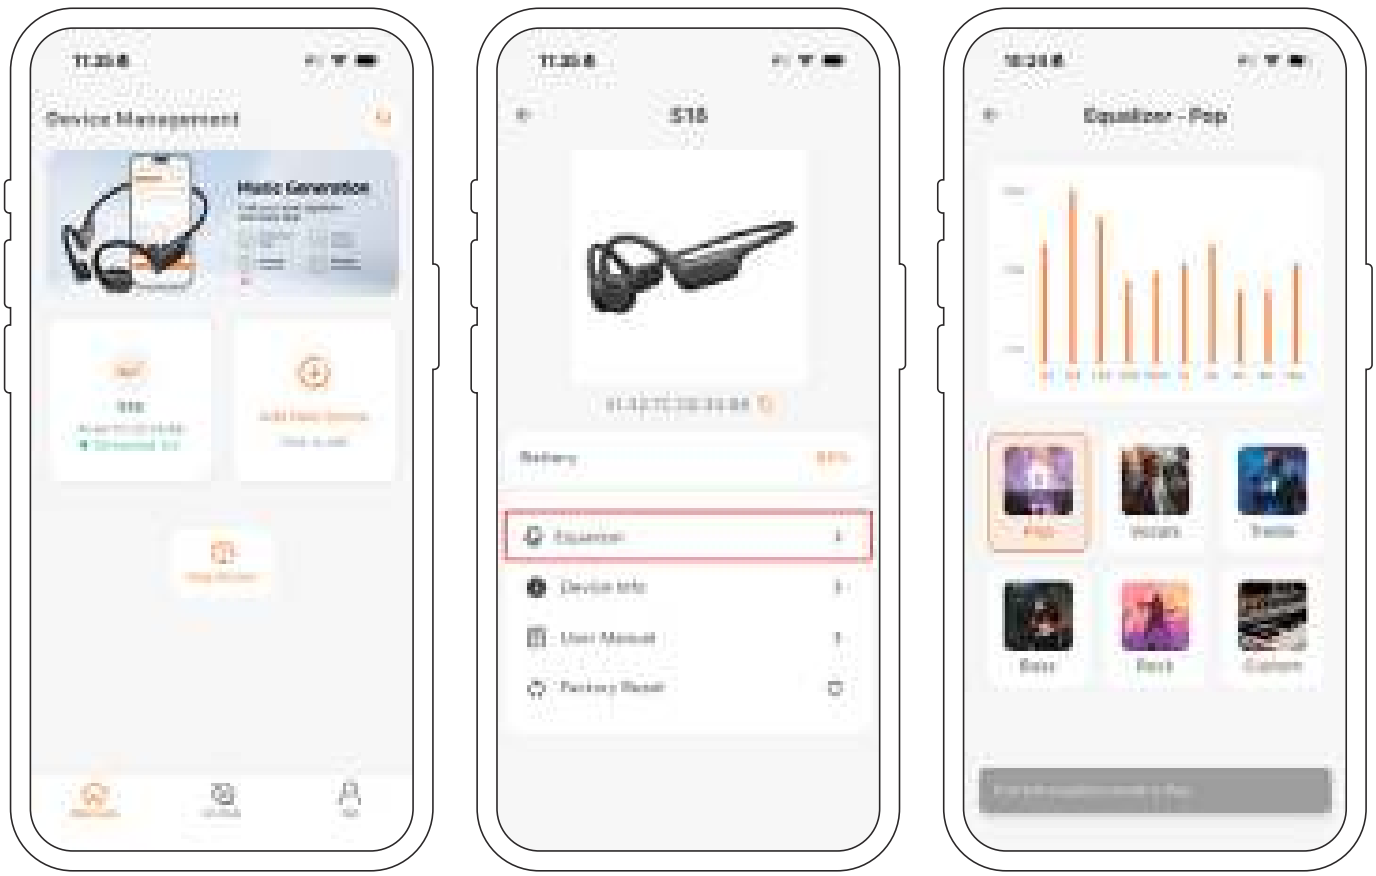

Notice of using headphones in swimming

Note: Ensure the headphones are in SD card mode (MP3 Mode) before swimming. Bluetooth mode is not supported in underwater/swimming.


How to Active SD Card Mode (MP3 Mode)?

1.Quickly press the power button twice in power on status.
2.When listening a confirmation tone (SD Card Mode) indicates swimming mode is activated.

Swimming Tips: For the best experience underwater, download songs to the headphone's memory card in advance, as water blocks Bluetooth signals.

How to Download Music to Your Headphones ?

1.Connect the headphones to your computer using the included magnetic charging cable.

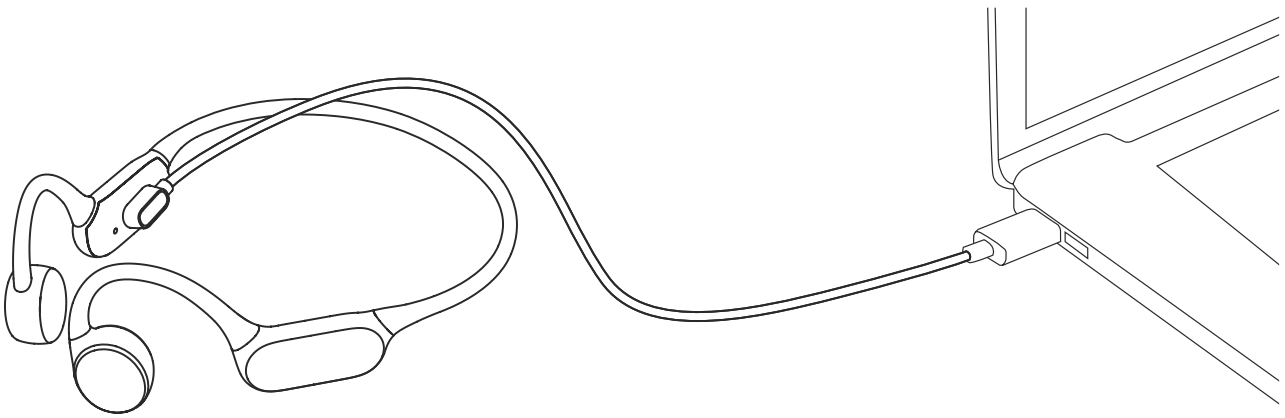

2.Insert the USB-A connector into your computer. The system will display a dedicated storage folder (reconnect if not detected).

3.Drag and drop your music files (MP3 recommended) into the folder.
4.Always safely eject the earphones from your computer before disconnecting the cable.
Tip: For best compatibility, use MP3 format, but other formats are supported (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC).

FAQS

Headphones Won't Turn On?

1.If the device doesn't turn on, first charge it to check if it has power.
2.While charging, check if the charging indicator light is on.
3.If the charging light is on, it means the device is charging.
4.After charging for at least 10 minutes, try turning it on again.
5.If it still doesn’t turn on after these steps, the device may be damaged.

SD Card Not Working?

1.Use the included charging cable to connect to a computer and check if the SD card is detected.

2.If the SD card is detected but still not functioning, try formatting it.

Unable to Switch to SD Card Mode(MP3 Mode)?

1.The SD card must contain stored files.
2.Ensure the files on the SD card are in the correct formats: MP3/WMA/FLAC/APE/WAV.

Disconnection/Lag/No Sound in Swimming?

1.Water can interfere with Bluetooth signals, leading to lag or disconnection. Switch to SD Card mode (MP3 mode) while swimming.
2.Double-press the power button to toggle between SD card mode(MP3 mode) and Bluetooth mode.

No Connection/Disconnection/Lag?

1.Bluetooth connections must be within a 10-meter unobstructed range.
2.If connection issues persist within range, try turning the

headphones off and then on again.
3.Clear the Bluetooth pairing list on your phone if too many devices are saved.


Low Headphones Volume?

1.After Bluetooth pairing, press the volume-up button on the headphones to increase volume.
2.Ensure your phone ‘s volume is set to maximum.
3.Make sure the headphones are properly positioned in your ears.


Headphones are not Charging?

1.Check if the charging cable is properly aligned with the charging port.
2.Verify if the charging indicator light is solid red.
3.If the light is off, inspect the charging pins for damage or debris.
4.Clean any residue from the charging contacts before testing again.
5.After workouts, wipe sweat from the charging area for better charging performance.


Im Lieferumfang enthalten

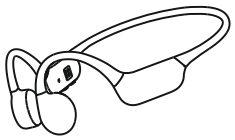


Kopfhörer

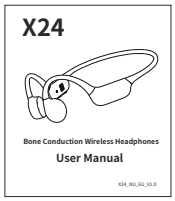

Benutzerhandbuch

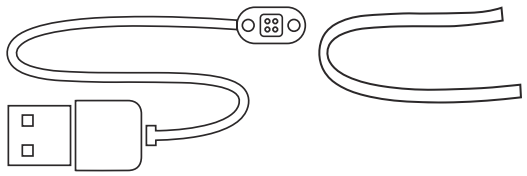

Ladekabel

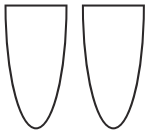

Ohrstöpsel Silikonband

Specifications

Modell: S18

Ladezeit: 2 Stunden

Eingang: 5V / 150mA

Spielzeit: Bis zu 8 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)

Profile: HFP, A2DP, AVRCP

Audioformate: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC


Wasserschutz: IPX8

Contact Us:

✉ support@nuasi.net

Produktübersicht

① Lautstärke+/Nächster Titel
② Power-/Modus-Taste
③ Lautstärke-/Vorheriger-Titel
④ Mikrofon
⑤ Status-LED
⑥ Magnetischer Ladeanschluss

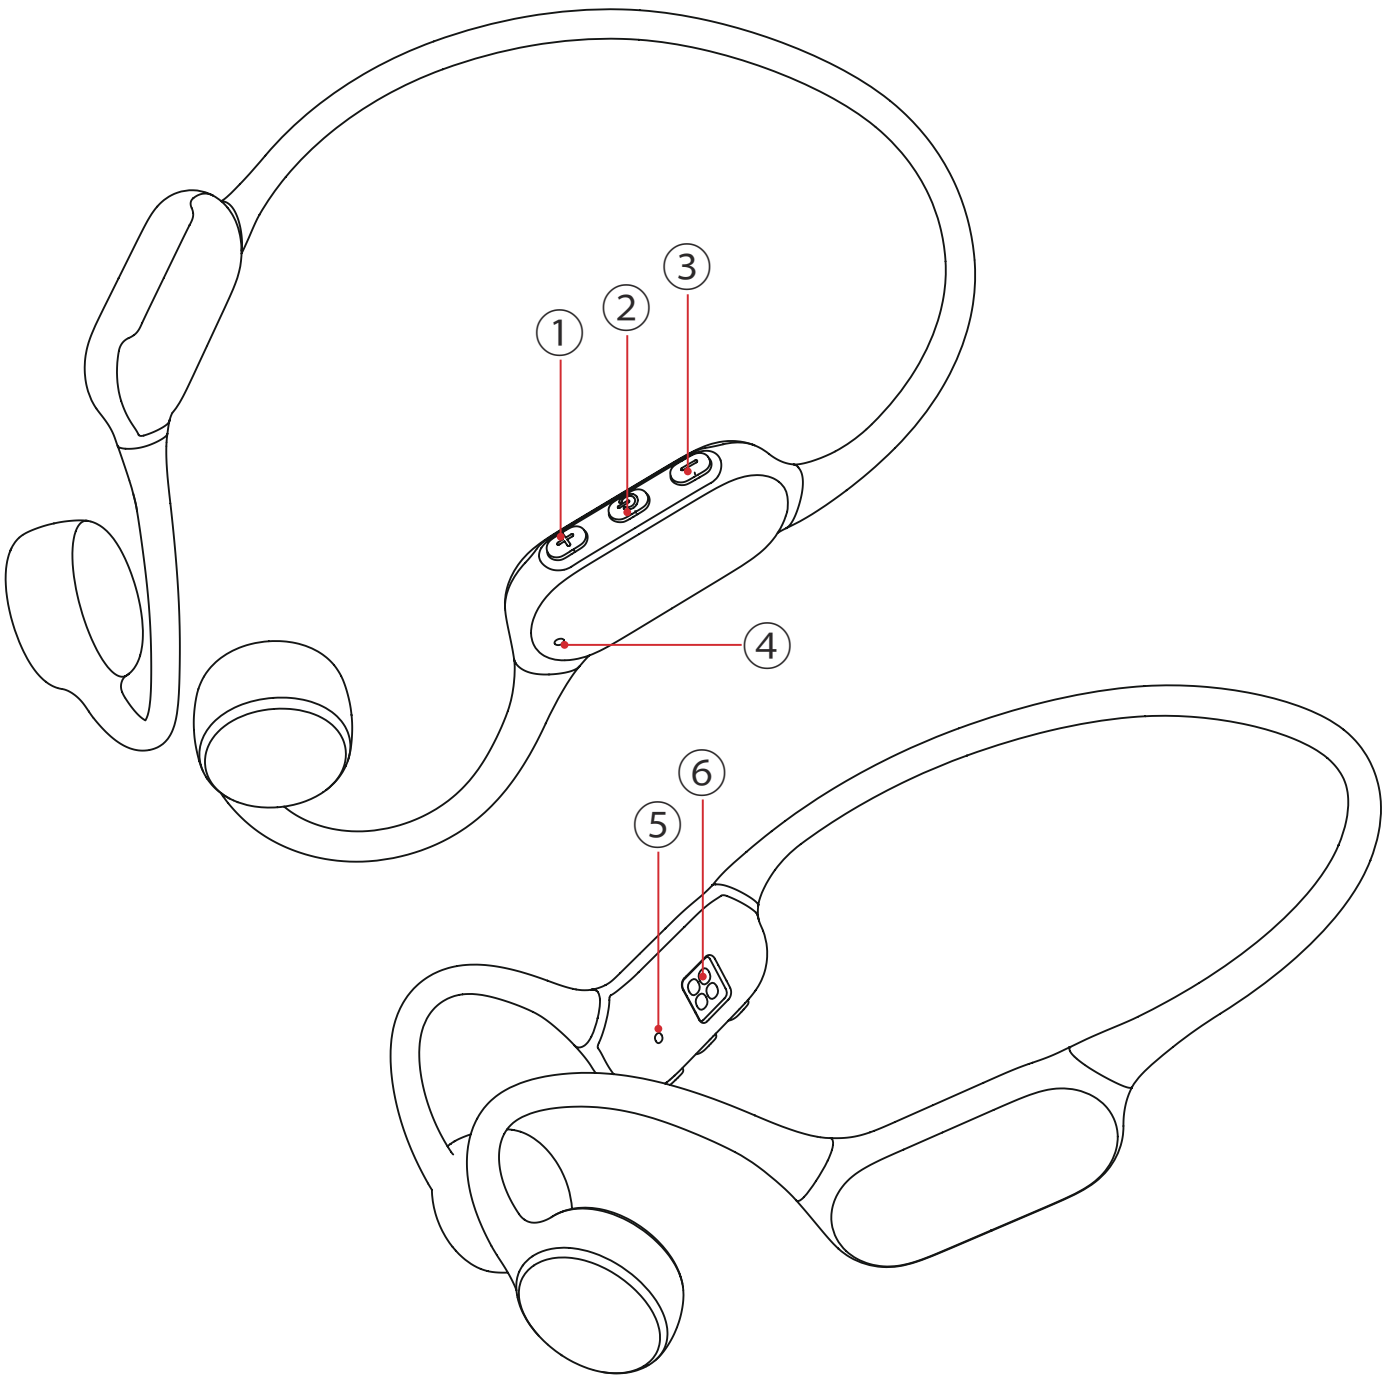

Aufladen

So laden Sie Ihre S18-Kopfhörer auf

Der Kopfhörer verfügt über einen wiederaufladbaren Akku. Bei der ersten Verwendung müssen die Kopfhörer vollständig aufgeladen werden. Wenn während der Nutzung die Sprachansage "low battery" (Akku schwach) ertönt, ist der Akku fast leer und die Kopfhörer müssen aufgeladen werden. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem magnetischen Ladeanschluss des Kopfhörers. Ein vollständiger Ladevorgang dauert in der Regel etwa 2 Stunden. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und wechselt normalerweise zu Blau, wenn die Kopfhörer vollständig geladen sind.

Hinweis:

Das magnetische Laden hat eine entsprechende Polarität (Plus/Minus). Bei korrekter Ausrichtung ziehen sich die Kontakte an und laden normal. Bei falscher Polung stoßen sie sich ab, es erfolgt keine Ladung oder es kann sogar zu einem Kurzschluss kommen.

Der wiederaufladbare Akku dieses Produkts muss ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt werden.Legen Sie den Akku nicht ins Feuer, da Explosionsgefahr besteht.

Bedienungsanleitung

Kopplung (Pairing)

Im ausgeschalteten Zustand die "Power-/Modus-Taste" 3 Sekunden gedrückt halten. Die Status-LED blinkt nun rot und blau abwechselnd, und der Kopfhörer geht in den Kopplungsmodus. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät (Handy/Computer) und suchen Sie nach dem Gerätenamen "S18". Tippen Sie auf das Gerät "S18", um die Kopplung und Verbindung herzustellen.

Umschalten zwischen Bluetooth- & SD-Karten-Modus (MP3-Modus)

Doppelklick auf die "**Power-/Modus-Taste**".
Hinweis: Beim Einschalten des Kopfhörers ist standardmäßig der Bluetooth-Modus aktiviert. (Das Produkt hat werkseitig vorinstallierte Songs gespeichert.)
Bei der Wiedergabe von Audio im SD-Karten-Modus (MP3-Modus) kann durch dreimaliges Drücken der "Power-/Modus-Taste" zwischen Zufallswiedergabe (Shuffle) und sequenzieller Wiedergabe umgeschaltet werden (mit Speicherfunktion).

Benutzerhandbuch Schwimmmodus

1.Bitte schalten Sie beim Schwimmen den SD-Karten-Modus (MP3-Modus) ein.

Bedienung: Doppelklick auf die Power-Taste (bei eingeschaltetem Kopfhörer), bis ein Bestätigungston ertönt. Dies zeigt einen erfolgreichen Wechsel an. Wichtig: Die Kopfhörer starten standardmäßig im Bluetooth-Modus. Vor jedem Schwimmen müssen Sie manuell in den SD-Karten-Modus (MP3-Modus) wechseln.

2.Wechsel des Wiedergabemodus [Nur im SD-Karten-Modus (MP3-Modus)]

Umschalten Zufallswiedergabe/Sequenzielle Wiedergabe: Drücken Sie während der Wiedergabe dreimal schnell auf die Wiedergabetaste, um den Modus zu wechseln.

Wichtige Sicherheitserinnerung:

Verwenden Sie den **Bluetooth-Modus nicht unter Wasser!** Bluetooth-Signale werden unter Wasser blockiert, was zu Musikaussetzern oder Unterbrechungen führen kann.

Musikdownload

Schließen Sie das magnetische Ladekabel an Computer und Kopfhörer an. Jetzt können Sie die integrierte USB-Speicherkarte auslesen und Songs vom Computer auf das USB-Laufwerk kopieren.

Zurücksetzen (Reset)

Schalten Sie die Kopfhörer aus. Halten Sie die Power-Taste 10 Sekunden gedrückt. Bei Erfolg blinkt die rote Status-LED dreimal.

Hinweis: Um eine erneute Verbindung mit dem Telefon herzustellen, löschen Sie bitte den vorherigen Bluetooth-Eintrag namens "S18" auf Ihrem Telefon.

EIN / AUS

Funktion	Bedienung	Status-LED
Einschalten	"Power-/Modus-Taste" 3 Sek. gedrückt halten	LED leuchtet auf
Ausschalten	"Power-/Modus-Taste" 5 Sek. gedrückt halten	LED erlischt

Sprachassistent

Funktion	Kopfhörer-Status	Bedienung
Sprachsteuerung	Bluetooth ist verbunden	"Power-/Modus-Taste" 1 Sek. gedrückt halten und loslassen.

Anrufe annehmen

Funktion	Kopfhörer-Status	Bedienung
Anruf annehmen / Auflegen	Eingehender Anruf	Einmal auf die "Power-/Modus-Taste" klicken
Anruf ablehnen		"Power-/Modus-Taste" gedrückt halten
Lautstärke einstellen	Während eines Anrufs	Einmal auf die ‚+ ' oder ‚- ' Taste klicken
Wechsel Telefon / Bluetooth-Kopfhörer		"Power-/Modus-Taste" gedrückt halten

Musikwiedergabe


Funktion	Kopfhörer-Status	Bedienung
Lautstärke erhöhen	Musikwiedergabe	Einmal auf ‚+ ' klicken
Lautstärke verringern		Einmal auf ‚- ' klicken
Nächstes Lied		‚+ ' Taste 2 Sek. gedrückt halten
Vorheriges Lied		‚- ' Taste 2 Sek. gedrückt halten
Pause		Einmal auf "Power-/ Modus-Taste" klicken
Wiedergabe (Play)		Einmal auf "Power-/ Modus-Taste" klicken

Status-LED Anzeigen

Gerätestatus	Verhalten der Status-LED
Wird geladen	Dauerhaft rotes Licht
Ladevorgang beendet	Dauerhaft blaues Licht
Suchmodus/Kopplung	Rot und blau blinken abwechselnd
Erfolgreich verbunden	Status-LED erlischt
Bluetooth-Musikwiedergabe	Blaues Licht blinkt alle 5 Sek. einmal

Anlegen

Setzen Sie die Kopfhörer auf.
Drehen Sie die Kopfhörer zur Anpassung für einen bequemen und sicheren Sitz.

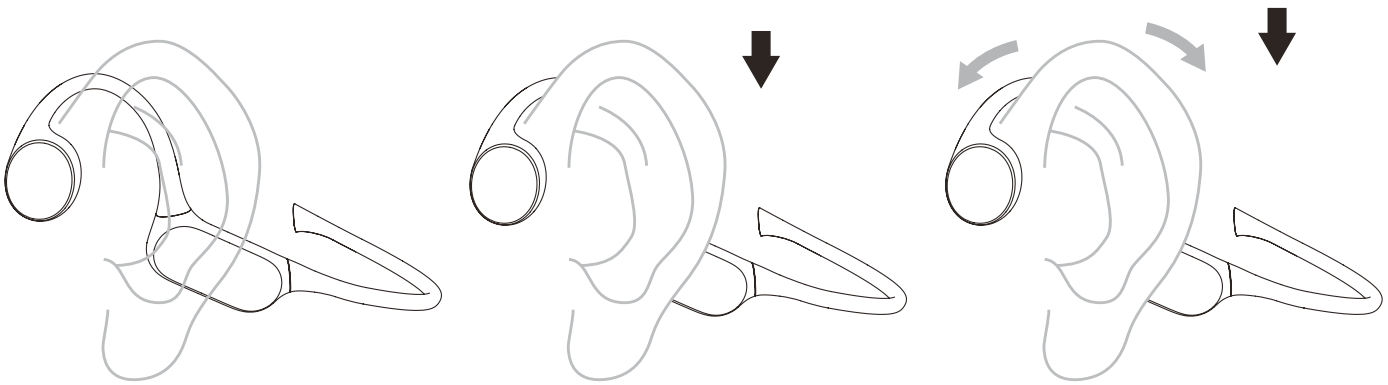


Ohrstöpsel

Die Verwendung von Ohrstöpseln kann die Audioleistung der Kopfhörer verbessern.



Silikonband

Das Band kann individuell an die Kopfform oder Tragegewohnheiten angepasst werden, um einen bequemen und sicheren Sitz zu gewährleisten.

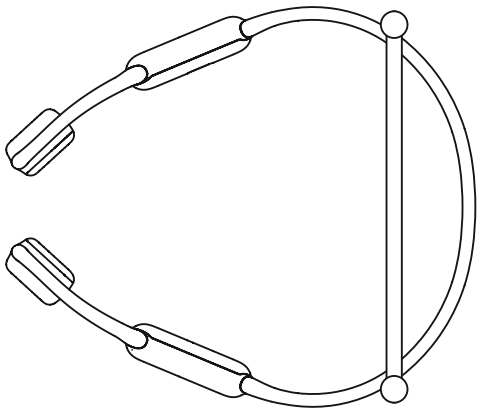

Boean Empowered AI Music Headphones – Kurzanleitung

Was ist Boean?

Boean ist eine Musik-Erstellungs-Community für Musikbegeisterte, die auf AITechnologie basiert. Schließen Sie sich Boean an und erhalten Sie eine kostenlose KI-Musikerstellungserfahrung.

1.Boean App herunterladen

A. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code zum Herunterladen und Installieren von Boean.

B. Sie können auch im IOS App Store oder bei Google Play nach dem Stichwort "Boean" suchen und die App finden und installieren.





2.Konto erstellen

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich zu registrieren und ein Konto zu erstellen. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie kostenlose Guthaben, die Sie zum Erstellen von Musik verwenden können.




3.Gerät aktivieren

- Schalten Sie Ihre Kopfhörer ein und öffnen Sie die Boean App.


Folgen Sie den untenstehenden Schritten zur Verbindung.

- Tippen Sie auf "Neues Gerät hinzufügen" und wählen Sie dann "Kopfhörer".

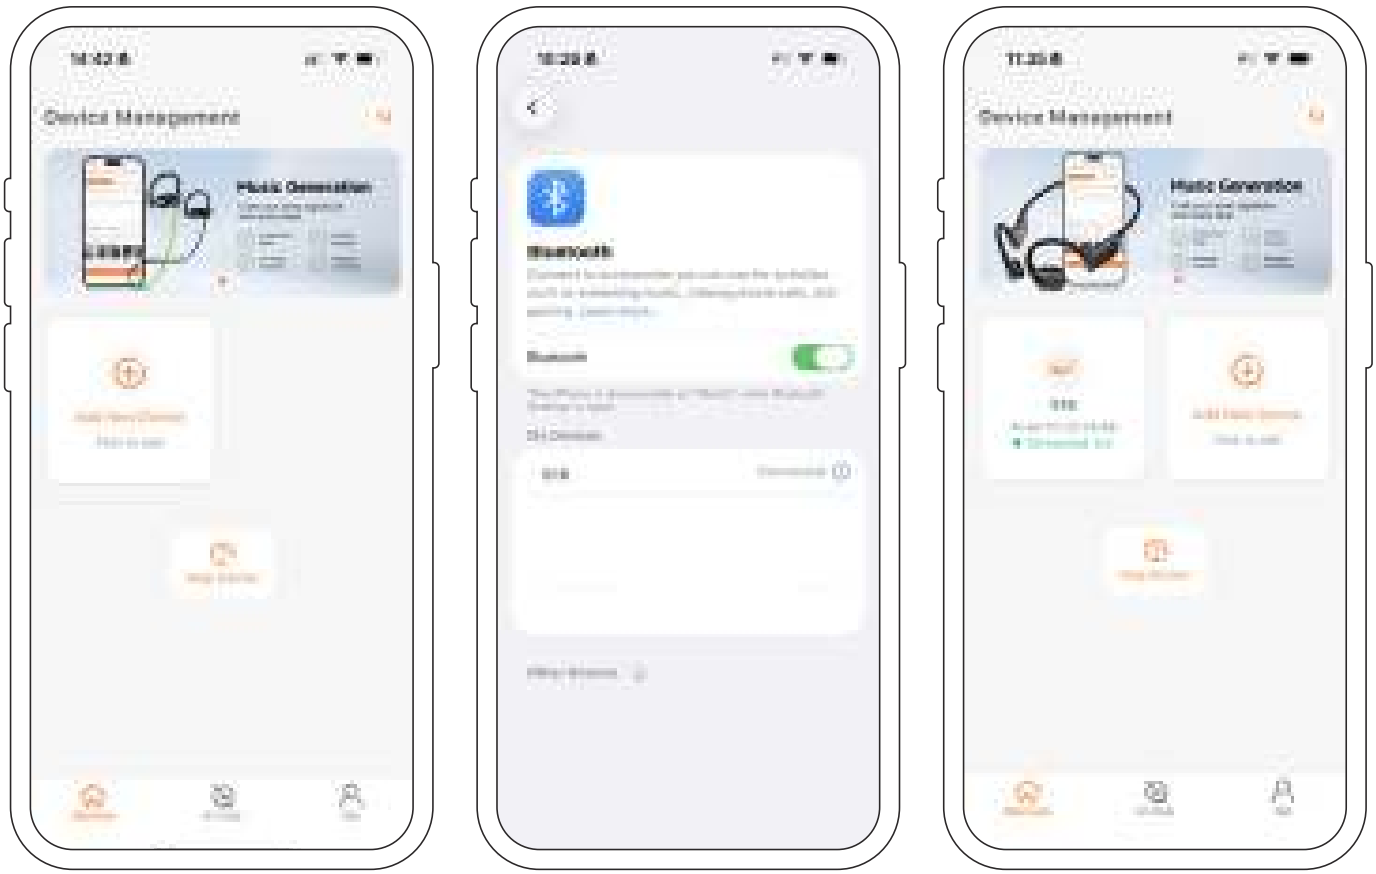


4. KI-Song erstellen

Wählen Sie **AI Hub → Music Generation**. Willkommen auf Ihrer exklusiven KI-Song-Erstellungsseite. Erstellen Sie Musik mit dem Schnellmodus oder dem Lyrics-Modus. Nachdem ein Song generiert wurde, können Sie Ihre Kreationen auf der Oberfläche verwalten.

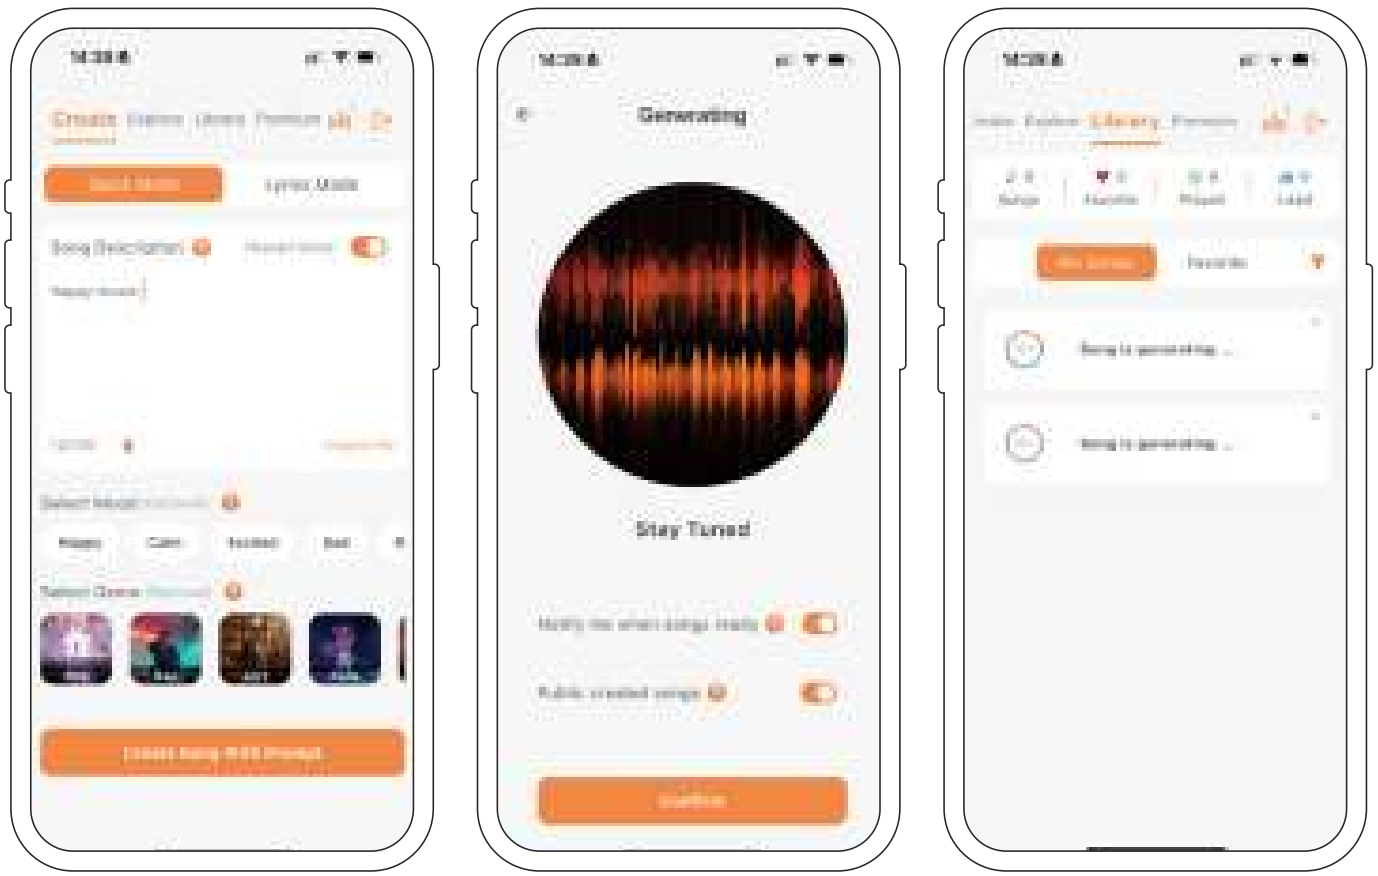


5. Creator Community

Ihre Songs werden in der Community basierend auf einem Beliebtheitsranking angezeigt. In der Community können Sie Songs anderer Creator teilen und anhören.

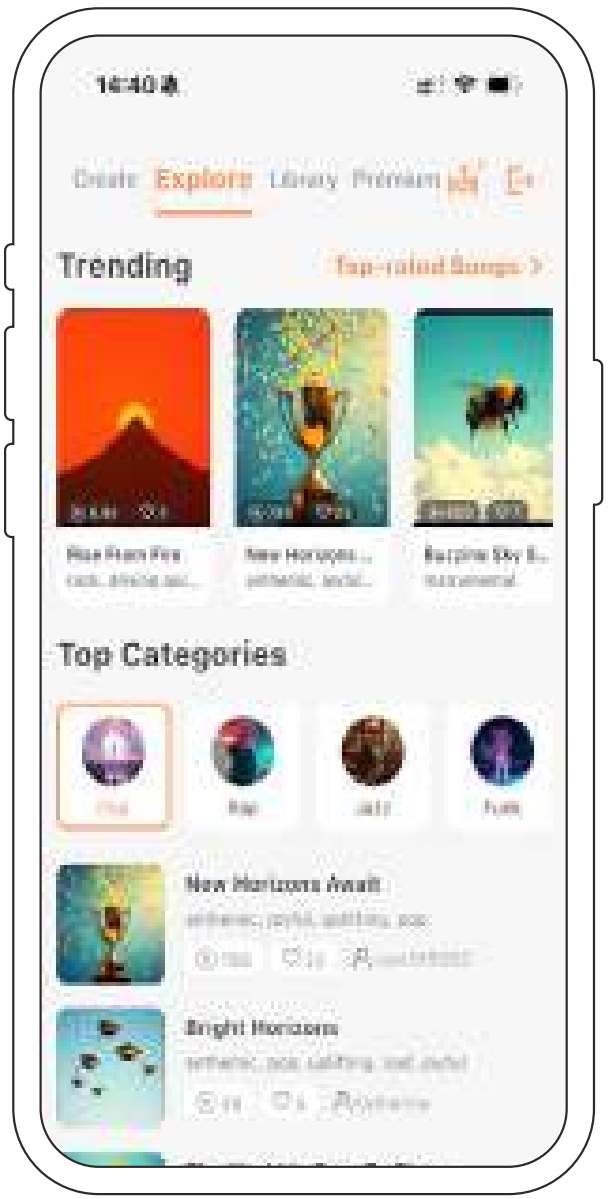

6. App-Einstellungen

Sie können EQ-Einstellungen und funktionale Operationen im App-Bereich anpassen.

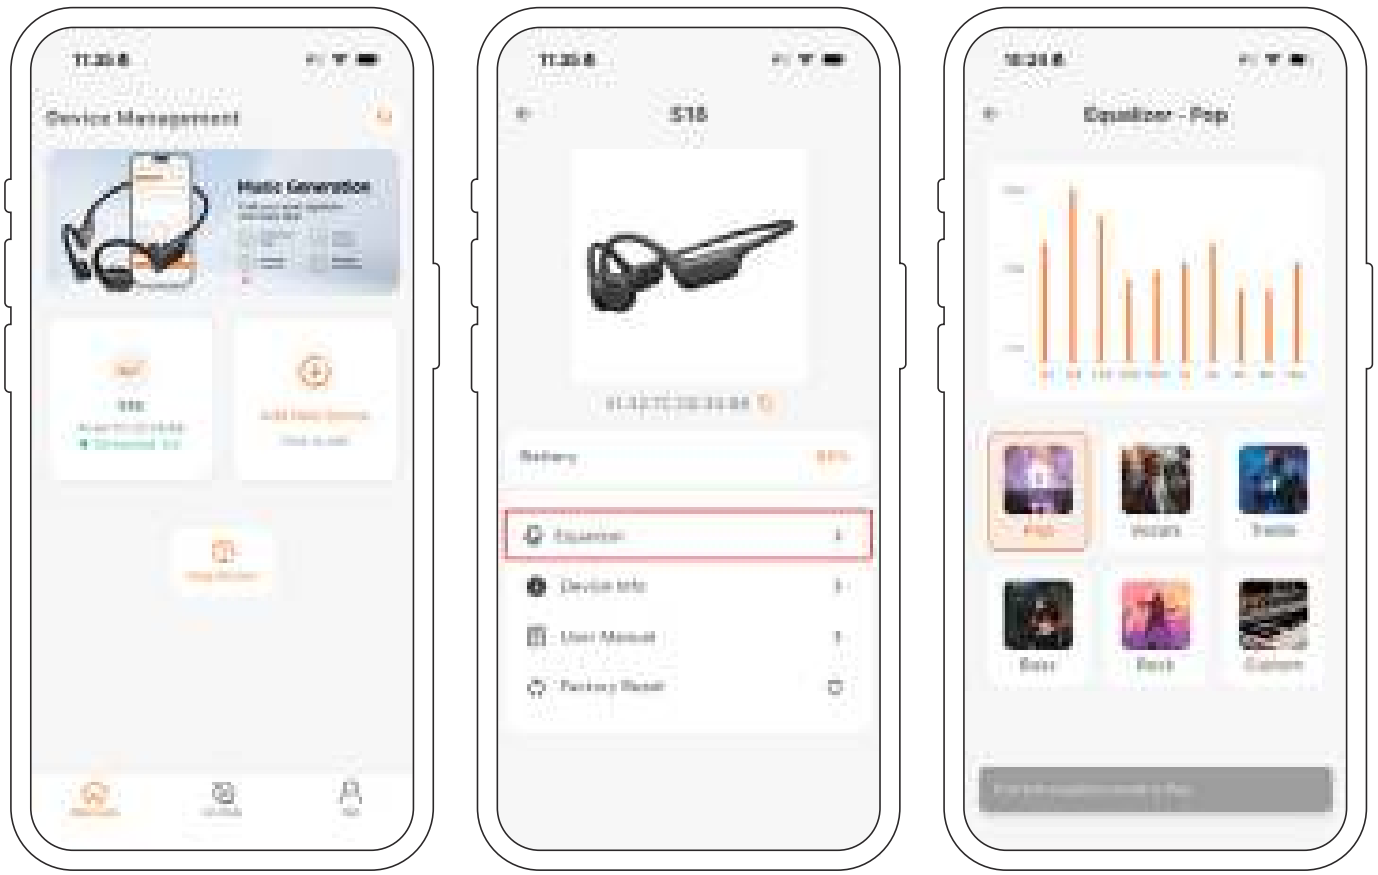

Hinweis zur Verwendung von Kopfhörern beim Schwimmen

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Kopfhörer vor dem Schwimmen im SD-Kartenmodus (MP3-Modus) befinden. Der Bluetooth-Modus wird unter Wasser/beim Schwimmen nicht unterstützt.

Wie aktiviere ich den SD-Kartenmodus (MP3-Modus)?


1.Drücken Sie im eingeschalteten Zustand zweimal schnell auf den Ein-/Ausschalter.

2.Ein Bestätigungston (SD-Kartenmodus) signalisiert, dass der Schwimmmodus aktiviert ist.

Tipps zum Schwimmen: Für das beste Erlebnis unter Wasser laden Sie Lieder vorher auf die Speicherkarte der Kopfhörer, da Wasser Bluetooth-Signale blockiert.

How to Download Music to Your Headphones ?

1.Verbinden Sie die Kopfhörer über das mitgelieferte magnetische Ladekabel mit Ihrem Computer.

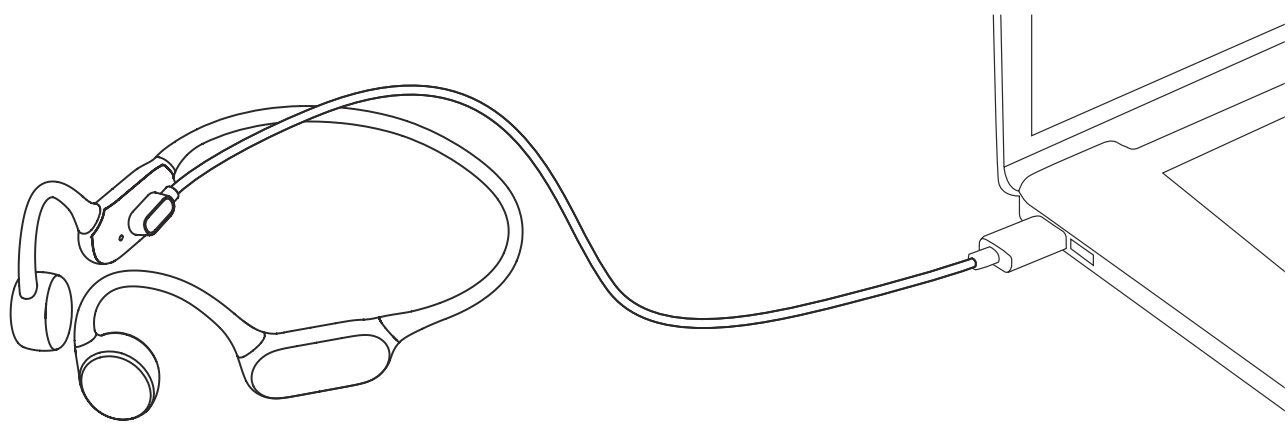

2.Stecken Sie den USB-A-Stecker in Ihren Computer. Das System zeigt einen speziellen Speicherordner an (bei Nichterkennung erneut verbinden).
3.Ziehen Sie Ihre Musikdateien (empfohlen: MP3) per Drag & Drop in den Ordner.
4.Trennen Sie das Kabel erst, nachdem Sie die Kopfhörer sicher vom Computer entfernt haben.
Tipp: Für beste Kompatibilität verwenden Sie MP3-Format, aber andere Formate werden unterstützt (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC).

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Kopfhörer schalten sich nicht ein?

1.Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, laden Sie es zuerst auf, um zu prüfen, ob Strom vorhanden ist.
2.Prüfen Sie während des Ladevorgangs, ob die Ladeanzeige leuchtet.
3.Wenn die Ladewarnleuchte leuchtet, wird das Gerät geladen.
4.Versuchen Sie es nach mindestens 10 Minuten Ladezeit erneut einzuschalten.

5.Wenn es nach diesen Schritten immer noch nicht angeht, ist das Gerät möglicherweise beschädigt.

SD-Karte funktioniert nicht?

1.Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um eine Verbindung zu einem Computer herzustellen, und prüfen Sie, ob die SD-Karte erkannt wird.
2.Wenn die SD-Karte erkannt wird, aber immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, sie zu formatieren.

Kann nicht in den SD-Karten-Modus (MP3-Modus) wechseln?

1.Die SD-Karte muss gespeicherte Dateien enthalten.
2.Stellen Sie sicher, dass die Dateien auf der SD-Karte die richtigen Formate haben: MP3/WMA/FLAC/APE/WAV.

Unterbrechung/Lag/Kein Ton beim Schwimmen?

1.Wasser kann Bluetooth-Signale stören, was zu Lag oder Unterbrechung führt. Wechseln Sie beim Schwimmen in den

SD-Karten-Modus (MP3-Modus).
2.Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um zwischen SD-Karten-Modus (MP3-Modus) und Bluetooth-Modus umzuschalten.

Keine Verbindung/Verbindungsabbruch/Lag?

1.Bluetooth-Verbindungen müssen innerhalb eines 10-Meter-Bereichs ohne Hindernisse erfolgen.
2.Wenn Verbindungsprobleme innerhalb dieser Reichweite bestehen bleiben, versuchen Sie, die Kopfhörer aus- und wieder einzuschalten.
3.Löschen Sie die Bluetooth-Pairing-Liste auf Ihrem Telefon, wenn zu viele Geräte gespeichert sind.


Geringe Lautstärke der Kopfhörer?

1.Drücken Sie nach dem Bluetooth-Pairing die Lautstärke+-Taste an den Kopfhörern, um die Lautstärke zu erhöhen.
2.Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Telefons auf Maximum eingestellt ist.
3.Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer korrekt in Ihren Ohren sitzen.


Kopfhörer laden nicht auf?

1.Prüfen Sie, ob das Ladekabel korrekt mit dem Ladeanschluss ausgerichtet ist.
2.Überprüfen Sie, ob die Ladeanzeige-LED durchgehend rot leuchtet.
3.Wenn das Licht aus ist, überprüfen Sie die Ladekontakte auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
4.Reinigen Sie eventuelle Rückstände von den Ladekontakten, bevor Sie es erneut testen.
5.Wischen Sie nach dem Training Schweiß vom Ladebereich ab, um eine bessere Ladeleistung zu erzielen.


Contenu de l'emballage

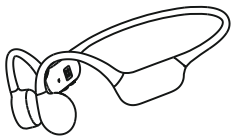


Écouteurs

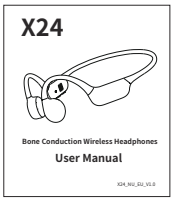


Notice d'utilisation

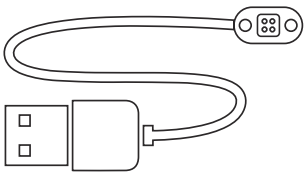

Câble de charge



Embouts d'oreille

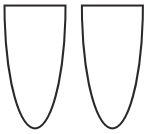

Cordon en silicone

Spécifications

Modèle : S18

Temps de charge : 2 heures

Entrée : 5V / 150mA

Autonomie de lecture : Jusqu'à 8 heures (selon le volume et le contenu audio)

Profils : HFP, A2DP, AVRCP

Formats audio : MP3, WMA, WAV, APE, FLAC


Protection contre l'eau : IPX8

Contact

✉ support@nuasi.net

Product Overview

① Volume+ / Piste suivante
② Touche Marche/Arrêt / Mode
③ Volume- / Piste précédente
④ Microphone
⑤ LED d'état
⑥ Port de charge magnétiquet

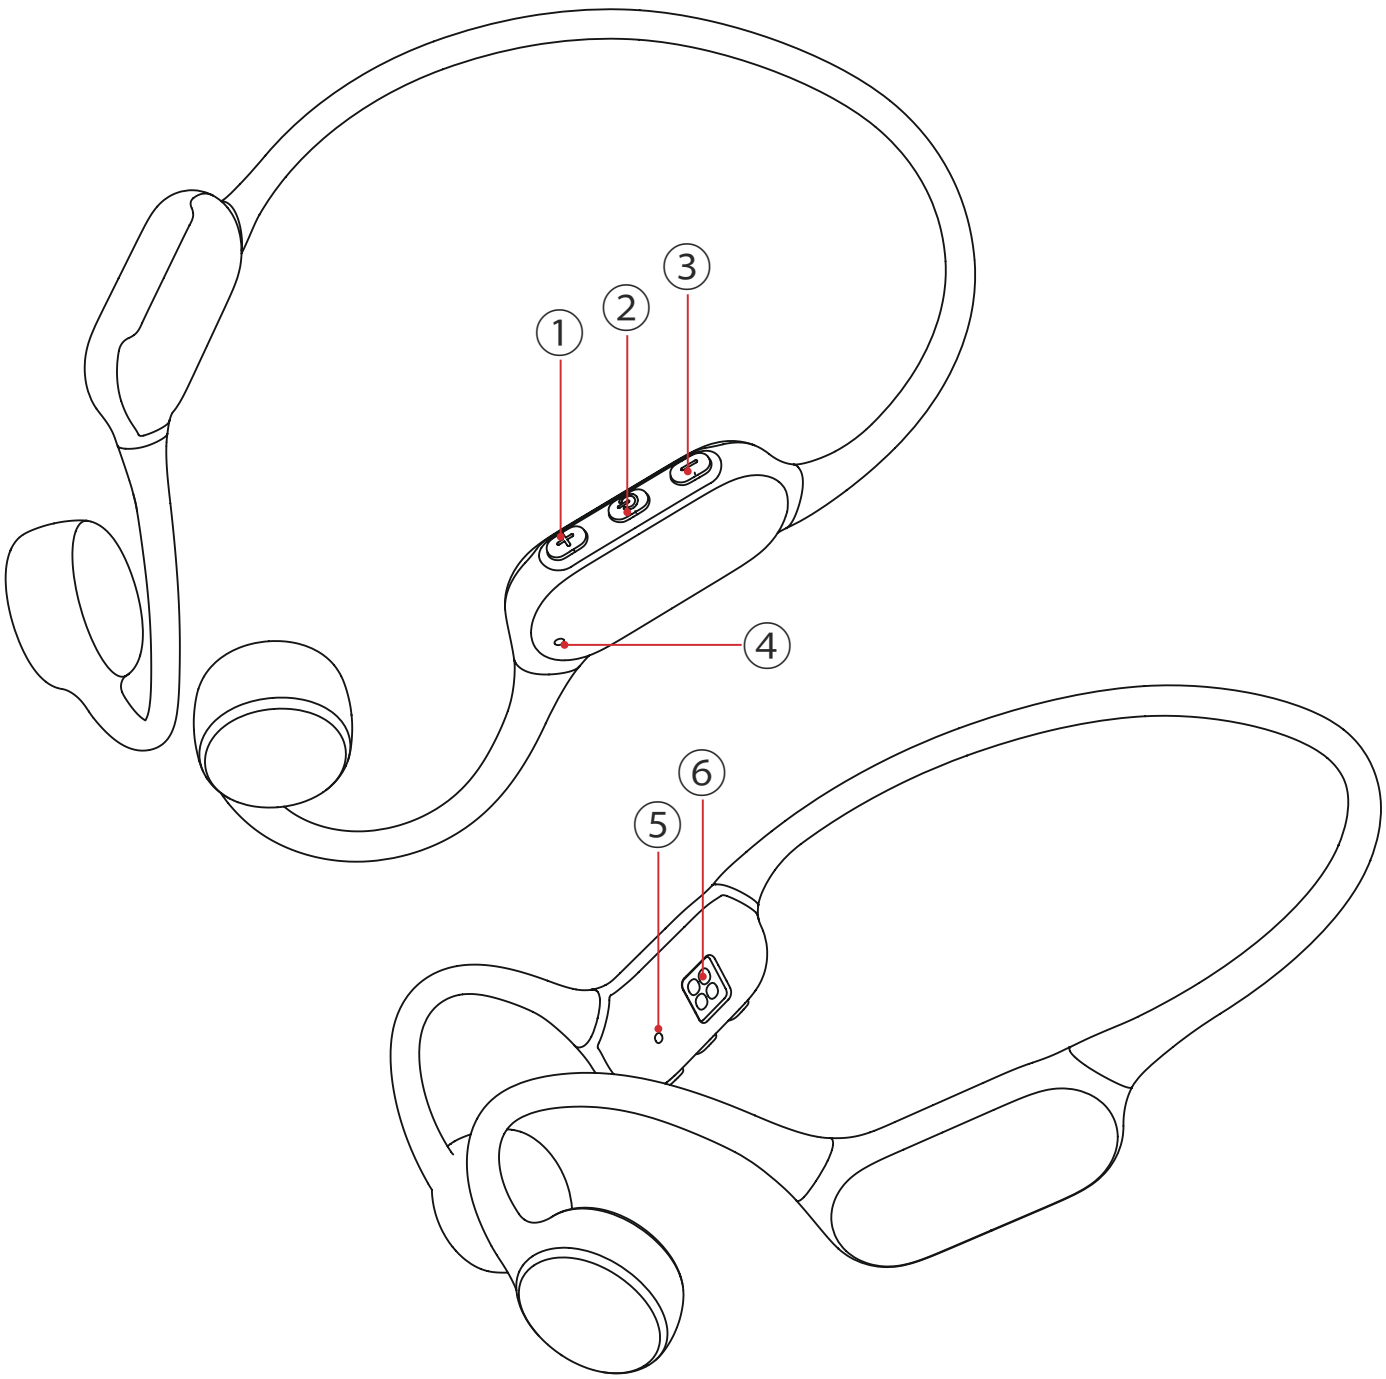

Chargement

Comment charger vos écouteurs S18

Les écouteurs sont équipés d'une batterie rechargeable.
Lors de la première utilisation, les écouteurs doivent être entièrement chargés. Si pendant l'utilisation le message vocal "low battery" (batterie faible) est émis, la batterie est presque vide et les écouteurs doivent être chargés.
Connectez le câble de charge au port de charge magnétique des écouteurs. Une charge complète prend généralement environ 2 heures. Le témoin de charge s'allume en rouge pendant la charge et passe normalement au bleu lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

Remarque :

- La charge magnétique a une polarité correspondante (positive/négative). Lorsqu'elle est correctement alignée, les contacts s'attirent et la charge est normale. En cas de polarité inversée, ils se repoussent, il n'y a pas de charge ou cela peut même provoquer un court-circuit.
- La batterie rechargeable de ce produit doit être correctement recyclée.Ne placez pas la batterie dans le feu, risque d'explosion.

Mode d'emploi

Jumelage (Pairing)

Lorsque les écouteurs sont éteints, maintenez la touche "Marche/Arrêt / Mode" enfoncée pendant 3 secondes. La LED d'état clignotera maintenant en rouge et bleu en alternance, et les écouteurs passeront en mode de jumelage. Activez Bluetooth sur votre appareil (téléphone/ordinateur) et recherchez le nom de l'appareil "S18". Appuyez sur l'appareil "S18" pour effectuer le jumelage et la connexion.

Changement entre le mode Bluetooth et le mode Carte SD (Mode MP3)

Double-clic sur la touche "**Marche/Arrêt / Mode**".

Remarque :

Lors de la mise sous tension des écouteurs, le mode Bluetooth est activé par défaut. (Le produit a des chansons préinstallées en usine.)

Lors de la lecture audio en mode Carte SD (Mode MP3), un triple-clic sur la touche "Marche/Arrêt / Mode" permet de basculer entre la lecture aléatoire (Shuffle) et la lecture séquentielle (avec fonction de mémorisation).

Guide de l'utilisateur pour le mode natation

1.Veuillez activer le mode Carte SD (Mode MP3) lorsque vous nagez.

Opération : Double-clic sur la touche Marche/Arrêt (écouteurs allumés) jusqu'à entendre un signal sonore de confirmation. Cela indique un changement réussi. Important : Les écouteurs démarrent par défaut en mode Bluetooth. Avant chaque session de natation, vous devez passer manuellement en mode Carte SD (Mode MP3).

2.Changement du mode de lecture[Uniquement en mode Carte SD (Mode MP3)]

Basculer Lecture aléatoire / Lecture séquentielle : Pendant la lecture, appuyez trois fois rapidement sur la touche de lecture pour changer de mode.

Rappel de sécurité important :

N'utilisez pas le mode Bluetooth sous l'eau ! Les signaux Bluetooth sont bloqués sous l'eau, ce qui peut entraîner des coupures ou des interruptions de la musique.

Téléchargement de musique

Connectez le câble de charge magnétique à l'ordinateur et aux écouteurs. Vous pouvez maintenant lire la carte mémoire USB intégrée et copier des chansons de l'ordinateur vers le lecteur USB.

Réinitialisation (Reset)

Éteignez les écouteurs. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 10 secondes. En cas de succès, la LED d'état rouge clignotera trois fois.

Remarque : Pour vous reconnecter au téléphone, veuillez supprimer l'ancienne entrée Bluetooth nommée "S18" sur votre téléphone.

MAR / ARR

Fonction	Opération	LED d'état
Mise sous tension	Maintenir "Marche/Arrêt / Mode" enfoncée 3 sec.	LED s'allume
Extinction	Maintenir "Marche/Arrêt / Mode" enfoncée 5 sec.	LED s'éteint

Assistant vocal

Fonction	Statut des écouteurs	Opération
Commande vocale	Bluetooth est connecté	Maintenir "Marche/Arrêt / Mode" enfoncée 1 sec. et relâcher.

Répondre aux appels

Fonction	Statut des écouteurs	Opération
Répondre à l'appel / Raccrocher	Appel entrant	Cliquer une fois sur "Marche/Arrêt / Mode"
Rejeter l'appel		Maintenir "Marche/Arrêt / Mode" enfoncée
Ajuster le volume	Pendant un appel	Cliquer une fois sur la touche ‘+’ ou ‘-’
Basculer Téléphone / Écouteurs Bluetooth		Maintenir "Marche/Arrêt / Mode" enfoncée

Lecture musicale

Fonction	Statut des écouteurs	Opération
Augmenter le volume	Lecture musicale	Cliquer une fois sur ‘+’
Diminuer le volume		Cliquer une fois sur ‘-’
Morceau suivant		Maintenir ‘+’ enfoncée 2 sec.
Morceau précédent		Maintenir ‘-’ enfoncée 2 sec.
Pause		Cliquer une fois sur "Marche/Arrêt / Mode"
Lecture (Play)		Cliquer une fois sur "Marche/Arrêt / Mode"


Affichage de la LED d'état

Statut de l'appareil	Comportement de la LED d'état
En charge	Lumière rouge fixe
Charge terminée	Lumière bleue fixe
Mode recherche/ jumelage	Rouge et bleu clignotent en alternance
Connecté avec succès	LED d'état éteinte
Lecture musicale Bluetooth	Lumière bleue clignote toutes les 5 sec.

Mise en place

Placez les écouteurs.

Tournez les écouteurs pour un ajustement confortable et sûr.

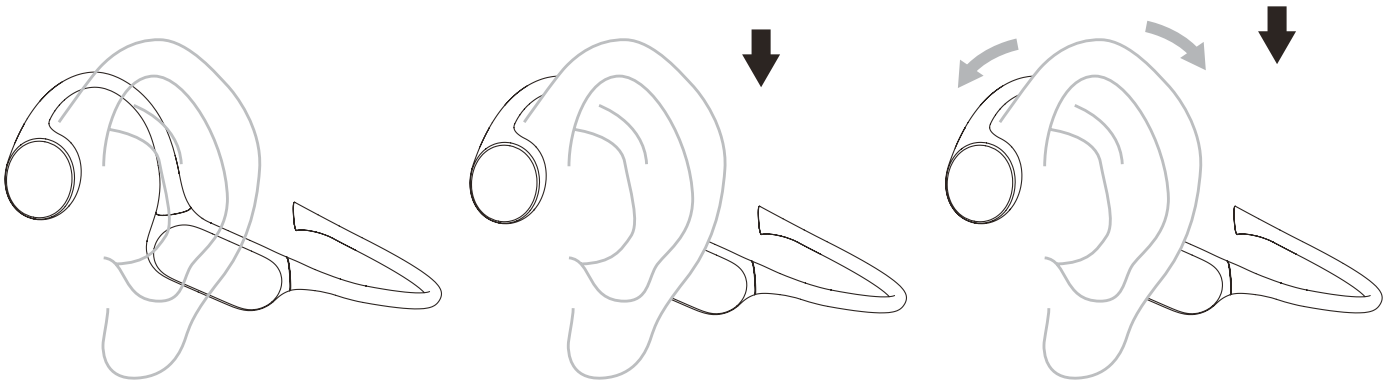


Embouts d'oreille

L'utilisation d'embouts d'oreille peut améliorer les performances audio des écouteurs.



Cordon en silicone

Le bracelet peut être ajusté individuellement à la forme de la tête ou aux habitudes de port pour assurer un maintien confortable et sûr.

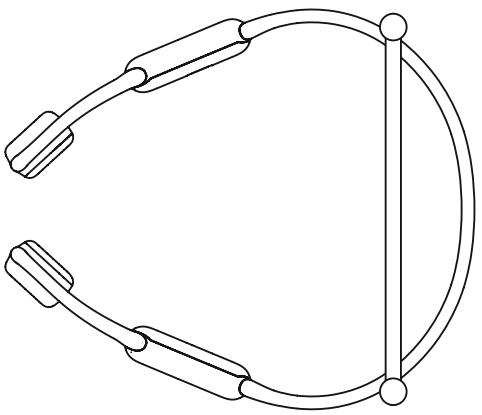

Guide rapide des écouteurs de musique IA Boean Empowered

Qu'est-ce que Boean ?

Boean est une communauté de création musicale pour les passionnés de musique, basée sur la technologie IA. Rejoignez Boean et bénéficiez d'une expérience de création musicale IA gratuite.

1.Télécharger l'application Boean

A. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer Boean.

B. Vous pouvez également rechercher le mot-clé "Boean" sur l'App Store IOS ou Google Play, et trouver l'application pour l'installer.





2.Créer un compte


Suivez les instructions à l'écran pour vous inscrire et créer un compte. Après inscription réussie, vous recevrez des crédits gratuits que vous pourrez utiliser pour créer de la musique.



3.Activer l'appareil


Allumez vos écouteurs et ouvrez l'application Boean. Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter.

Appuyez sur "Ajouter un nouvel appareil", puis sélectionnez "Écouteurs".

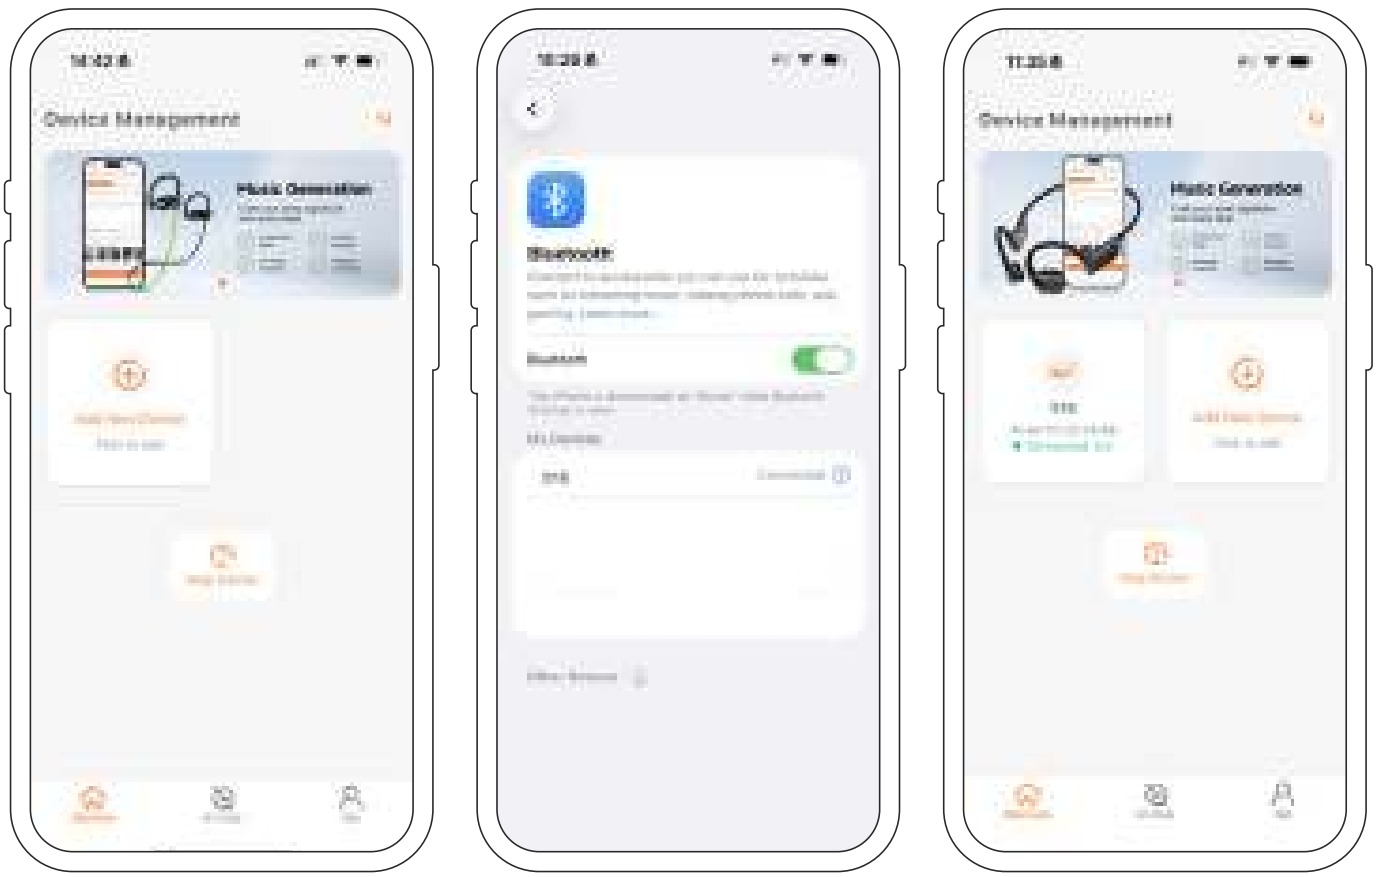


4.Créer une chanson IA

Choisissez **AI Hub → Génération** musicale. Bienvenue sur votre page exclusive de création de chansons IA. Créez de la musique en utilisant le Mode rapide ou le Mode paroles. Après qu'une chanson est générée, vous pouvez gérer vos créations sur l'interface.

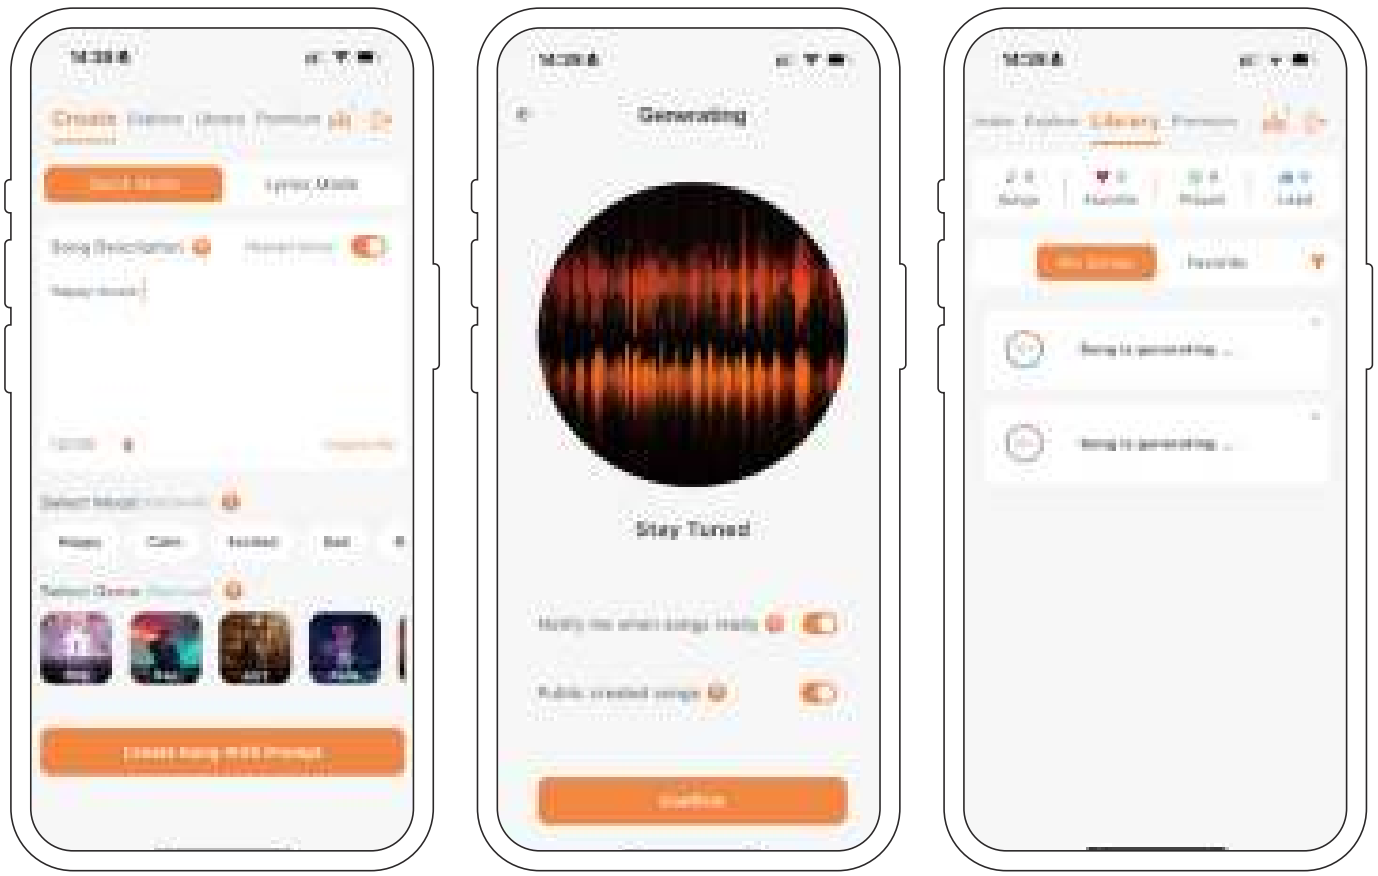


5.Communauté de créateurs

Vos chansons seront affichées dans la communauté en fonction d'un classement de popularité. Dans la communauté, vous pouvez partager et écouter les chansons d'autres créateurs.

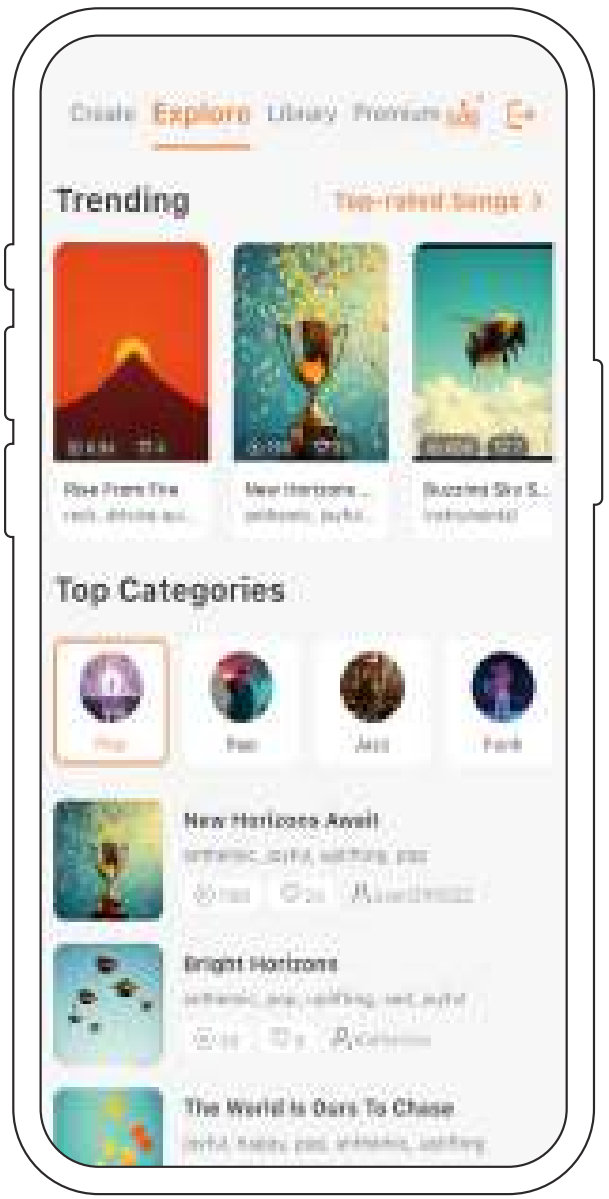

6.Paramètres de l'application

Vous pouvez ajuster les paramètres d'égalisation (EQ) et les opérations fonctionnelles dans la section de l'application.

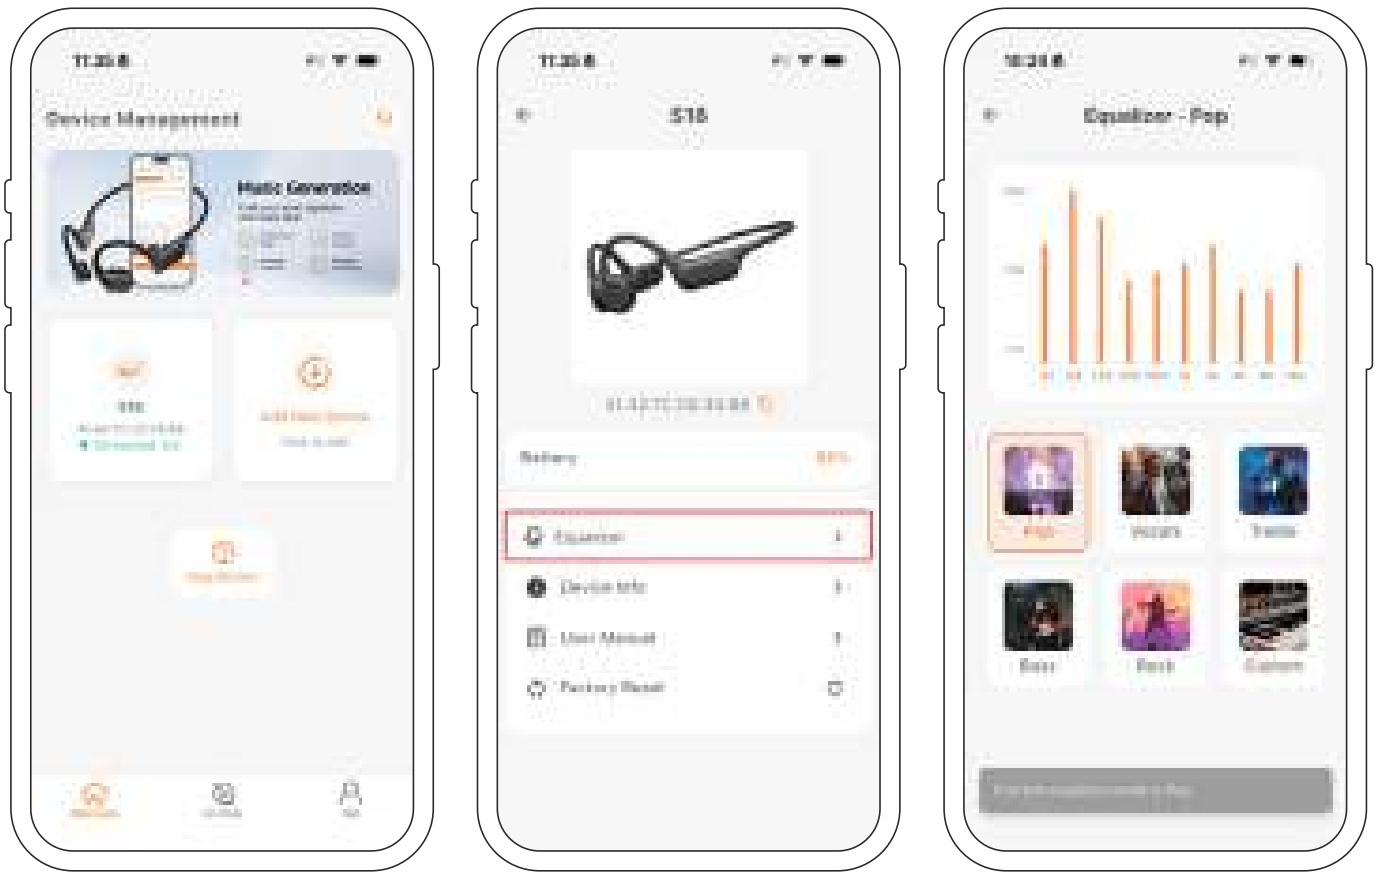

Avis concernant l'utilisation des écouteurs pour la natation


Remarque : Avant de nager, assurez-vous que les écouteurs sont en mode carte SD (mode MP3). Le mode Bluetooth n'est pas pris en charge sous l'eau/pendant la natation.

Comment activer le mode carte SD (mode MP3) ?

1.Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque l'appareil est allumé.
2.Un bip de confirmation (mode carte SD) indique que le mode natation est activé.
Conseils pour la natation : Pour une expérience optimale sous l’eau, téléchargez à l’avance des morceaux sur la carte mémoire du casque, car l’eau bloque les signaux Bluetooth.

Comment télécharger de la musique sur vos écouteurs ?

1.Connectez les écouteurs à votre ordinateur à l'aide du câble de charge magnétique fourni.

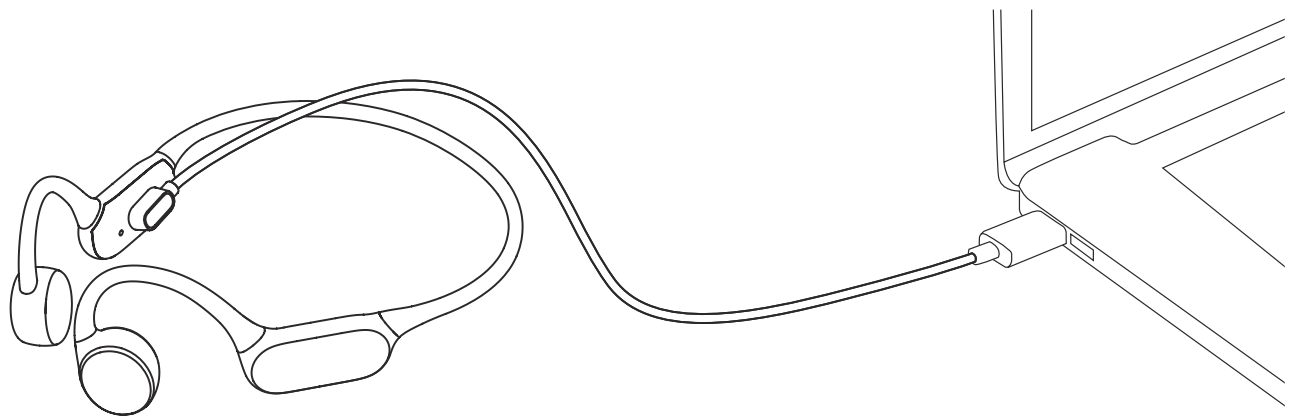

2.Insérez le connecteur USB-A dans votre ordinateur. Le système affichera un dossier de stockage dédié (reconnectez en cas de non-détection).
3.Glissez-déposez vos fichiers musicaux (MP3 recommandé) dans le dossier.
4.Éjectez toujours correctement les écouteurs de votre ordinateur avant de débrancher le câble.
Astuce : Pour une meilleure compatibilité, utilisez le format MP3, mais d'autres formats sont pris en charge (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC).

FAQ (Foire aux questions)

Les écouteurs ne s'allument pas ?

1.Si l'appareil ne s'allume pas, chargez-le d'abord pour vérifier s'il a de l'énergie.
2.Pendant la charge, vérifiez si le témoin de charge est allumé.
3.Si le témoin de charge est allumé, l'appareil est en charge.
4.Après au moins 10 minutes de charge, essayez de le rallumer.
5.S'il ne s'allume toujours pas après ces étapes, l'appareil est peut-être endommagé.

La carte SD ne fonctionne pas ?

1.Utilisez le câble de charge inclus pour vous connecter à un ordinateur et vérifiez si la carte SD est détectée.
2.Si la carte SD est détectée mais ne fonctionne toujours pas, essayez de la formater.

Impossible de passer en mode Carte SD (Mode MP3) ?

1.La carte SD doit contenir des fichiers stockés.
2.Assurez-vous que les fichiers sur la carte SD sont aux formats corrects : MP3/WMA/FLAC/APE/WAV.

Déconnexion/Lag/Pas de son pendant la natation ?

1.L'eau peut interférer avec les signaux Bluetooth, entraînant un lag ou une déconnexion. Passez en mode Carte SD (Mode MP3) pendant la natation.
2.Double-clic sur la touche Marche/Arrêt pour basculer entre le mode Carte SD (Mode MP3) et le mode Bluetooth.

Pas de connexion/Déconnexion/Lag ?

1.Les connexions Bluetooth doivent se faire dans une zone dégagée de 10 mètres maximum.
2.Si des problèmes de connexion persistent dans cette plage, essayez d'éteindre puis de rallumer les écouteurs.
3.Effacez la liste d'appareils Bluetooth sur votre téléphone si trop d'appareils sont enregistrés.

Volume des écouteurs faible ?


1.Après le jumelage Bluetooth, appuyez sur la touche d'augmentation du volume des écouteurs pour augmenter le volume.
2.Assurez-vous que le volume de votre téléphone est réglé au maximum.
3.Assurez-vous que les écouteurs sont correctement positionnés dans vos oreilles.

Les écouteurs ne se chargent pas ?


1.Vérifiez si le câble de charge est correctement aligné avec le port de charge.
2.Vérifiez si la LED de charge est rouge fixe.

3.Si la lumière est éteinte, inspectez les broches de charge pour détecter des dommages ou des débris.
4.Nettoyez tout résidu des contacts de charge avant de réessayer.
5.Après l'entraînement, essuyez la transpiration de la zone de charge pour de meilleures performances de charge.


Contenuto della confezione

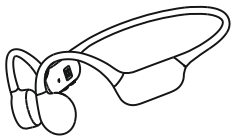


Cuffie

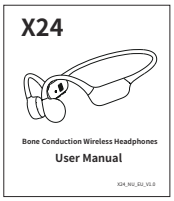


Manuale d'uso

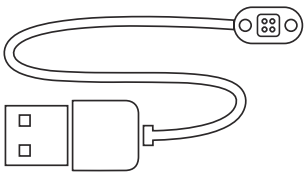

Cavo di ricarica



Cuscinetti auricolari

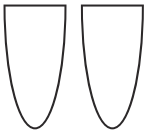

Fascia in silicone

Specifiche

Modello: S18

Tempo di ricarica: 2 ore

Ingresso: 5V / 150mA

Autonomia di riproduzione: Fino a 8 ore (dipende dal volume e dal contenuto audio)

Profili: HFP, A2DP, AVRCP

Formati audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC


Protezione dall'acqua: IPX8

Contact

✉ support@nuasi.net

Panoramica del prodotto

① Volume+ / Traccia successiva
② Tasto Accensione/Modalità
③ Volume- / Traccia precedente
④ Microfono
⑤ Spia di stato
⑥ Porta di ricarica magnetica

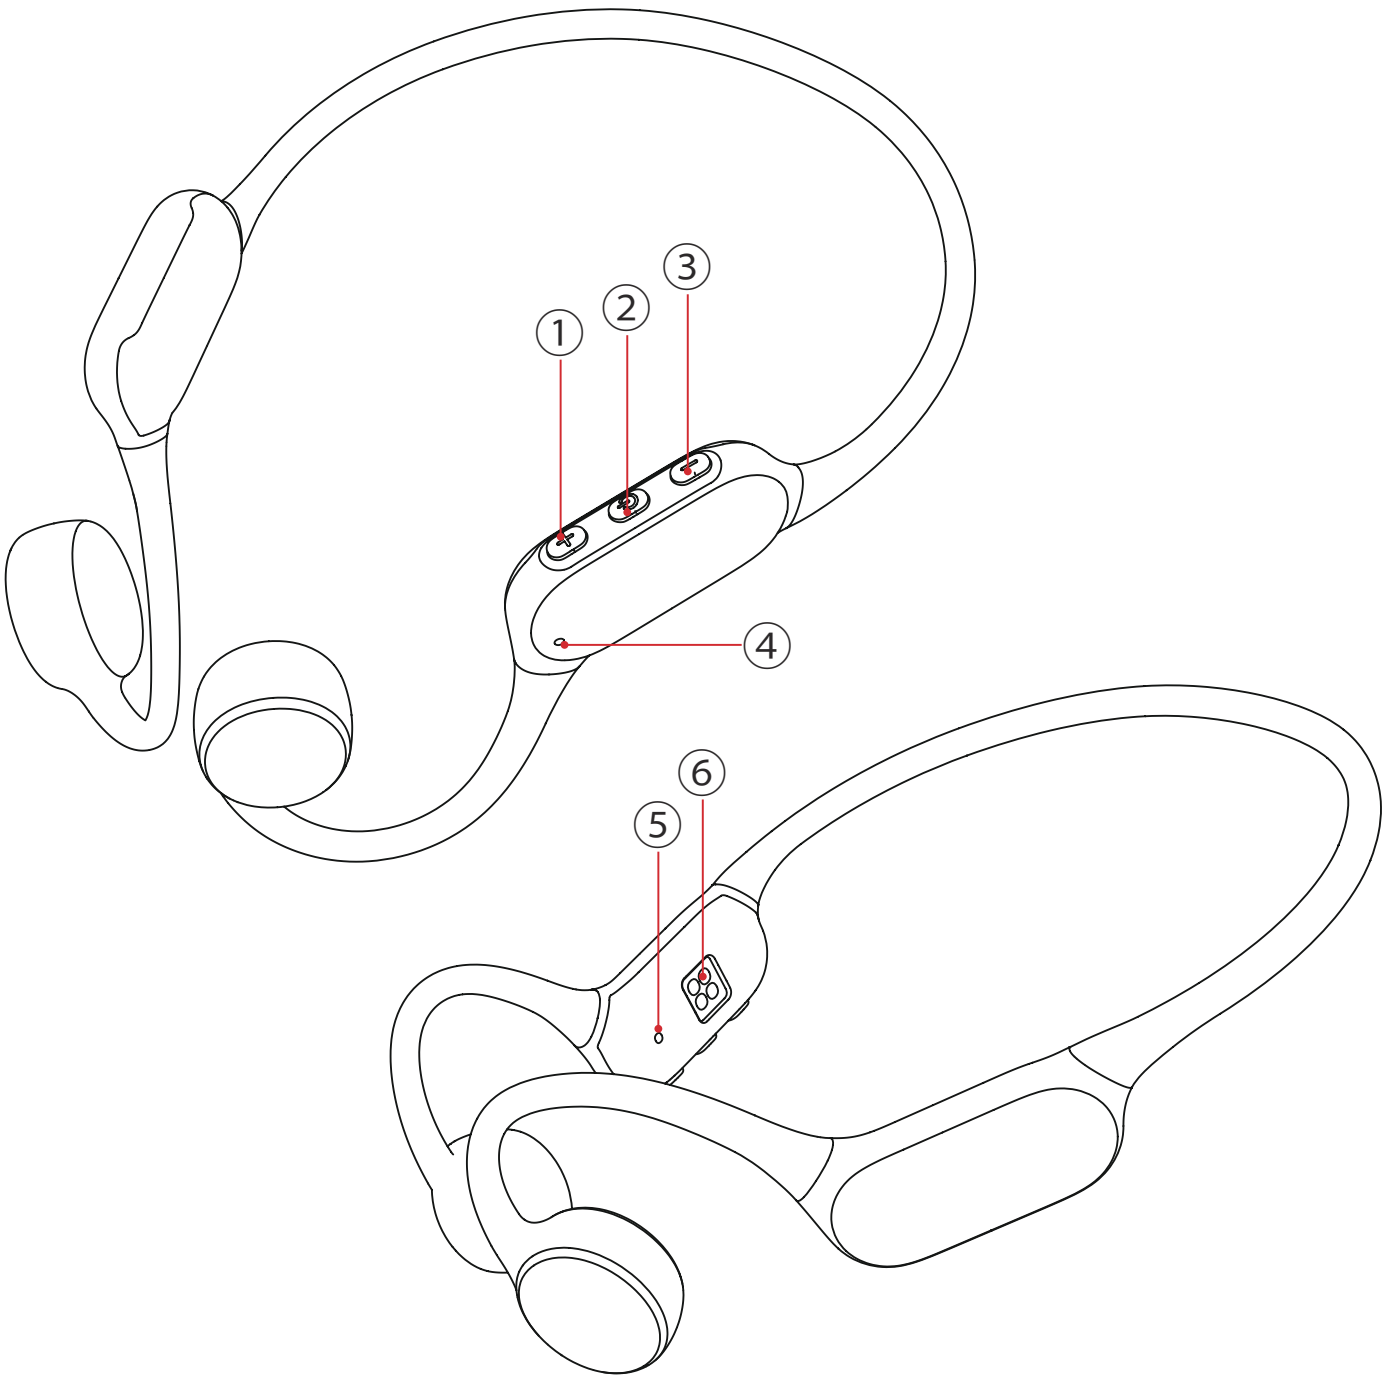

Ricarica

Come ricaricare le cuffie S18

Le cuffie utilizzano una batteria ricaricabile integrata. Al primo utilizzo, le cuffie devono essere completamente caricate. Durante l'uso, se la voce segnala "low battery" (batteria scarica), la batteria è quasi esaurita ed è necessario ricaricare le cuffie.

Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica magnetica delle cuffie. Solitamente occorrono circa 2 ore per una ricarica completa. La spia di stato della ricarica mostra una luce rossa durante la carica e di solito diventa blu quando le cuffie sono completamente cariche.

Nota:

- La ricarica magnetica ha una corrispondenza di polarità positiva/negativa; l'adsorbimento reciproco consente una ricarica normale, mentre la repulsione reciproca non caricherà o potrebbe persino causare un cortocircuito.
- La batteria ricaricabile di questo prodotto deve essere smaltita correttamente per il riciclaggio.
- Non gettare la batteria nel fuoco per evitare esplosioni.

Istruzioni operative

Come associare (Pairing)

A dispositivo spento, premere e tenere premuto il tasto "Accensione/Modalità" per 3 secondi; la spia luminosa entrerà nello stato di lampeggio rosso e blu, quindi entrerà in modalità di associazione. Attivare il Bluetooth (telefono/computer) sul dispositivo e cercare il nome dispositivo "S18". Fare clic sul dispositivo "S18" per associare e connettere.

Commutazione tra modalità Bluetooth e modalità Scheda SD (Modalità MP3)

Doppio clic sul tasto "Accensione/Modalità"

Nota:

La modalità Bluetooth è attivata per impostazione predefinita all'accensione delle cuffie (il prodotto memorizza brani per impostazione predefinita prima della spedizione). Durante la riproduzione audio in modalità Scheda SD (Modalità MP3), un triplo clic sul tasto "Accensione/Modalità" permette di alternare tra le modalità di riproduzione casuale (shuffle) e sequenziale (con funzione di memoria).

Guida utente per la modalità nuoto

1.Si prega di attivare la modalità Scheda SD (Modalità MP3) durante il nuoto.

Operazione: Premere due volte il tasto di accensione (quando le cuffie sono accese) fino a sentire un segnale acustico, che indica un passaggio riuscito. Nota: le cuffie sono preimpostate sulla modalità Bluetooth. È necessario passare manualmente alla modalità Scheda SD (Modalità MP3) prima di ogni nuotata.

2.Cambio modalità di riproduzione [Solo in modalità Scheda SD (Modalità MP3)]

Attiva/Disattiva riproduzione casuale/sequenziale: Durante la riproduzione, premere rapidamente tre volte il tasto di riproduzione per cambiare modalità.

Importante promemoria di sicurezza:

Non utilizzare la modalità Bluetooth sott'acqua! I segnali Bluetooth vengono bloccati sott'acqua, il che può causare ritardi o interruzioni della musica.

Download di brani musicali

Collegare il cavo di ricarica magnetica al computer e alle cuffie; è possibile leggere la scheda di memoria USB integrata e copiare i brani dal computer alla USB.

Come resettare

Spegnere le cuffie, premere e tenere premuto il tasto di accensione per 10 secondi. In caso di successo, la spia luminosa rossa lampeggia 3 volte.

Nota: per ricollegarsi al telefono, eliminare la precedente associazione Bluetooth denominata "S18" sul telefono.

MAR / ARR

Funzione	Operazione	Spia luminosa
Accensione	Premere "Accensione/ Modalità" per 3s	La luce è accesa
Spegnimento	Premere "Accensione/ Modalità" per 5s	La luce è spenta

Assistente vocale

Funzione	Stato delle cuffie	Operazione
Controllo vocale	Bluetooth è connesso	Premere "Accensione/ Modalità" per 1s e rilasciare.

Rispondere alle chiamate

Funzione	Stato delle Cuffie	Operazione
Rispondere alla chiamata / Riagganciare	Chiamata in arrivo	Fare clic sul tasto "Accensione/Modalità"
Rifiutare la chiamata		Premere e tenere premuto il tasto "Accensione/Modalità"
Regolare il volume	Durante una chiamata	Fare clic una volta sul tasto ‘+’ o ‘-’
Commutazione Telefono / Cuffie Bluetooth		Premere e tenere premuto il tasto "Accensione/Modalità"

Riproduzione musicale

Funzione	Stato delle cuffie	Operazione
Aumenta volume	Riproduci musica	Fare clic su ‘+’
Riduci volume		Fare clic su ‘-’
Prossimo brano		Premere ‘+’ per 2s
Brano precedente		Premere ‘-’ per 2s
Pausa		Fare clic su "Accensione/Modalità"
Riproduci (Play)		Fare clic su "Accensione/Modalità"


Spie luminose di stato

Stato del dispositivo	Comportamento della spia luminosa
In carica	Luce rossa fissa
Carica completata	Luce blu fissa
Ricerca/Associazione	Luci rossa e blu lampeggiano alternativamente
Connesso con successo	La spia luminosa è spenta
Lettore musicale Bluetooth	Luce blu lampeggia ogni 5 sec.

Indossamento

Passaggio 1: Posizionare le cuffie sulla testa.

Passaggio 2: Regolare ruotando le cuffie per comodità e stabilità.

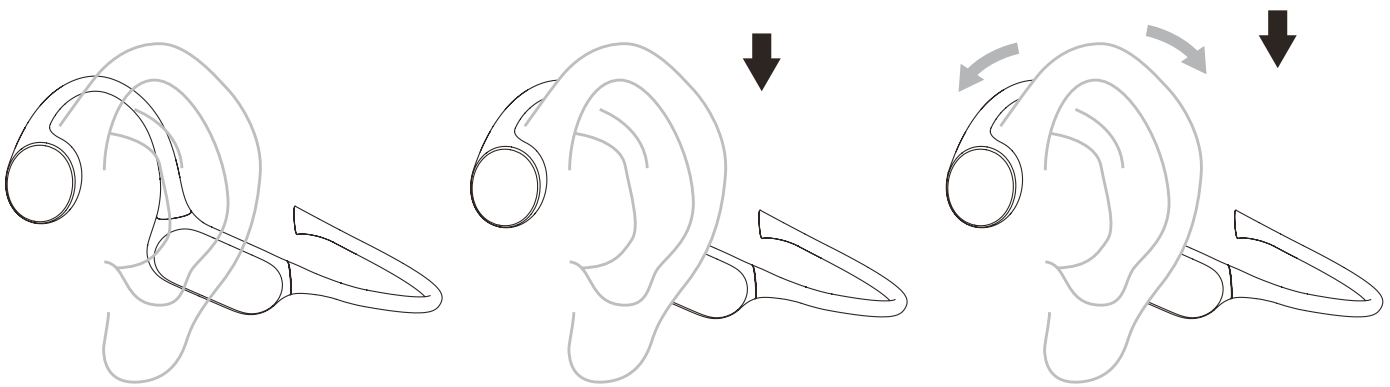


Cuscinetti auricolari

L'utilizzo di cuscinetti auricolari può migliorare le prestazioni audio delle cuffie.



Fascia in silicone

Il cinturino può essere regolato in base alla forma individuale della testa o alle abitudini di utilizzo per garantire una vestibilità comoda e sicura.

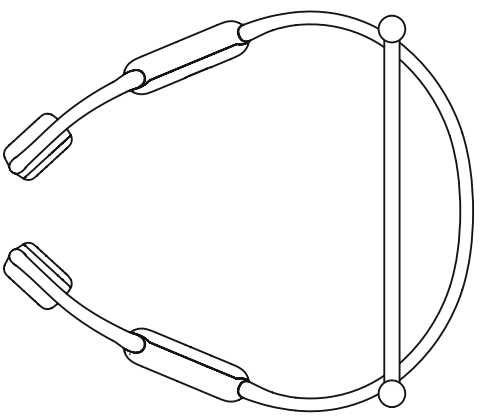

Guida rapida per le cuffie musicali AI Boean Empowered

Cos'è Boean?

Boean è una community di creazione musicale costruita per gli appassionati di musica basata sulla tecnologia AI. Unisciti a Boean e potrai ottenere un'esperienza gratuita di creazione musicale AI.

1.Scarica l'App Boean

A. Scansiona il codice QR sottostante per scaricare e installare Boean.

B. Puoi anche cercare la parola chiave "Boean" su IOS App Store o Google Play e trovare l'app da installare.

2.Crea un account


Segui le istruzioni sullo schermo per registrarti e creare un account. Dopo la registrazione riuscita, riceverai crediti gratuiti, che potrai utilizzare per creare musica.



3.Attiva il dispositivo


Accendi le tue cuffie e apri l'App Boean. Segui i passaggi qui sotto per connetterti.

Tocca Aggiungi nuovo dispositivo, quindi seleziona Cuffie.

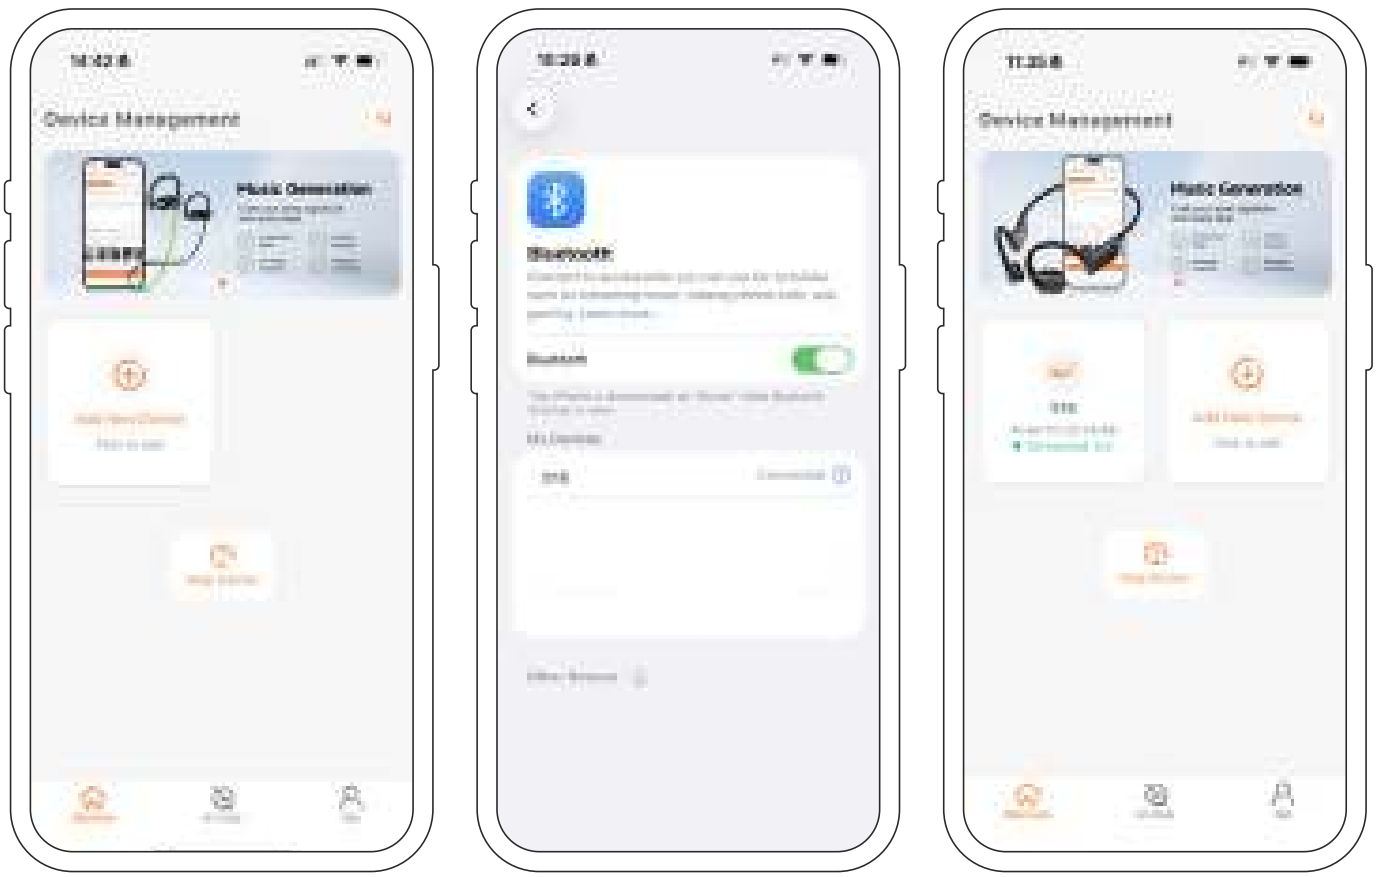


4.Crea una canzone AI

Scegli **AI Hub → Generazione** musicale. Benvenuto nella tua pagina esclusiva di creazione di canzoni AI. Crea musica utilizzando la Modalità rapida o la Modalità testi. Dopo che una canzone è stata generata, puoi gestire le tue creazioni sull'interfaccia.

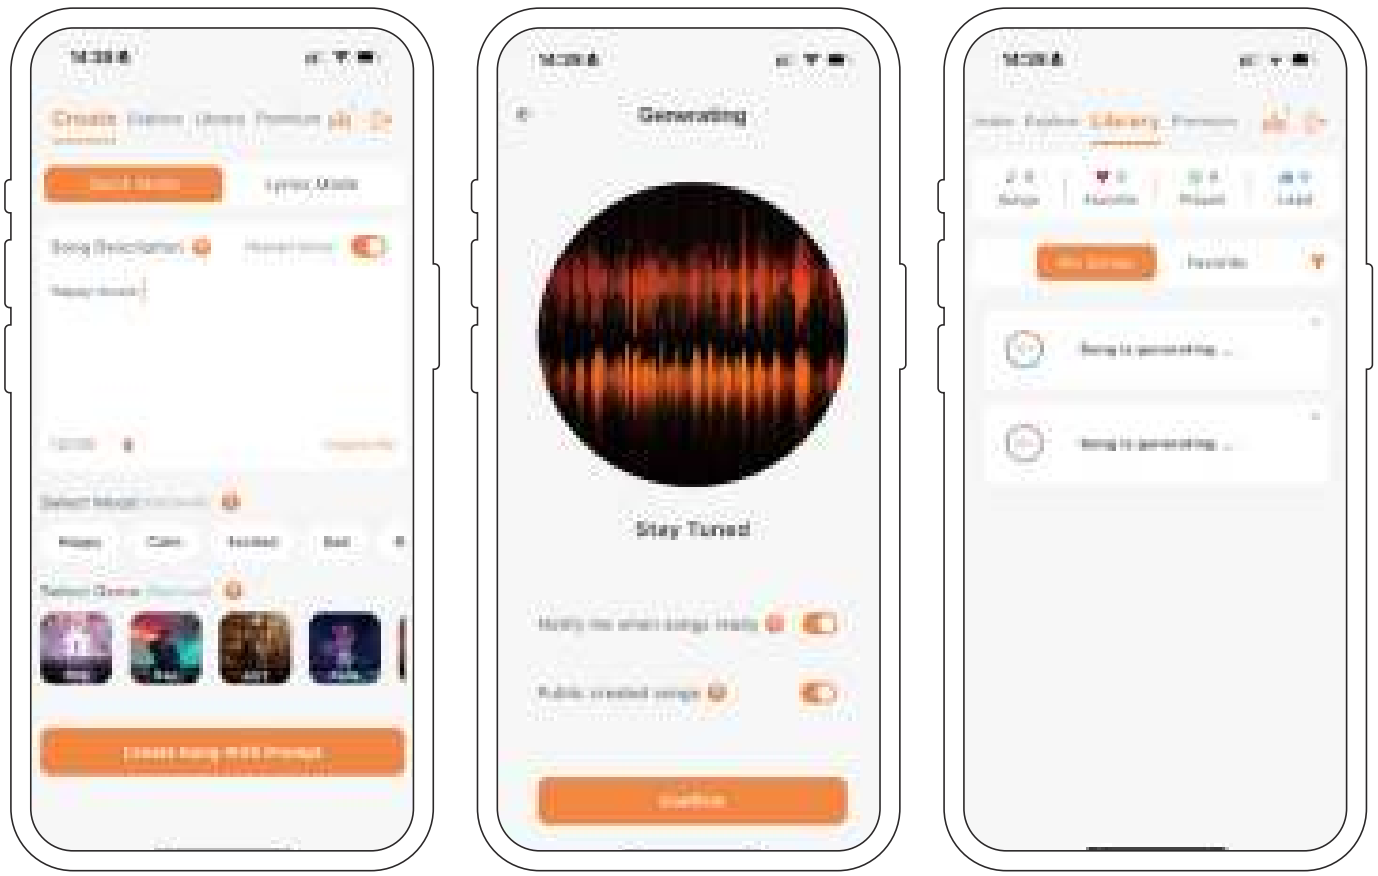


5.Community dei creatori

Le tue canzoni verranno visualizzate nella community in base alla classifica di popolarità. Nella community puoi condividere e ascoltare le canzoni di altri creator.

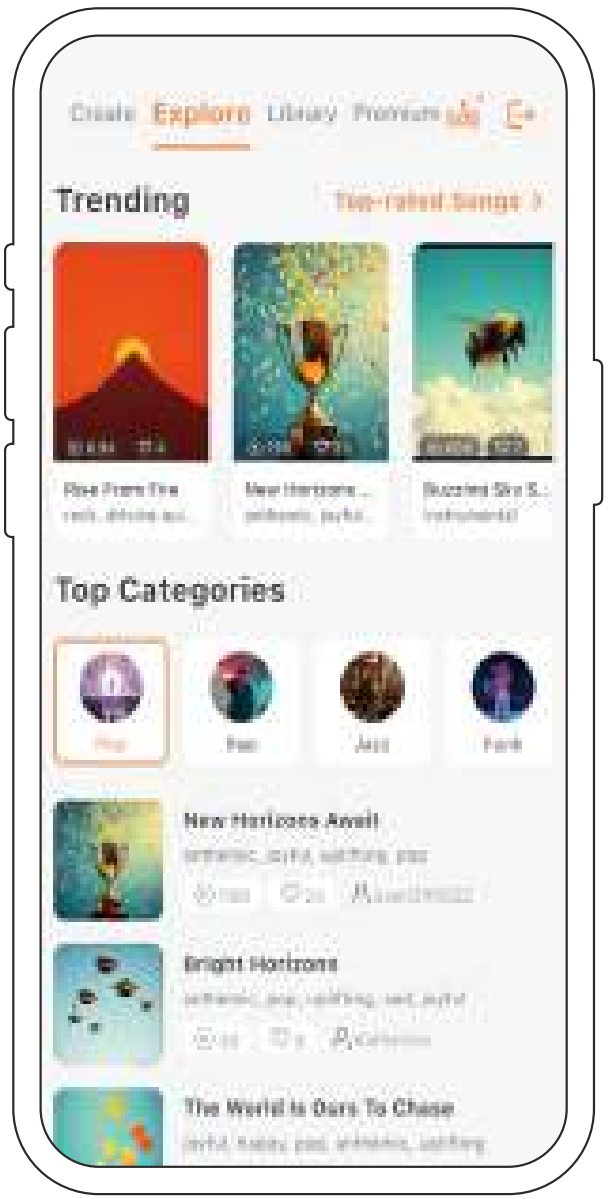

6.Impostazioni dell'App

Puoi regolare le impostazioni EQ e le operazioni funzionali nella sezione dell'app.

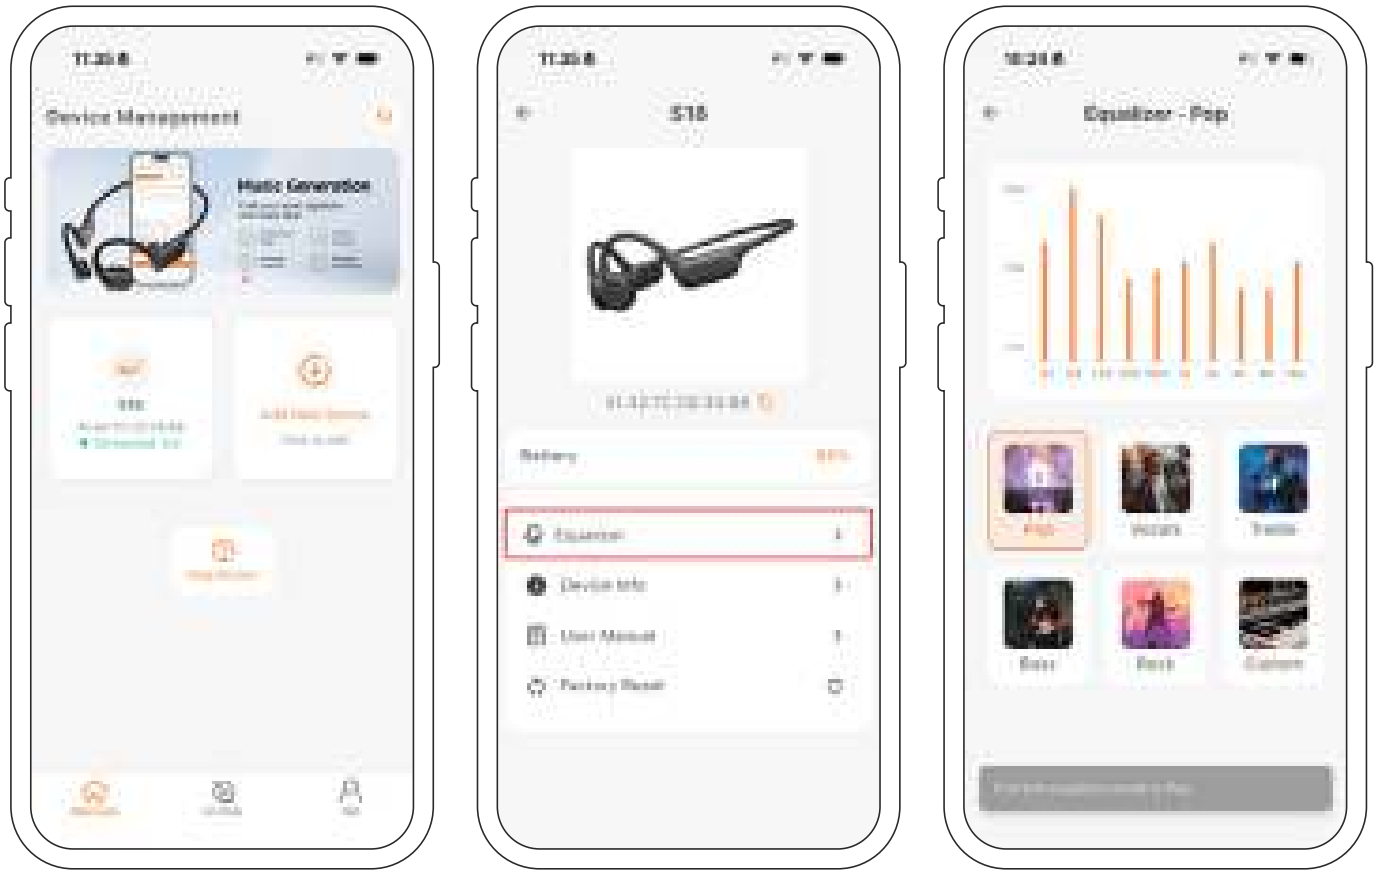

Avviso sull'uso delle cuffie per il nuoto

Nota: Prima di nuotare, assicurarsi che le cuffie siano in modalità scheda SD (modalità MP3). La modalità Bluetooth non è supportata sott'acqua/durante il nuoto.

Come attivare la modalità scheda SD (modalità MP3)?


1.Premere rapidamente due volte il pulsante di accensione a dispositivo acceso.

2.Un segnale acustico di conferma (modalità scheda SD) indica che la modalità nuoto è attivata.

Consigli per il nuoto: Per la migliore esperienza sott’ acqua, scarica in anticipo le canzoni sulla scheda di memoria delle cuffie, poiché l’ acqua blocca i segnali Bluetooth.

Come scaricare musica sulle cuffie?

1.Collegare le cuffie al computer utilizzando il cavo di ricarica magnetico incluso.

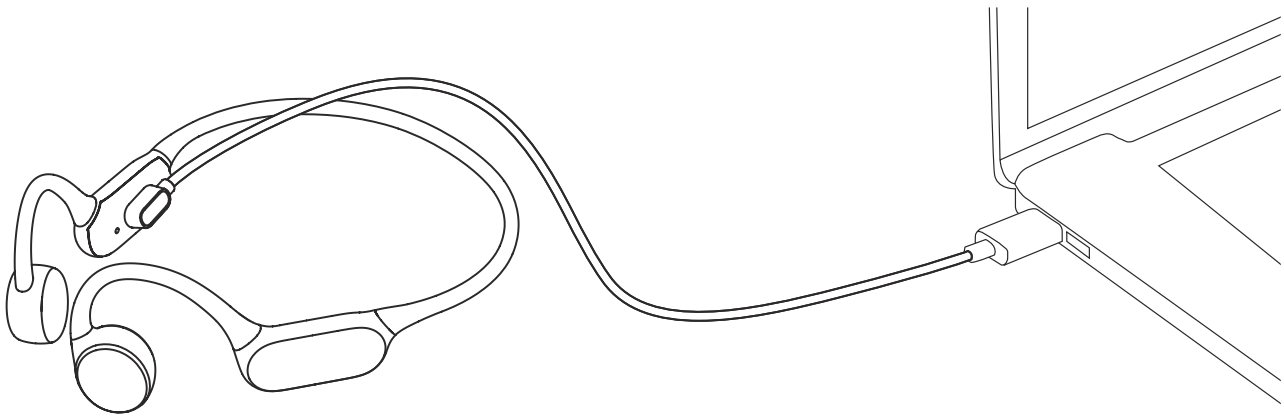

2.Inserire il connettore USB-A nel computer. Il sistema mostrerà una cartella di archiviazione dedicata (ricollegare se non

rilevata).
3.Trascinare i file musicali (si consiglia MP3) nella cartella.
4.Rimuovere sempre in sicurezza le cuffie dal computer prima di scollegare il cavo.
Suggerimento: Per la massima compatibilità, utilizzare il formato MP3, ma sono supportati altri formati (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC).

FAQ (Domande frequenti)

Le cuffie non si accendono?

1.Se il dispositivo non si accende, caricarlo prima per verificare se ha energia.
2.Durante la ricarica, controllare se la spia luminosa di ricarica è accesa.
3.Se la spia di ricarica è accesa, significa che il dispositivo è in carica.
4.Dopo almeno 10 minuti di ricarica, provare ad accenderlo nuovamente.
5.Se ancora non si accende dopo questi passaggi, il dispositivo potrebbe essere danneggiato.

La scheda SD non funziona?

1.Utilizzare il cavo di ricarica incluso per collegarsi a un computer e verificare se la scheda SD viene rilevata.
2.Se la scheda SD viene rilevata ma ancora non funziona, provare a formattarla.

Impossibile passare alla modalità Scheda SD (Modalità MP3)?

1.La scheda SD deve contenere file memorizzati.
2.Assicurarsi che i file sulla scheda SD siano nei formati corretti: MP3/WMA/FLAC/APE/WAV.

Disconnessione/Ritardo/Nessun suono durante il nuoto?

1.L'acqua può interferire con i segnali Bluetooth, causando ritardi o disconnessioni. Passare alla modalità Scheda SD (Modalità MP3) durante il nuoto.
2.Premere due volte il tasto di accensione per alternare tra modalità Scheda SD (Modalità MP3) e modalità Bluetooth.

Nessuna connessione/Disconnessione/ Ritardo?

1.Le connessioni Bluetooth devono avvenire entro un raggio di 10 metri senza ostacoli.
2.Se i problemi di connessione persistono nell'intervallo, provare a spegnere e poi riaccendere le cuffie.
3.Cancellare l'elenco di associazioni Bluetooth sul telefono se sono salvati troppi dispositivi.

Volume delle cuffie basso?


1.Dopo l'associazione Bluetooth, premere il tasto per aumentare il volume sulle cuffie per alzare il volume.
2.Assicurarsi che il volume del telefono sia impostato al massimo.
3.Assicurarsi che le cuffie siano posizionate correttamente nelle orecchie.

Le cuffie non si caricano?


1.Verificare che il cavo di ricarica sia allineato correttamente con la porta di ricarica.

2.Verificare se la spia luminosa di ricarica è rossa fissa.
3.Se la luce è spenta, ispezionare i contatti di ricarica per danni o detriti.
4.Pulire eventuali residui dai contatti di ricarica prima di testare nuovamente.
5.Dopo gli allenamenti, asciugare il sudore dall'area di ricarica per prestazioni di ricarica migliori.


Contenido de la caja

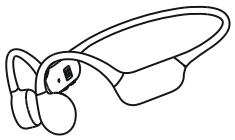


Auriculares

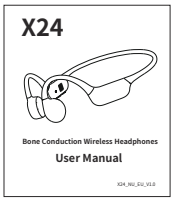

Manual de usuario

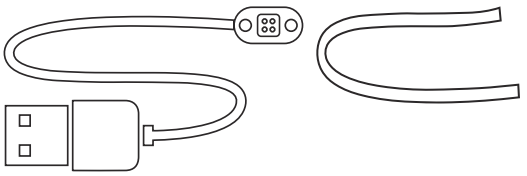

Cable de carga

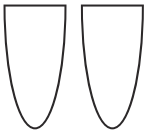

Tapones para los oídos

Cordón de silicona

Especificaciones

Modelo: S18

Tiempo de carga: 2 horas

Entrada: 5V / 150mA

Tiempo de reproducción: Hasta 8 horas (dependiendo del volumen y del contenido de audio)

Perfiles: HFP, A2DP, AVRCP

Formatos de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC


Grado de protección al agua: IPX8

Contacto:

✉ support@nuasi.net

Descripción general del producto

① Volumen+ / Siguiente
② Tecla Encendido/Modo
③ Volumen- / Anterior
④ Micrófono
⑤ Luz indicadora
⑥ Puerto de carga magnético

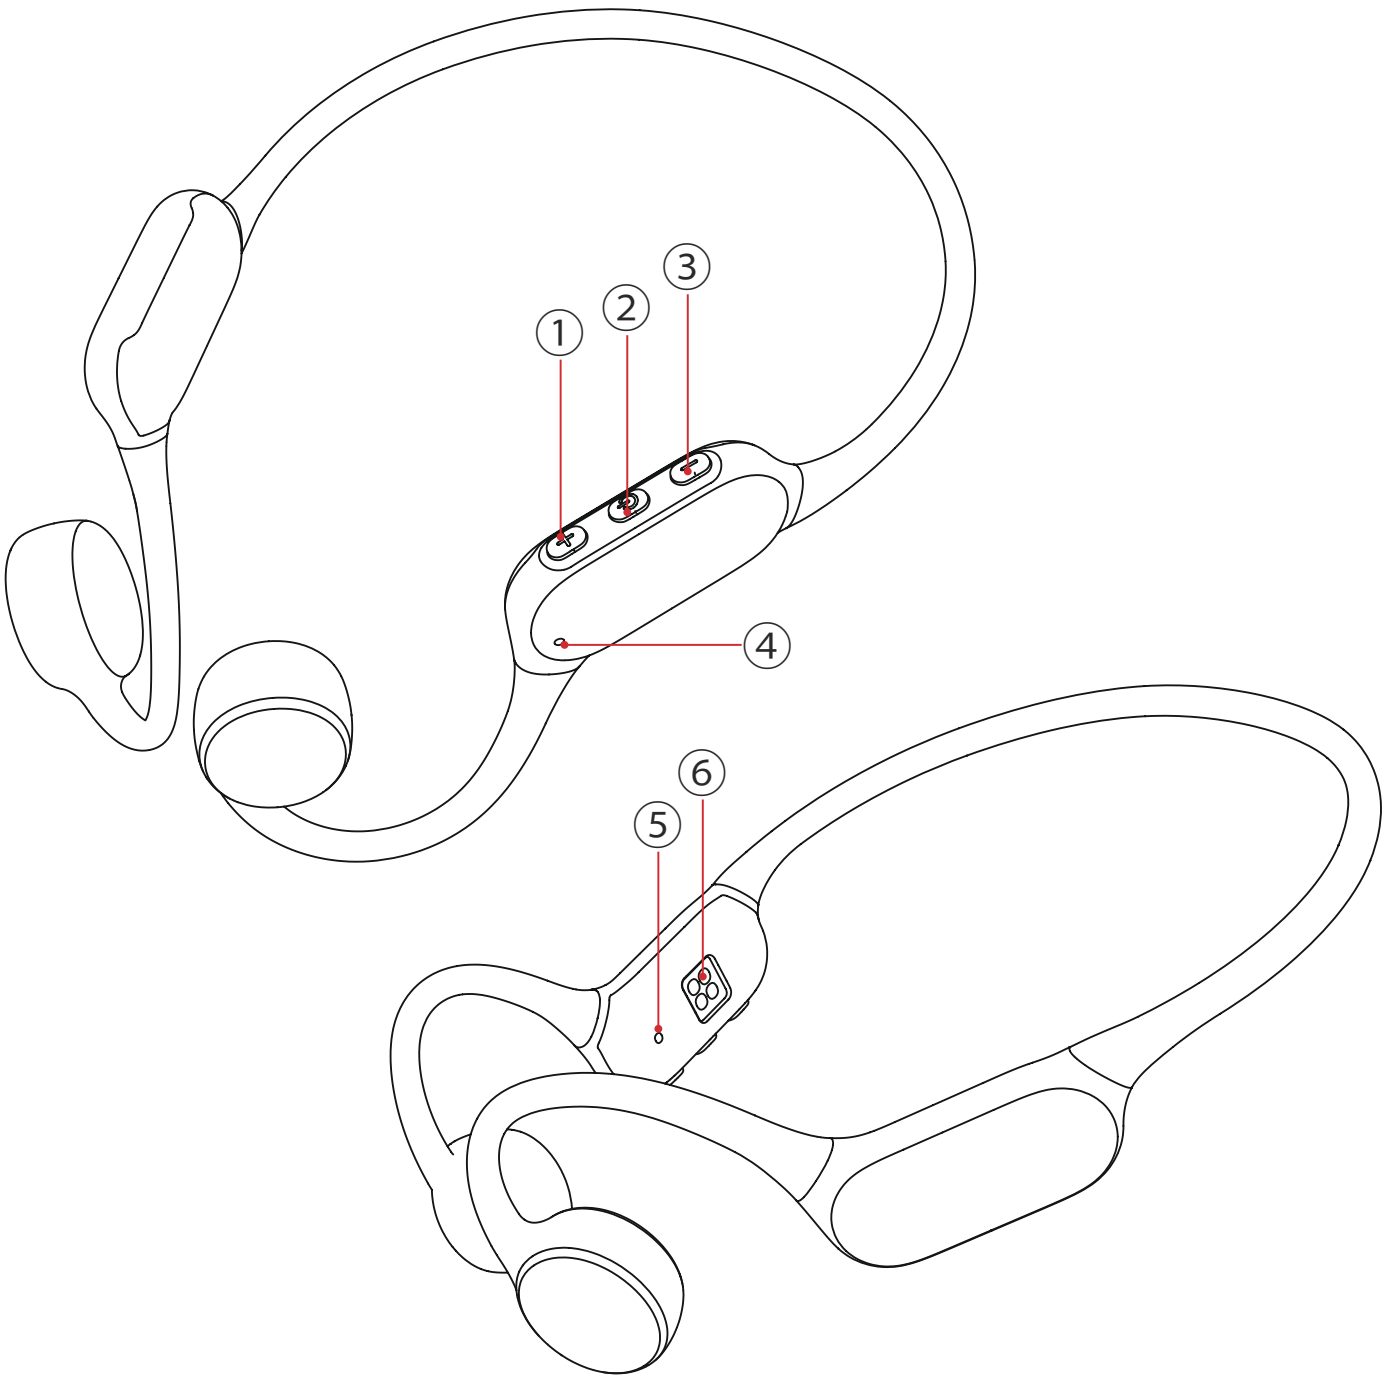

Cómo cargar

Cómo cargar sus auriculares S18

Los auriculares utilizan una batería recargable integrada. En el primer uso, los auriculares deben cargarse por completo. Durante el uso, si la voz indica "low battery" (batería baja), la batería está casi agotada y necesita cargar los auriculares. Conecte el cable de carga al puerto de carga magnético de los auriculares. Normalmente se necesitan aproximadamente 2 horas para una carga completa. El indicador de estado de carga muestra una luz roja mientras se carga, y normalmente se vuelve azul cuando los auriculares están completamente cargados.

Nota:

- La carga magnética tiene una correspondencia de polaridad positiva/negativa; la adsorción mutua permite una carga normal, mientras que la repulsión mutua no cargará o incluso puede causar un cortocircuito.
- La batería recargable de este producto debe desecharse correctamente para su reciclaje.
- No coloque la batería en el fuego para evitar explosiones.

Instrucciones de funcionamiento

Cómo emparejar (Pairing)

En estado apagado, mantenga presionada la tecla "Encendido/Modo" durante 3 segundos; la luz indicadora entrará en estado de parpadeo rojo y azul, y luego entrará en modo de emparejamiento. Encienda el Bluetooth (teléfono/ordenador) en el dispositivo y busque el nombre del dispositivo "S18". Haga clic en el dispositivo "S18" para emparejar y conectar.

Cambio entre modo Bluetooth y modo Tarjeta SD (Modo MP3)

Doble clic en la tecla "Encendido/Modo"

Nota:

El modo Bluetooth está activado por defecto al encender los auriculares (el producto almacena canciones por defecto antes de salir de fábrica). Al reproducir audio en modo Tarjeta SD (Modo MP3), un triple clic en la tecla "Encendido/Modo" permite alternar entre los modos de reproducción aleatoria (shuffle) y secuencial (con función de memoria).

Guía de usuario para el modo natación

1.Active el modo Tarjeta SD (Modo MP3) cuando nade.

Operación: Presione dos veces el botón de encendido (cuando estén encendidos) hasta escuchar un tono de confirmación, lo que indica un cambio exitoso. Nota: los auriculares están preconfigurados en modo Bluetooth. Debe cambiar manualmente al modo Tarjeta SD (Modo MP3) antes de cada sesión de natación.

2.Cambio de modo de reproducción [Solo en modo Tarjeta SD (Modo MP3)]

Alternar Reproducción aleatoria/secuencial: Durante la reproducción, presione rápidamente tres veces el botón de reproducción para cambiar de modo.

Recordatorio de seguridad importante:

¡No utilice el modo Bluetooth bajo el agua! Las señales Bluetooth se bloquean bajo el agua, lo que puede causar retrasos o interrupciones en la música.

Descarga de canciones

Conecte el cable de carga magnético al ordenador y a los auriculares; podrá leer la tarjeta de memoria USB integrada y copiar las canciones del ordenador a la USB.

Cómo reiniciar (Reset)

Apague los auriculares, mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Si tiene éxito, la luz indicadora roja parpadeará 3 veces.

Nota: para volver a conectar con el teléfono, elimine el emparejamiento Bluetooth anterior llamado "S18" en el teléfono.

ENCENDER / APAGAR

Función	Operación	Luz indicadora
Encender	Presione "Encendido/Modo" durante 3s	La luz está encendida
Apagar	Presione "Encendido/Modo" durante 5s	La luz está apagada

Asistente de voz

Función	Estado de los auriculares	Operación
Control por voz	Bluetooth está conectado	Presione "Encendido/Modo" durante 1s y suelte.

Contestar llamadas

Función	Estado de los auriculares	Operación
Contestar la llamada / Colgar	Llamada entrante	Haga clic en el botón "Encendido/Modo"
Rechazar la llamada		Mantenga presionado el botón "Encendido/Modo"
Ajustar el volumen	Durante una llamada	Haga clic una vez en el botón ‘+’ o ‘-’
Cambio Teléfono / Auriculares Bluetooth		Mantenga presionado el botón "Encendido/Modo"

Reproducción de música

Función	Estado de los auriculares	Operación
Aumentar volumen	Reproducir música	Haga clic en ‘+’
Reducir volumen		Haga clic en ‘-’
Siguiente canción		Presione ‘+’ durante 2s
Canción anterior		Presione ‘-’ durante 2s
Pausa		Haga clic en "Encendido/ Modo"
Reproducir (Play)		Haga clic en "Encendido/ Modo"


Comportamiento de la luz indicadora

Estado del dispositivo	Comportamiento de la luz indicadora
Cargando	Luz roja fija
Carga completada	Luz azul fija
Buscando/Emparejando	Luces roja y azul parpadean alternativamente
Conectado con éxito	La luz indicadora se apaga
Reproductor de música Bluetooth	Luz azul parpadea cada 5 seg.

Colocación

Paso 1: Coloque los auriculares en su cabeza.

Paso 2: Ajuste girando los auriculares para mayor comodidad y seguridad.

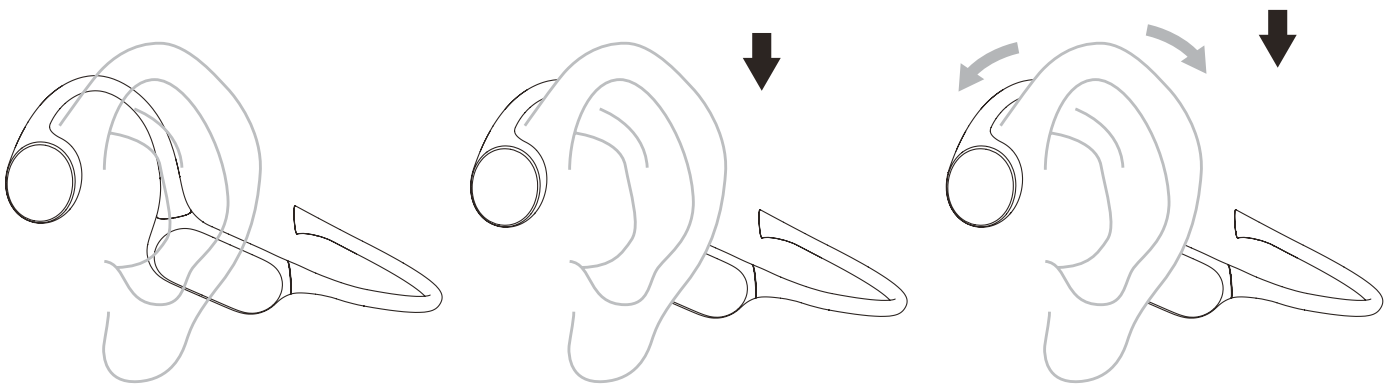


Tapones para los oídos

El uso de tapones para los oídos puede mejorar el rendimiento de audio de los auriculares.



Cordón de silicona

La correa se puede ajustar según la forma individual de la cabeza o los hábitos de uso para garantizar un ajuste cómodo y seguro.

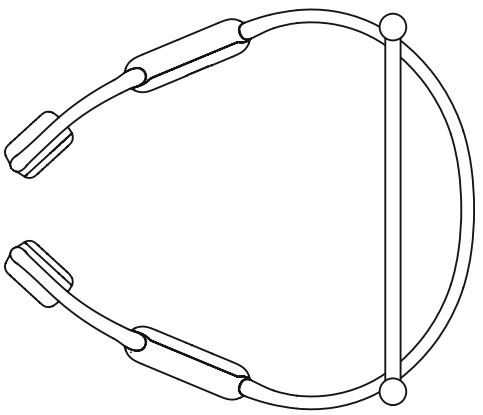

Guía rápida de los auriculares de música AI Boean Empowered

¿Qué es Boean?

Boean es una comunidad de creación musical construida para entusiastas de la música basada en tecnología AI. Únase a Boean y podrá obtener una experiencia gratuita de creación musical con IA.

1.Descargue la App Boean

A. Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar Boean.

B. También puede buscar la palabra clave "Boean" en IOS App Store o Google Play, y encontrar la aplicación para instalar.





2.Crear una cuenta


Siga las instrucciones en pantalla para registrarse y crear una cuenta. Después del registro exitoso, recibirá créditos gratuitos, que puede usar para crear música.



3.Activar el dispositivo


Encienda sus auriculares y abra la App Boean. Siga los pasos a continuación para conectarse.

Toque Agregar nuevo dispositivo, luego seleccione Auriculares.

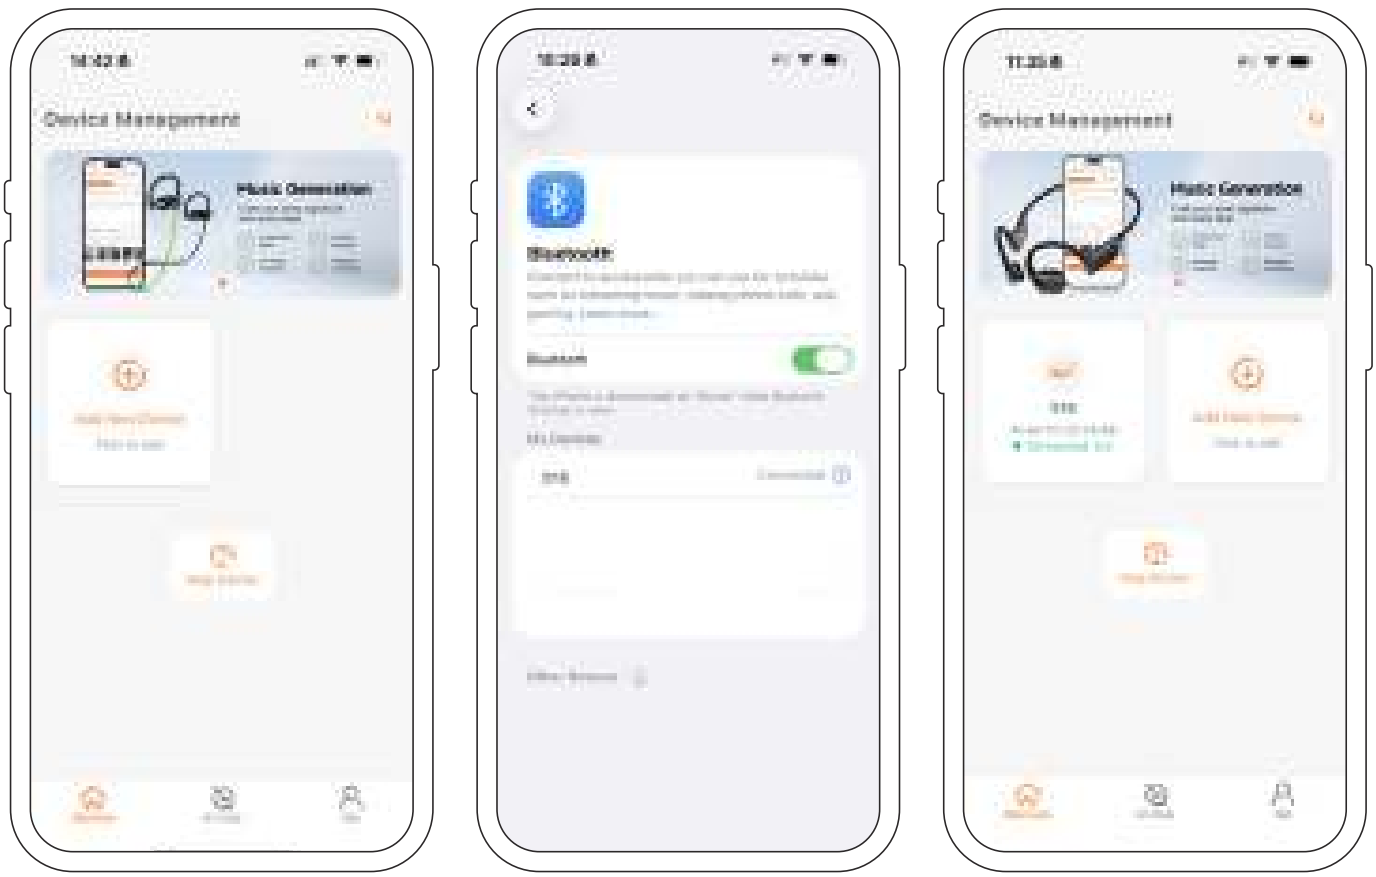


4.Crear una canción AI

Elija **AI Hub → Generación** musical. Bienvenido a su página exclusiva de creación de canciones AI. Cree música usando el Modo rápido o el Modo letras. Después de que se genere una canción, puede administrar sus creaciones en la interfaz.

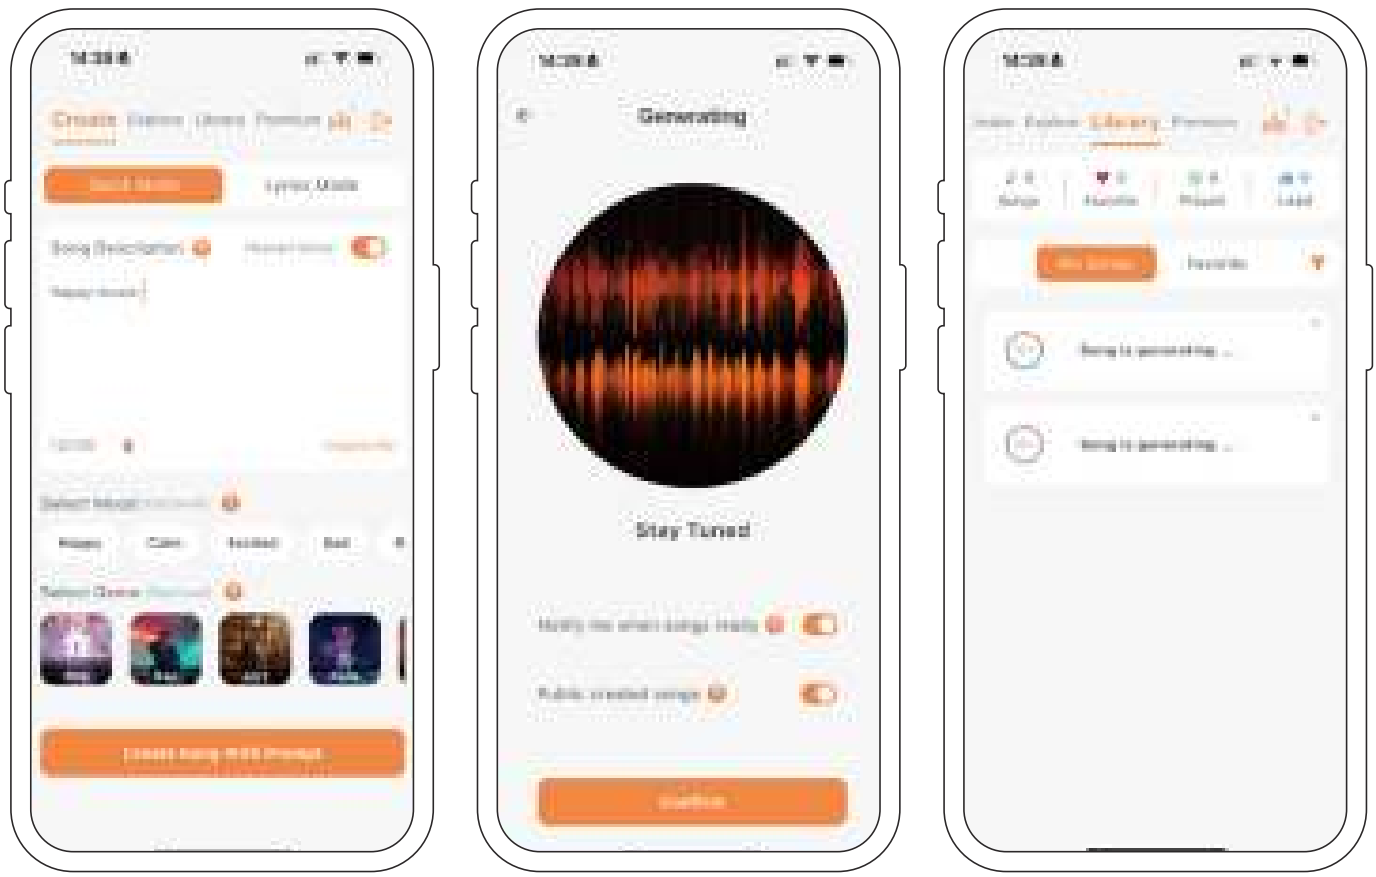


5.Comunidad de creadores

Sus canciones se mostrarán en la comunidad según la clasificación de popularidad. En la comunidad, puede compartir y escuchar las canciones de otros creadores.

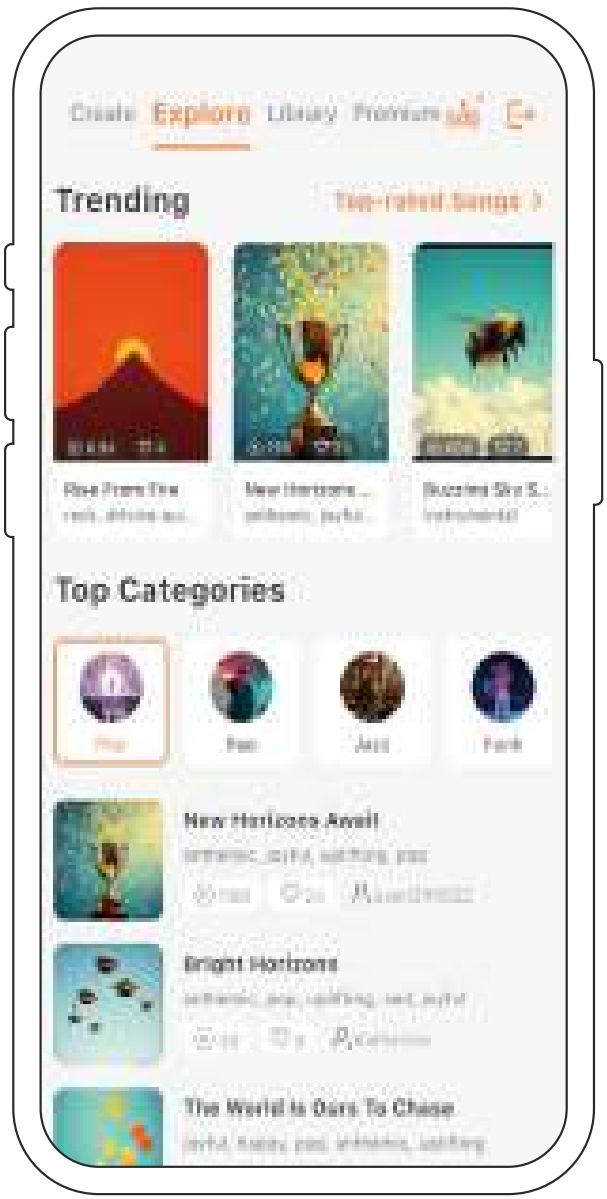

6.Configuración de la App

Puede ajustar la configuración de EQ y las operaciones funcionales en la sección de la aplicación.

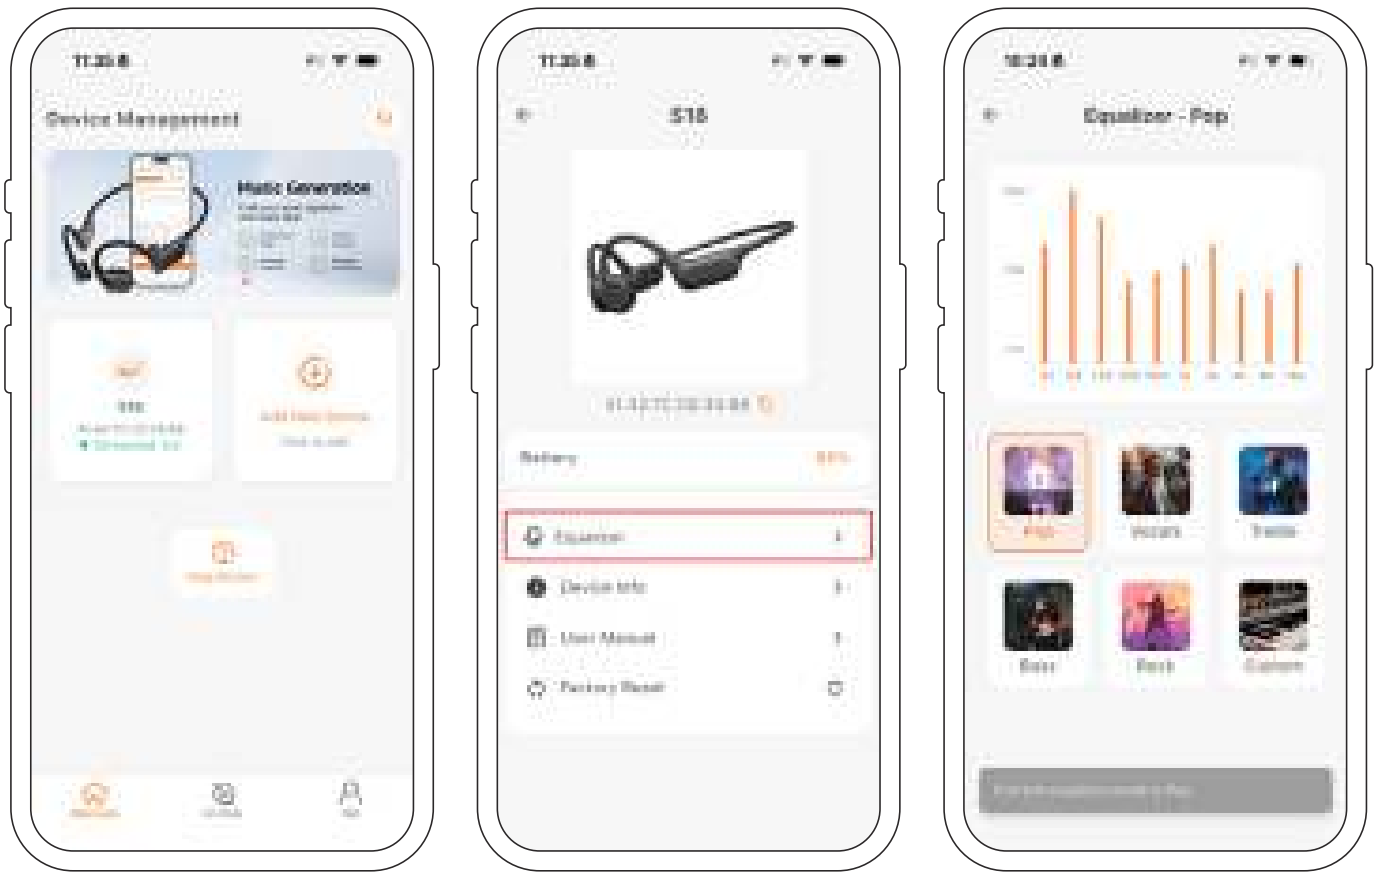

Aviso sobre el uso de auriculares para natación

Nota: Asegúrese de que los auriculares estén en modo tarjeta SD (modo MP3) antes de nadar. El modo Bluetooth no es compatible bajo el agua/durante la natación.

¿Cómo activar el modo tarjeta SD (modo MP3)?


1.Presione rápidamente dos veces el botón de encendido cuando esté encendido.

2.Al escuchar un tono de confirmación (modo tarjeta SD) se indica que el modo natación está activado.

Consejos para nadar: Para disfrutar al máximo bajo el agua, descarga canciones de antemano en la tarjeta de memoria de los auriculares, ya que el agua bloquea las señales Bluetooth.

¿Cómo descargar música a sus auriculares?

1.Conecte los auriculares a su computadora usando el cable de carga magnético incluido.

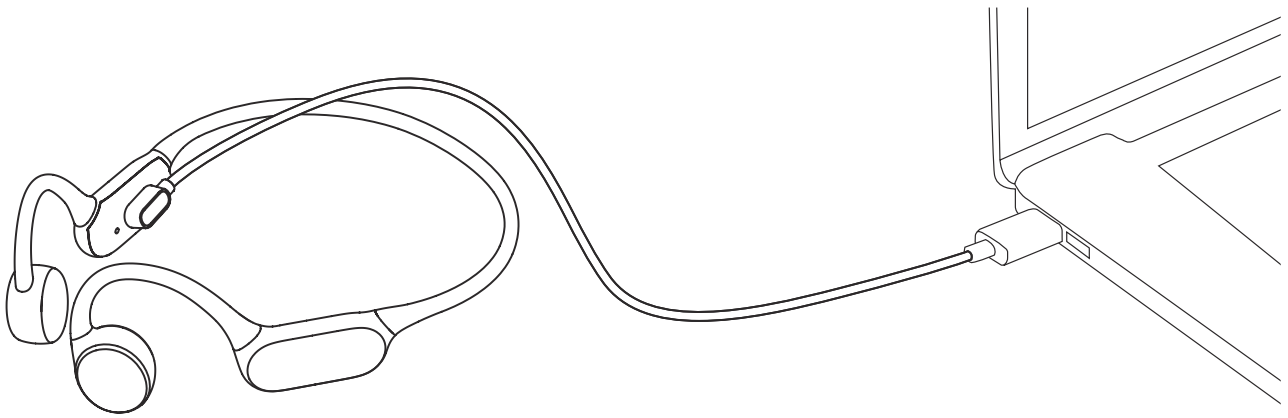

2.Inserte el conector USB-A en su computadora. El sistema

mostrará una carpeta de almacenamiento dedicada (reconecte si no se detecta).
3.Arrastre y suelte sus archivos de música (se recomienda MP3) en la carpeta.
4.Expulse siempre de forma segura los auriculares de su computadora antes de desconectar el cable.
Consejo: Para la mejor compatibilidad, use el formato MP3, pero se admiten otros formatos (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC).

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Los auriculares no se encienden?

1.Si el dispositivo no se enciende, cárguelo primero para verificar si tiene energía.
2.Mientras carga, verifique si la luz indicadora de carga está encendida.
3.Si la luz de carga está encendida, significa que el dispositivo se está cargando.

4.Después de cargar durante al menos 10 minutos, intente encenderlo nuevamente.
5.Si todavía no se enciende después de estos pasos, es posible que el dispositivo esté dañado.

¿La tarjeta SD no funciona?

1.Use el cable de carga incluido para conectarse a una computadora y verifique si se detecta la tarjeta SD.
2.Si se detecta la tarjeta SD pero aún no funciona, intente formatearla.

¿No se puede cambiar al modo Tarjeta SD (Modo MP3)?

1.La tarjeta SD debe contener archivos almacenados.
2.Asegúrese de que los archivos en la tarjeta SD estén en los formatos correctos: MP3/WMA/FLAC/APE/WAV.

¿Desconexión/Retraso/Sin sonido durante la natación?

1.El agua puede interferir con las señales Bluetooth, causando

retrasos o desconexiones. Cambie al modo Tarjeta SD (Modo MP3) mientras nada.
2.Presione dos veces el botón de encendido para alternar entre el modo Tarjeta SD (Modo MP3) y el modo Bluetooth.

¿Sin conexión/Desconexión/Retraso?

1.Las conexiones Bluetooth deben realizarse dentro de un rango despejado de 10 metros.
2.Si los problemas de conexión persisten dentro del rango, intente apagar y luego encender los auriculares nuevamente.
3.Borre la lista de emparejamiento Bluetooth en su teléfono si hay demasiados dispositivos guardados.

¿Volumen de los auriculares bajo?

1.Después del emparejamiento Bluetooth, presione el botón para subir el volumen en los auriculares para aumentar el volumen.
2.Asegúrese de que el volumen de su teléfono esté configurado al máximo.
3.Asegúrese de que los auriculares estén colocados correctamente en sus oídos.

¿Los auriculares no se cargan?

1.Verifique que el cable de carga esté correctamente alineado con el puerto de carga.
2.Verifique si la luz indicadora de carga es roja fija.
3.Si la luz está apagada, inspeccione los contactos de carga en busca de daños o desechos.
4.Limpie cualquier residuo de los contactos de carga antes de probar nuevamente.
5.Después de los entrenamientos, limpie el sudor del área de carga para un mejor rendimiento de carga.

Compliance Statement

FCC WARNING:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference.

(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with the minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID:2AXV7-S18A

CE Simplified EU Declaration of Conformity

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Correct Disposal of This Product

This symbol means the product must not be discarded as household waste and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling help protect natural resources, human health, and the environment. For more information on the disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Product Name: Wireless bone conductioncarphones
Model: S18
Manufacturer: Dongguan Kemi Electronic Technology Co., Ltd
Address: Room 201, Floor 2, Building 4, Taixing Science Park, No.3,Taixing Road, Shigu, Tangxia Town, Dongguan city, China

Made in China