VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR


USER MANUAL

MODEL: 48H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODEL: 48H

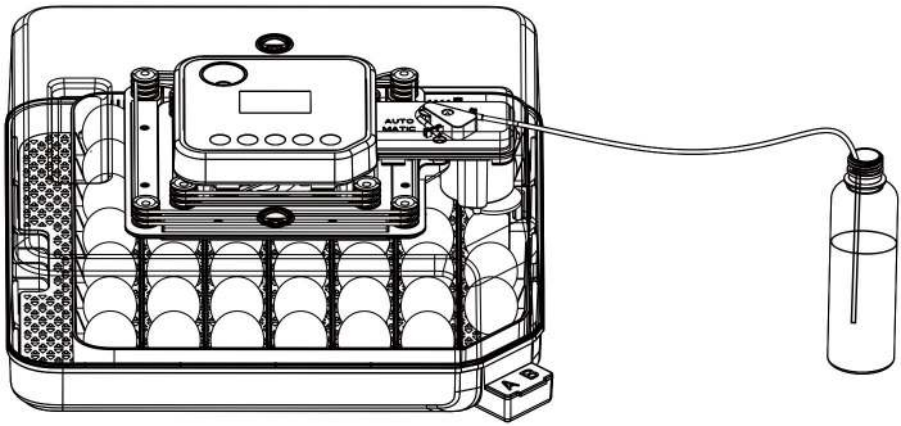

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS & CAUTIONS


WARNING: Thank you for purchasing the poultry incubator!
We sincerely recommend that you read the operation manual carefully before use and retain this manual for reference.

Usage precautions

1. **Do not throw away the polyfoam. Please place the polyfoam to cover the incubator if the ambient temperature is below 20°C/68°F.**
2. To reduce risk of electric shock, do not disassemble this product.
3. Use the AC/DC Power Adapter and cable provided with the unit. The use of other cables can result in shock, fire or cause damage to the unit.
4. If the supply cord (AC/DC Power Adapter) is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Ensure the unit is connected to the power source properly.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
7. Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
8. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
9. Do not operate the unit in areas with high temperatures or high humidity since it may prevent it from working correctly.
10. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
11. For indoor use only.






SAVE THIS MANUAL

PRODUCT STRUCTURE

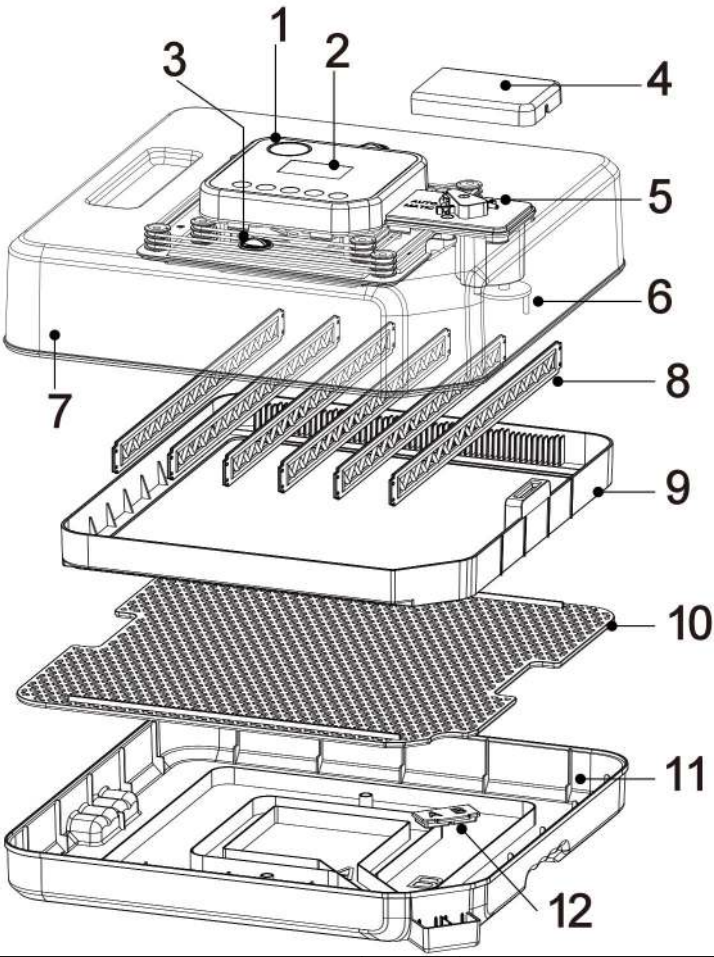


NO.	Prat Name	NO.	Prat Name
1	Egg Candler	7	Top Cover
2	Controller Display	8	Card Strips
3	Ventilation Switch	9	Egg Frame
4	Transparent Cover	10	Grid
5	Humidity Control System	11	Base
6	Rotating Shaft	12	A.B Manual Adding Water Hole Cover

PARTS LIST

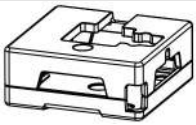
Item No.	Reference Image	Name	Qty
1		Top Cover	1 pc
2		Egg Frame	9 pcs
3		Card Strips	1 pc
4		Grid	1 pc
5		Tube Assembly	1 set
6		Water Bottle	1 pc
7		Adding Water Hole Cover	1 pc
8		Polyfoam Pad	2 pcs
9		Power Cable	1 pc
10		Base	1 pc
11		Motor Shaft Turntable	1 pc
12		User Manual	1 pc

NOTE: Do not throw away the polyfoam. Please place the polyfoam to cover the incubator if the ambient temperature is below 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

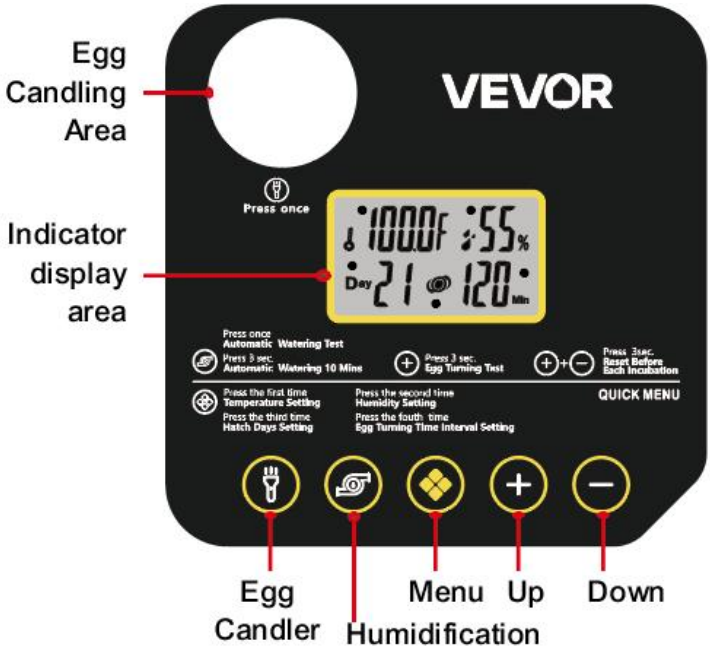

Screen Display

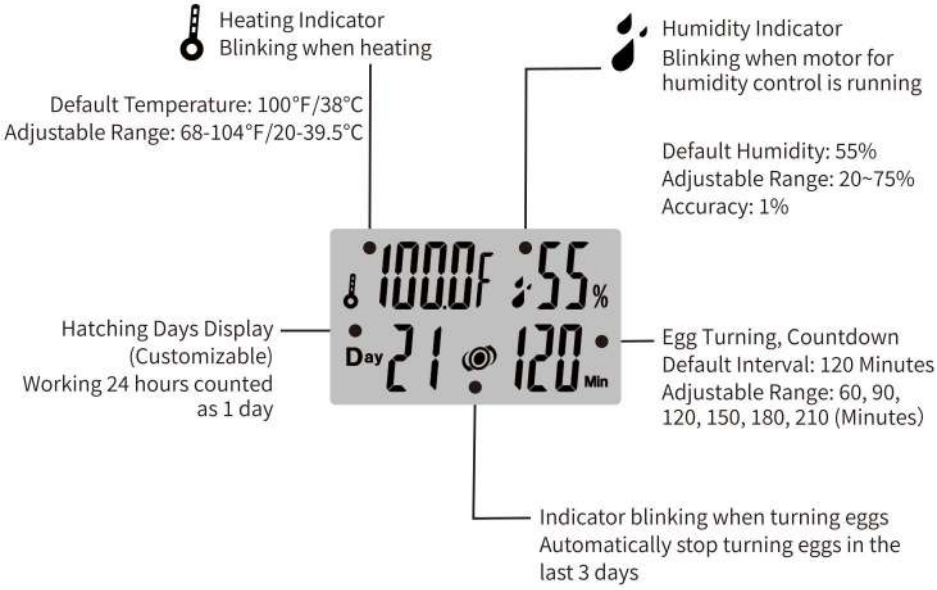

KEY FUNCTION:

Press menu key to enter setting mode. Cycle through menu options as needed, the order is:

1. Temperature

Press and hold **Menu key** until the temperature values blinking, use **+/- key** to set the desired temperature.
(range: 20-39.5°C (0.1°C steps) / 68-104°F (0.5°F steps))

2. Humidity

Press and hold **Menu key** until the humidity values blinking, use **+/ -key** to set the desired humidity.
(range: 20%-75% (1% steps))



3. Hatching days

Press and hold **Menu key** until the hatching days values blinking, use **+/- key** to set the desired number of days.
(1-99 days, counts every 24h of operation)

4. Egg-turning time

Press **Menu key** until egg turning time display blinks, use **+/- key** to select one of six options: 60min, 90min, 120min(default), 150min, 180min, 210min. Each turn lasts 10s.

5. Save and Exit.

Press **Menu key** for the fifth time to exit and save the settings.
(Auto-save and exit menu mode after 5 seconds of inactivity)



Short Press: Test humidity control system (Motor for humidity control runs for 30 seconds)
Long Press: Motor for humidity control works continuously for 30 minutes



Short Press: Turn on/off the egg candler.
(Auto-off after 5 minutes of inactivity)

Long press for egg-turning test

Long press + and - key simultaneously to reset the incubator.

ALARM SYSTEM

1. Temperature Alarm: When the temperature of machine higher or lower ±2°F/±1°C than the set temperature, it will alarm automatically and the temperature data blinks, which can be stopped by pressing arbitrary key.
If the normal data is not restored after 15 minutes, the alarm continues.

2. Low Humidity Alarm: After working for 2 hours, if humidity is higher or lower than ±10% than the set humidity, it will automatically alarm and the humidity data blinks, which can be stopped by pressing arbitrary key.
If the normal data is not restored after 1h, the alarm continues.

Note:

1. This product is only suitable for children aged 8+ years.

2. it is necessary to ensure that children use it under the supervision of their parents and do not get too close to them to avoid accidents.

3. This is no food; please do not put it into your mouth.


WARNING:






OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place the Base on a Flat Tabletop

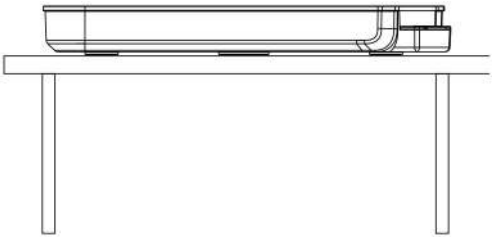


2. Place the grid

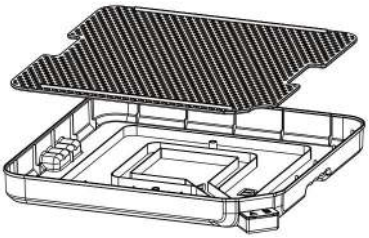


Place the grid into the base, pay attention to the front and back sides.

3. Place the egg frame

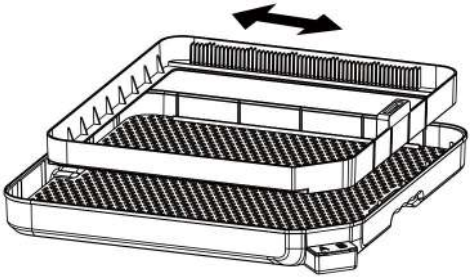


Place the egg frame flatly on the grid, ensure it can slide freely left and right.

4. Place the Card strips

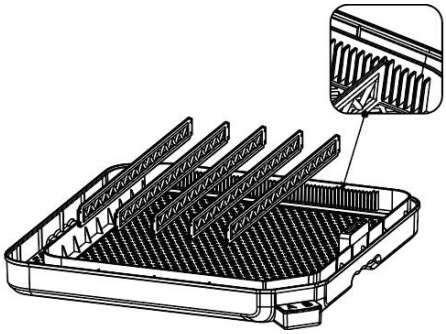


Insert the card strips into the slot of the egg frame.

5. Close the Top Cover

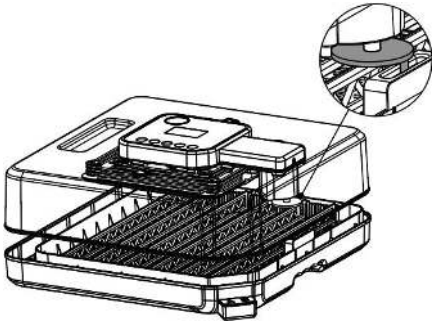


Please ensure that the rotating shaft is inserted into the open slot of the egg tray.

6. Install Humidity Control System

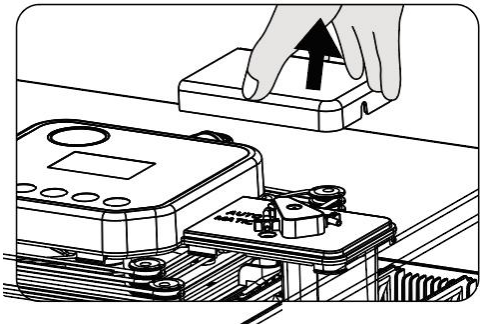


Open the transparent protective cover vertically upwards.

7. Install Hose Assembly

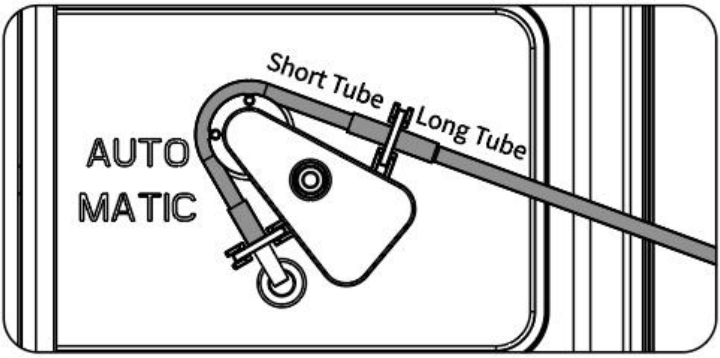

Take out the hose assembly from the kit and install it on the incubator as shown in the picture below.
(It is normal for the short tube to be tightened.)


Notice: The short tube is a consumable. Please replace the short tube before the start of the next incubation cycle. The standard cut tube is used and the user can make and assemble it by himself according to the dimensions shown below.
Hose Assembly Manufacturing Method: Cut a 60mm/2.4inch short tube from the long tube and connect it with an adapter.

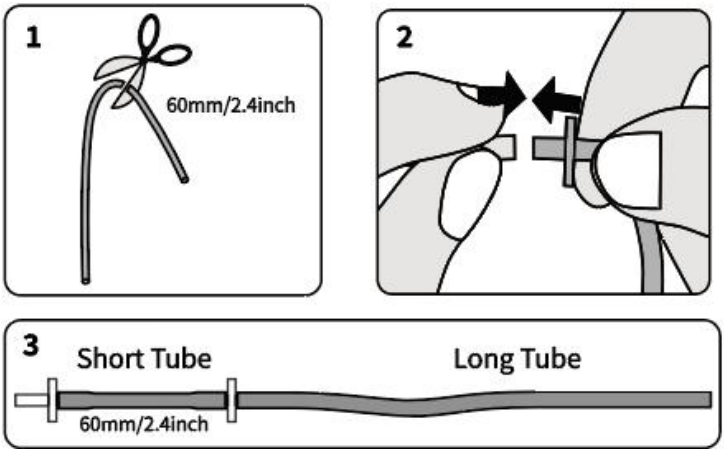

OPERATING INSTRUCTIONS

Notice: The hose may fold which leads to blockages. These can be remedied by gently stretching the hose's ends or flushing it with water.
If the hose is not tightly installed on the adapter, or the length of silicone hose is different, automatic humidity control system performance will be reduced.


8. When hatching begins, add water to area A. And fill a Cup of water and stick the Long Tube into the bottom of the cup

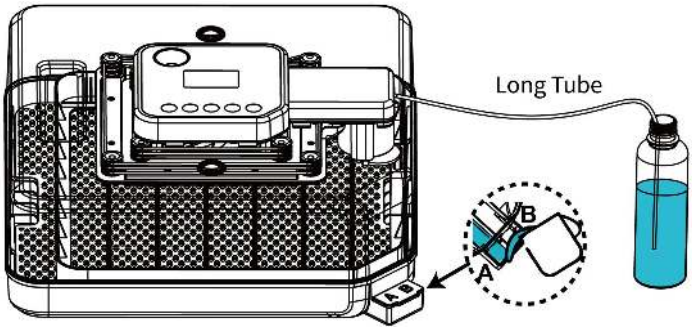

NOTE: Place the water cup and machine on the same level.

9. Plug in

After the power is connected, the incubator will automatically start working.

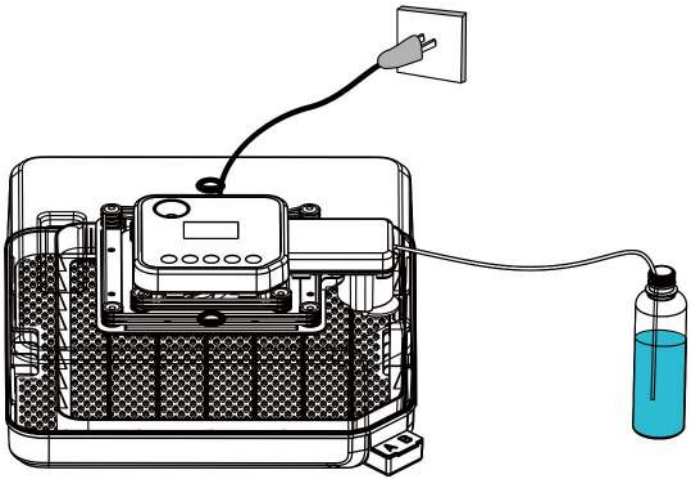


10. Test Humidity Control Function

The motor for humidity control slowly sucks water from the cup into the hose until the water drips into the inside of the machine. (It is normal for the motor for humidity control to work very slowly, which is conducive to control humidity precisely).

Short press humidification button (the motor for humidity control runs for 20 seconds) to test the humidity control system for proper functioning.

Long press humidification button to allow the motor for humidity controlto run continuously for 10 minutes. The hose will absorb water faster and quickly increase the internal humidity of the incubator.

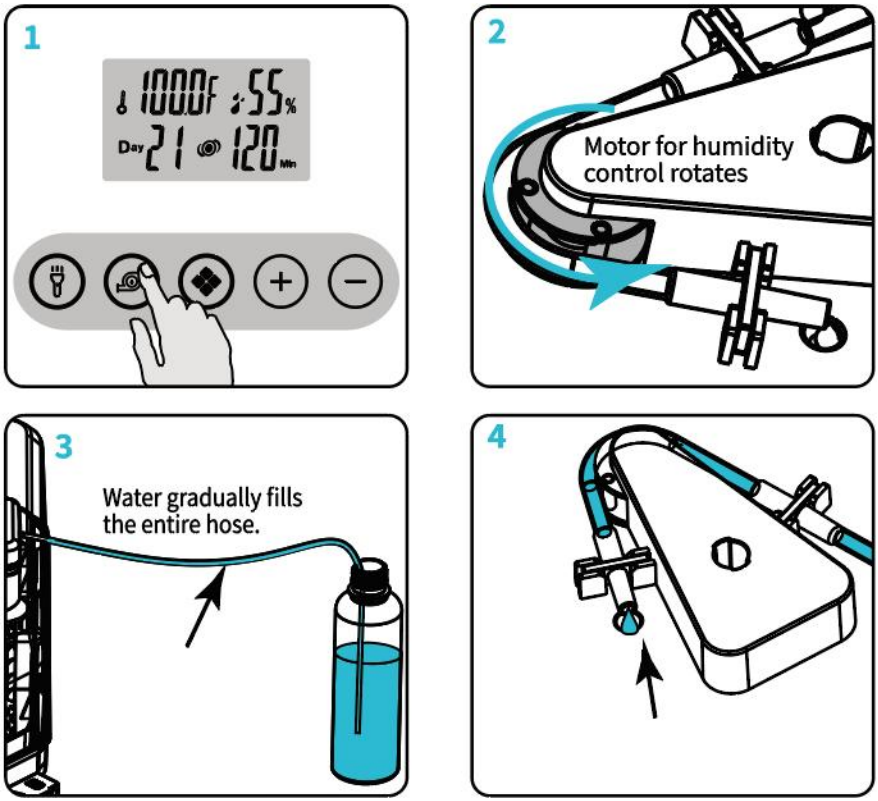

NOTE: The humidity control system is activated upon being powered on. The humidification motor continues to run at the rhythm of "run for 20 seconds, stop for 30 seconds", When humidity reaches the set humidity, the motor for humidity control stops working.

11. Set Up and Preheat the Incubator

Set temperature, hatching days, humidity and egg turning time.


Run the incubator for 2 hours and wait until the temperature and humidity are stable before placing the eggs.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

The incubation environment has a great impact on hatching rate. It is recommended that the room temperature be stabilized between 74°F~80°F(23°C~27°C).

Pay attention to the room temperature and make sure the nighttime temperature does not fall below 72°F/21°C. Do not place the incubator near a window to avoid direct sunlight and drafts. Do not use the thermostat on the floor to avoid high concentrations of carbon dioxide.

NOTE: Do not throw away the polyfoam. Please place the polyfoam to cover the incubator if the ambient temperature is below 68°F/20°C.

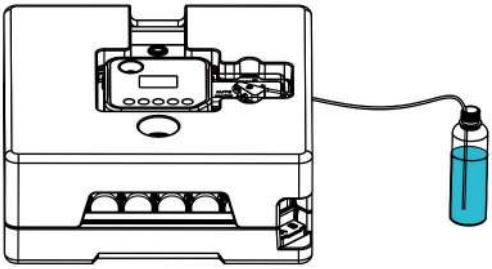

Please refer to the temperature and humidity for different species below.


Egg Type	hatch days	Incubation period	Hatching period	Egg weight
Chicken eggs	21	38.0°C(100°F) 50%-60%	38.0°C(100°F) 65%-75%	50-60g
Duck eggs	28	37.8°C(100°F) 60%-65%	37.3°C(99°F) 65%-85%	80-100g
Quail eggs	18	38.5°C(101°F) 55%-60%	38.0°C(100°F) 65%-70%	30-40g

Remark: it's normal within ±0.5°C difference between actual hatching and reference data.

HUMIDITY CONTROL

Usually, the humidity control system will work automatically and the user only needs to pay attention to the amount of water in the cup to replenish it in time.

If the incubator always fails to reach the preset humidity and the long-term deviation is more than ±10%, you can adjust the humidity by the following methods.

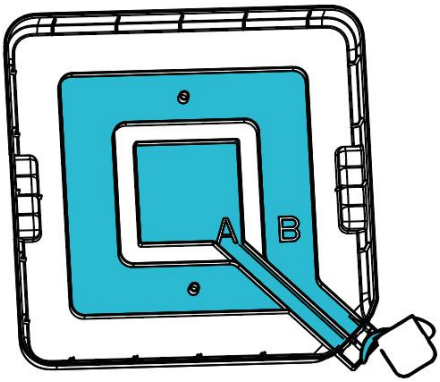


NOTE: When the humidity is lower than the preset value for a long time, you can gradually add water to the A/B water tank to increase the humidity by increasing the evaporation area of water.

NOTE: Suggest to add warm distilled water (80~90°F/27~32°C) to minimize the effect of cool water on eggs. The humidity may fluctuate after adding water. Please allow 1-2 hours for the humidity to stabilize before making any further adjustments.

THE TIPS OF FERTILIZED EGGS


When the humidity is lower than the preset value for a long time, you can gradually add water to the A/B water tank to increase the humidity by increasing the evaporation area of water.

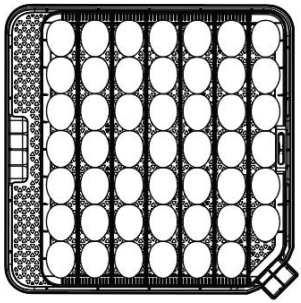


NOTE: Eggs must be fertilized!

EGG-TURNING TEST

After placing the eggs, press and hold the **"+"** button to test egg-turning function. Check that each egg is placed correctly and can be turned over smoothly.

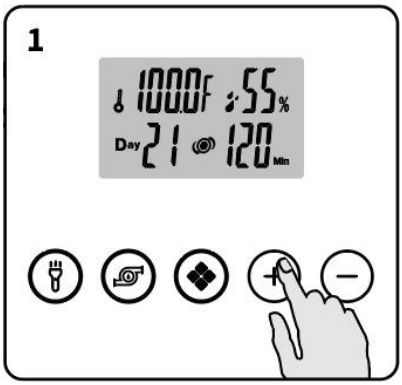


Adjust the space of the card strips according to the size of the egg.

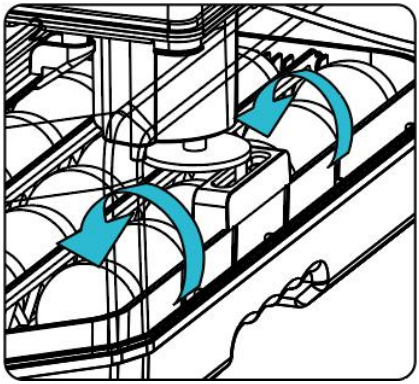

Adjust the space of the card strips according to the size of the egg.


For easy observation, the side of the egg can be marked with an **"X"** in pencil. The incubator defaults to turning the eggs every 2 hours, but you can adjust the turning interval to suit your needs.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

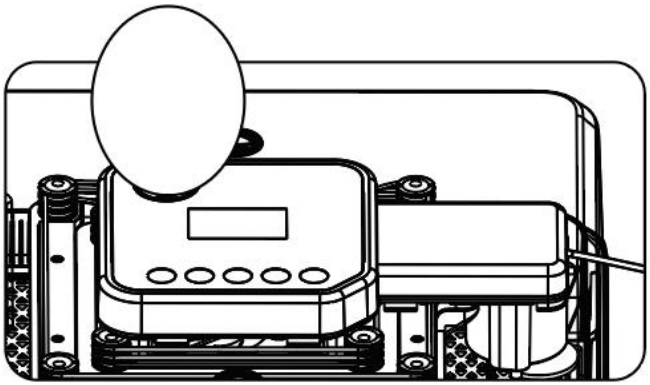

First egg candling (Day 4-6): Mainly check the fertilization of the eggs, and select unfertilized eggs, loose yolk eggs and dead sperm eggs.
Second egg candling (Day 11-12): Mainly check the development of the embryos in the eggs. Well-developed embryos become larger, blood vessels are spread throughout the egg, and the air chamber is large and has clear boundaries.
Third egg candling (Day 16-17): Focus the tip of the head on the light source. Well-developed embryos are filled with embryos, and most of the places are not visible. If it is a dead embryo, the blood vessels in the egg are unclear, the part close to the air chamber is yellow, and the boundary between the egg contents and the air chamber is not obvious.

1. If any of the four situations in the picture occurs when candling fertilized eggs, it means that the eggs cannot continue to hatch, please take them out intime to avoid affecting other normal fertilized eggs and causing the hatching rate to decrease.

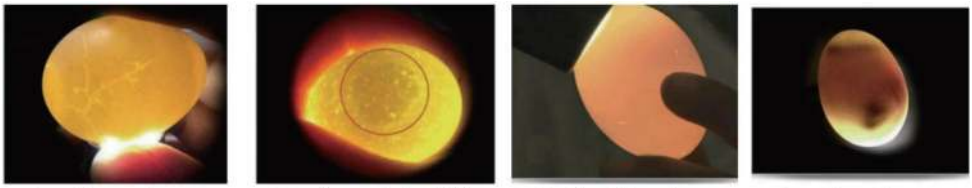

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS


2. Dim the room lighting for easy observation. Please take care to avoid excessive vibration or rotation during candling the eggs, which may cause death of embryos due to stress.

3. Due to the room temperature is lower than the incubator temperature, please complete the operation of candling eggs as soon as possible.


4.When checking the fertilized eggs, opening the incubator will lower the temperature and humidity inside the machine, which may trigger the alarm. It can be stop by pressing arbitrary button. The temperature will gradually return to the preset value when the cover is closed.

TAKE OUT EGG FRAME AND CARD STRIPS, TURN ON THE VENTILATION SWITCH


At hatching period, please take out the egg frame and card strips, and place the egg on the grid gently so that there is enough space for the chick to come out of the shell, otherwise the chick may get stuck in the shell.

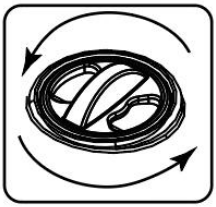

Ventilation switch

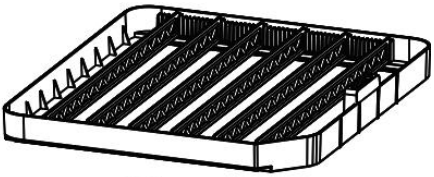

Take it out

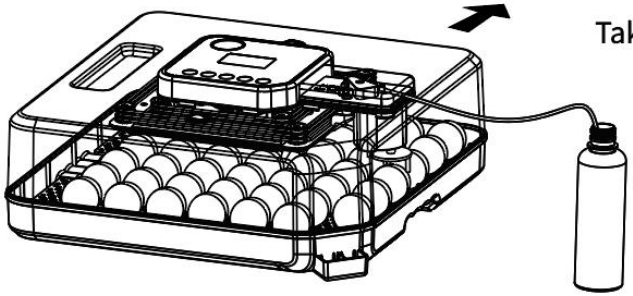


CLEAN AND STORAGE


1. Disconnect the incubator before cleaning. Wipe the surface of the top cover with a wet cloth with disinfectant.

2. Ensure that all electrical components remain dry during the cleaning process.

3. Do not immerse any electrical components in water!

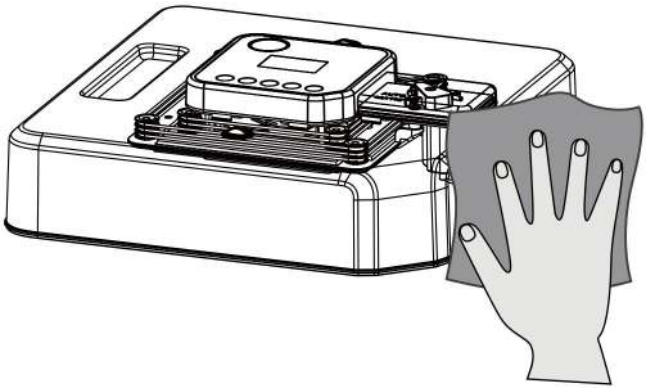

Control panel is not washable, please wipe clean with a rag.

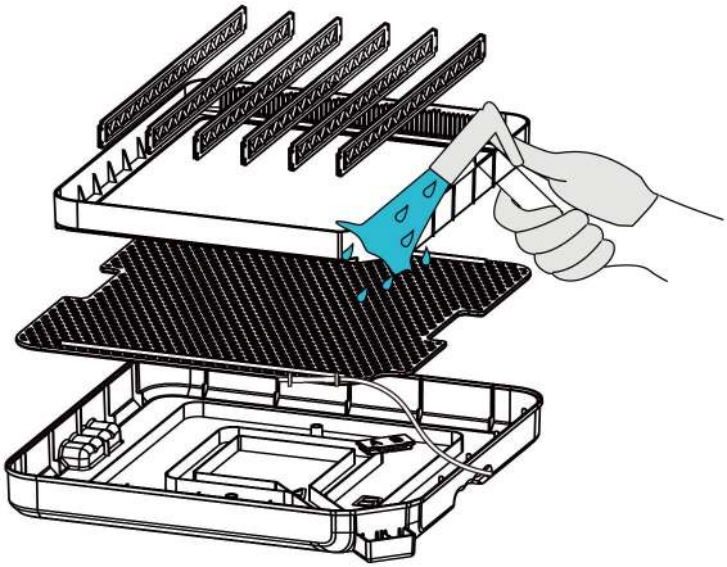

Base and assembly parts are washable.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Incubation Tips (Based on chicken eggs as example):**

Q: How to choose Fertilized Eggs before hatching?

A: 1. The eggs must be fresh. Generally, the fertilized eggs within 10 days after laying. And do not put them into the refrigerator or wash.

2. Take out the rotation shaft and place the eggs in the hatching grid after 18-dayhatching period.

Q: What are the precautions for hatching?

A: 1. Proper operation and careful observation are required during the incubation, Such as: add water to the machine every 1 to 2 days (it depends on the environment and the amount of water inside the machine).

2. Put machine into foam if environment temperature bellowed 20°C/68°F for better warm keeping.

3. Do not open the lid frequently during incubation, it'll make the unbroken eggshell dry out and difficult to be broken.

4. Check the development of eggs timely during the incubation period:

The 1st time to test egg (Day 4th-6th): mainly to check the fertilization of the eggs, select the unfertilized eggs, scattered yellow eggs, dead eggs.

The 2nd time to test egg (Day 11st-12nd): mainly to check the development of egg embryo, the well-developed embryo is enlarged, with blood vessels inside, and the air chamber is large and sharply demarcated.

The 3rd time to test egg (Day 16th-17th): Light from the pointed side, a well-developed embryo is larger, meanwhile full of egg, and no light in most places. If it' s a dead egg, the blood vessels in the egg are blurred, Parts yellow near the air chamber, the boundary between the egg and the air chamber is not clear.

5. Hatching period (Day 19th-21st): It's into hatching period once cracks appeared on the eggshell, Meanwhile increase the humidity to ensure the eggshell soft enough to break, and decrease the temperature into 37°C ~37.5°C(98°F~99°F).

Q: How to better preserve the machine after hatching?

1. Clean up and air-dry the machine timely after using, to prevent the electronic components from being damaged by internal moisture of the machine.

2. Do not sterilize and clean the machine at high temperature.

3. Do not wash the cover directly, just wipe it with a wet rag.

NOTE:

1. Please reset incubator before each incubation, hatching days will be re-timed from day 1.

2. Store incubator after use: Plug machine in to dry for 6 hours (without water) with ventilation switch open, and make sure it is thoroughly dried before storing.

3. This incubator is only compatible with the supplied power cord. Please keep children and animals away from the incubator without supervision. Damaged incubators must not be used and repairs must be carried out by qualified personnel.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PRODUCT PARAMETER

Model	48H	
Supply Voltage	AC110V-120V	AC220V-240V
Working power	80W±10%	
Number of eggs	48 eggs	
Temperature Adjustment	Adjustable Range: 20~39.5℃ (68~104℉)	
Humidity Adjustment	Adjustable Range: 20%~70%	
Product Size/mm	430*430*190	

*** Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.**

IMPORTANT NOTES:

1. Minimize Lid Opening: Reduce the frequency of opening the lid to maintain optimal temperature/humidity and improve hatch rates.

2. Use Fertile Eggs Only: Only fertile eggs (specifically bred for incubation) are suitable for hatching.

3. Handling Eggs During Hatching Period:

When eggs enter the hatching phase: Remove the egg-turning tray from the incubator. Place eggs directly on the mesh tray to prevent obstruction of hatchlings.

4. Reset Before New Cycle: Restore factory settings (long press + and - keys for 3 seconds) before starting a new incubation cycle.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBATEUR DE VOLAILLE


MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : 48H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBATEUR DE VOLAILLE

MODÈLE : 48H

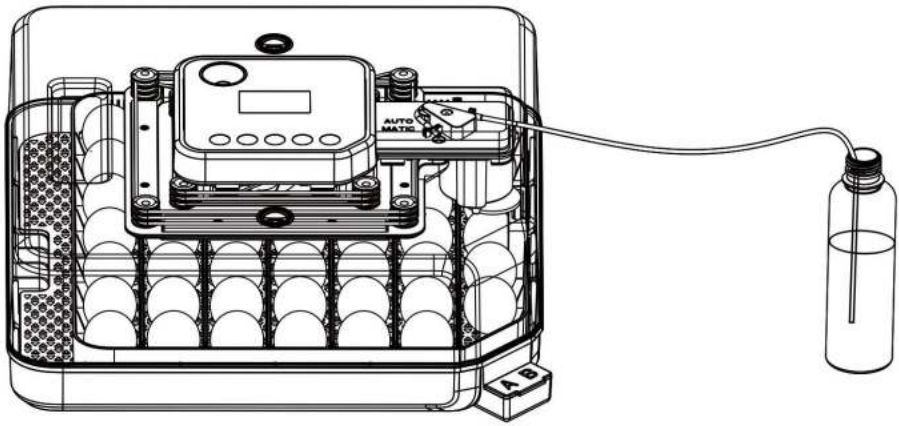

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT : Merci d'avoir acheté l'incubateur à volailles !

Nous vous recommandons vivement de lire le manuel d'utilisation.


Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence.

Précautions d'emploi

1. Ne jetez pas la mousse de polyuréthane. Veuillez la placer de manière à recouvrir l'incubateur si la température ambiante est inférieure à 20 °C/68 °F.
2. Afin de réduire les risques de choc électrique, ne démontez pas ce produit.
3. Utilisez l'adaptateur secteur et le câble fournis avec l'appareil.
   L'utilisation d'autres câbles peut entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager le système.
   unité.
4. Si le cordon d'alimentation (adaptateur secteur) est endommagé, il doit être remplacé.
   remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée équivalente
   personnes afin d'éviter un danger.
5. Assurez-vous que l'appareil est correctement branché à la source d'alimentation.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus.
   et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
   manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été placés sous supervision
   ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et
   comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le
   appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par
   des enfants sans surveillance.
7. N'utilisez pas ce produit dans des zones où il pourrait être exposé à l'eau ou
   autres liquides.
8. Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser
   Nettoyants liquides ou en aérosol. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
9. Ne pas utiliser l'appareil dans des zones à températures ou à pression élevées.
   L'humidité, car elle peut empêcher son bon fonctionnement.
10. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans
    surveillance.
11. Pour usage intérieur uniquement.






CONSERVEZ CE MANUEL

STRUCTURE DU PRODUIT

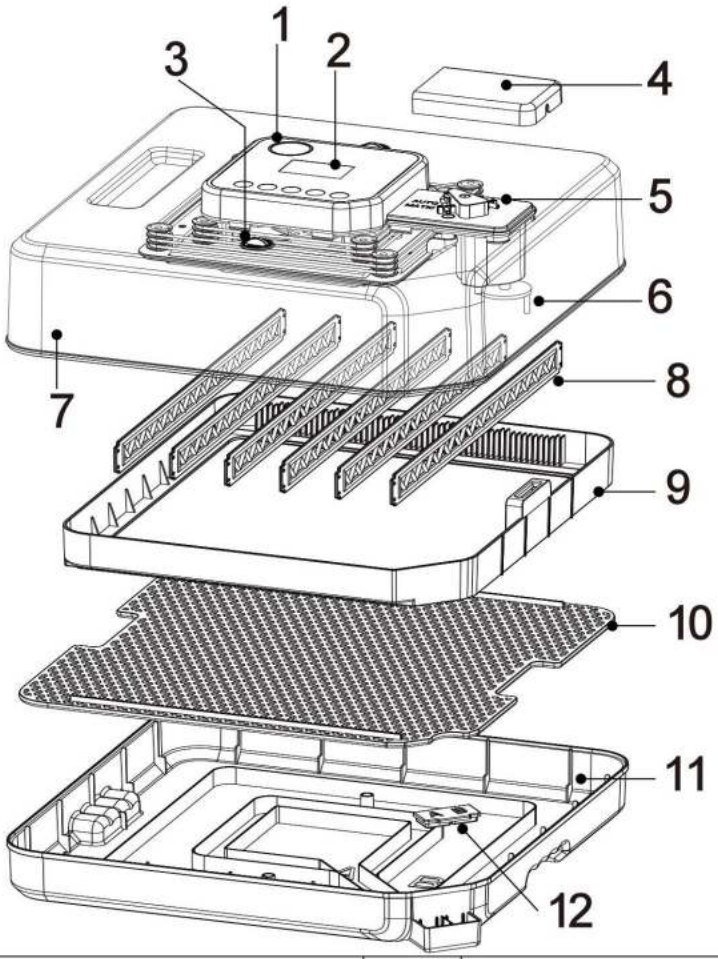

NON.	Nom de Prat	NON.	Nom de Prat
1	mire-œufs	7	Couverture supérieure
2	Écran du contrôleur	8	Bandes de cartes
3	Interrupteur de ventilation	9	Cadre d'œuf
4	Couverture transparente	10	Grille
5	Système de contrôle de l'humidité	11	Base
6	Arbre rotatif	12	Ajout manuel AB Couverture du point d'eau


LISTE DES PIÈCES

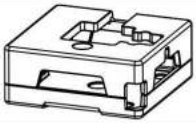Article Non.	Image de référence	Nom	Qté
1		Couverture supérieure	1 pièce
2		Cadre d'œuf	9 pièces
3		Bandes de cartes	1 pièce
4		Grille	1 pièce
5		Assemblage de tubes	1 ensemble
6		bouteille d'eau	1 pièce
7		Ajout d'un couvercle de point d'eau	1 pièce
8		Coussinet en mousse de polyuréthane	2 pièces
9		Câble d'alimentation	1 pièce
10		Base	1 pièce
11		Plateau tournant pour arbre moteur	1 pièce
12		Manuel d'utilisation	1 pièce

REMARQUE : Ne jetez pas la mousse de polyuréthane. Veuillez la placer sur Couvrir l'incubateur si la température ambiante est inférieure à 20 °C/68 °F.



Screen Display

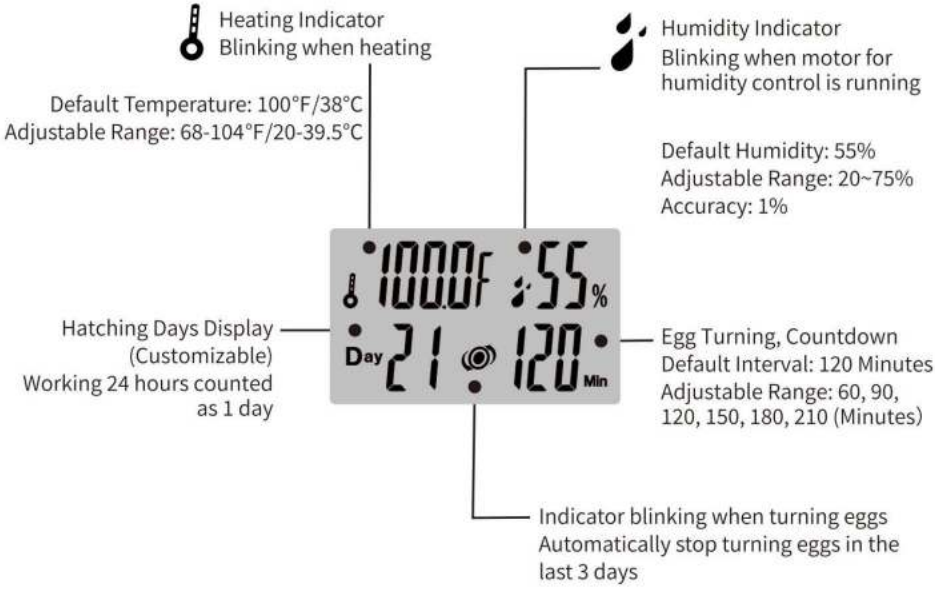

FONCTION CLÉ :



Appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode de réglage. Parcourez le menu.

options selon les besoins, l'ordre est le suivant :

1. Température

Maintenez la touche Menu enfoncée jusqu'à ce que les valeurs de température s'affichent.

Si le voyant clignote, utilisez les touches +/- pour régler la température souhaitée.

(Plage : 20-39,5 °C (par incréments de 0,1 °C) / 68-104 °F (par incréments de 0,5 °F))

2. Humidité

Maintenez la touche Menu enfoncée jusqu'à ce que les valeurs d'humidité clignotent, puis utilisez les touches +/- pour régler l'humidité souhaitée. (Plage : 20 % à

75 % (par incréments de 1 %))

3. Jours d'éclosion

Maintenez la touche Menu enfoncée jusqu'à l'affichage des valeurs des jours d'éclosion

Le voyant clignote ; utilisez les touches +/- pour régler le nombre de jours souhaité (de 1

à 99 jours, avec un décompte toutes les 24 heures de fonctionnement).

4. Temps de retournement des œufs

Appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que l'affichage du temps de retournement des œufs clignote, puis utilisez les touches +/- pour sélectionner l'une des six options : 60 min, 90 min, 120 min (par défaut), 150 min, 180 min, 210 min. Chaque retournement dure…

10 secondes.

5. Enregistrer et quitter.

Appuyez une cinquième fois sur la touche Menu pour quitter et enregistrer les paramètres.

(Sauvegarde automatique et sortie du mode menu après 5 secondes d'inactivité)



Appui court : Tester le système de contrôle de l'humidité (Moteur d'humidité)

Le contrôle s'exécute pendant 30 secondes)

Appui long : Le moteur de contrôle de l'humidité fonctionne en continu

pendant 30 minutes



Appui court : Allumer/éteindre le mire-œufs.

(Arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité)



Appui long pour le test de retournement d'œuf



Appuyez simultanément et longuement sur les touches + et - pour réinitialiser l'incubateur.



SYSTÈME D'ALARME

1. Alarme de température : Se déclenche lorsque la température de la machine est trop élevée ou trop basse.

Si la température est inférieure de ±2°F/±1°C à la température de consigne, une alarme se déclenchera automatiquement.

Les données de température clignotent ; ce clignotement peut être arrêté en appuyant sur n'importe quelle touche.

Si les données normales ne sont pas rétablies après 15 minutes, l'alarme continue de sonner.

2. Alarme de faible humidité : Après 2 heures de fonctionnement, si l'humidité est plus élevée ou

Si l'humidité est inférieure à ±10 % du taux défini, une alarme se déclenchera automatiquement.

Les données d'humidité clignotent ; ce clignotement peut être arrêté en appuyant sur n'importe quelle touche.

Si les données normales ne sont pas rétablies après 1h, l'alarme continue de sonner.

Note:

1. Ce produit convient uniquement aux enfants de 8 ans et plus. 2. Il est nécessaire de

s'assurer que les enfants l'utilisent sous la surveillance d'un adulte.

leurs parents et ne vous approchez pas trop d'eux pour éviter les accidents.

3. Ceci n'est pas un aliment ; veuillez ne pas le mettre dans votre bouche.

WARNING:







MODE D'EMPLOI

1. Placez la base sur une surface plane.

Table

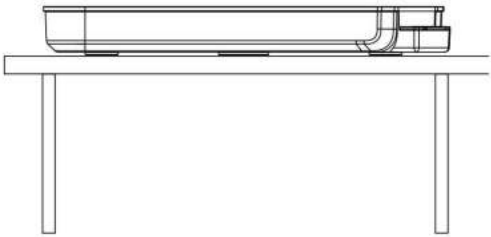


2. Placez la grille

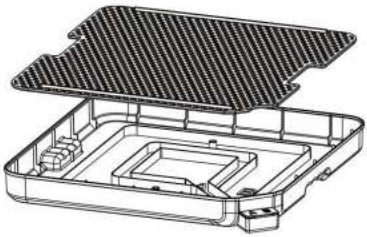


Placez la grille dans la base, en faisant attention aux faces avant et arrière.

3. Placez le cadre à œufs.

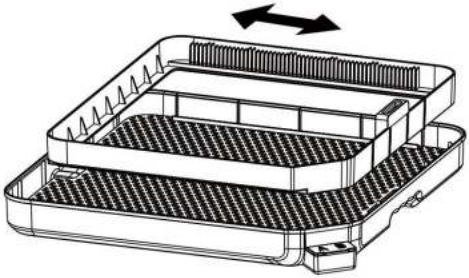


Placez le cadre à œufs à plat sur la grille, en vous assurant qu'il peut glisser librement de gauche à droite.

4. Placez les bandes de carton

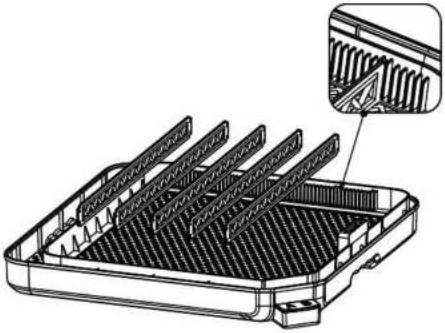


Insérez les bandes de carton dans la fente du cadre à œufs.

5. Fermez le couvercle supérieur

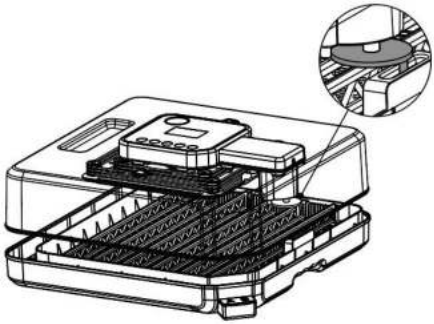


Veuillez vous assurer que l'axe rotatif est inséré dans la fente ouverte du plateau à œufs.

6. Installer le système de contrôle de l'humidité

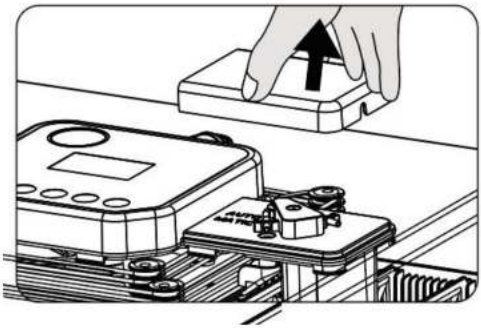

Ouvrez le couvercle de protection transparent verticalement vers le haut.

7. Installer l'ensemble de tuyau

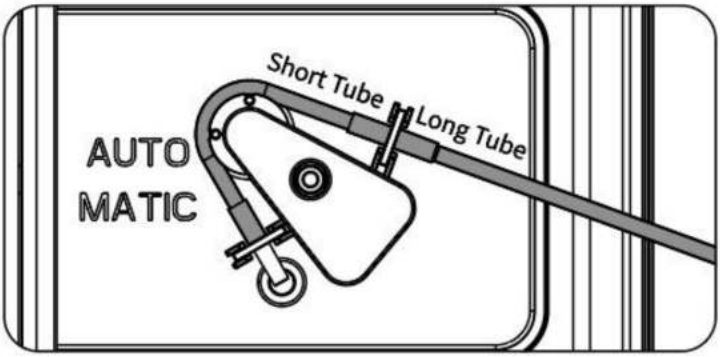


Retirez le tuyau du kit et installez-le sur l'incubateur comme indiqué sur l'image ci-dessous.

(Il est normal que le tube court soit resserré.)

Remarque : Le tube court est un consommable. Veuillez le remplacer avant le début du cycle d'incubation suivant. Le tube standard est utilisé et l'utilisateur peut le fabriquer et l'assembler lui-même selon les dimensions indiquées ci-dessous.

Méthode de fabrication de l'assemblage du tuyau : Coupez un tube court de 60 mm/2,4 pouces à partir du tube long et connectez-le avec un adaptateur.

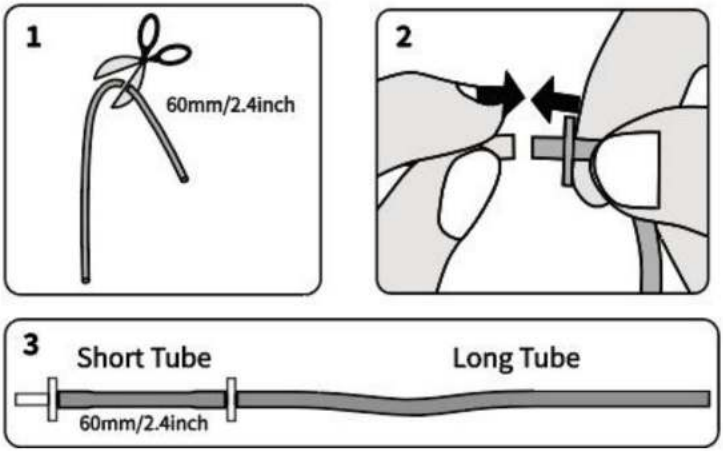


MODE D'EMPLOI

Remarque : Le tuyau peut se plier et se boucher. Pour y remédier, étirez délicatement ses extrémités ou rincez-le à l'eau.

Si le tuyau n'est pas correctement installé sur l'adaptateur, ou si la longueur du tuyau en silicone est différente, les performances du système de contrôle automatique de l'humidité seront réduites.


8. Dès le début de l'éclosion, ajoutez de l'eau dans la zone A. Remplissez ensuite un gobelet d'eau et enfoncez-y le long tube.

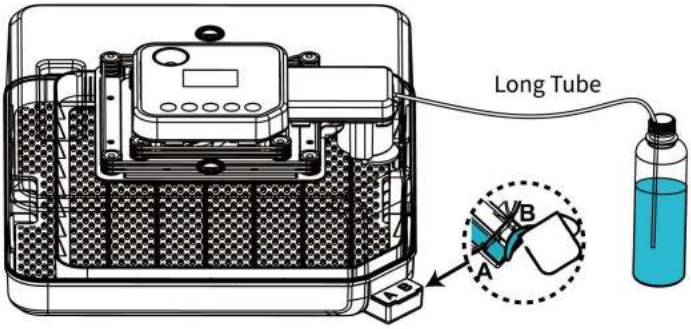

REMARQUE : Placez le récipient d'eau et la machine au même niveau.

9.

Branchement Une fois l'alimentation branchée, l'incubateur se mettra automatiquement en marche.

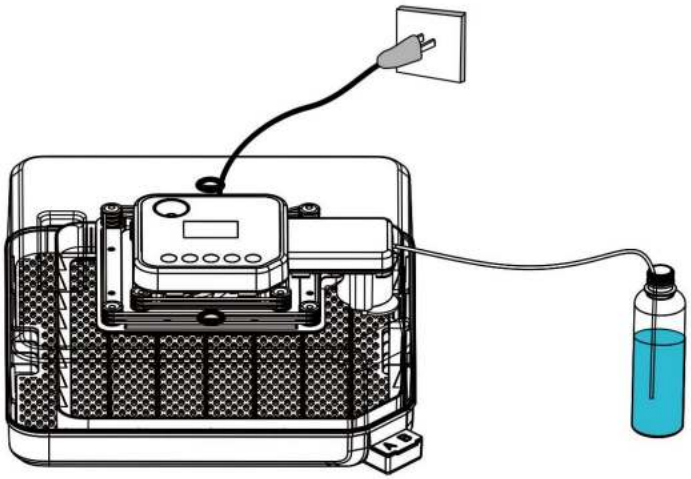

10. Test de la fonction de contrôle de l'humidité

Le moteur de contrôle de l'humidité aspire lentement l'eau de la tasse dans le

Arrosez jusqu'à ce que l'eau s'écoule à l'intérieur de la machine. (C'est normal pour le tuyau d'arrosage.)

Le moteur de contrôle de l'humidité fonctionne très lentement, ce qui facilite la régulation.

l'humidité précisément).


Appuyez brièvement sur le bouton d'humidification (le moteur de contrôle de l'humidité fonctionne pendant 20 minutes).

secondes) pour tester le bon fonctionnement du système de contrôle de l'humidité.

Appuyez longuement sur le bouton d'humidification pour permettre au moteur de contrôle de l'humidité de fonctionner.

Laissez couler l'eau en continu pendant 10 minutes. Le tuyau absorbera l'eau plus rapidement et

augmenter rapidement l'humidité interne de l'incubateur.

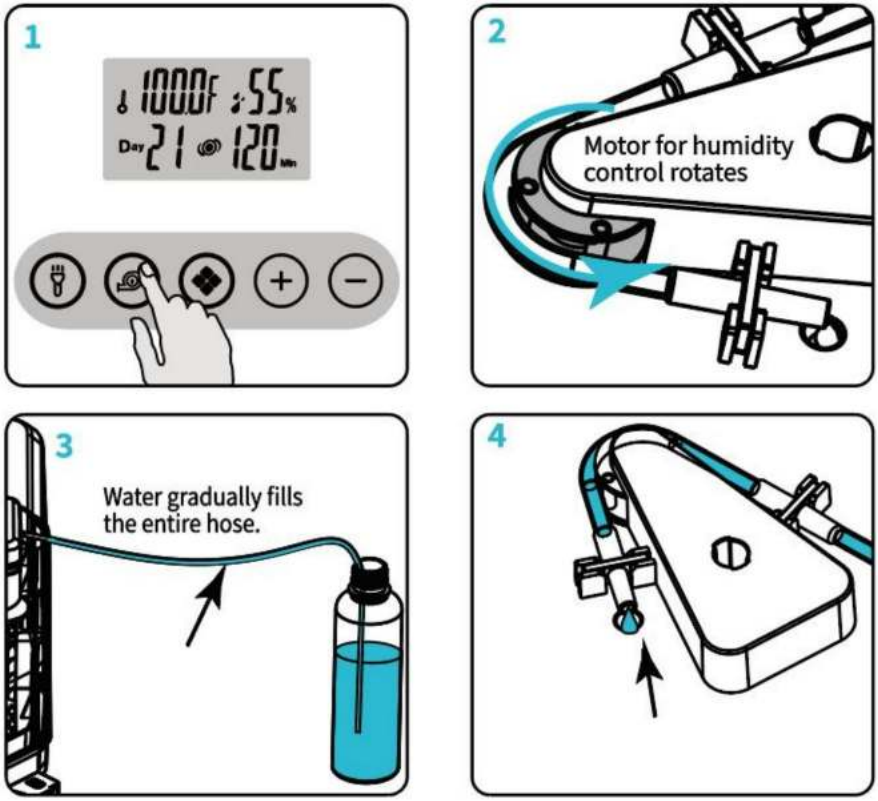

REMARQUE : Le système de contrôle de l'humidité s'active dès la mise sous tension.

Le moteur d'humidification continue de fonctionner au rythme de « fonctionner pendant 20 ».

secondes, arrêtez-vous pendant 30 secondes", Lorsque l'humidité atteint le niveau d'humidité défini,

Le moteur de régulation de l'humidité ne fonctionne plus.

11. Installation et préchauffage de l'incubateur

Réglez la température, la durée d'incubation, l'humidité et la fréquence de retournement des œufs.

Faites fonctionner l'incubateur pendant 2 heures et attendez que la température et l'humidité se stabilisent.

sont stables avant d'y déposer les œufs.

ENVIRONNEMENT D'INCUBATION ADAPTÉ

L'environnement d'incubation a un impact considérable sur le taux d'éclosion.

Il est recommandé de stabiliser la température ambiante entre

74°F~80°F (23°C~27°C).

Surveillez la température ambiante et assurez-vous que la nuit

La température ne doit pas descendre en dessous de 21 °C (72 °F). Ne placez pas l'incubateur à l'intérieur.

près d'une fenêtre pour éviter la lumière directe du soleil et les courants d'air. Ne pas utiliser le

Un thermostat au sol pour éviter les fortes concentrations de dioxyde de carbone.


REMARQUE : Ne pas jeter

la mousse de polyuréthane. Veuillez placer le

mousse de polyuréthane pour recouvrir l'incubateur si

la température ambiante est inférieure à

68°F/20°C.

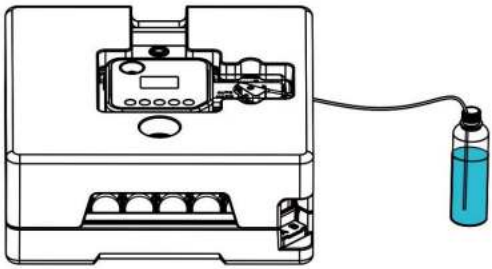

Veuillez vous référer ci-dessous aux températures et à l'humidité requises pour les différentes espèces.

Type d'œuf	trappe jours	Période d'incubation	Période d'éclosion	Œuf poids
Œufs de poule	21	38,0°C (100°F) 50 % à 60 %	38,0°C (100°F) 65 % à 75 %	50-60 g
œufs de canard	28	37,8°C (100°F) 60 % à 65 %	37,3°C (99°F) 65 % à 85 %	80-100 g
Œufs de caille	18	38,5°C (101°F) 55 % à 60 %	38,0°C (100°F) 65 % à 70 %	30-40g


Remarque : une différence de ±0,5 °C entre la température d'éclosion réelle et la température d'éclosion réelle est normale.

et des données de référence.

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

En général, le système de contrôle de l'humidité fonctionne automatiquement et l'utilisateur n'a qu'à veiller au niveau d'eau dans le récipient et à le remplir à temps.

Si l'incubateur n'atteint jamais le taux d'humidité préréglé et que l'écart à long terme dépasse ±10 %, vous pouvez ajuster l'humidité comme suit.

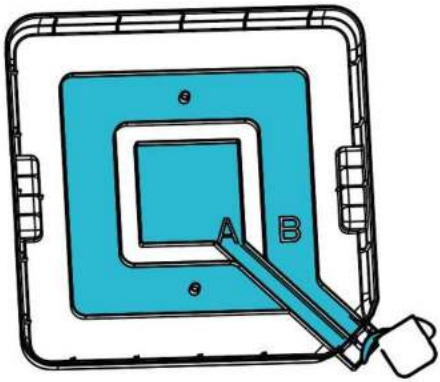

m des.REMARQUE : Lorsque l'humidité est Si la valeur est restée longtemps inférieure à la valeur prédéfinie, vous pouvez ajouter progressivement de l'eau dans le réservoir A/B pour augmenter la valeur.

Humidité obtenue en augmentant la surface d'évaporation de l'eau.

Remarque : Il est conseillé d'ajouter de l'eau distillée tiède (27 à 32 °C) afin de minimiser l'effet de l'eau froide sur les œufs. L'humidité peut fluctuer après l'ajout d'eau. Veuillez patienter 1 à 2 heures pour que l'humidité se stabilise avant d'effectuer d'autres réglages.


LES POINTES DES ŒUFS FERTILISÉS

Lorsque l'humidité est inférieure à la valeur prédéfinie pendant une période prolongée, vous pouvez ajouter progressivement de l'eau dans le réservoir d'eau A/B afin d'augmenter l'humidité en augmentant la surface d'évaporation de l'eau.




REMARQUE : Les œufs doivent être fécondés !

Après avoir placé les œufs, maintenez le bouton « + » enfoncé pour tester la fonction de retournement. Vérifiez que chaque œuf est correctement positionné et se retourne facilement.

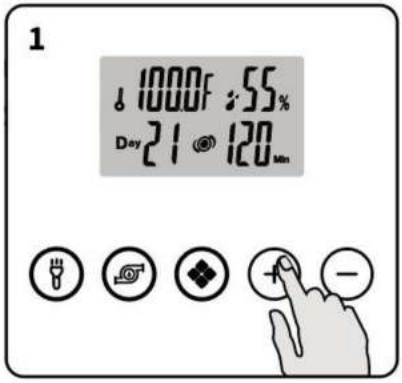


Ajustez l'espacement des bandes de carton en fonction de la taille de l'œuf.

Ajustez l'espacement des bandes de carton en fonction de la taille de l'œuf.

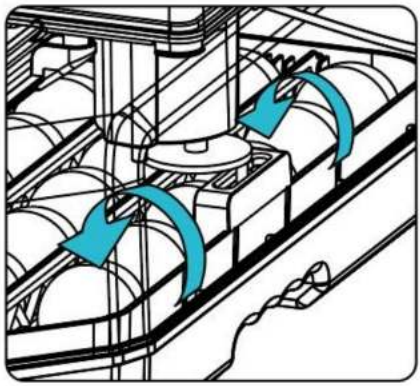

Pour faciliter l'observation, vous pouvez marquer le côté de l'œuf d'un « X » au crayon. L'incubateur retourne les œufs toutes les 2 heures par défaut, mais vous pouvez ajuster cet intervalle selon vos besoins.

VÉRIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES ŒUFS FERTILISÉS

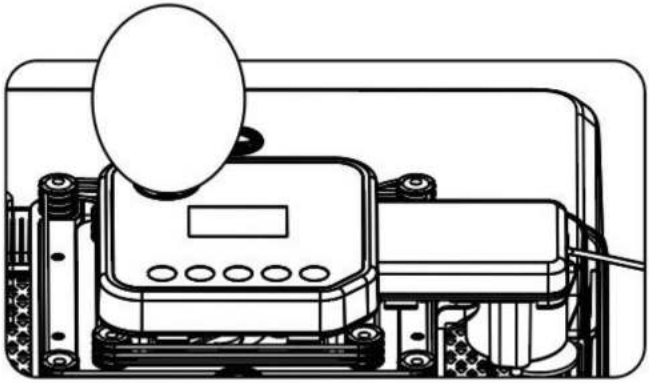


Premier mirage des œufs (jours 4 à 6) : vérifie principalement la fécondation des œufs et sélectionne les œufs non fécondés, les œufs à jaune mou et les œufs contenant des spermatozoïdes morts.

Deuxième mirage des œufs (jours 11 et 12) : principalement pour vérifier le développement des œufs. embryons dans les œufs. Les embryons bien développés grossissent, le sang
Les vaisseaux sont répartis dans tout l'œuf, et la chambre à air est grande et
a des limites claires.

Troisième mirage des œufs (jours 16 et 17) : Concentrez la lumière sur le sommet de la tête de l'œuf. source. Les embryons bien développés sont remplis d'embryons, et la plupart des
Certains endroits ne sont pas visibles. S'il s'agit d'un embryon mort, les vaisseaux sanguins de l'œuf sont visibles.
sont floues, la partie proche de la chambre à air est jaune, et la limite
La différence entre le contenu de l'œuf et la chambre à air n'est pas évidente.

1. Si l'une des quatre situations illustrées se produit lors du mirage des graines fécondées
Les œufs ne peuvent plus éclore, veuillez les retirer.
Il faut les retirer à temps pour éviter d'affecter d'autres œufs fécondés normaux et de provoquer…
le taux d'éclosion va diminuer.

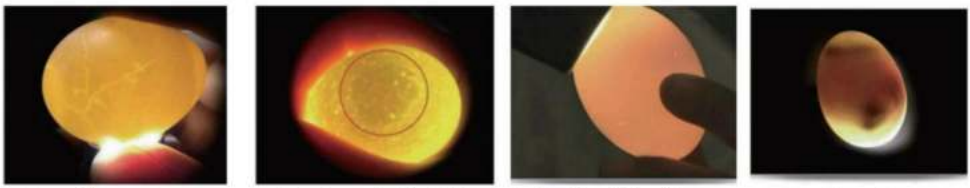

VÉRIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES ŒUFS FERTILISÉS


2. Tamisez l'éclairage de la pièce pour faciliter l'observation. Veuillez veiller à éviter
Des vibrations ou une rotation excessives lors du mirage des œufs peuvent entraîner
mort des embryons due au stress.

3. La température ambiante étant inférieure à celle de l'incubateur, veuillez effectuer le mirage des œufs dès que possible.

4. Lors de la vérification des œufs fécondés, l'ouverture de l'incubateur abaissera la température. La température et l'humidité à l'intérieur de la machine peuvent déclencher l'alarme.
Il est possible de l'arrêter en appuyant sur n'importe quel bouton. La température augmentera progressivement. revient à la valeur prédéfinie lorsque le couvercle est fermé.

RETIREZ LE CADRE À ŒUFS ET LES BANDES DE CARTON, ALLUMEZ L'INTERRUPTEUR DE VENTILATION

Au moment de l'éclosion, veuillez retirer le cadre à œufs et les bandes de carton, et
Déposez délicatement l'œuf sur la grille en laissant suffisamment d'espace pour le poussin.
pour sortir de la coquille, sinon le poussin risque de rester coincé à l'intérieur.

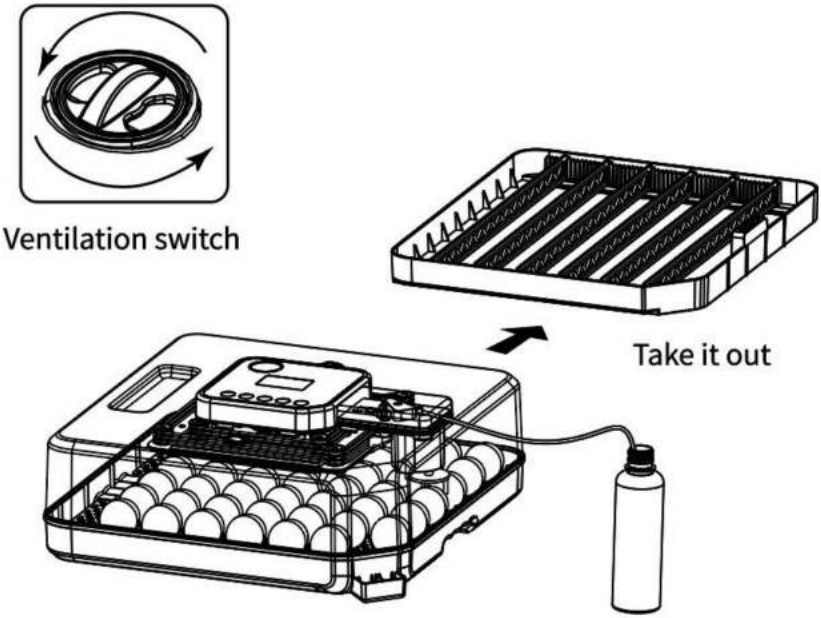


NETTOYAGE ET RANGEMENT


1. Débranchez l'incubateur avant de le nettoyer. Essuyez la surface du dessus.
Recouvrir d'un linge humide imbibé de désinfectant.

2. Veillez à ce que tous les composants électriques restent secs pendant le nettoyage.
processus.

3. N’immergez aucun composant électrique dans l’eau !

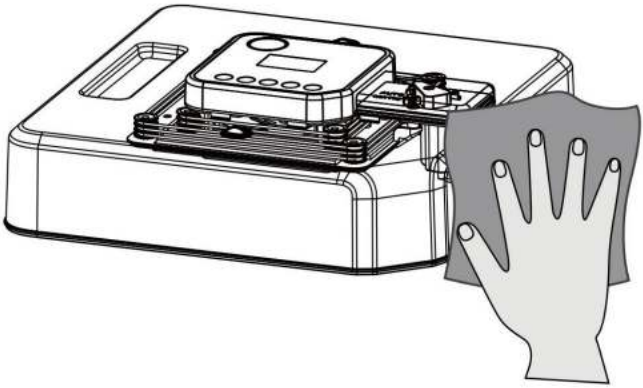

Le panneau de commande n'est pas lavable, veuillez le nettoyer avec un chiffon.

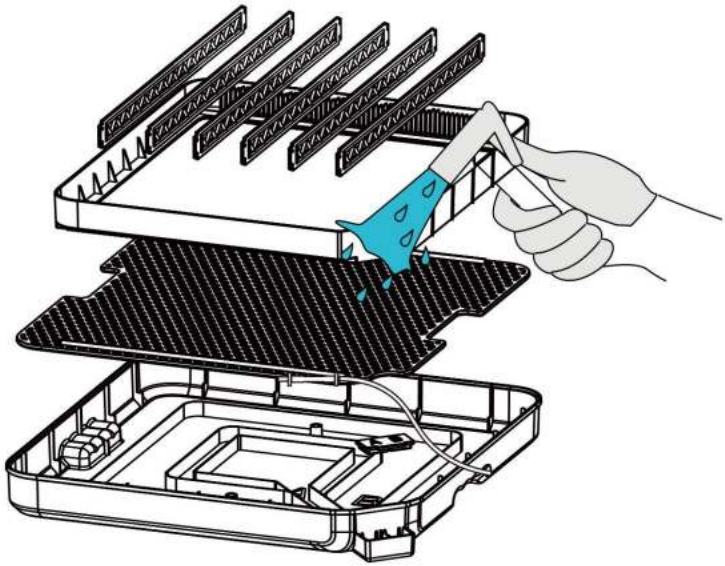

Les pièces de base et d'assemblage sont lavables.

Conseils d'incubation (exemple avec des œufs de poule) :

Q : Comment choisir les œufs fécondés avant l'éclosion ?

A: 1. Les œufs doivent être frais. Généralement, les œufs fécondés doivent l'être dans les 10 jours.
après la cuisson. Ne les mettez pas au réfrigérateur et ne les lavez pas.

2. Retirez l'axe de rotation et placez les œufs dans la grille d'éclosion après
Période d'incubation de 18 jours.

Q : Quelles sont les précautions à prendre pour l'éclosion ?

A: 1. Un fonctionnement correct et une observation attentive sont nécessaires pendant le
incubation, par exemple : ajouter de l'eau à la machine tous les 1 à 2 jours (elle
cela dépend de l'environnement et de la quantité d'eau à l'intérieur de la machine).

2. Placez la machine dans un endroit isolé avec de la mousse si la température ambiante est inférieure à 20 °C/68 °F.
pour une meilleure conservation au chaud.

3. N'ouvrez pas fréquemment le couvercle pendant l'incubation, cela risquerait de briser le contenu.
La coquille d'œuf sèche et devient difficile à casser.

4. Surveillez régulièrement le développement des œufs pendant la période d'incubation :

Le 1er test de l'ovule (jours 4 à 6) : principalement pour vérifier la fécondation.
Parmi les œufs, sélectionnez les œufs non fécondés, les œufs jaunes dispersés et les œufs morts.

Deuxième test des œufs (jours 11 et 12) : principalement pour vérifier…
développement de l'embryon ovulaire, l'embryon bien développé est agrandi, avec
Des vaisseaux sanguins se trouvent à l'intérieur, et la chambre à air est grande et nettement délimitée.

Troisième test de l'œuf (jours 16 et 17) : lumière provenant du côté pointu, un
L'embryon bien développé est plus gros, rempli d'œufs, et la lumière est absente dans la plupart des cas.
endroits. S'il s'agit d'un œuf mort, les vaisseaux sanguins à l'intérieur sont flous, Parties
jaune près de la chambre à air, la limite entre l'œuf et l'air
La chambre n'est pas claire.

5. Période d'éclosion (jours 19 à 21) : La période d'éclosion commence dès que la coquille se fissure.
est apparue sur la coquille d'œuf. Parallèlement, augmentez l'humidité pour assurer le
la coquille d'œuf suffisamment molle pour se casser, et abaisser la température à 37 °C
~37,5°C (98°F~99°F).

Q : Comment mieux préserver la machine après l'éclosion ?

1. Nettoyez et laissez sécher la machine à l'air libre rapidement après utilisation, afin d'éviter
protéger les composants électroniques contre les dommages causés par l'humidité interne.
machine.

2. Ne pas stériliser ni nettoyer la machine à haute température.

3. Ne lavez pas la housse directement, essuyez-la simplement avec un chiffon humide.

 NOTE:

1. Veuillez réinitialiser l'incubateur avant chaque incubation. Les jours d'éclosion seront
reprogrammé à partir du jour 1.

2. Ranger l'incubateur après utilisation : Brancher l'appareil pour le laisser sécher pendant 6 heures (sans
(eau) avec l'interrupteur de ventilation ouvert, et assurez-vous qu'il soit complètement sec
avant le stockage.

3. Cet incubateur est uniquement compatible avec le cordon d'alimentation fourni. Veuillez
Tenir les enfants et les animaux éloignés de l'incubateur sans surveillance.
Les incubateurs endommagés ne doivent pas être utilisés et les réparations doivent être effectuées par
personnel qualifié.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à certaines conditions. les deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables. Appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçu pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un Installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. l'énergie et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela Cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur. Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui utilisé pour l'alimentation. auquel le récepteur est connecté.

Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée. indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires. marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels peuvent ne pas être à jeter avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	48 heures	
Tension d'alimentation	110 V-120 V CA	220 V-240 V CA
Puissance de travail	80 W ± 10 %	
Nombre d'œufs	48 œufs	
Réglage de la température	Plage de réglage : 20~39,5 (68~104)	
Réglage de l'humidité	Plage de réglage : 20 % à 70 %	
Taille du produit/mm	430*430*190	

* Les produits tels que les spécifications, l'apparence et le design sont Sous réserve de modifications sans préavis.

REMARQUES IMPORTANTES :

1. Minimiser l'ouverture du couvercle : Réduisez la fréquence d'ouverture du couvercle à maintenir une température et une humidité optimales et améliorer les taux d'éclosion.

2. Utiliser uniquement des œufs fécondés : Seuls les œufs fécondés (issus d'élevages spécifiques pour la reproduction) seront utilisés. L'incubation) convient à l'éclosion.

3. Manipulation des œufs pendant la période d'incubation :

Lorsque les œufs entrent en phase d'éclosion : Retirez le plateau de retournement des œufs de l'incubateur. Placez les œufs directement sur le plateau grillagé pour éviter toute obstruction. des nouveau-nés.

4. Réinitialisation avant un nouveau cycle : rétablissez les paramètres d'usine (appuyez longuement sur les touches + et - pendant 3 secondes) avant de démarrer un nouveau cycle d'incubation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

À l'attention de YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Geflügelbrutanlage


BENUTZERHANDBUCH

MODELL: 48H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Geflügelbrutanlage

MODELL: 48H

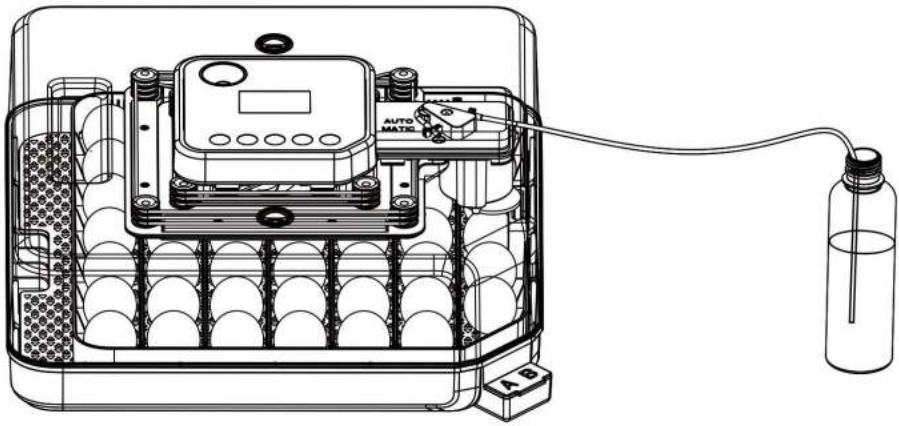

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WARNUNGEN & VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG: Vielen Dank für den Kauf des Geflügelbrutapparats!

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Bedienungsanleitung zu lesen.

Vor Gebrauch sorgfältig prüfen und diese Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren.

Anwendungshinweise

1. Werfen Sie den Styropor nicht weg. Bitte legen Sie den Styropor so hin, dass er alles abdeckt. den Inkubator, wenn die Umgebungstemperatur unter 20°C/68°F liegt.

2. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, darf dieses Produkt nicht auseinandergenommen werden.

3. Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte AC/DC-Netzteil und Kabel.

Die Verwendung anderer Kabel kann zu Stromschlägen, Bränden oder Beschädigungen führen.

Einheit.

4. Wenn das Netzkabel (AC/DC-Netzteil) beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.

wird vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einem ähnlich qualifizierten Unternehmen ersetzt.

Personen, um eine Gefahr zu vermeiden.

5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.

6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden.

und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder

Mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn ihnen Aufsicht übertragen wurde

oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und

Die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht damit spielen.

Das Gerät. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht vom Gerät durchgeführt werden.

Kinder ohne Aufsicht.

7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen es Wasser oder Wasser ausgesetzt sein könnte.

andere Flüssigkeiten.

8. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose. Nicht verwenden

Flüssige oder Aerosolreiniger. Zum Reinigen ein feuchtes Tuch verwenden.

9. Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder hoher Hitze.

Da hohe Luftfeuchtigkeit die korrekte Funktion beeinträchtigen kann, ist Vorsicht geboten.


10. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Genehmigung durchgeführt werden.

Aufsicht.

11. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.






BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUKTSTRUKTUR

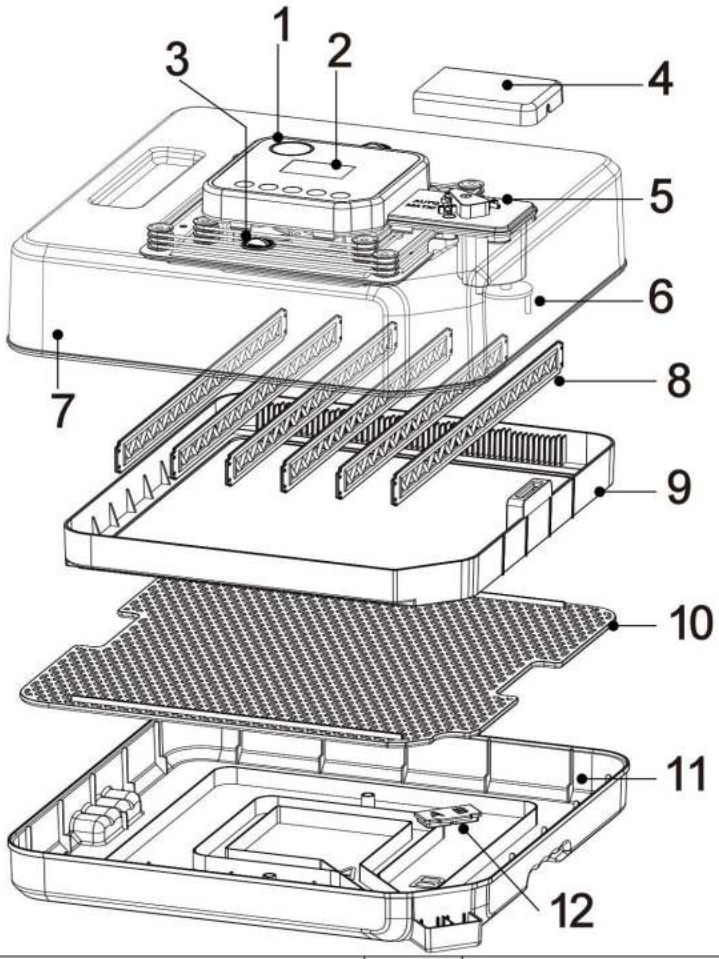

NEIN.	Prat Name	NEIN.	Prat Name
1	Eierprüfer	7	Deckel
2	Controller-Anzeige	8	Kartenstreifen
3	Lüftungsschalter	9	Eierrahmen
4	Transparente Abdeckung	10	Netz
5	Feuchtigkeitsregelungssystem	11	Base
6	Rotierende Welle	12	AB Manuelles Hinzufügen Wasserlochabdeckung

TEILELISTE

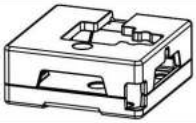
Artikel NEIN.	Referenzbild	Name	Menge
1		Deckel	1 Stück
2		Eierrahmen	9 Stück
3		Kartenstreifen	1 Stück
4		Netz	1 Stück
5		Rohrbaugruppe	1 Satz
6		Wasserflasche	1 Stück
7		Hinzufügen einer Wasserlochabdeckung	1 Stück
8		Polyurethanschaumstoff-Pad	2 Stück
9		Stromkabel	1 Stück
10		Base	1 Stück
11		Motorwelle Drehteller	1 Stück
12		Benutzerhandbuch	1 Stück

Hinweis: Den Styropor nicht wegwerfen. Bitte legen Sie den Styropor an folgende Stelle: Den Inkubator abdecken, wenn die Umgebungstemperatur unter 20°C/68°F liegt.

PRODUKTKONTROLLE



Screen Display

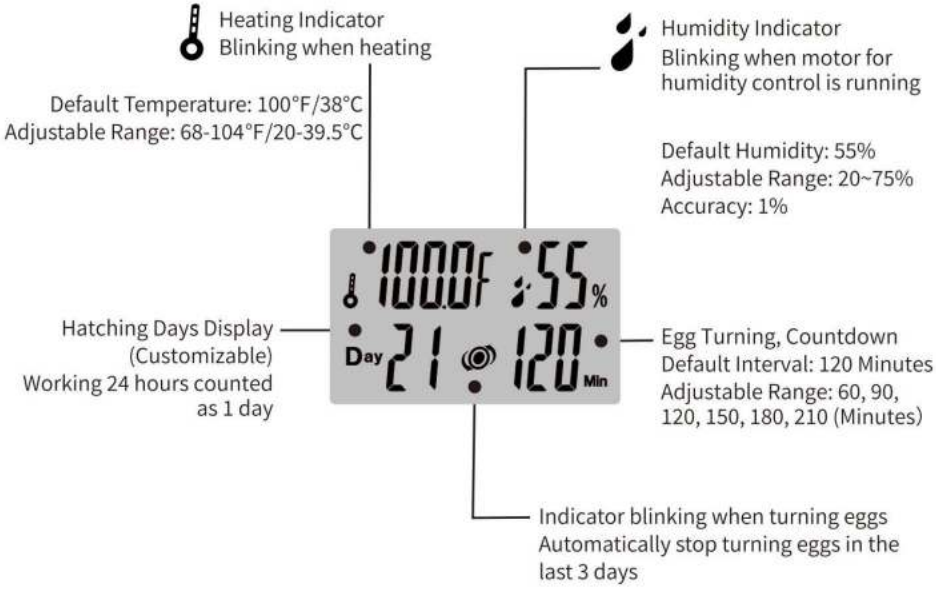

HAUPTFUNKTION:

Drücken Sie die Menütaste, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Blättern Sie durch das Menü.

Optionen je nach Bedarf, die Reihenfolge ist:

1. Temperatur

Halten Sie **die Menütaste** gedrückt, bis die Temperaturwerte angezeigt werden.

Die Anzeige blinkt. Verwenden Sie **die +/- Taste ,** um die gewünschte

Temperatur einzustellen. (Bereich: 20–39,5 °C (0,1 °C-Schritte) / 68–104 °F (0,5 °F-Schritte))

2. Luftfeuchtigkeit

Halten Sie **die Menütaste** gedrückt , bis die Feuchtigkeitswerte blinken. Stellen Sie mit den **Tasten +/-** die gewünschte Luftfeuchtigkeit ein. (Bereich:

20 %–75 % (in 1-%-Schritten))



3. Schlupftage

Halten Sie **die Menütaste** gedrückt, bis die Werte für die Schlüpftage angezeigt werden.

blinkt; mit **den Tasten +/-** die gewünschte Anzahl an Tagen einstellen. (1–99

Tage, zählt alle 24 Betriebsstunden)

4. Eierwendezeit

Drücken Sie **die Menütaste ,** bis die Anzeige für die Eierwendezeit blinkt. Wählen Sie mit **den Tasten +/-** eine der sechs Optionen: 60 Min., 90 Min., 120 Min. (Standard), 150 Min., 180 Min., 210 Min. Jede Wendung dauert …

10s.

5. Speichern und beenden.

Drücken Sie **die Menütaste** zum fünften Mal, um das Programm zu beenden und die Einstellungen zu speichern.

(Automatisches Speichern und Verlassen des Menümodus nach 5 Sekunden Inaktivität)



Kurz drücken: Feuchtigkeitsregelungssystem testen (Motor für Feuchtigkeit)

Die Steuerung läuft 30 Sekunden lang.

Langes Drücken: Der Motor zur Feuchtigkeitsregelung läuft dauerhaft.

30 Minuten lang



Kurz drücken: Eierprüfer ein-/ausschalten.

(Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität)

Langes Drücken für den Eierwendetest

Zum Zurücksetzen des Inkubators die Tasten + und - gleichzeitig **lange drücken .**

ALARMANLAGE

1. Temperaturalarm: Wenn die Temperatur der Maschine zu hoch oder zu niedrig ist

Bei einer Abweichung von ±2°F/±1°C von der eingestellten Temperatur ertönt automatisch ein Alarm.

Die Temperaturanzeige blinkt; die Anzeige kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.

Wenn die normalen Daten nach 15 Minuten nicht wiederhergestellt sind, wird der Alarm weiterhin ausgelöst.

2. Alarm bei niedriger Luftfeuchtigkeit: Nach 2 Stunden Betrieb, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder

Bei einer Luftfeuchtigkeit, die weniger als ±10 % unter dem eingestellten Wert liegt, wird automatisch ein Alarm ausgelöst und

Die Luftfeuchtigkeitsdaten blinken; die Anzeige kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.

Wenn die normalen Daten nach einer Stunde nicht wiederhergestellt sind, wird der Alarm weiterhin ausgelöst.

Notiz:


1. Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 8 Jahren geeignet. **2.** Es muss sichergestellt werden,

dass Kinder es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

ihre Eltern und sollten nicht zu nah an sie herankommen, um Unfälle zu vermeiden.

3. Dies ist kein Lebensmittel; bitte nehmen Sie es nicht in den Mund.

WARNING:







BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Stellen Sie die Basis auf eine ebene Fläche.

Tischplatte

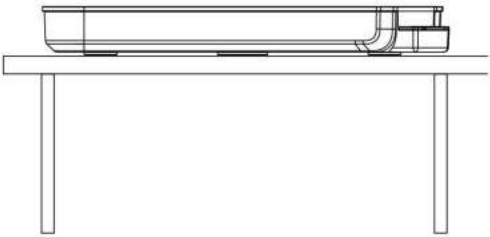


2. Platzieren Sie das Gitter

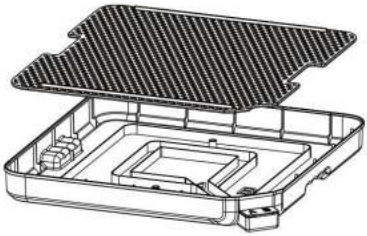


Setzen Sie das Gitter in die Basis ein und achten Sie dabei auf die Vorder- und Rückseite.

3. Platzieren Sie den Eierrahmen.

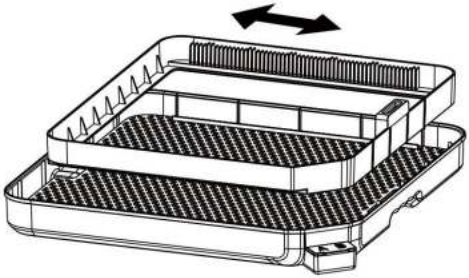


Legen Sie den Eierrahmen flach auf das Gitter und achten Sie darauf, dass er sich frei nach links und rechts verschieben lässt.

4. Die Kartenstreifen anbringen

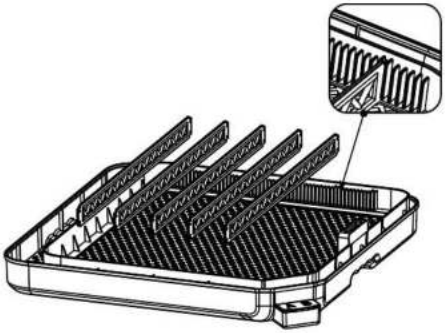

Stecken Sie die Kartenstreifen in den Schlitz des Eierrahmens.


5. Schließen Sie den oberen Deckel.

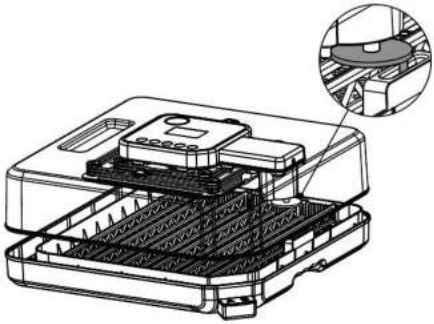

Bitte stellen Sie sicher, dass die Drehachse in den offenen Schlitz des Eierbehälters eingeführt wird.


6. Installation eines

Feuchtigkeitsregelungssystems

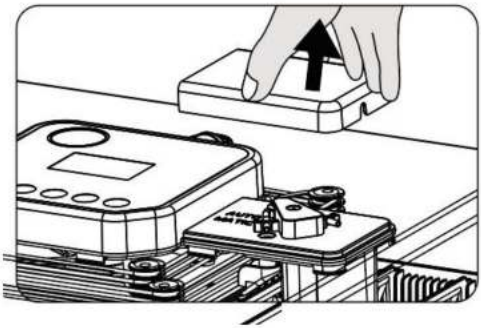

Öffnen Sie die transparente Schutzabdeckung senkrecht nach oben.


7. Schlauchleitung montieren

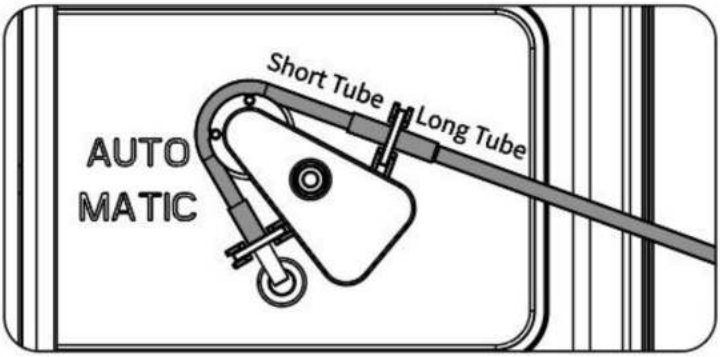

Nehmen Sie die Schlauchbaugruppe aus dem Set und montieren Sie sie am Inkubator, wie in der Abbildung unten gezeigt.
(Es ist normal, dass das kurze Rohr festgezogen wird.)


Hinweis: Das kurze Röhrchen ist ein Verbrauchsmaterial. Bitte tauschen Sie es vor Beginn des nächsten Inkubationszyklus aus. Es wird ein Standard-Röhrchen verwendet, das Sie selbst anhand der unten angegebenen Maße anfertigen und zusammenbauen können.

Herstellungsverfahren für die Schlauchleitung: Schneiden Sie ein 60 mm/2,4 Zoll kurzes Rohr vom langen Rohr ab und verbinden Sie es mit einem Adapter.

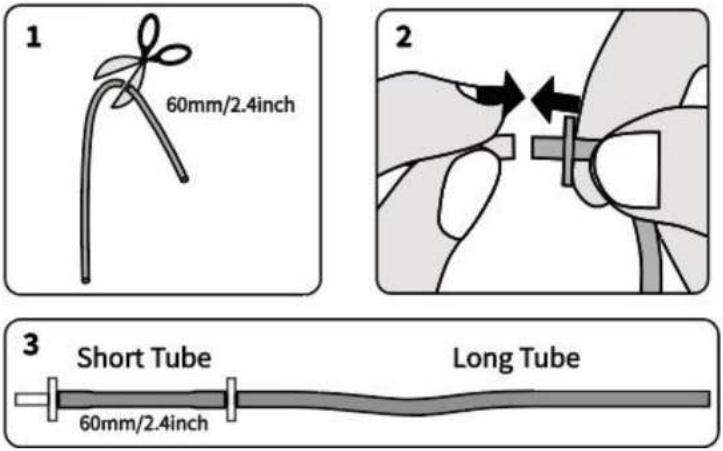

Hinweis: Der Schlauch kann sich knicken, was zu Verstopfungen führen kann. Diese lassen sich beheben, indem man die Schlauchenden vorsichtig dehnt oder den Schlauch mit Wasser durchspült. Wenn der Schlauch nicht fest auf dem Adapter sitzt oder die Länge des Silikonschlauchs nicht übereinstimmt, wird die Leistung des automatischen Feuchtigkeitsregelungssystems beeinträchtigt.


8. Sobald das Schlüpfen beginnt, geben Sie Wasser in Bereich A. Füllen Sie einen Becher mit Wasser und stecken Sie das lange Röhrchen in den Boden des Bechers.

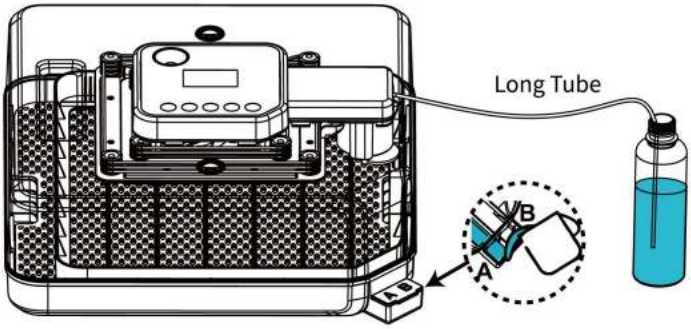

HINWEIS: Stellen Sie den Wasserbecher und die Maschine auf die gleiche Höhe.

9.

Anschließen Nach dem Anschließen an die Stromversorgung beginnt der Inkubator automatisch zu arbeiten.

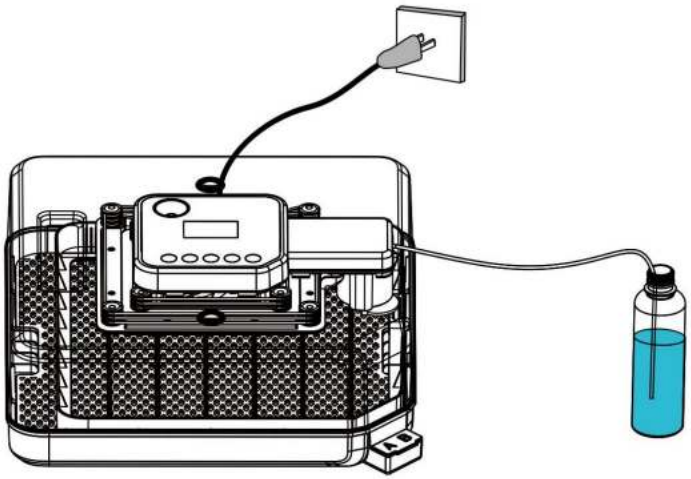

10. Funktionsprüfung der Feuchtigkeitsregelung

Der Motor zur Feuchtigkeitsregulierung saugt langsam Wasser aus dem Becher in den …

Schlauch so lange, bis Wasser in das Innere der Maschine tropft. (Das ist normal.)

Der Motor zur Feuchtigkeitsregelung arbeitet sehr langsam, was der Regelung förderlich ist.

Luftfeuchtigkeit genau).


Kurz drücken Sie die Befeuchtungstaste (der Motor zur Feuchtigkeitsregelung läuft 20 Sekunden lang).

Sekunden), um die ordnungsgemäße Funktion des Feuchtigkeitsregelungssystems zu testen.

Langes Drücken der Befeuchtungstaste aktiviert den Motor zur Feuchtigkeitsregelung.

Lassen Sie den Schlauch 10 Minuten lang ununterbrochen laufen. Der Schlauch saugt dann schneller Wasser auf.

Die Luftfeuchtigkeit im Inneren des Inkubators schnell erhöhen.

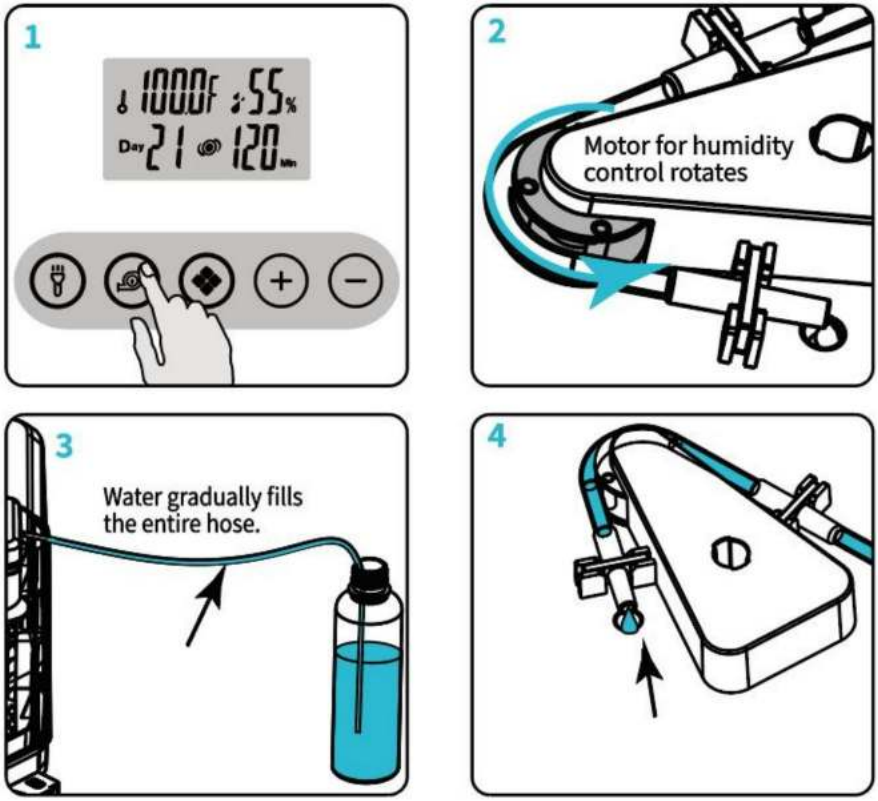

HINWEIS: Das Feuchtigkeitsregelungssystem wird beim Einschalten aktiviert.

Der Befeuchtungsmotor läuft weiterhin im Rhythmus von „20 Minuten laufen“.

Sekunden, dann 30 Sekunden warten", Wenn die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Wert erreicht,

Der Motor zur Feuchtigkeitsregulierung funktioniert nicht mehr.

11. Inkubator einrichten und vorheizen

Temperatur, Bruttage, Luftfeuchtigkeit und Wendezeit der Eier einstellen.

Den Inkubator 2 Stunden lang laufen lassen und warten, bis Temperatur und Luftfeuchtigkeit den gewünschten Wert erreicht haben.

müssen vor dem Einlegen der Eier stabil sein.

GEEIGNETE INBRATIONSUMGEBUNG

Die Inkubationsumgebung hat einen großen Einfluss auf die Schlupfrate.

empfahl, die Raumtemperatur zwischen

74°F~80°F (23°C~27°C).

Achten Sie auf die Raumtemperatur und sorgen Sie dafür, dass die Nachttemperaturen

Die Temperatur darf nicht unter 21 °C (72 °F) fallen. Stellen Sie den Inkubator nicht auf den vorgesehenen Platz.

Stellen Sie den Platz in der Nähe eines Fensters auf, um direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft zu vermeiden.

Thermostat auf dem Boden, um hohe Kohlendioxidkonzentrationen zu vermeiden.


HINWEIS: Nicht wegwerfen

den Polyurethanschaum. Bitte platzieren Sie den

Polyfoam zum Abdecken des Inkubators, falls

Die Umgebungstemperatur liegt unter

68°F/20°C.

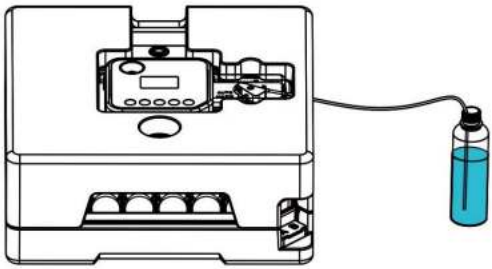

Die unten angegebenen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit für die verschiedenen Arten finden Sie weiter unten.

Eierart	Luke Tage	Inkubationszeitraum	Schlupfperiode	Ei Gewicht
Hühnereier	21	38,0 °C (100 °F) 50%-60%	38,0 °C (100 °F) 65%-75%	50-60 g
Enteneier	28	37,8 °C (100 °F) 60%-65%	37,3 °C (99 °F) 65%-85%	80-100 g
Wachteleier	18	38,5 °C (101 °F) 55%-60%	38,0 °C (100 °F) 65%-70%	30-40g


Anmerkung: Eine Abweichung von ±0,5°C zwischen der tatsächlichen Schlupftemperatur und der Schlupftemperatur ist normal.

und Referenzdaten.

LUFTFEUCHTIGKEITSKONTROLLE

Normalerweise arbeitet das Feuchtigkeitsregulierungssystem automatisch, und der Benutzer muss lediglich auf die Wassermenge im Becher achten und diese gegebenenfalls rechtzeitig nachfüllen.

Wenn der Inkubator die voreingestellte Luftfeuchtigkeit nicht erreicht und die langfristige Abweichung mehr als ±10 % beträgt, können Sie die Luftfeuchtigkeit wie folgt anpassen.

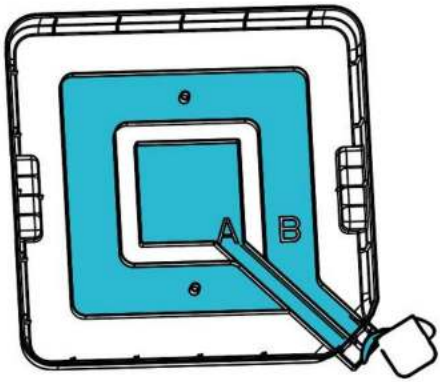

M en.HINWEIS: Wenn die Luftfeuchtigkeit


Wenn der Wert längere Zeit unter dem voreingestellten Wert liegt, können Sie den A/B-Wassertank schrittweise mit Wasser auffüllen, um ihn zu erhöhen.

Luftfeuchtigkeit durch Vergrößerung der Verdunstungsfläche des Wassers.

Hinweis: Es wird empfohlen, warmes destilliertes Wasser (27–32 °C) hinzuzufügen, um den Einfluss von kaltem Wasser auf die Eier zu minimieren. Die Luftfeuchtigkeit kann nach der Wasserzugabe schwanken. Bitte warten Sie 1–2 Stunden, bis sich die Luftfeuchtigkeit stabilisiert hat, bevor Sie weitere Anpassungen vornehmen.

DIE SPITZEN BEFRUCHTETER EIER


Wenn die Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum unter dem voreingestellten Wert liegt, können Sie dem A/B-Wassertank nach und nach Wasser hinzufügen, um die Luftfeuchtigkeit durch Vergrößerung der Verdunstungsfläche des Wassers zu erhöhen.

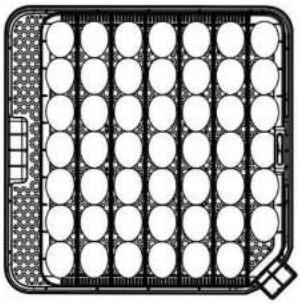

HINWEIS: Die Eier müssen befruchtet sein!


Eierwendetest

Nachdem Sie die Eier eingelegt haben, halten Sie die Taste **„+“** gedrückt, um die Wendefunktion zu testen. Prüfen Sie, ob jedes Ei richtig platziert ist und sich leicht wenden lässt.

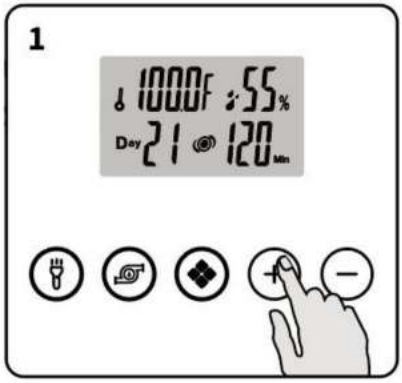


Passen Sie den Abstand der Kartenstreifen an die Größe des Eis an.

Passen Sie den Abstand der Kartenstreifen an die Größe des Eis an.

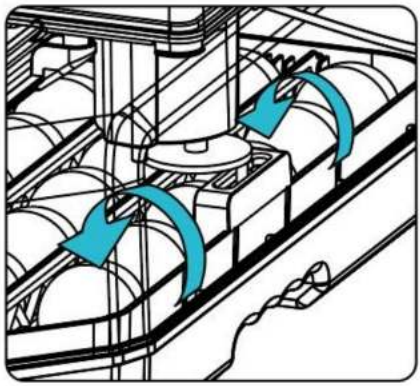

Zur besseren Beobachtung kann die Seite des Eis mit einem Bleistiftkreuz markiert werden . Der Brutapparat wendet die Eier standardmäßig alle zwei Stunden, das Wendeintervall kann jedoch an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ENTWICKLUNG DER BEFRUCHTETEN EIER

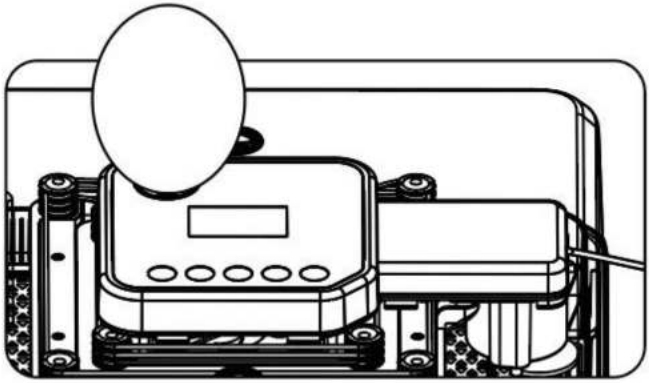


Erste Eierdurchleuchtung (Tag 4-6): Hauptsächlich wird die Befruchtung der Eier überprüft und unbefruchtete Eier, Eier mit losem Dotter und Eier mit abgestorbenen Spermien aussortiert.

Zweite Eierdurchleuchtung (Tag 11-12): Hauptsächlich Überprüfung der Entwicklung der Embryonen in den Eiern. Gut entwickelte Embryonen werden größer, Blut Die Blutgefäße sind im gesamten Ei verteilt, und die Luftkammer ist groß und hat klare Grenzen.

Drittes Durchleuchten der Eier (Tag 16-17): Richten Sie die Spitze des Schnabels auf das Licht. Quelle. Gut entwickelte Embryonen sind mit Embryonen gefüllt, und der größte Teil davon Stellen sind nicht sichtbar. Wenn es sich um einen toten Embryo handelt, sind die Blutgefäße im Ei nicht sichtbar. sind unklar, der Teil in der Nähe der Luftkammer ist gelb, und die Grenze Der Unterschied zwischen dem Eiinhalt und der Luftkammer ist nicht deutlich erkennbar.

1. Wenn eine der vier im Bild dargestellten Situationen beim Durchleuchten befruchteter Pflanzen eintritt Eier, das bedeutet, dass die Eier nicht mehr schlüpfen können, bitte nehmen Sie sie heraus. rechtzeitig entfernen, um andere normal befruchtete Eizellen nicht zu beeinträchtigen und dies zu verursachen Die Schlupfrate wird sinken.

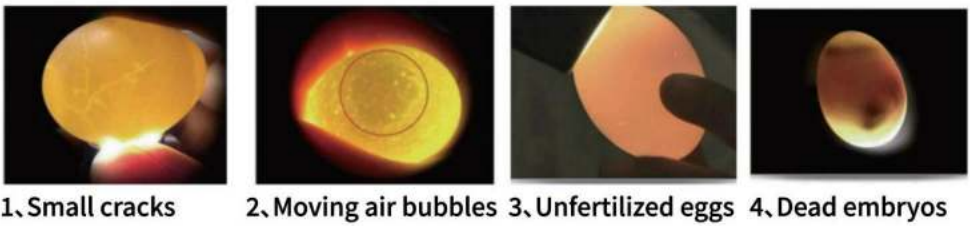

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ENTWICKLUNG DER BEFRUCHTETEN EIER


2. Dimmen Sie die Raumbeleuchtung, um eine bessere Beobachtung zu ermöglichen. Bitte achten Sie darauf, Folgendes zu vermeiden:
übermäßige Vibrationen oder Rotation während des Durchleuchtens der Eier, die dazu führen können
Tod von Embryonen aufgrund von Stress.

3. Da die Raumtemperatur niedriger ist als die Temperatur im Brutapparat, führen Sie den Durchleuchtungsvorgang der Eier bitte so schnell wie möglich durch.

4. Beim Kontrollieren der befruchteten Eier senkt das Öffnen des Inkubators die Temperatur.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren der Maschine können einen Alarm auslösen.
Der Vorgang kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden. Die Temperatur sinkt allmählich.
Beim Schließen des Deckels wird der voreingestellte Wert wiederhergestellt.

Eierrahmen und Kartonstreifen entnehmen, Lüftungsschalter einschalten

Bitte entfernen Sie zum Zeitpunkt des Schlüpfens den Eierrahmen und die Kartonstreifen,
Legen Sie das Ei vorsichtig auf den Rost, sodass genügend Platz für das Küken vorhanden ist.
aus der Schale schlüpfen, sonst könnte das Küken in der Schale stecken bleiben.

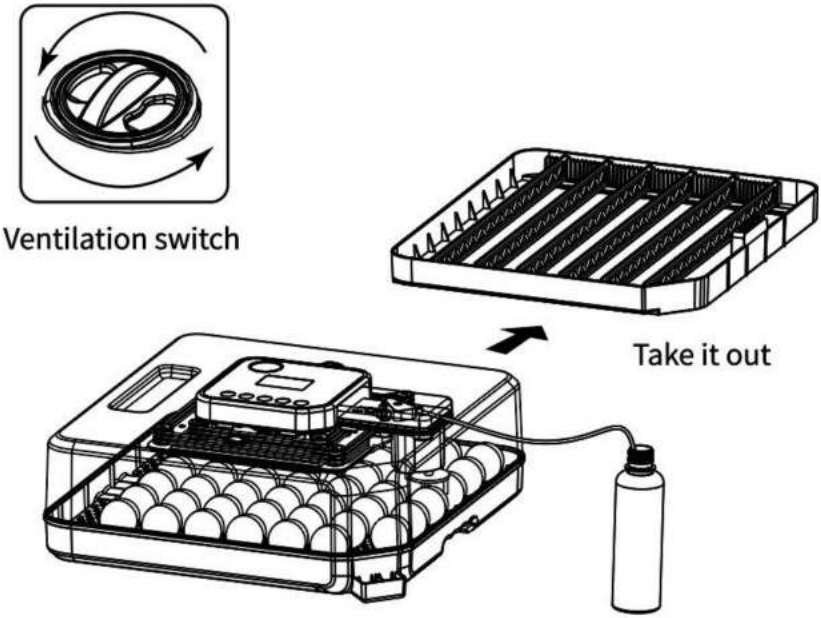


REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Trennen Sie den Inkubator vor der Reinigung vom Stromnetz. Wischen Sie die Oberfläche der Oberseite ab. Mit einem feuchten, desinfizierten Tuch abdecken.


2. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Bauteile während der Reinigung trocken bleiben.

Verfahren.

3. Elektrische Bauteile dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden!

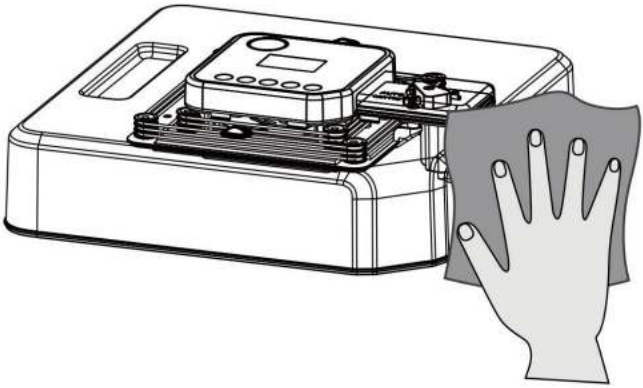

Das Bedienfeld ist nicht abwaschbar, bitte mit einem Lappen abwischen.

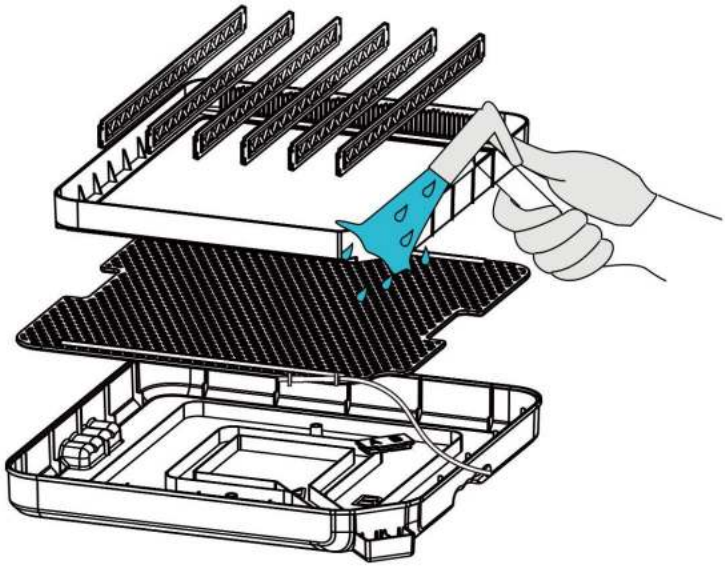

Sockel und Montageteile sind abwaschbar.

ÿ **Tipps zur Inkubation (am Beispiel von Hühnereiern):**

F: Wie wählt man befruchtete Eier vor dem Schlüpfen aus?

A: 1. Die Eier müssen frisch sein. Befruchtete Eier sollten in der Regel innerhalb von 10 Tagen nach der Befruchtung verzehrt werden.

Nach dem Auslegen. Und nicht in den Kühlschrank legen oder waschen.

2. Nehmen Sie die Drehwelle heraus und legen Sie die Eier anschließend in das Schlupfgitter.

18-tägige Brutzeit.

F: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind beim Schlüpfen zu beachten?

A: 1. Während der

Inkubation, zum Beispiel: Alle 1 bis 2 Tage Wasser in die Maschine geben (es

hängt von der Umgebung und der Wassermenge im Inneren der Maschine ab).

2. Die Maschine in Schaumstoff tauchen, wenn die Umgebungstemperatur unter 20 °C/68 °F liegt.

für eine bessere Wärmespeicherung.

3. Öffnen Sie den Deckel während der Inkubation nicht häufig, da dies die Unversehrtheit beeinträchtigt.

Die Eierschale trocknet aus und lässt sich nur schwer aufbrechen.

4. Überprüfen Sie die Entwicklung der Eier regelmäßig während der Brutzeit:

Erste Untersuchung der Eizelle (Tag 4-6): hauptsächlich zur Überprüfung der Befruchtung.

Von den Eiern die unbefruchteten Eier, die verstreuten gelben Eier und die toten Eier auswählen.

Zweiter Test des Eis (Tag 11-12): hauptsächlich zur Überprüfung der

Entwicklung des Eizellenembryos, der gut entwickelte Embryo ist vergrößert, mit

Im Inneren befinden sich Blutgefäße, und die Luftkammer ist groß und scharf abgegrenzt.

Dritte Eiprüfung (Tag 16-17): Licht von der Spitze her einfallen lassen.

Ein gut entwickelter Embryo ist größer, inzwischen mit Eizellen gefüllt und enthält in den meisten Bereichen kein Licht.

Stellen. Wenn es sich um ein totes Ei handelt, sind die Blutgefäße im Ei verschwommen.

gelb in der Nähe der Luftkammer, die Grenze zwischen Ei und Luft

Der Raum ist nicht klar.

5. Schlüpfzeit (Tag 19-21): Die Schlüpfzeit beginnt, sobald Risse sichtbar sind.

erschien auf der Eierschale. Erhöhen Sie unterdessen die Luftfeuchtigkeit, um sicherzustellen, dass

Die Eierschale sollte weich genug sein, um zu zerbrechen, und die Temperatur sollte auf 37 °C gesenkt werden.

~37,5°C (98°F~99°F).

F: Wie kann die Maschine nach dem Schlüpfen besser aufbewahrt werden?

1. Reinigen und lassen Sie die Maschine nach Gebrauch umgehend an der Luft trocknen, um Folgendes zu verhindern:
elektronische Bauteile vor Beschädigung durch interne Feuchtigkeit schützen
Maschine.

2. Sterilisieren und reinigen Sie die Maschine nicht bei hohen Temperaturen.

3. Waschen Sie den Bezug nicht direkt, sondern wischen Sie ihn nur mit einem feuchten Lappen ab.



NOTIZ:

1. Bitte setzen Sie den Inkubator vor jeder Brut zurück; die Schlupftage betragen dann
Neu gestartet ab Tag 1.

2. Inkubator nach Gebrauch lagern: Gerät anschließen und 6 Stunden trocknen lassen (ohne Wasser) bei geöffnetem Belüftungsschalter und stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist vor der Lagerung.

3. Dieser Inkubator ist nur mit dem mitgelieferten Netzkabel kompatibel. Bitte beachten Sie: Kinder und Tiere dürfen sich unbeaufsichtigt nicht in der Nähe des Inkubators aufhalten. Beschädigte Inkubatoren dürfen nicht benutzt werden und müssen repariert werden von qualifiziertes Personal.

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den

Folgende zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die

kann zu unerwünschten Betriebszuständen führen.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Ausrüstung.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein

Digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind

entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Eingriffen in einem

Installation im Wohnbereich. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzstrahlung abstrahlen.

Energie und wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann

schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies

Geräte verursachen schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs,

kann eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen sein:

ÿ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie

an einem anderen Ort auf. ÿ Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

ÿ Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der von

an den der Empfänger angeschlossen ist.

ÿ Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne. weist darauf hin, dass für dieses Produkt eine separate Abfallentsorgung erforderlich ist. Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind möglicherweise nicht wird mit dem normalen Hausmüll entsorgt, muss aber zu einem Entsorgungsunternehmen gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

PRODUKTPARAMETER

Modell	48 Stunden	
Versorgungsspannung	Wechselstrom 110 V–120 V	Wechselstrom 220 V–240 V
Betriebsleistung	80 W ± 10 %	
Anzahl der Eier	48 Eier	
Temperatureinstellung	Einstellbereich: 20~39,5ÿ (68~104ÿ)	
Feuchtigkeitsregulierung	Einstellbereich: 20 % bis 70 %	
Produktgröße/mm	430*430*190	

*** Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.**

WICHTIGE HINWEISE:

1. Deckelöffnung minimieren: Reduzieren Sie die Häufigkeit des Öffnens des Deckels.
Optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten und Schlupfraten verbessern.

2. Nur befruchtete Eier verwenden: Nur befruchtete Eier (speziell gezüchtet für
Inkubation) eignen sich zum Schlüpfen.

3. Umgang mit Eiern während der Brutzeit:
Wenn die Eier in die Brutphase eintreten: Nehmen Sie die Eierwendeschale heraus.
den Brutkasten. Legen Sie die Eier direkt auf den Gittereinsatz, um ein Verstopfen zu verhindern.
von Jungtieren.

4. Zurücksetzen vor neuem Zyklus: Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her (drücken Sie die
Tasten + und - 3 Sekunden lang gedrückt), bevor Sie einen neuen Inkubationszyklus starten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBADORA AVES DE CORRAL


MANUAL DEL USUARIO

MODELO: 48H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBADORA AVES DE CORRAL

MODELO: 48H

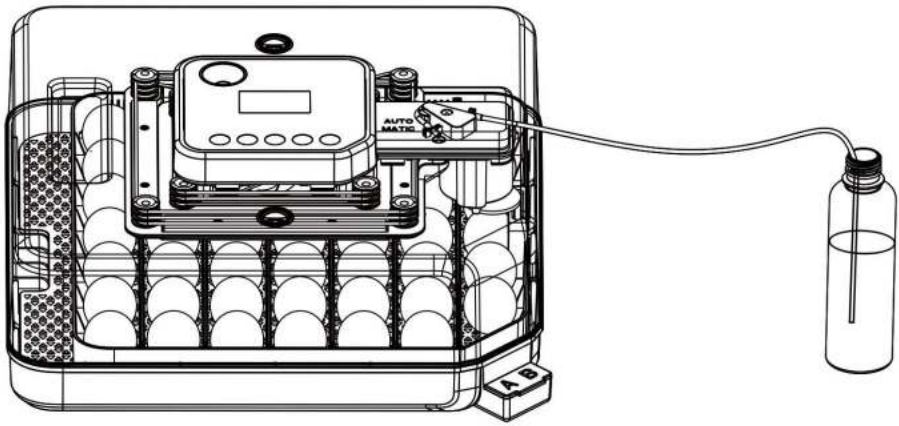

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: ¡Gracias por comprar la incubadora para aves de corral!

Le recomendamos encarecidamente que lea el manual de instrucciones.


Léalo atentamente antes de usar y conserve este manual para futuras consultas.

Precauciones de uso

1. No tire la espuma de polietileno. Colóquela sobre la superficie donde se encuentra. la incubadora si la temperatura ambiente es inferior a 20°C/68°F.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto.
3. Utilice el adaptador de corriente alterna/continua y el cable suministrados con la unidad. El uso de otros cables puede provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el sistema. unidad.
4. Si el cable de alimentación (adaptador de corriente alterna/continua) está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o un técnico cualificado similar. personas para evitar un peligro.
5. Asegúrese de que la unidad esté conectada correctamente a la fuente de alimentación.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años. y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han estado bajo supervisión. o instrucciones relativas al uso seguro del aparato y comprender los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por el aparato. niños sin supervisión.
7. No utilice este producto en áreas donde pueda estar expuesto al agua o otros líquidos.
8. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No lo utilice Limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
9. No utilice la unidad en áreas con altas temperaturas o alta humedad. La humedad puede impedir su correcto funcionamiento.
10. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin autorización. supervisión.
11. Solo para uso en interiores.






GUARDE ESTE MANUAL

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

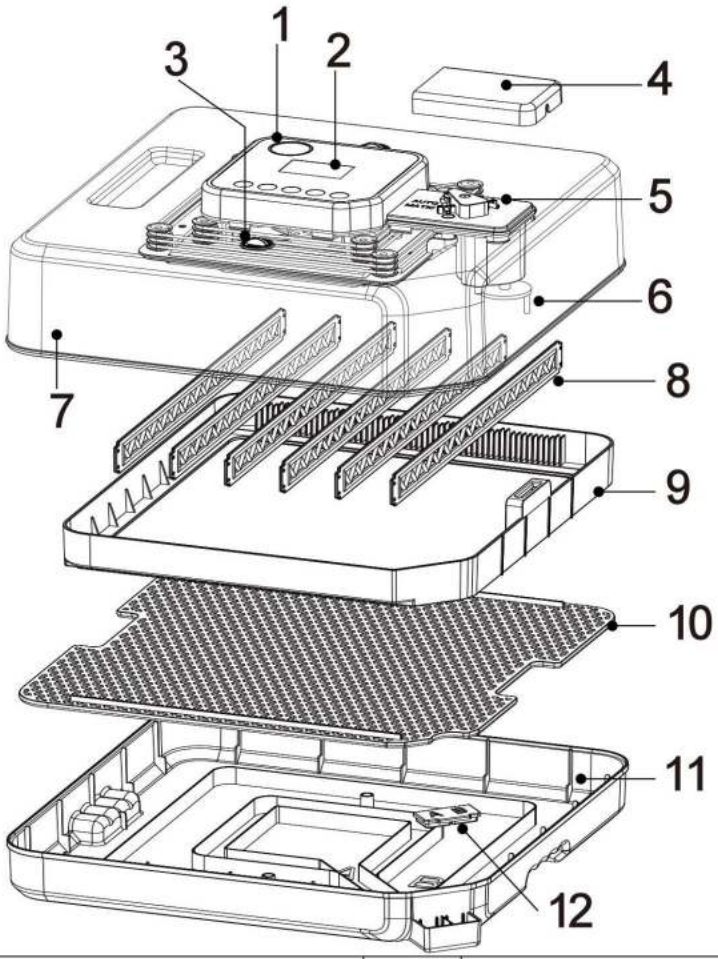

NO.	Nombre de Prat	NO.	Nombre de Prat
1	Ovoscopia	7	Portada superior
2	Pantalla del controlador	8	Tiras de tarjetas
3	Interruptor de ventilación	9	Marco de huevo
4	Cubierta transparente	10	Red
5	Sistema de control de humedad	11	Base
6	Eje giratorio	12	Adición manual de AB Tapa del abrevadero


LISTA DE PIEZAS

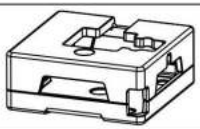Artículo No.	Imagen de referencia	Nombre	Cantidad
1		Portada superior	1 unidad
2		Marco de huevo	9 piezas
3		Tiras de tarjetas	1 unidad
4		Red	1 unidad
5		Conjunto de tubos	1 juego
6		Botella de agua	1 unidad
7		Añadir tapa al orificio de agua	1 unidad
8		Almohadilla de espuma de poliuretano	2 piezas
9		Cable de alimentación	1 unidad
10		Base	1 unidad
11		Plato giratorio del eje del motor	1 unidad
12		Manual del usuario	1 unidad

NOTA: No deseche la espuma de polietileno. Colóquela en
Cubra la incubadora si la temperatura ambiente es inferior a 20 °C/68 °F.



Screen Display

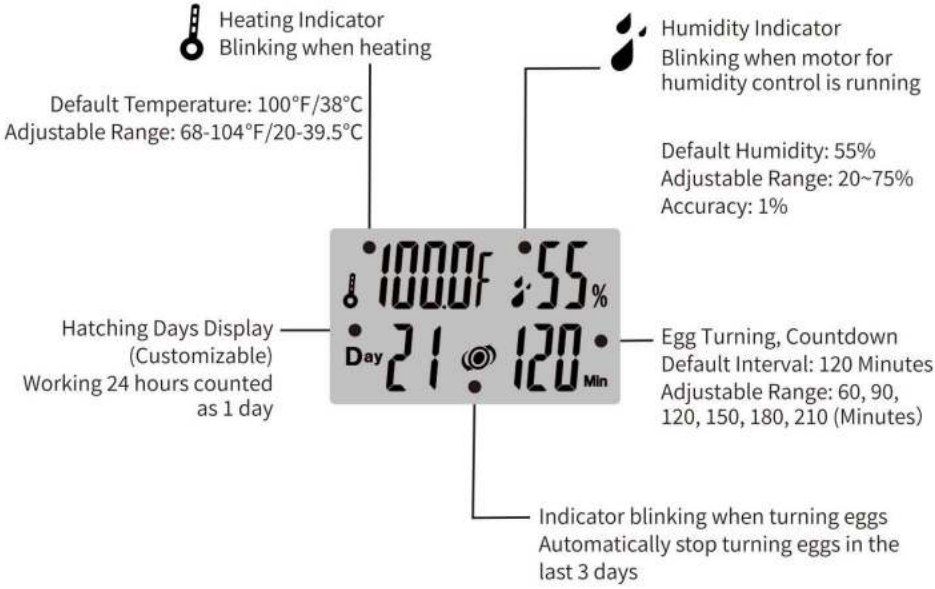

FUNCIÓN CLAVE:

Pulse la tecla de menú para entrar en el modo de configuración. Navegue por el menú.

opciones según sea necesario, el orden es:

1. Temperatura

Mantenga pulsada la tecla Menú hasta que aparezcan los valores de temperatura.

Parpadea; utilice las teclas +/- para ajustar la temperatura deseada. (Rango:

20-39,5 °C (incrementos de 0,1 °C) / 68-104 °F (incrementos de 0,5 °F))

2. Humedad

Mantenga pulsada la tecla Menú hasta que los valores de humedad parpadeen; utilice las

teclas +/- para ajustar la humedad deseada (rango: 20 %-75

% (incrementos del 1 %)).



3. Días de eclosión

Mantén pulsada la tecla Menú hasta que aparezcan los valores de los días de eclosión.

Parpadea; use las teclas +/- para ajustar el número de días deseado (de 1 a 99 días,

contando cada 24 horas de funcionamiento).

4. Tiempo de volteo de los huevos

Pulse la tecla Menú hasta que parpadee el indicador del tiempo de volteo del huevo; utilice las

teclas +/- para seleccionar una de las seis opciones: 60 min, 90 min, 120 min (predeterminado),

150 min, 180 min, 210 min. Cada volteo dura

10 segundos.

5. Guardar y salir.

Pulse la tecla Menú por quinta vez para salir y guardar la configuración.

(Guardado automático y salida del modo menú tras 5 segundos de inactividad)



Pulsación corta: Prueba del sistema de control de humedad (Motor para humedad)

(El control se ejecuta durante 30 segundos)

Pulsación larga: El motor de control de humedad funciona continuamente.

durante 30 minutos



Pulsación corta: Enciende/apaga el ovoscopiador.

(Apagado automático tras 5 minutos de inactividad)



Mantén pulsado para la prueba de volteo de huevos



Mantén pulsadas simultáneamente las teclas + y - para reiniciar la incubadora.



SISTEMA DE ALARMA


1. Alarma de temperatura: Se activa cuando la temperatura de la máquina es demasiado alta o demasiado baja.
±2°F/±1°C por debajo de la temperatura establecida, sonará una alarma automáticamente y
Los datos de temperatura parpadean, y esto se puede detener pulsando cualquier tecla.
Si los datos normales no se restablecen después de 15 minutos, la alarma continúa.

2. Alarma de baja humedad: Después de funcionar durante 2 horas, si la humedad es demasiado alta o
Si la humedad es inferior al ±10% del valor establecido, se activará automáticamente una alarma.
Los datos de humedad parpadean, y esto se puede detener pulsando cualquier tecla.
Si los datos normales no se restablecen después de 1 hora, la alarma continúa.

Nota:

1. Este producto solo es apto para niños mayores de 8 años. 2. Es necesario
asegurarse de que los niños lo utilicen bajo la supervisión de un adulto.
sus padres y no se acerquen demasiado a ellos para evitar accidentes.
3. Esto no es comida; por favor, no se lo lleve a la boca.


WARNING:






INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloca la base sobre una superficie plana

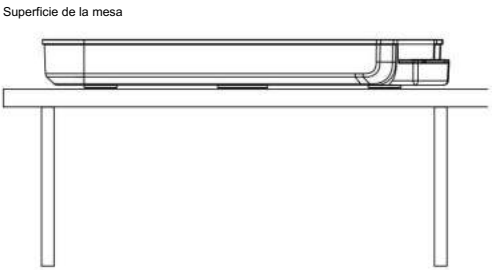


2. Coloca la cuadrícula

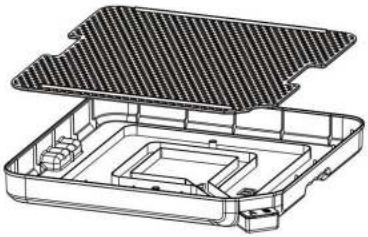


Coloca la rejilla en la base, prestando atención a las partes delantera y trasera.

3. Coloca el marco del huevo

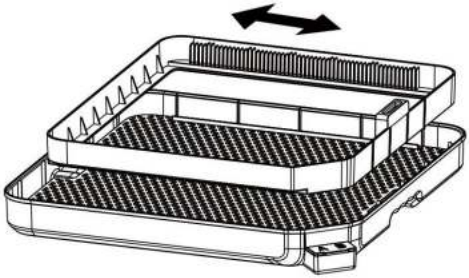


Coloca el aro para huevos plano sobre la rejilla, asegurándote de que pueda deslizarse libremente hacia la izquierda y hacia la derecha.

4. Coloca las tiras de cartón

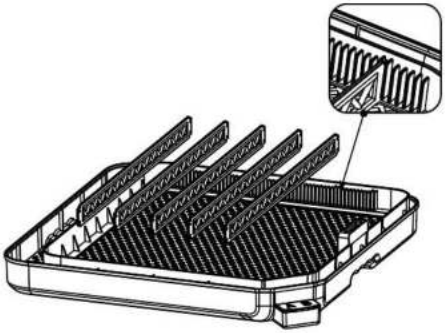


Inserte las tiras de cartón en la ranura del marco del huevo.

5. Cierre la tapa superior

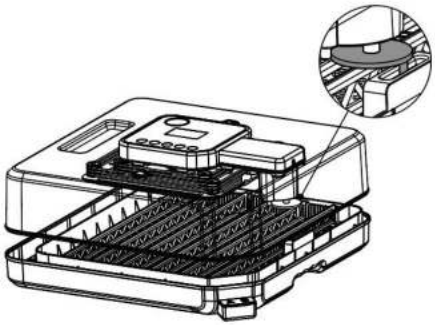


Asegúrese de que el eje giratorio esté insertado en la ranura abierta de la bandeja de huevos.

6. Instalar sistema de control de humedad

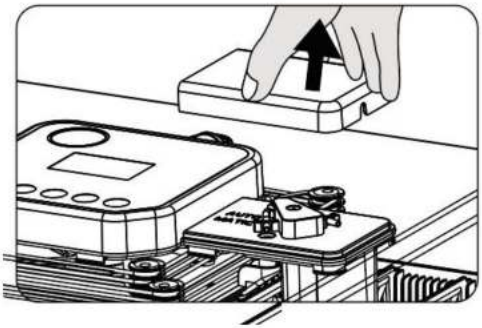

Abra la cubierta protectora transparente verticalmente hacia arriba.


7. Instale el conjunto de manguera

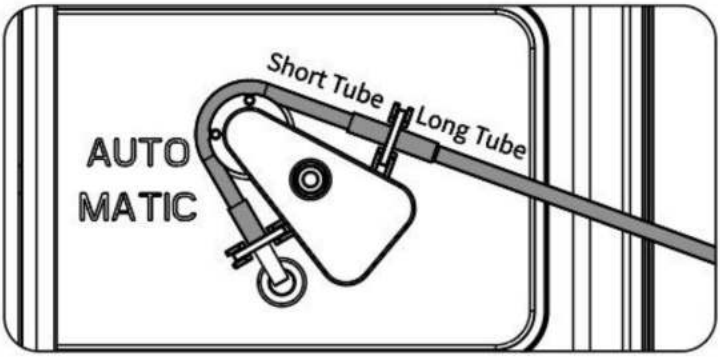

Retire el conjunto de manguera del kit e instálelo en la incubadora como se muestra en la imagen a continuación.
(Es normal que el tubo corto esté apretado).

Aviso: El tubo corto es un consumible. Reemplácelo antes de comenzar el siguiente ciclo de incubación. Se utiliza el tubo estándar cortado, que el usuario puede fabricar y ensamblar según las dimensiones que se muestran a continuación.

Método de fabricación del conjunto de manguera: Corte un tubo corto de 60 mm/2,4 pulgadas del tubo largo y conéctelo con un adaptador.

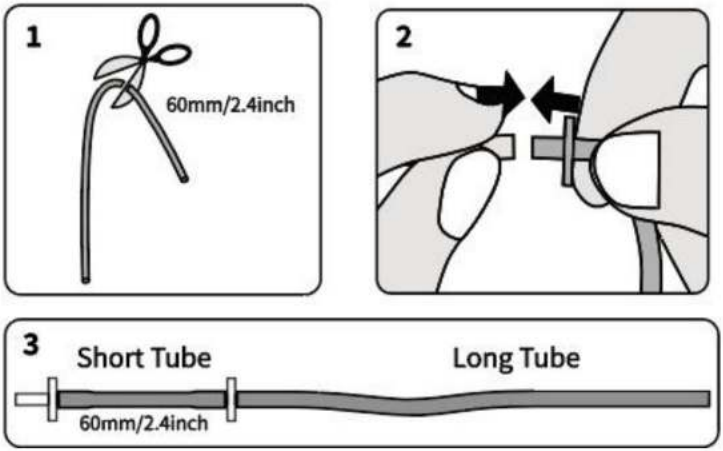


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Aviso: La manguera puede doblarse, lo que provoca obstrucciones. Estas se pueden solucionar estirando suavemente los extremos de la manguera o enjuagándola con agua.

Si la manguera no está bien instalada en el adaptador, o si la longitud de la manguera de silicona es diferente, el rendimiento del sistema automático de control de humedad se verá reducido.


8. Cuando comience la eclosión, añada agua a la zona A. Llene un vaso con agua e introduzca el tubo largo en el fondo.

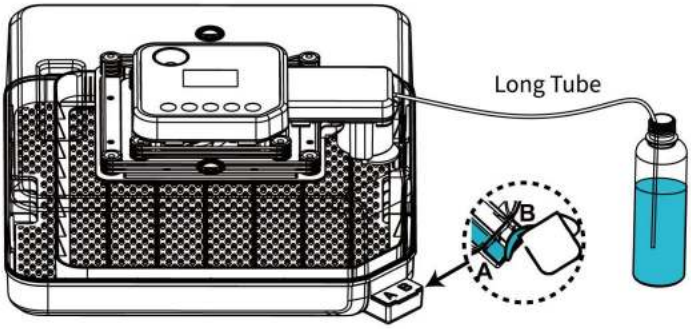

NOTA: Coloque el vaso de agua y la máquina al mismo nivel.

9. Conectar

Después de conectar la alimentación, la incubadora comenzará a funcionar automáticamente.

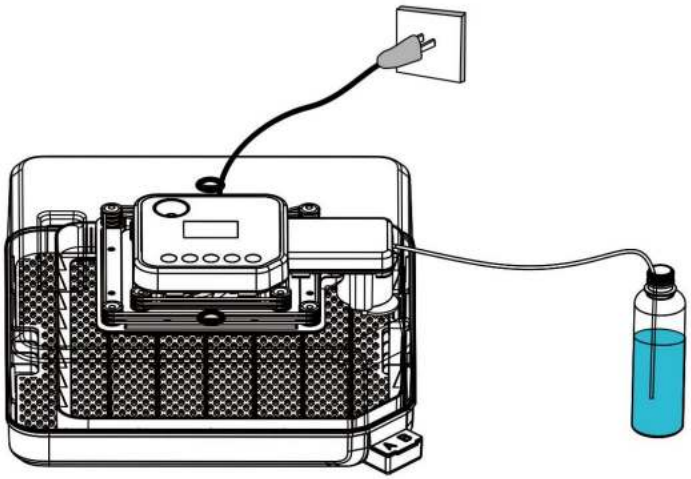

10. Probar la función de control de humedad

El motor de control de humedad aspira lentamente el agua del vaso hacia el

manguera hasta que el agua gotee dentro de la máquina. (es normal que

El motor para el control de humedad funciona muy lentamente, lo cual favorece el control.

humedad con precisión).


Pulsación corta del botón de humidificación (el motor de control de humedad funciona durante 20 segundos).

segundos) para probar el sistema de control de humedad y comprobar su correcto funcionamiento.

Mantenga pulsado el botón de humidificación para que el motor de control de humedad se ponga en marcha.

Déjelo funcionar de forma continua durante 10 minutos. La manguera absorberá el agua más rápido y

aumentar rápidamente la humedad interna de la incubadora.

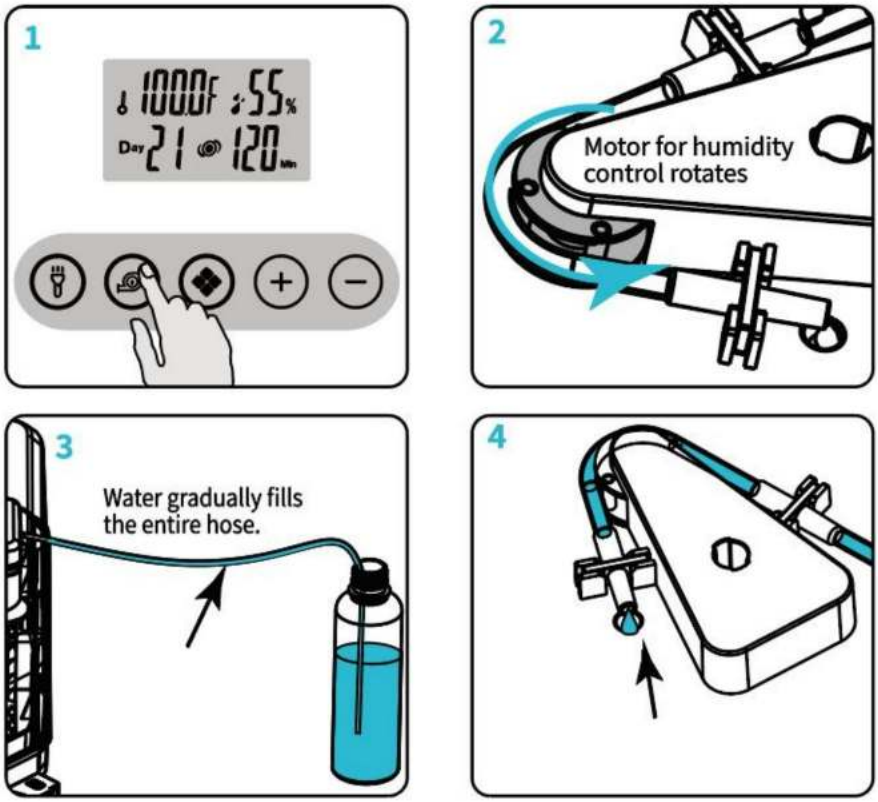

NOTA: El sistema de control de humedad se activa al encender el equipo.

El motor de humidificación continúa funcionando al ritmo de "funcionamiento durante 20"

segundos, deténgase durante 30 segundos", Cuando la humedad alcance la humedad establecida,

El motor del control de humedad deja de funcionar.

11. Instalar y precalentar la incubadora

Ajuste la temperatura, los días de incubación, la humedad y el tiempo de volteo de los huevos.

Ponga en marcha la incubadora durante 2 horas y espere hasta que la temperatura y la humedad se estabilicen.

son estables antes de colocar los huevos.

ENTORNO DE INCUBACIÓN ADECUADO

El entorno de incubación influye enormemente en la tasa de eclosión.

Se recomienda que la temperatura ambiente se estabilice entre

74°F~80°F (23°C~27°C).

Presta atención a la temperatura de la habitación y asegúrate de que durante la noche

La temperatura no debe bajar de 72 °F/21 °C. No coloque la incubadora.

cerca de una ventana para evitar la luz solar directa y las corrientes de aire. No utilice la

Termostato en el suelo para evitar altas concentraciones de dióxido de carbono.


NOTA: No lo tire.

la espuma de polietileno. Por favor, coloque la

espuma de polietileno para cubrir la incubadora si

la temperatura ambiente es inferior

68°F/20°C.

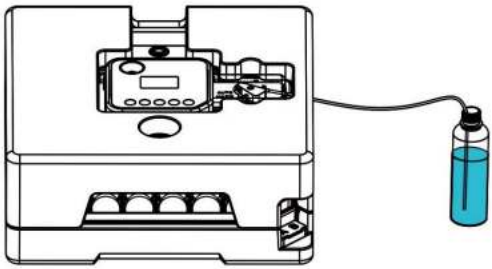

Consulte a continuación la temperatura y la humedad para diferentes especies.

Tipo de huevo	escotilla días	Período de incubación	período de eclosión	Huevo peso
huevos de gallina	21	38,0 °C (100 °F) 50%-60%	38,0 °C (100 °F) 65%-75%	50-60 g
huevos de pato	28	37,8 °C (100 °F) 60%-65%	37,3 °C (99 °F) 65%-85%	80-100 gramos
huevos de codorniz	18	38,5 °C (101 °F) 55%-60%	38,0 °C (100 °F) 65%-70%	30-40g


Nota: es normal una diferencia de ±0,5 °C entre la eclosión real y la temperatura real.

y datos de referencia.

CONTROL DE HUMEDAD

Normalmente, el sistema de control de humedad funciona automáticamente y el usuario solo necesita prestar atención a la cantidad de agua en el vaso para rellenarlo a tiempo.

Si la incubadora no alcanza sistemáticamente la humedad preestablecida y la desviación a largo plazo supera el ±10%, puede ajustar la humedad de la siguiente manera:

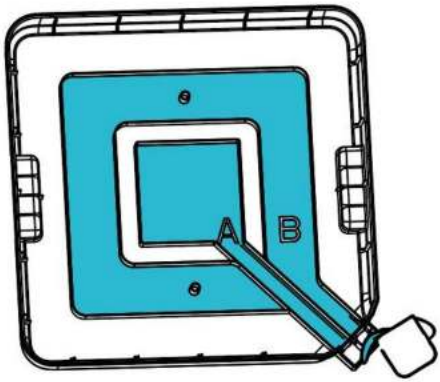

m s. NOTA: Cuando la humedad es


Si el valor se mantiene por debajo del valor preestablecido durante un tiempo prolongado, puede ir añadiendo agua gradualmente al depósito de agua A/B para aumentarlo.

la humedad se consigue aumentando la superficie de evaporación del agua.

NOTA: Se recomienda añadir agua destilada tibia (entre 27 y 32 °C) para minimizar el efecto del agua fría sobre los huevos. La humedad puede fluctuar tras añadir el agua. Espere de 1 a 2 horas para que la humedad se estabilice antes de realizar cualquier otro ajuste.

LAS PUNTAS DE LOS HUEVOS FERTILIZADOS


Cuando la humedad se mantiene por debajo del valor preestablecido durante un tiempo prolongado, puede agregar agua gradualmente al depósito de agua A/B para aumentar la humedad incrementando así la superficie de evaporación del agua.

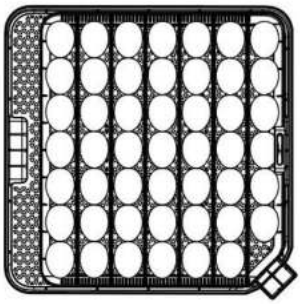


NOTA: ¡Los huevos deben estar fertilizados!

PRUEBA DE VOLTEO DE HUEVOS

Tras colocar los huevos, mantén pulsado el botón "+" para probar la función de volteo. Comprueba que cada huevo esté colocado correctamente y que se pueda voltear sin problemas.

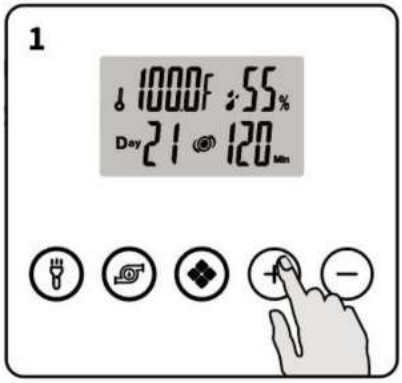


Ajusta la separación entre las tiras de cartón según el tamaño del huevo.

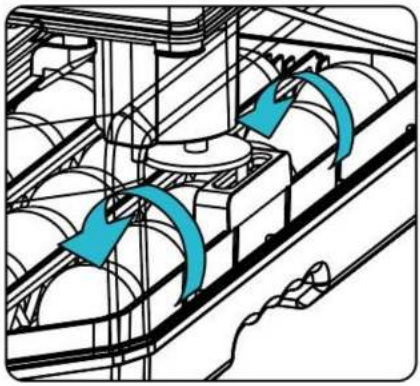

Ajusta la separación entre las tiras de cartón según el tamaño del huevo.

Para facilitar la observación, se puede marcar el lateral del huevo con una "X" a lápiz. La incubadora gira los huevos cada 2 horas por defecto, pero puede ajustar el intervalo de giro según sus necesidades.

COMPROBAR EL DESARROLLO DE LOS HUEVOS FERTILIZADOS

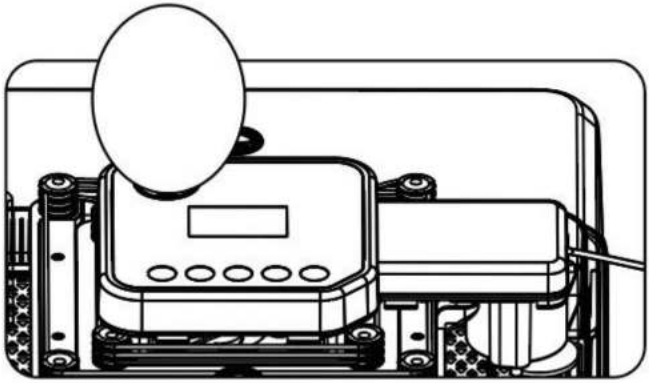


Primera ovoscopia (Días 4-6): Principalmente se comprueba la fertilización de los óvulos y se seleccionan los óvulos no fertilizados, los óvulos con yema suelta y los óvulos con espermatozoides muertos.

Segunda ovoscopia (días 11-12): Principalmente se comprueba el desarrollo de la embriones en los huevos. Los embriones bien desarrollados aumentan de tamaño y se llenan de sangre. Los vasos sanguíneos están repartidos por todo el huevo, y la cámara de aire es grande y Tiene límites claros.

Tercera ovoscopia (días 16-17): Apuntar la punta del ovoscopiador a la luz. fuente. Los embriones bien desarrollados están llenos de embriones, y la mayor parte de los Algunas zonas no son visibles. Si se trata de un embrión muerto, los vasos sanguíneos del óvulo... no están claras, la parte cercana a la cámara de aire es amarilla y el límite La distancia entre el contenido del huevo y la cámara de aire no es evidente.

1. Si se produce alguna de las cuatro situaciones de la imagen al realizar la fertilización con ovoscopia huevos, significa que los huevos no pueden seguir eclosionando, por favor, llévelos. lo antes posible para evitar afectar a otros óvulos fecundados normales y causar la La tasa de eclosión disminuirá.

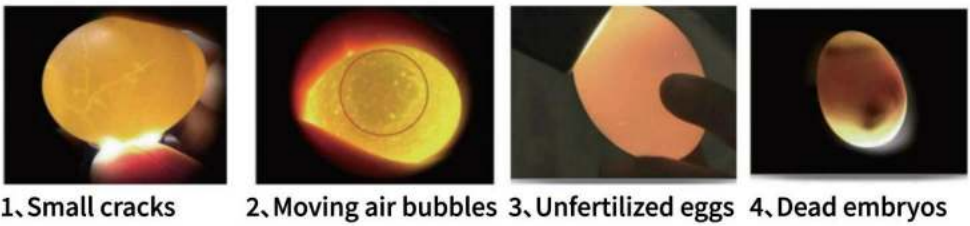

COMPROBAR EL DESARROLLO DE LOS HUEVOS FERTILIZADOS


2. Atenúe la iluminación de la habitación para facilitar la observación. Tenga cuidado de evitar Vibración o rotación excesiva durante la ovoscopia, lo que puede causar muerte de embriones debido al estrés.

3. Debido a que la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de la incubadora, complete la operación de ovoscopia lo antes posible.

4. Al revisar los huevos fertilizados, abrir la incubadora bajará la temperatura. temperatura y humedad dentro de la máquina, lo que puede activar la alarma. Se puede detener pulsando cualquier botón. La temperatura aumentará gradualmente. Vuelve al valor preestablecido cuando se cierra la tapa.

RETIRE EL MARCO DEL HUEVO Y LAS TIRAS DE CARTÓN, ENCIENDA EL INTERRUPTOR DE VENTILACIÓN

Durante el período de eclosión, retire el marco del huevo y las tiras de cartón, y Coloca el huevo con cuidado sobre la rejilla, dejando suficiente espacio para el pollito. para salir del cascarón, de lo contrario el pollito podría quedarse atascado en él.

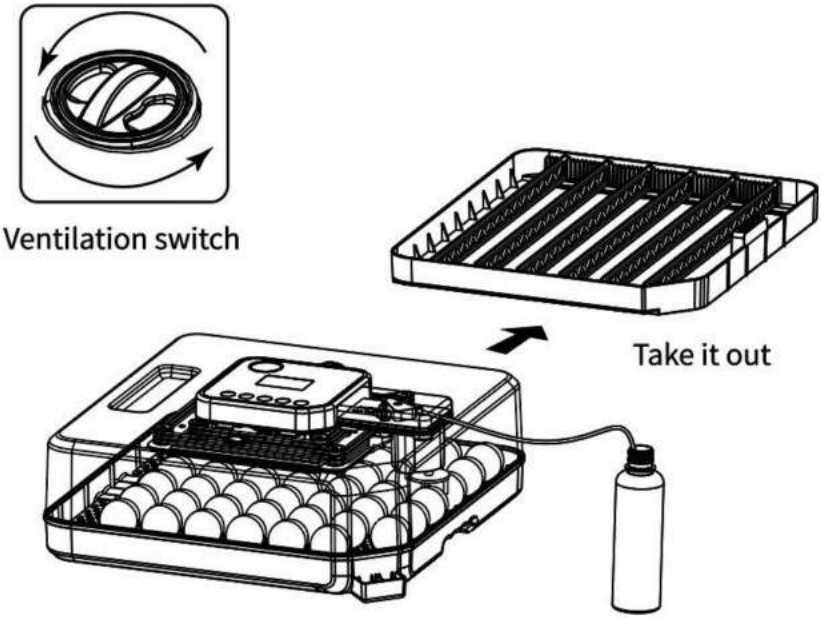


LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO


1. Desconecte la incubadora antes de limpiarla. Limpie la superficie superior.
Cubrir con un paño húmedo con desinfectante.

2. Asegúrese de que todos los componentes eléctricos permanezcan secos durante la limpieza.
proceso.

3. ¡No sumerja ningún componente eléctrico en agua!

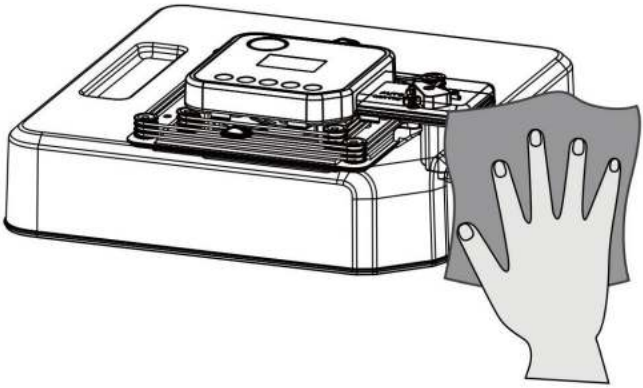

El panel de control no es lavable, límpielo con un paño.

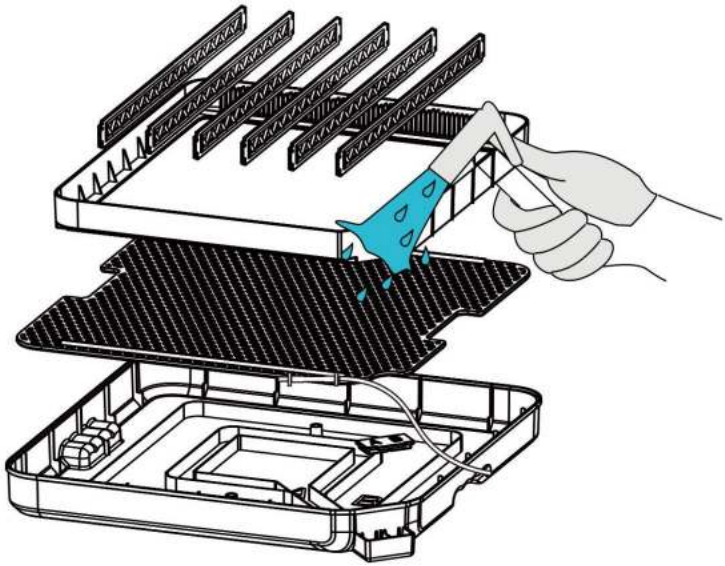

La base y las piezas de montaje son lavables.

Consejos de incubación (basados en huevos de gallina como ejemplo):

P: ¿Cómo elegir los huevos fertilizados antes de la eclosión?

A: 1. Los huevos deben ser frescos. Generalmente, los huevos fertilizados deben tener menos de 10 días de antigüedad.
después de ponerlas. Y no las metas en el refrigerador ni las laves.

2. Retire el eje de rotación y coloque los huevos en la rejilla de incubación después
Periodo de eclosión de 18 días.

P: ¿Cuáles son las precauciones para la eclosión?

A: 1. Se requiere un funcionamiento adecuado y una observación cuidadosa durante el
incubación, por ejemplo: añadir agua a la máquina cada 1 o 2 días (es
depende del entorno y de la cantidad de agua dentro de la máquina).

2. Introduzca la máquina en espuma si la temperatura ambiente es inferior a 20 °C/68 °F.
para una mejor conservación del calor.

3. No abra la tapa con frecuencia durante la incubación, ya que esto hará que el recipiente no se rompa.
La cáscara del huevo se seca y es difícil de romper.

4. Controle el desarrollo de los huevos oportunamente durante el período de incubación:

Primera prueba del óvulo (días 4-6): principalmente para comprobar la fecundación.
De los huevos, seleccione los huevos no fertilizados, los huevos amarillos dispersos y los huevos muertos.

Segunda vez que se prueba el huevo (días 11-12): principalmente para comprobar el
desarrollo del embrión del huevo, el embrión bien desarrollado se agranda, con
En su interior hay vasos sanguíneos, y la cámara de aire es grande y está claramente delimitada.

Tercera vez que se prueba el huevo (días 16-17): Luz desde el lado puntiagudo, a
Un embrión bien desarrollado es más grande, está lleno de óvulos y no hay luz en la mayoría de los casos.
lugares. Si se trata de un huevo muerto, los vasos sanguíneos del huevo se ven borrosos. Partes
amarillo cerca de la cámara de aire, el límite entre el huevo y el aire
La cámara no está despejada.

5. Período de eclosión (Días 19-21): Entra en el período de eclosión una vez que se agrieta.
Apareció en la cáscara del huevo. Mientras tanto, aumente la humedad para asegurar que
La cáscara del huevo debe estar lo suficientemente blanda como para romperse, y bajar la temperatura a 37 °C.
~37,5 °C (98 °F~99 °F).

P: ¿Cómo conservar mejor la máquina después de la eclosión?

1. Limpie y seque al aire la máquina inmediatamente después de usarla, para evitar que se dañe.
los componentes electrónicos de ser dañados por la humedad interna del
máquina.

2. No esterilice ni limpie la máquina a alta temperatura.

3. No lave la funda directamente, simplemente límpiela con un paño húmedo.

 NOTA:

1. Reinicie la incubadora antes de cada incubación; los días de eclosión serán
Reprogramado desde el día 1.

2. Guarde la incubadora después de usarla: Enchufe la máquina para que se seque durante 6 horas (sin agua) con el interruptor de ventilación abierto y asegúrese de que esté completamente seco
antes de almacenar.

3. Esta incubadora solo es compatible con el cable de alimentación suministrado. Por favor
Mantenga a los niños y a los animales alejados de la incubadora sin supervisión.
Las incubadoras dañadas no deben utilizarse y las reparaciones deben ser realizadas por
personal calificado

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte
El responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el
¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las condiciones de la ley.
las siguientes dos condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que
puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte
El responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el
equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un
Dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites son
diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un
Instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia.
energía y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna
garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si esto
El equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual
puede ser una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una
toma de corriente en un circuito diferente al del receptor.
al cual está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado. indica que el producto requiere una recogida de residuos separada en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos sus accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera pueden no ser se desecha con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	48 horas	
Tensión de alimentación	CA 110V-120V	CA 220V-240V
Potencia de trabajo	80W±10%	
Número de huevos	48 huevos	
Ajuste de temperatura	Rango ajustable: 20~39,5 (68~104)	
Ajuste de humedad	Rango ajustable: 20%~70%	
Tamaño del producto/mm	430*430*190	

* Los productos, como las especificaciones, la apariencia y el diseño, son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

NOTAS IMPORTANTES:

1. Minimizar la apertura de la tapa: Reduzca la frecuencia de apertura de la tapa a mantener una temperatura y humedad óptimas y mejorar las tasas de eclosión.
2. Utilizar solo huevos fértiles: Solo huevos fértiles (criados específicamente para la reproducción) (incubación) son adecuadas para la eclosión.
3. Manipulación de los huevos durante el período de eclosión:
Cuando los huevos entren en la fase de eclosión: Retire la bandeja de volteo de huevos de la incubadora. Coloque los huevos directamente sobre la bandeja de malla para evitar obstrucciones. de crías.
4. Restablecer antes de un nuevo ciclo: Restablezca la configuración de fábrica (mantenga presionadas las teclas + y - durante 3 segundos) antes de iniciar un nuevo ciclo de incubación.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REP del Reino Unido

YH CONSULTING LIMITADA.

A/A YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBATRICE PER POLLI


MANUALE D'USO

MODELLO: 48H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBATRICE PER POLLI

MODELLO: 48H

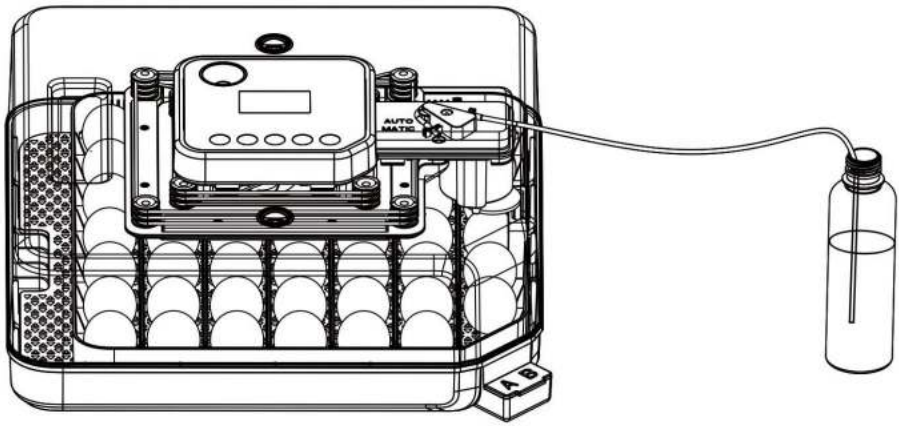

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.
Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

ATTENZIONE: Grazie per aver acquistato l'incubatrice per pollame!

Vi consigliamo vivamente di leggere il manuale operativo

attentamente prima dell'uso e conservare il presente manuale per riferimento.

Precauzioni d'uso

1. Non gettare via la schiuma di polietilene. Posizionare la schiuma di polietilene per coprire l'incubatrice se la temperatura ambiente è inferiore a 20°C/68°F.

2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare il prodotto.

3. Utilizzare l'adattatore di alimentazione CA/CC e il cavo forniti con l'unità. l'uso di altri cavi può provocare scosse, incendi o danni al unità.

4. Se il cavo di alimentazione (adattatore di alimentazione CA/CC) è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata in modo simile persone per evitare un pericolo.

5. Assicurarsi che l'unità sia collegata correttamente alla fonte di alimentazione.

6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se è stata loro data supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l' apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

7. Non utilizzare questo prodotto in aree in cui potrebbe essere esposto all'acqua o altri liquidi.

8. Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia utilizzare un panno umido.


9. Non utilizzare l'unità in aree con temperature elevate o elevata umidità, poiché potrebbe impedirne il corretto funzionamento.

10. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

11. Solo per uso interno.






CONSERVARE QUESTO MANUALE

STRUTTURA DEL PRODOTTO

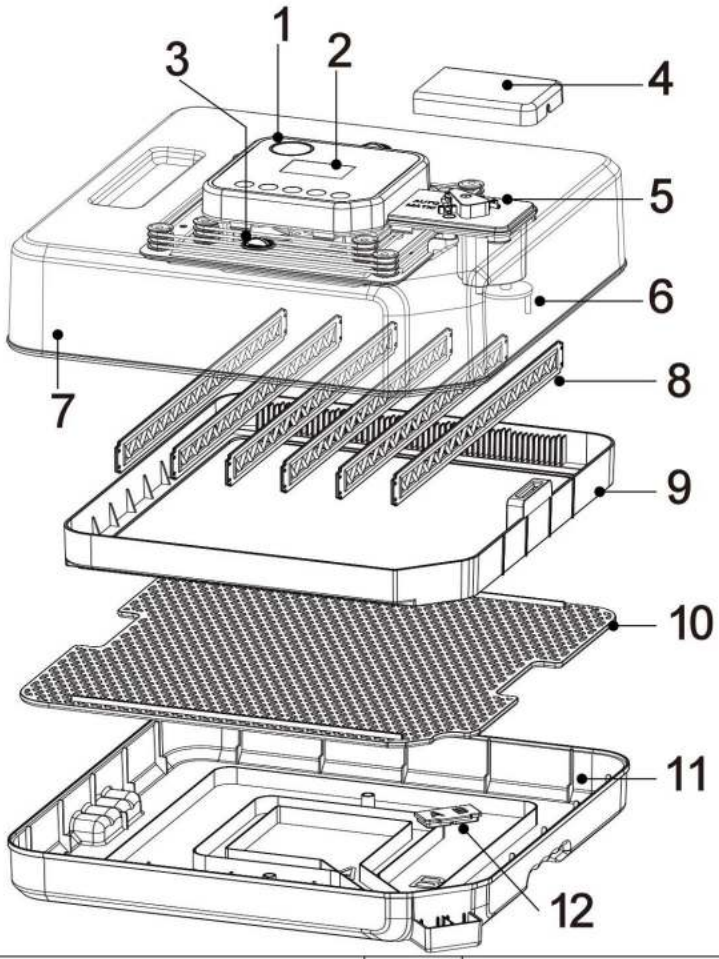

NO.	Nome Prat	NO.	Nome Prat
1	Candelabro per uova	7	Copertura superiore
2	Display del controller	8	Strisce di carta
3	Interruttore di ventilazione	9	Telaio a forma di uovo
4	Copertura trasparente	10	Griglia
5	Sistema di controllo dell'umidità	11	Base
6	Albero rotante	12	Aggiunta manuale AB Copertura per pozze d'acqua

ELENCO DEI PEZZI

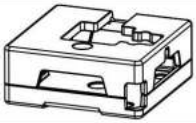
Articolo NO.	Immagine di riferimento	Nome	Quantità
1		Copertura superiore	1 pz
2		Telaio a forma di uovo	9 pezzi
3		Strisce di carta	1 pz
4		Griglia	1 pz
5		Assemblaggio tubi	1 set
6		Bottiglia d'acqua	1 pz
7		Aggiunta di una copertura per il foro dell'acqua	1 pz
8		Tampone in schiuma di polietilene	2 pezzi
9		Cavo di alimentazione	1 pz
10		Base	1 pz
11		Giradischi dell'albero motore	1 pz
12		Manuale utente	1 pz

NOTA: Non gettare via la schiuma di polietilene. Si prega di posizionare la schiuma di polietilene coprire l'incubatrice se la temperatura ambiente è inferiore a 20°C/68°F.

CONTROLLER DEL PRODOTTO



Screen Display

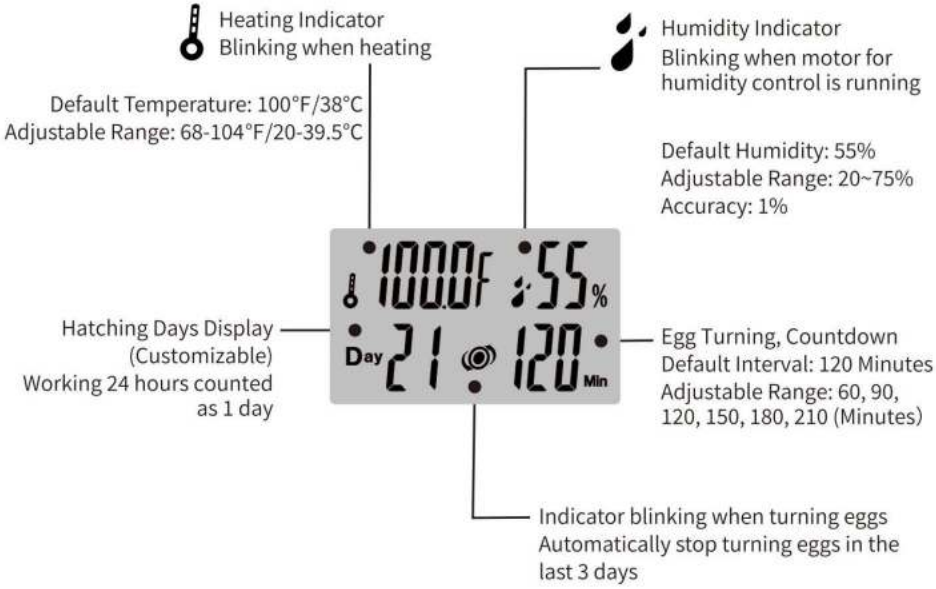

FUNZIONE CHIAVE:

Premere il tasto menu per accedere alla modalità di impostazione. Scorrere il menu opzioni secondo necessità, l'ordine è:

1. Temperatura

Premere e tenere premuto **il tasto Menu** finché i valori della temperatura lampeggiante, utilizzare **il tasto +/-** per impostare la temperatura desiderata. (intervallo: 20-39,5°C (incrementi di 0,1°C) / 68-104°F (incrementi di 0,5°F))

2. Umidità

Tenere premuto **il tasto Menu** finché i valori di umidità non lampeggiano, utilizzare il **tasto +/ -** per impostare l'umidità desiderata. (intervallo: 20%-75% (incrementi dell'1%)



3. Giorni di schiusa

Premere e tenere premuto **il tasto Menu** finché non compaiono i valori dei giorni di schiusa lampeggiante, utilizzare **il tasto +/-** per impostare il numero di giorni desiderato. (1-99 giorni, conta ogni 24 ore di funzionamento)

4. Tempo di girare le uova

Premere **il tasto Menu** finché il display del tempo di rotazione delle uova non lampeggia, utilizzare **il tasto +/-** per selezionare una delle sei opzioni: 60 min, 90 min, 120 min (predefinito), 150 min, 180 min, 210 min. Ogni rotazione dura 10 secondi.

5. Salva ed esci.

Premere **il tasto Menu** per la quinta volta per uscire e salvare le impostazioni. (Salvataggio automatico e uscita dalla modalità menu dopo 5 secondi di inattività)



Pressione breve: testare il sistema di controllo dell'umidità (motore per l'umidità il controllo dura 30 secondi)

Pressione prolungata: il motore per il controllo dell'umidità funziona in modo continuo per 30 minuti



Pressione breve: accende/spegne la candela per uova. (Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività)



Pressione prolungata per il test di rotazione delle uova



Premere a lungo contemporaneamente i tasti + e - per reimpostare l'incubatrice.



SISTEMA DI ALLARME

1. Allarme temperatura: quando la temperatura della macchina è superiore o inferiore ±2°F/±1°C rispetto alla temperatura impostata, l'allarme verrà attivato automaticamente e il i dati sulla temperatura lampeggiano e possono essere interrotti premendo un tasto qualsiasi. Se i dati normali non vengono ripristinati entro 15 minuti, l'allarme continua.

2. Allarme bassa umidità: dopo aver lavorato per 2 ore, se l'umidità è più alta o inferiore a ±10% rispetto all'umidità impostata, si attiva automaticamente l'allarme e il i dati sull'umidità lampeggiano e possono essere fermati premendo un tasto qualsiasi. Se i dati normali non vengono ripristinati dopo 1 ora, l'allarme continua.

Nota:

1. Questo prodotto è adatto solo a bambini di età pari o superiore a 8 anni.

2. È necessario assicurarsi che i bambini lo utilizzino sotto la supervisione di un adulto. i loro genitori e non avvicinatevi troppo a loro per evitare incidenti.


3. Questo non è un alimento; per favore non metterlo in bocca.




ISTRUZIONI PER L'USO

1. Posizionare la base su una superficie piana

Tavolo

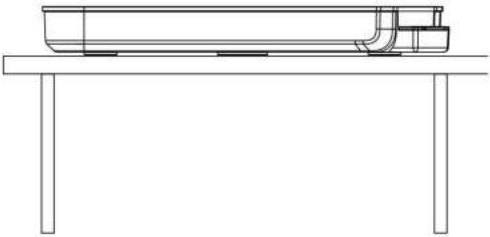


2. Posizionare la griglia

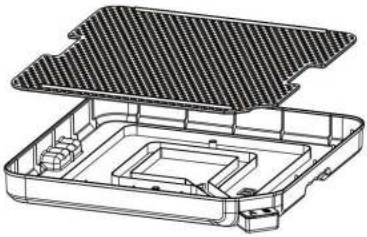


Posizionare la griglia nella base, prestando attenzione ai lati anteriore e posteriore.

3. Posizionare la cornice dell'uovo

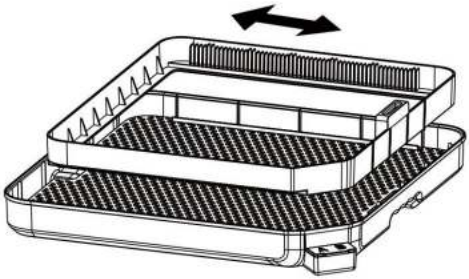


Posizionare il telaio dell'uovo in posizione orizzontale sulla griglia, assicurandosi che possa scorrere liberamente a sinistra e a destra.

4. Posizionare le strisce di carta

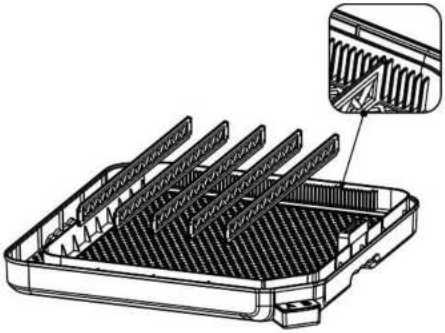


Inserire le strisce di cartoncino nella fessura della cornice dell'uovo.

5. Chiudere il coperchio superiore

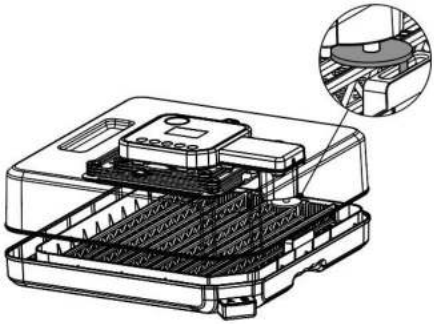

Assicurarsi che l'albero rotante sia inserito nella fessura aperta del vassoio portauova.


6. Installare il sistema di controllo dell'umidità

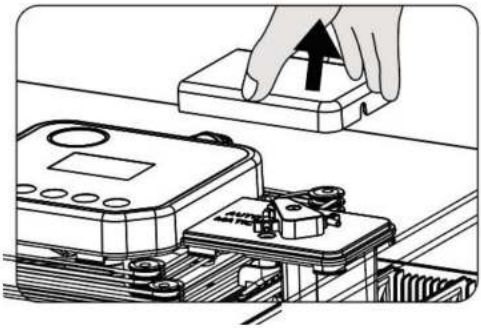

Aprire verticalmente verso l'alto il coperchio protettivo trasparente.

ISTRUZIONI PER L'USO


7. Installare il gruppo tubo flessibile

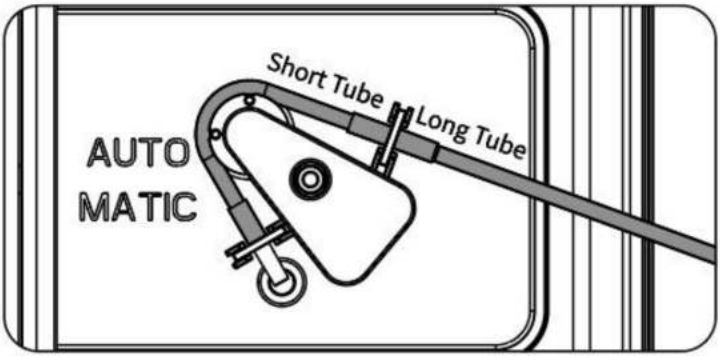



Estrarre il gruppo tubi dal kit e installarlo sull'incubatrice come mostrato nell'immagine sottostante.
(È normale che il tubo corto venga stretto.)

Avviso: il tubo corto è un materiale di consumo. Si prega di sostituirlo prima dell'inizio del successivo ciclo di incubazione. Viene utilizzato il tubo con taglio standard, che l'utente può realizzare e assemblare autonomamente secondo le dimensioni indicate di seguito.

Metodo di fabbricazione del gruppo tubi: tagliare un tubo corto da 60 mm/2,4 pollici dal tubo lungo e collegarlo con un adattatore.

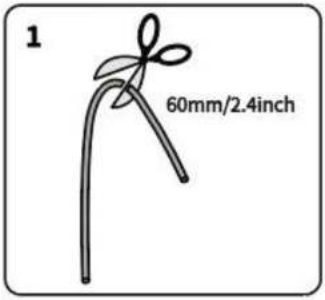

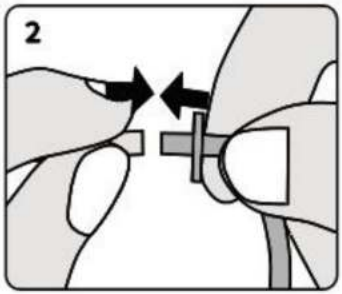

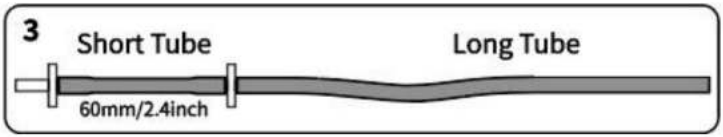


ISTRUZIONI PER L'USO

Attenzione: il tubo potrebbe piegarsi, causando ostruzioni. È possibile risolvere il problema tirando delicatamente le estremità del tubo o sciacquandolo con acqua.

Se il tubo non è installato saldamente sull'adattatore o la lunghezza del tubo in silicone è diversa, le prestazioni del sistema di controllo automatico dell'umidità saranno ridotte.


8. Quando inizia la schiusa, aggiungi acqua nell'area A. Riempi una tazza d'acqua e infila il tubo lungo sul fondo della tazza.

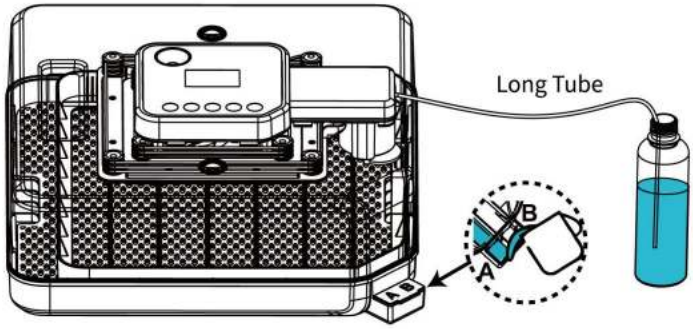

NOTA: posizionare il bicchiere dell'acqua e la macchina sullo stesso livello.

9.

Collegamento Dopo aver collegato l'alimentazione, l'incubatrice inizierà a funzionare automaticamente.

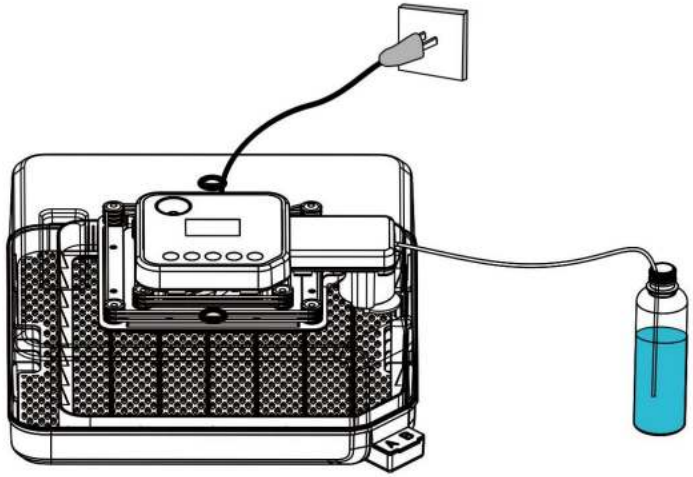


10. Testare la funzione di controllo dell'umidità

Il motore per il controllo dell'umidità aspira lentamente l'acqua dalla tazza nel tubo finché l'acqua non gocciola all'interno della macchina. (È normale per la motore per il controllo dell'umidità per lavorare molto lentamente, il che favorisce il controllo umidità con precisione).

Premere brevemente il pulsante di umidificazione (il motore per il controllo dell'umidità funziona per 20 secondi) per testare il corretto funzionamento del sistema di controllo dell'umidità.

Premere a lungo il pulsante di umidificazione per consentire al motore di controllare l'umidità funzionare ininterrottamente per 10 minuti. Il tubo assorbirà l'acqua più velocemente e aumentare rapidamente l'umidità interna dell'incubatrice.

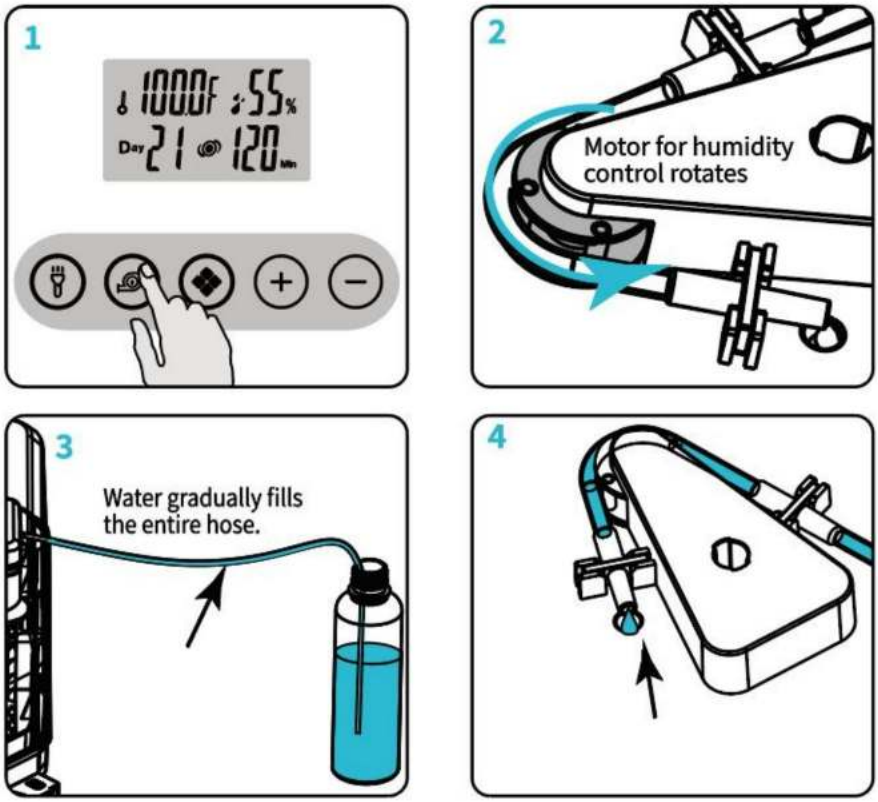

NOTA: il sistema di controllo dell'umidità si attiva al momento dell'accensione.

Il motore di umidificazione continua a funzionare al ritmo di "funzionamento per 20 secondi, fermarsi per 30 secondi", Quando l'umidità raggiunge l'umidità impostata, il motore per il controllo dell'umidità smette di funzionare.

11. Impostare e preriscaldare l'incubatrice

Impostare la temperatura, i giorni di schiusa, l'umidità e il tempo di rotazione delle uova.


Far funzionare l'incubatrice per 2 ore e attendere che la temperatura e l'umidità siano stabili prima di deporre le uova.

AMBIENTE DI INCUBAZIONE ADATTO

L'ambiente di incubazione ha un grande impatto sul tasso di schiusa. È si raccomanda di stabilizzare la temperatura ambiente tra 23°C~27°C (74°F~80°F).

Prestare attenzione alla temperatura della stanza e assicurarsi che la notte la temperatura non scenda sotto i 72°F/21°C. Non posizionare l'incubatrice vicino a una finestra per evitare la luce solare diretta e le correnti d'aria. Non utilizzare il termostato sul pavimento per evitare alte concentrazioni di anidride carbonica.

NOTA: Non gettare via la schiuma di polietilene. Si prega di posizionare il schiuma di polietilene per coprire l'incubatrice se la temperatura ambiente è inferiore a 20°C/68°F.

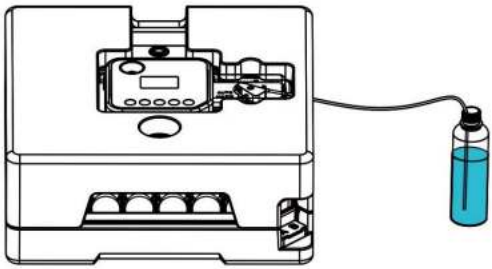

Di seguito sono riportati i valori di temperatura e umidità per le diverse specie.


Tipo di uovo	schiudere giorni	Periodo di incubazione	periodo di schiusa	Uovo peso
Uova di gallina	21	38,0°C (100°F) 50%-60%	38,0°C (100°F) 65%-75%	50-60 g
Uova d'anatra	28	37,8°C (100°F) 60%-65%	37,3°C (99°F) 65%-85%	80-100 g
uova di quaglia	18	38,5°C (101°F) 55%-60%	38,0°C (100°F) 65%-70%	30-40 g

Nota: è normale una differenza di ±0,5°C tra la schiusa effettiva e dati di riferimento.

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ

Solitamente il sistema di controllo dell'umidità funziona automaticamente e l'utente deve solo prestare attenzione alla quantità di acqua nella tazza per reintegrarla in tempo.

Se l'incubatrice non riesce sempre a raggiungere l'umidità preimpostata e la deviazione a lungo termine è superiore a ±10%, è possibile regolare l'umidità come segue

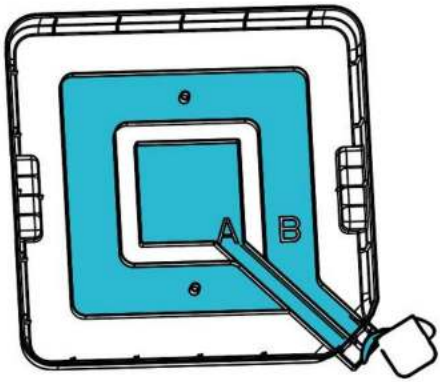


m i.NOTA: Quando l'umidità è inferiore al valore preimpostato per un lungo periodo, è possibile aggiungere gradualmente acqua al serbatoio dell'acqua A/B per aumentare la umidità aumentando la superficie di evaporazione dell'acqua.

NOTA: Si consiglia di aggiungere acqua distillata tiepida (80~90°F/27~32°C) per ridurre al minimo l'effetto dell'acqua fredda sulle uova. L'umidità potrebbe variare dopo l'aggiunta di acqua. Si prega di attendere 1-2 ore affinché l'umidità si stabilizzi prima di apportare ulteriori modifiche.

I CONSIGLI DELLE UOVA FERTILIZZATE


Se l'umidità è inferiore al valore preimpostato per un lungo periodo, è possibile aggiungere gradualmente acqua al serbatoio A/B per aumentare l'umidità aumentando l'area di evaporazione dell'acqua.

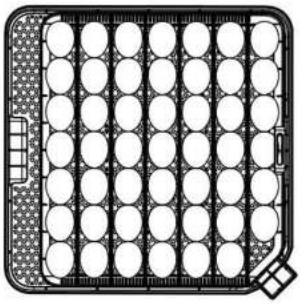


NOTA: le uova devono essere fecondate!

TEST DI GIRARE LE UOVA

Dopo aver posizionato le uova, tieni premuto il pulsante **"+"** per testare la funzione di rotazione delle uova. Verifica che ogni uovo sia posizionato correttamente e che possa essere girato senza problemi.

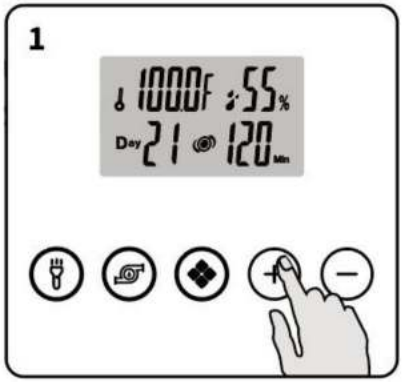


Adattare lo spazio delle strisce di cartoncino in base alla dimensione dell'uovo.

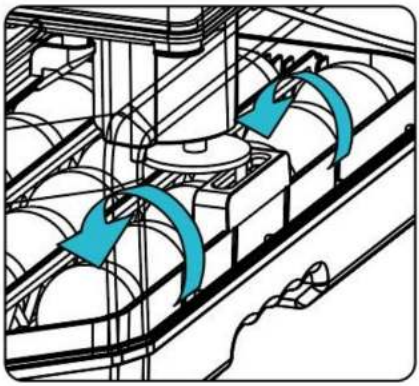

Adattare lo spazio delle strisce di cartoncino in base alla dimensione dell'uovo.

Per facilitare l'osservazione, il lato dell'uovo può essere segnato con una **"X"** a matita. L'incubatrice è impostata di default per girare le uova ogni 2 ore, ma è possibile regolare l'intervallo di rotazione in base alle proprie esigenze.


CONTROLLA LO SVILUPPO DELLE UOVA FERTILIZZATE

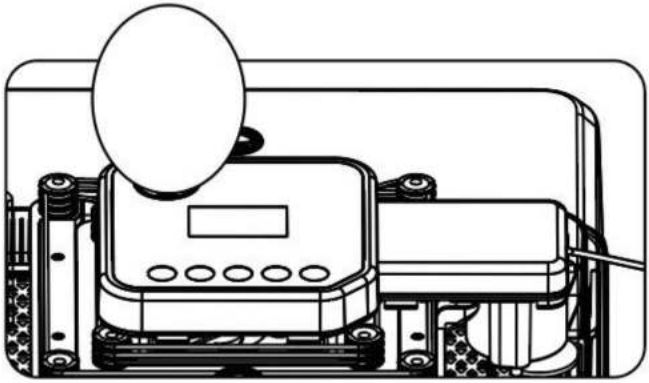

Prima speratura delle uova (giorno 4-6): controllare principalmente la fecondazione delle uova e selezionare le uova non fecondate, le uova con tuorlo allentato e gli spermatozoi morti.
Seconda speratura delle uova (giorno 11-12): controllare principalmente lo sviluppo delle embrioni nelle uova. Gli embrioni ben sviluppati diventano più grandi, il sangue i vasi sono distribuiti in tutto l'uovo e la camera d'aria è grande e ha confini chiari.

Terza speratura delle uova (giorno 16-17): focalizzare la punta della testa sulla luce fonte. Gli embrioni ben sviluppati sono pieni di embrioni e la maggior parte degli i punti non sono visibili. Se si tratta di un embrione morto, i vasi sanguigni nell'uovo non sono chiari, la parte vicina alla camera d'aria è gialla e il confine tra il contenuto dell'uovo e la camera d'aria non è evidente.

1. Se una qualsiasi delle quattro situazioni nell'immagine si verifica durante la speratura fecondata uova, significa che le uova non possono continuare a schiudersi, per favore prendile in tempo per evitare di influenzare altre uova fecondate normali e causare l' il tasso di schiusa diminuisce.

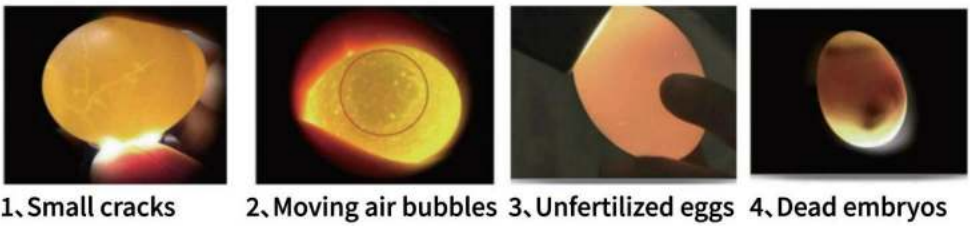

CONTROLLA LO SVILUPPO DELLE UOVA FERTILIZZATE


2. Abbassare l'illuminazione della stanza per facilitare l'osservazione. Fare attenzione a evitare vibrazioni o rotazioni eccessive durante la speratura delle uova, che possono causare morte degli embrioni dovuta allo stress.

3. Poiché la temperatura ambiente è inferiore a quella dell'incubatrice, si prega di completare l'operazione di speratura delle uova il prima possibile.

4. Quando si controllano le uova fecondate, l'apertura dell'incubatrice abbasserà il temperatura e umidità all'interno della macchina, che potrebbero far scattare l'allarme. Può essere fermato premendo un pulsante qualsiasi. La temperatura aumenterà gradualmente tornare al valore preimpostato quando il coperchio viene chiuso.

ESTRARRE IL TELAIO DELL'UOVO E LE STRISCE DI CARTA, ACCENDERE L'INTERRUTTORE DI VENTILAZIONE

Al momento della schiusa, rimuovere il telaio dell'uovo e le strisce di carta e posizionare delicatamente l'uovo sulla griglia in modo che ci sia abbastanza spazio per il pulcino per uscire dal guscio, altrimenti il pulcino potrebbe rimanere incastrato nel guscio.

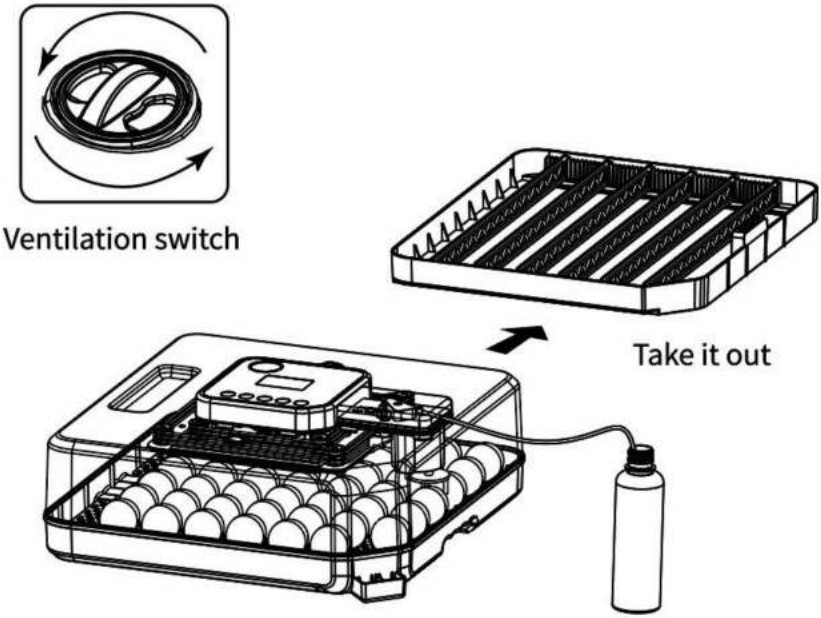


PULIZIA E CONSERVAZIONE


1. Scollegare l'incubatrice prima di pulirla. Pulire la superficie superiore coprire con un panno umido e disinfettante.

2. Assicurarsi che tutti i componenti elettrici rimangano asciutti durante la pulizia processo.

3. Non immergere i componenti elettrici in acqua!

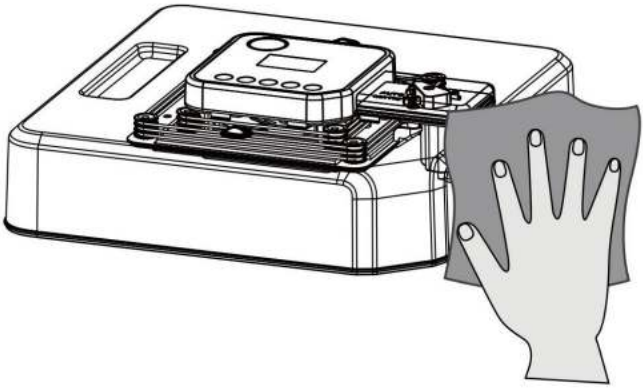

Il pannello di controllo non è lavabile, pulirlo con uno straccio.

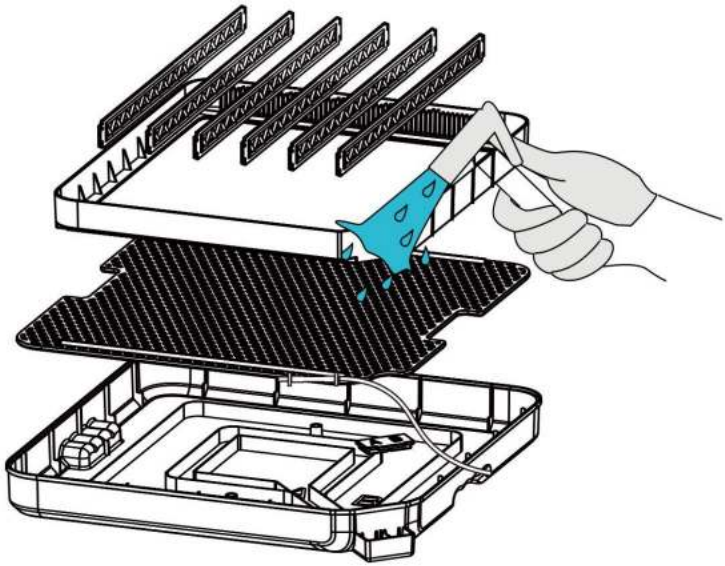

La base e le parti di montaggio sono lavabili.

ÿ **Consigli per l'incubazione (basati su uova di gallina come esempio):**

D: Come scegliere le uova fecondate prima della schiusa?

A: 1. Le uova devono essere fresche. Generalmente, le uova fecondate devono essere fecondate entro 10 giorni. dopo la deposizione. E non metterli in frigorifero o lavarli.

2. Estrarre l'albero di rotazione e posizionare le uova nella griglia di schiusa dopo Periodo di schiusa di 18 giorni.

D: Quali sono le precauzioni da prendere per la schiusa?

A: 1. Durante l'uso sono richiesti un corretto funzionamento e un'attenta osservazione. incubazione, come: aggiungere acqua alla macchina ogni 1 o 2 giorni (esso dipende dall'ambiente e dalla quantità di acqua all'interno della macchina).

2. Mettere la macchina nella schiuma se la temperatura ambiente è inferiore a 20°C/68°F per un migliore mantenimento del calore.

3. Non aprire frequentemente il coperchio durante l'incubazione, ciò renderà il contenitore intatto. il guscio d'uovo si secca ed è difficile romperlo.

4. Controllare tempestivamente lo sviluppo delle uova durante il periodo di incubazione:

La prima volta per testare l'uovo (giorno 4-6): principalmente per controllare la fecondazione delle uova, selezionare le uova non fecondate, le uova gialle sparse, le uova morte.

La seconda volta per testare l'uovo (giorno 11-12): principalmente per controllare l' sviluppo dell'embrione dell'uovo, l'embrione ben sviluppato è ingrandito, con vasi sanguigni all'interno e la camera d'aria è ampia e nettamente delimitata.

La terza volta per testare l'uovo (giorno 16-17): Luce dal lato appuntito, a l'embrione ben sviluppato è più grande, nel frattempo pieno di uova e senza luce nella maggior parte luoghi. Se è un uovo morto, i vasi sanguigni nell'uovo sono sfocati, Parti giallo vicino alla camera d'aria, il confine tra l'uovo e l'aria la camera non è pulita.

5. Periodo di schiusa (giorno 19-21): è il periodo di schiusa una volta che si formano le crepe apparso sul guscio d'uovo, Nel frattempo aumentare l'umidità per garantire il guscio d'uovo abbastanza morbido da rompersi e abbassare la temperatura a 37°C ~37,5°C (98°F~99°F).

D: Come conservare al meglio la macchina dopo la schiusa?

1. Pulire e asciugare all'aria la macchina tempestivamente dopo l'uso, per evitare che componenti elettronici da eventuali danni causati dall'umidità interna del macchina.

2. Non sterilizzare e pulire la macchina ad alte temperature.

3. Non lavare direttamente la fodera, ma pulirla semplicemente con uno straccio umido.

 **NOTA:**

1. Si prega di reimpostare l'incubatrice prima di ogni incubazione, i giorni di schiusa saranno riprogrammato dal giorno 1.

2. Conservare l'incubatrice dopo l'uso: collegare la macchina alla presa di corrente per farla asciugare per 6 ore (senza acqua) con l'interruttore di ventilazione aperto e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo.

3. Questa incubatrice è compatibile solo con il cavo di alimentazione fornito. Si prega di tenere bambini e animali lontani dall'incubatrice senza supervisione.
Le incubatrici danneggiate non devono essere utilizzate e le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un Dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettato per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un installazione residenziale. Questa unità genera, utilizza e può irradiare radiofrequenza energia e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo l'apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere una o più delle seguenti misure:

ÿ Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. ÿ Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. ÿ Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui si desidera collegare l'appare a cui è collegato il ricevitore.

ÿ Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	48 ore	
Tensione di alimentazione	AC110V-120V	AC220V-240V
Potenza di lavoro	80W±10%	
Numero di uova	48 uova	
Regolazione della temperatura	Intervallo regolabile: 20~39,5ÿ (68~104ÿ)	
Regolazione dell'umidità	Intervallo regolabile: 20%~70%	
Dimensioni del prodotto/mm	430*430*190	

* **Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.**

NOTE IMPORTANTI:

1. Ridurre al minimo l'apertura del coperchio: ridurre la frequenza di apertura del coperchio per mantenere una temperatura/umidità ottimali e migliorare i tassi di schiusa.

2. Utilizzare solo uova fertili: utilizzare solo uova fertili (specificamente allevate per incubazione) sono adatti alla schiusa.

3. Manipolazione delle uova durante il periodo della schiusa:
Quando le uova entrano nella fase di schiusa: rimuovere il vassoio per girare le uova da l'incubatrice. Posizionare le uova direttamente sul vassoio a rete per evitare ostruzioni dei piccoli.

4. Ripristino prima di un nuovo ciclo: ripristinare le impostazioni di fabbrica (premere a lungo i tasti + e - per 3 secondi) prima di iniziare un nuovo ciclo di incubazione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INKUBATOR DROBIU


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: 48H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

INKUBATOR DROBIU

MODEL: 48H

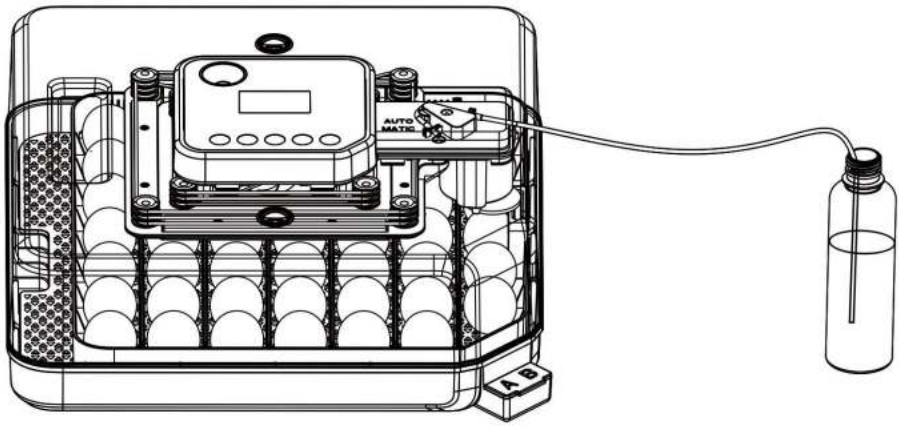

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI

OSTRZEŻENIE: Dziękujemy za zakup inkubatora dla drobiu!

Szczerze polecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją do wglądu.

Środki ostrożności podczas użytkowania

1. Nie wyrzucaj pianki poliuretanowej. Umieść ją tak, aby przykryła inkubatora, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 20°C/68°F.
2. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy demontować tego produktu.
3. Użyj zasilacza AC/DC i kabla dołączonego do urządzenia.

   stosowanie innych kabli może spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia jednostka.
4. Jeśli przewód zasilający (zasilacz AC/DC) jest uszkodzony, należy go wymienić.


   wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę osób w celu uniknięcia zagrożenia.
5. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
6. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.

   oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się Urządzenie. Czyszczenia i konserwacji nie wolno wykonywać samodzielnie. dzieci bez nadzoru.
7. Nie używaj tego produktu w miejscach, w których może być narażony na działanie wody lub inne płyny.
8. Przed czyszczeniem odłącz produkt od gniazdka ściennego. Nie używaj

   środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki.
9. Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgoci, gdyż może to uniemożliwić jego prawidłowe działanie.
10. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji bez wiedzy użytkownika. nadzór.
11. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.






ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

STRUKTURA PRODUKTU

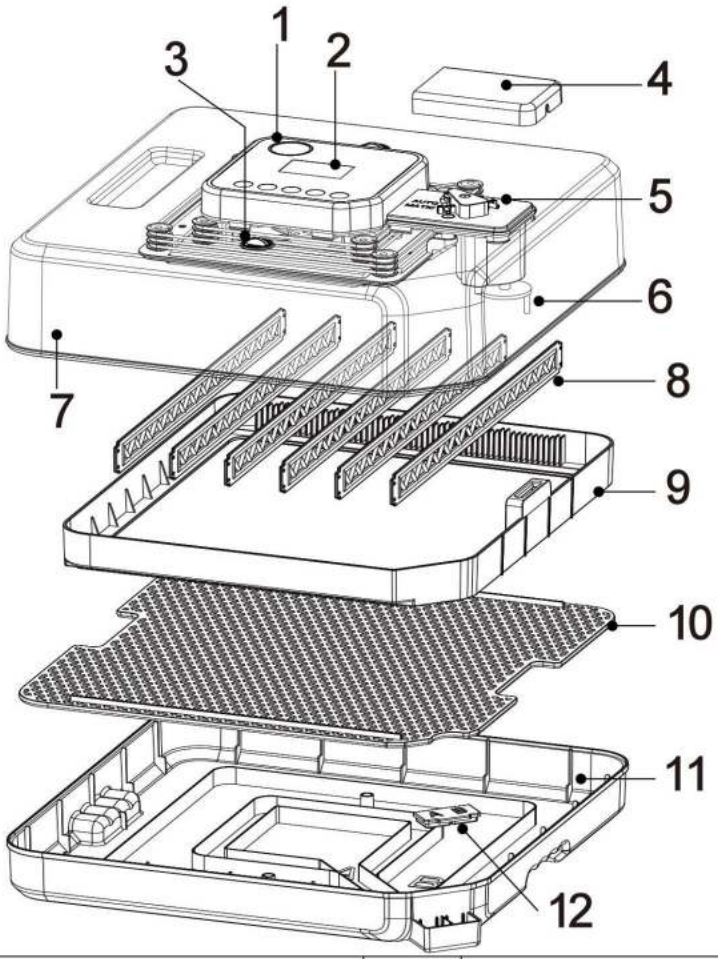

NIE.	Prat Name	NIE.	Prat Name
1	Świeca do jajek	7	Górna pokrywa
2	Wyświetlacz kontrolera	8	Paski kart
3	Przełącznik wentylacji	9	Rama jajka
4	Przezroczysta okładka	10	Siatka
5	System kontroli wilgotności	11	Opierać
6	Obrotowy wał	12	Dodawanie ręczne AB Pokrywa otworu wodnego


LISTA CZĘŚCI

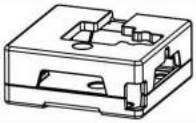Przedmiot NIE.	Obraz referencyjny	Nazwa	Ilość
1		Górna pokrywa	1 szt.
2		Rama jajka	9 szt.
3		Paski kart	1 szt.
4		Siatka	1 szt.
5		Zespół rur	1 zestaw
6		Butelka na wodę	1 szt.
7		Dodawanie pokrywy otworu wodnego	1 szt.
8		Podkładka z pianki poliestrowej	2 szt.
9		Kabel zasilający	1 szt.
10		Opierać	1 szt.
11		Wał silnika obrotowego	1 szt.
12		Instrukcja obsługi	1 szt.

UWAGA: Nie wyrzucaj pianki polietylenowej. Umieść piankę polietylenową w przykryj inkubator, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 20°C/68°F.



Screen Display

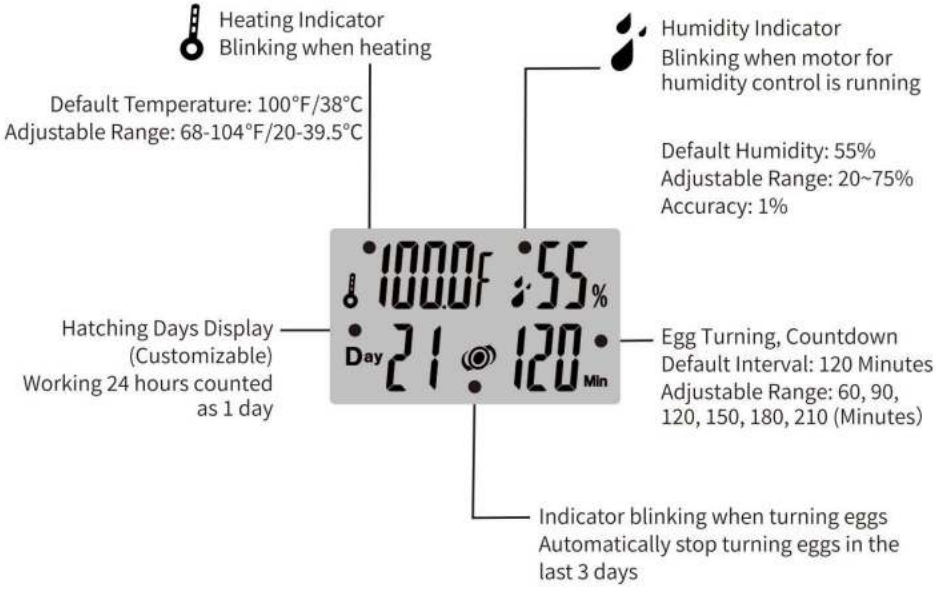

GŁÓWNA FUNKCJA:

Naciśnij przycisk menu, aby przejść do trybu ustawień. Przechodź między menu opcje w razie potrzeby, kolejność jest następująca:

1. Temperatura

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu, aż wyświetlone zostaną wartości temperatury miga, użyj przycisku +/- , aby ustawić żądaną temperaturę. (zakres: 20–39,5°C (kroki co 0,1°C) / 68–104°F (kroki co 0,5°F))

2. Wilgotność

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu , aż zaczną migać wartości wilgotności, użyj przycisków +/-, aby ustawić żądaną wilgotność.

(zakres: 20%–75% (kroki co 1%)



3. Dni wylęgu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu, aż pojawią się wartości dni wyklucia miga, użyj przycisku +/-, aby ustawić żądaną liczbę dni. (1–99 dni, zliczane co 24 godziny pracy)

4. Czas obracania jajek

Naciskaj przycisk Menu , aż wyświetlacz czasu obracania jajka zacznie migać. Użyj przycisku +/-, aby wybrać jedną z sześciu opcji: 60 min, 90 min, 120 min (domyślnie), 150 min, 180 min, 210 min. Każdy obrót trwa 10s.

5. Zapisz i wyjdź.

Naciśnij przycisk Menu po raz piąty, aby wyjść i zapisać ustawienia.

(Automatyczne zapisywanie i wyjście z trybu menu po 5 sekundach bezczynności)



Krótkie naciśnięcie: Test układu kontroli wilgotności (Silnik do kontroli wilgotności) (sterowanie trwa 30 sekund)

Długie naciśnięcie: Silnik do kontroli wilgotności pracuje w sposób ciągły przez 30 minut



Krótkie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie prześwietlarki do jajek.

(Automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności)



Długie naciśnięcie w celu wykonania testu obracania jajek



Aby zresetować inkubator, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski + i -.



SYSTEM ALARMOWY

1. Alarm temperatury: Gdy temperatura urządzenia jest wyższa lub niższa ±2°F/±1°C od ustawionej temperatury, automatycznie włączy się alarm i migają dane dotyczące temperatury, które można zatrzymać, naciskając dowolny klawisz. Jeżeli w ciągu 15 minut nie zostaną przywrócone normalne dane, alarm będzie kontynuowany.

2. Alarm niskiej wilgotności: Po 2 godzinach pracy, jeśli wilgotność jest wyższa lub niższa niż ±10% od ustawionej wilgotności, automatycznie włączy się alarm i migają dane dotyczące wilgotności, które można zatrzymać, naciskając dowolny klawisz. Jeżeli w ciągu 1 godziny nie zostaną przywrócone normalne dane, alarm będzie kontynuowany.

Notatka:


1. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci w wieku powyżej 8 lat.
2. Należy upewnić się, że dzieci korzystają z niego pod nadzorem ich rodziców i nie zbliżaj się do nich zbytnio, aby uniknąć wypadków.
3. To nie jest jedzenie, proszę nie brać tego do ust.




INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Umieść podstawę na płaskiej powierzchni

Blat stołu

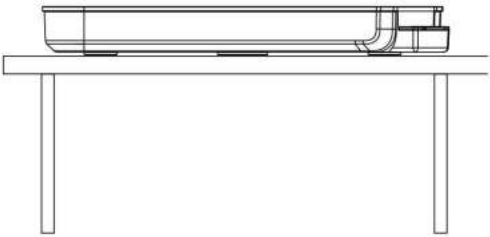


2. Umieść siatkę

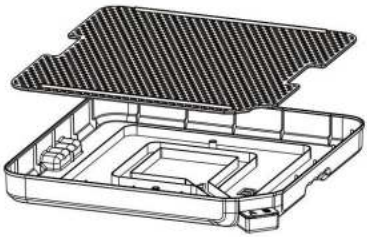


Umieść kratkę w podstawie, zwracając uwagę na jej przód i tył.

3. Umieść ramkę na jajko

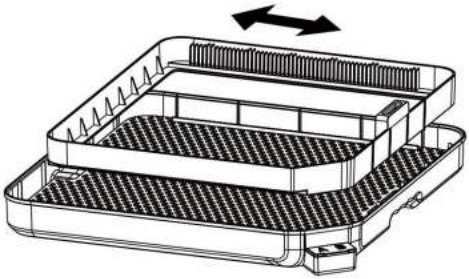


Połóż ramkę na jajka płasko na kratce, upewnij się, że może się swobodnie przesuwać w lewo i w prawo.

4. Umieść paski kart

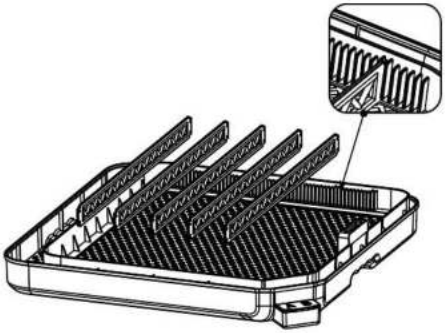


Włóż paski kartonu do otworu w ramce na jajko.

5. Zamknij górną pokrywę

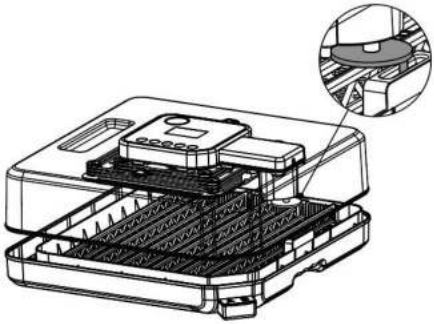


Upewnij się, że wałek obrotowy został wsunięty w otwór w tacce na jajka.

6. Zainstaluj system kontroli wilgotności

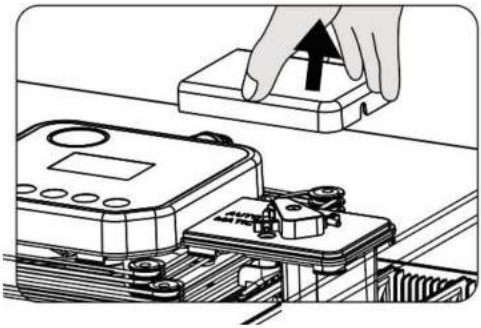

Otwórz przezroczystą osłonę ochronną kierując ją pionowo do góry.


7. Zamontuj zespół węża

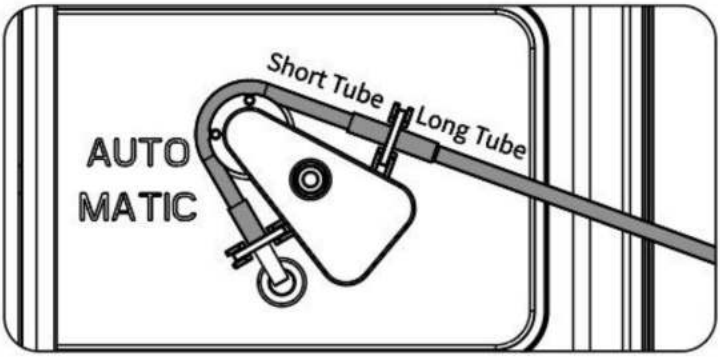

Wyjmij zespół węża z zestawu i zamontuj go w inkubatorze, jak pokazano na poniższym rysunku.
(To, że krótka rurka jest dokręcona, jest normalne.)

Uwaga: Krótka rurka jest materiałem eksploatacyjnym. Należy ją wymienić przed rozpoczęciem kolejnego cyklu inkubacji. Używana jest standardowa rurka cięta, którą użytkownik może samodzielnie wykonać i zmontować zgodnie z poniższymi wymiarami.

Metoda produkcji zespołu węża: Odetnij krótką rurkę o długości 60 mm/2,4 cala od długiej rury i połącz ją za pomocą adaptera.

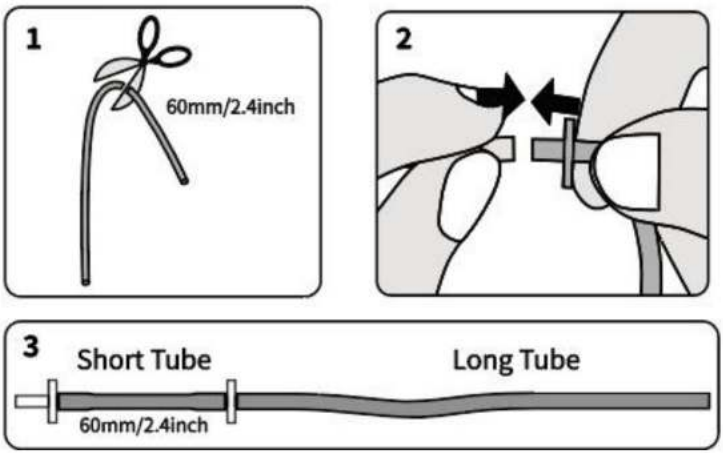


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga: Wąż może się zagiąć, co prowadzi do zatkania. Można temu zaradzić, delikatnie naciągając końce węża lub przepłukując go wodą.

Jeśli wąż nie zostanie ściśle zamocowany na adapterze lub długość węża silikonowego będzie inna, wydajność automatycznego systemu kontroli wilgotności będzie zmniejszona.


8. Gdy wyklucie się rozpocznie, dodaj wody do obszaru A. Następnie napełnij kubek wodą i włóż długą rurkę do dna kubka.

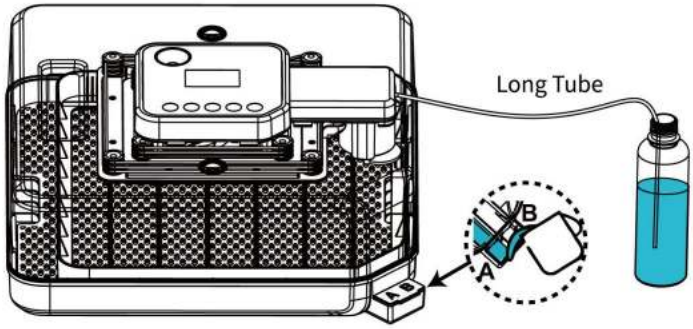

UWAGA: Umieść kubek z wodą i urządzenie na tym samym poziomie.

9. Podłącz.

Po podłączeniu zasilania inkubator zacznie pracować automatycznie.

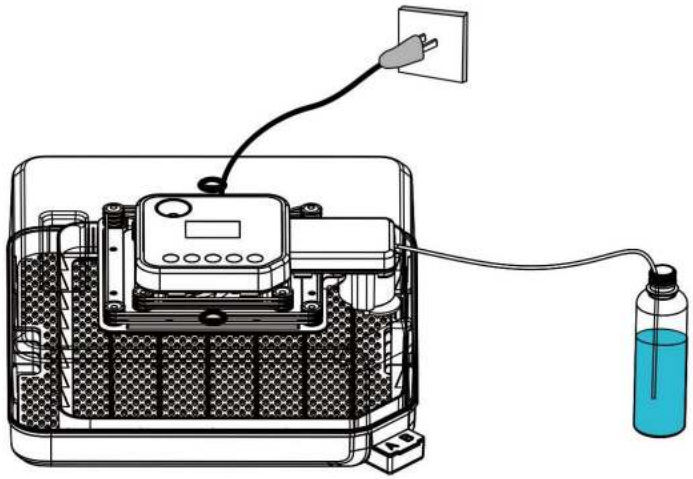


10. Funkcja kontroli wilgotności testowej

Silnik do kontroli wilgotności powoli zasysa wodę z kubka do wąż, aż woda zacznie kapać do wnętrza pralki. (jest to normalne w przypadku silnik do kontroli wilgotności pracuje bardzo wolno, co sprzyja kontroli (dokładnie wilgotność).

Krótkie naciśnięcie przycisku nawilżania (silnik do kontroli wilgotności pracuje przez 20 minut) sekund), aby sprawdzić, czy układ kontroli wilgotności działa prawidłowo.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk nawilżania, aby umożliwić silnikowi kontrolę wilgotności. Uruchomić nieprzerwanie na 10 minut. Wąż będzie szybciej wchłaniał wodę i szybko zwiększyć wilgotność wewnętrzną inkubatora.

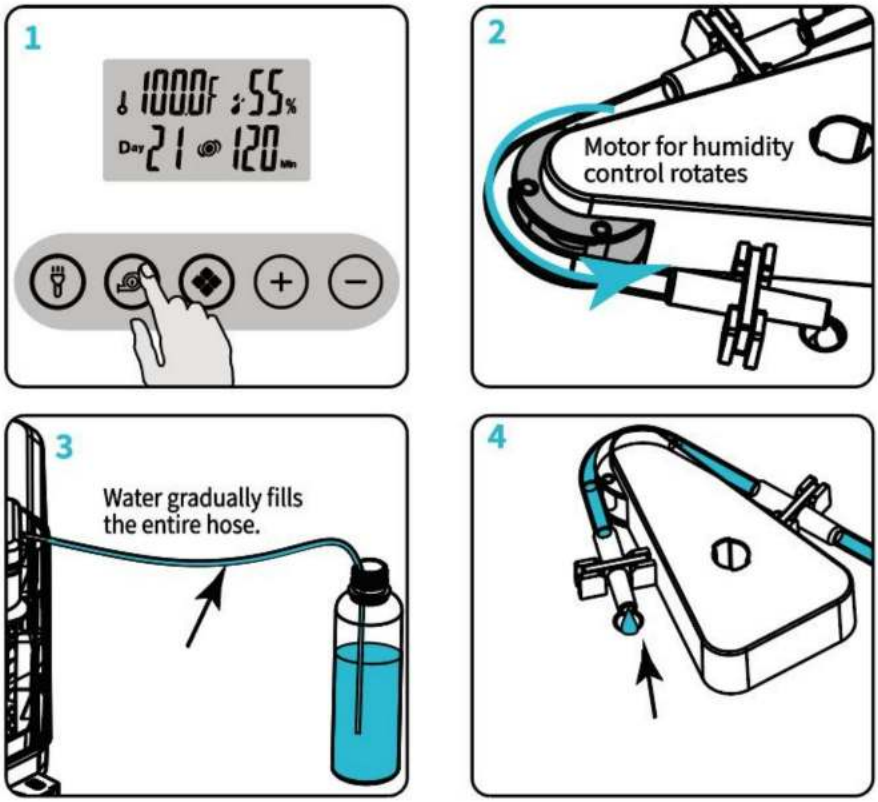

UWAGA: System kontroli wilgotności aktywuje się po włączeniu zasilania. Silnik nawilżacza pracuje w rytmie „pracuj przez 20 sekund, zatrzymaj na 30 sekund", gdy wilgotność osiągnie ustawioną wilgotność, silnik sterujący wilgotnością przestaje działać.

11. Przygotowanie i wstępne rozgrzanie inkubatora

Ustaw temperaturę, dni wylęgu, wilgotność i czas obracania jaj.

Uruchom inkubator na 2 godziny i poczekaj, aż temperatura i wilgotność ulegną zmianie.

są stabilne przed umieszczeniem jaj.

ODPOWIEDNIE ŚRODOWISKO INKUBACJI

Środowisko inkubacji ma ogromny wpływ na tempo wylęgu.

zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu utrzymywała się na poziomie

74°F~80°F(23°C~27°C).

Zwróć uwagę na temperaturę w pomieszczeniu i upewnij się, że w nocy

temperatura nie spadnie poniżej 21°C/72°F. Nie umieszczaj inkubatora

blisko okna, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i przeciągów. Nie używaj

termostat na podłodze, aby uniknąć wysokiego stężenia dwutlenku węgla.


UWAGA: Nie wyrzucać

piankę poliuretanową. Proszę umieścić

pianka polietylenowa do przykrycia inkubatora, jeśli

temperatura otoczenia jest poniżej

20°C/68°F.

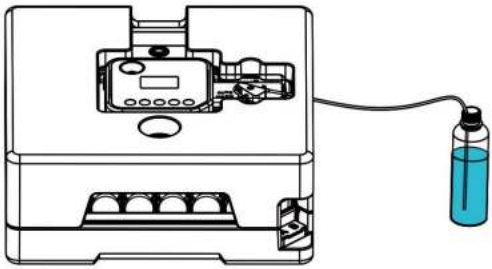

Proszę zapoznać się z temperaturami i wilgotnością dla poszczególnych gatunków poniżej.

Rodzaj jajka	właz dni	Okres wylęgania	Okres wylęgu	Jajko waga
Jaja kurze	21	38,0°C (100°F) 50%-60%	38,0°C (100°F) 65%-75%	50-60g
Jaja kacze	28	37,8°C (100°F) 60%-65%	37,3°C (99°F) 65%-85%	80-100g
Jaja przepiórcze	18	38,5°C (101°F) 55%-60%	38,0°C (100°F) 65%-70%	30-40g


Uwaga: różnica między rzeczywistym wykluciem a rzeczywistym wykluciem mieści się w granicach ±0,5°C.

i dane referencyjne.

KONTROLA WILGOTNOŚCI

Zazwyczaj system kontroli wilgotności działa automatycznie, a użytkownik musi jedynie zwracać uwagę na ilość wody w kubku, aby móc ją na czas uzupełnić.

Jeżeli inkubator nie zawsze osiąga zadaną wilgotność, a długotrwałe odchylenie jest większe niż ±10%, można dostosować wilgotność w następujący sposób:

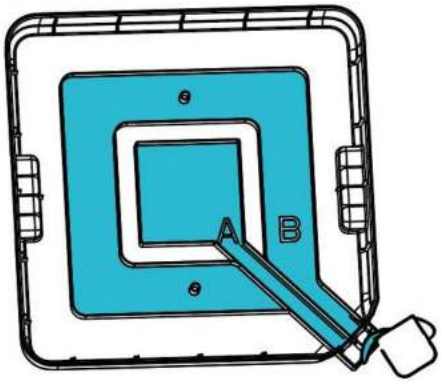


m[illegible]dy.UWAGA: Gdy wilgotność wynosi jeśli przez dłuższy czas wartość jest niższa od ustawionej, można stopniowo dodawać wodę do zbiornika wody A/B, aby ją zwiększyć wilgotność poprzez zwiększenie powierzchni parowania wody.

UWAGA: Zaleca się dodanie ciepłej wody destylowanej (27-32°C/80-90°F), aby zminimalizować wpływ zimnej wody na jajka. Wilgotność może się wahać po dodaniu wody. Przed wprowadzeniem dalszych zmian należy odczekać 1-2 godziny, aby wilgotność się ustabilizowała.

KOŃCÓWKI ZAPŁODNIONYCH JAJ


Jeżeli wilgotność przez dłuższy czas jest niższa od ustawionej wartości, można stopniowo dodawać wodę do zbiornika z wodą A/B, aby zwiększyć wilgotność poprzez zwiększenie powierzchni parowania wody.

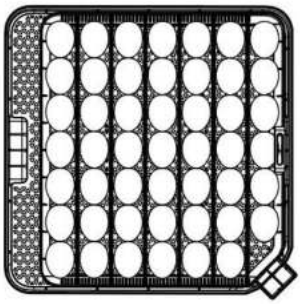


UWAGA: Jaja muszą być zapłodnione!

TEST OBRACANIA JAJEK

Po umieszczeniu jajek naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” , aby przetestować funkcję obracania jajek. Sprawdź, czy każde jajko jest prawidłowo umieszczone i można je płynnie obracać.

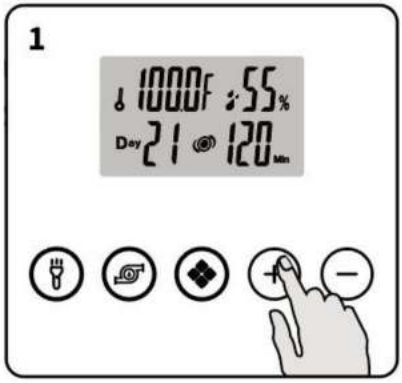


Dostosuj odstępy między paskami karty do wielkości jajka.

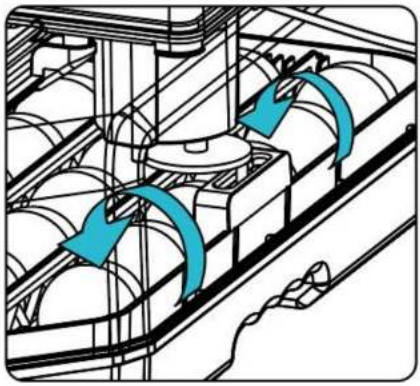

Dostosuj odstępy między paskami karty do wielkości jajka.

Dla ułatwienia obserwacji bok jaja można oznaczyć ołówkiem „X” . Domyślnie inkubator obraca jaja co 2 godziny, ale można dostosować częstotliwość obracania do własnych potrzeb.

SPRAWDŹ ROZWÓJ ZAPŁODNIONYCH JAJ

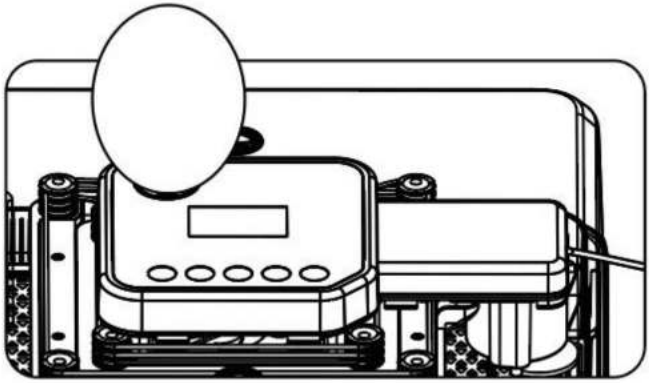


Pierwsze prześwietlanie komórek jajowych (dzień 4–6): Przede wszystkim należy sprawdzić stopień zapłodnienia komórek jajowych.

Należy wybrać komórki niezapłodnione, komórki jajowe z luźnym żółtkiem oraz komórki jajowe z martwymi plemnikami.

Drugie prześwietlanie jaj (dzień 11-12): Przede wszystkim należy sprawdzić rozwój zarodki w jajach. Dobrze rozwinięte zarodki stają się większe, krew naczynia są rozproszone po całym jajku, a komora powietrzna jest duża i ma wyraźne granice.

Trzecie prześwietlanie jaja (dzień 16-17): Skupienie czubka głowy na świetle źródło. Dobrze rozwinięte zarodki są wypełnione zarodkami, a większość Miejsca nie są widoczne. Jeśli to martwy zarodek, naczynia krwionośne w jajku są niejasne, część blisko komory powietrznej jest żółta, a granica między zawartością jajka a komorą powietrzną nie jest oczywista.

1. Jeżeli podczas prześwietlania zapłodnionego owsa wystąpi którakolwiek z czterech sytuacji przedstawionych na obrazku, jajka, oznacza to, że jajka nie mogą się dalej wykluwać, proszę je zabrać na czas, aby uniknąć wpływu na inne normalnie zapłodnione jaja i spowodowania wskaźnik wylęgu ulegnie zmniejszeniu.

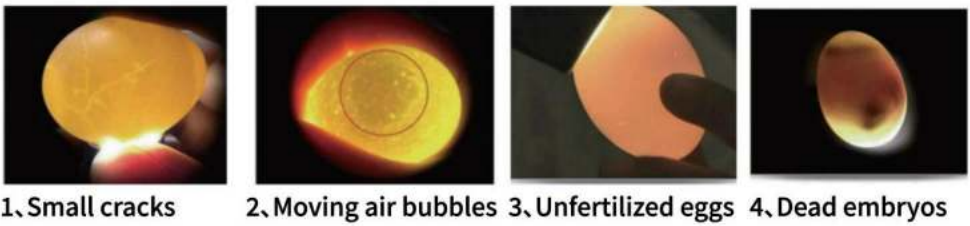

SPRAWDŹ ROZWÓJ ZAPŁODNIONYCH JAJ


2. Przyciemnij oświetlenie w pomieszczeniu, aby ułatwić obserwację. Uważaj, aby uniknąć nadmierne wibracje lub rotacje podczas prześwietlania jaj, co może spowodować śmierć zarodków spowodowana stresem.

3. Ponieważ temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura w inkubatorze, należy jak najszybciej zakończyć proces prześwietlania jaj.

4. Podczas sprawdzania zapłodnionych jaj otwarcie inkubatora spowoduje obniżenie temperatura i wilgotność wewnątrz urządzenia, co może spowodować włączenie alarmu. Można go zatrzymać, naciskając dowolny przycisk. Temperatura będzie stopniowo wzrastać. powrót do ustawionej wartości po zamknięciu pokrywy.

WYJMIJ RAMKĘ Z JAJKA I PASKI KARTONOWE, WŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK WENTYLACJI

W okresie wylęgu należy wyjąć ramkę z jajkiem i paski kartonowe,
delikatnie połóż jajko na kratce, tak aby było wystarczająco dużo miejsca dla pisklęcia wydostać się z skorupy, w przeciwnym razie pisklę może utknąć w skorupce.

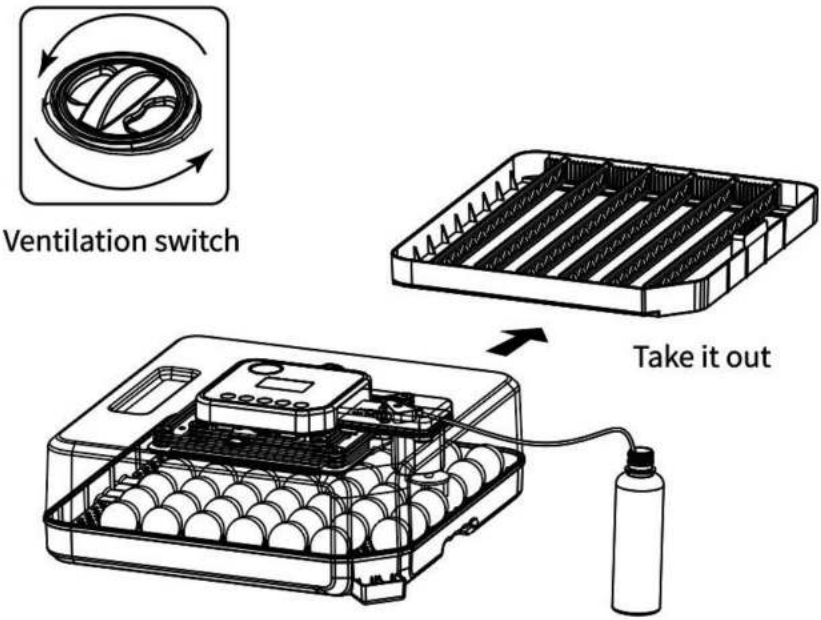


CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE


1. Przed czyszczeniem odłącz inkubator. Wytrzyj powierzchnię górnej części.
przykryć wilgotną ściereczką zwilżoną środkiem dezynfekującym.

2. Upewnij się, że wszystkie elementy elektryczne pozostaną suche podczas czyszczenia. proces.

3. Nie zanurzaj żadnych elementów elektrycznych w wodzie!

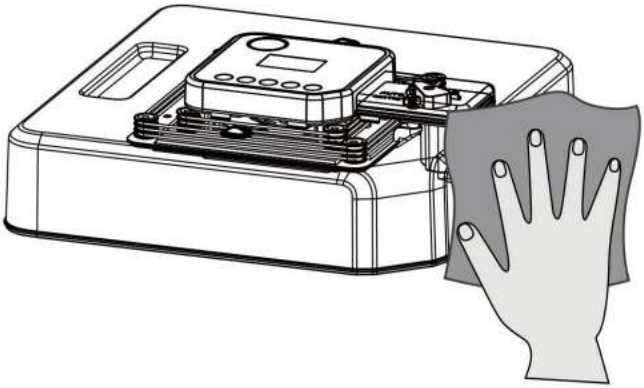

Panelu sterowania nie można myć, należy go przetrzeć szmatką.

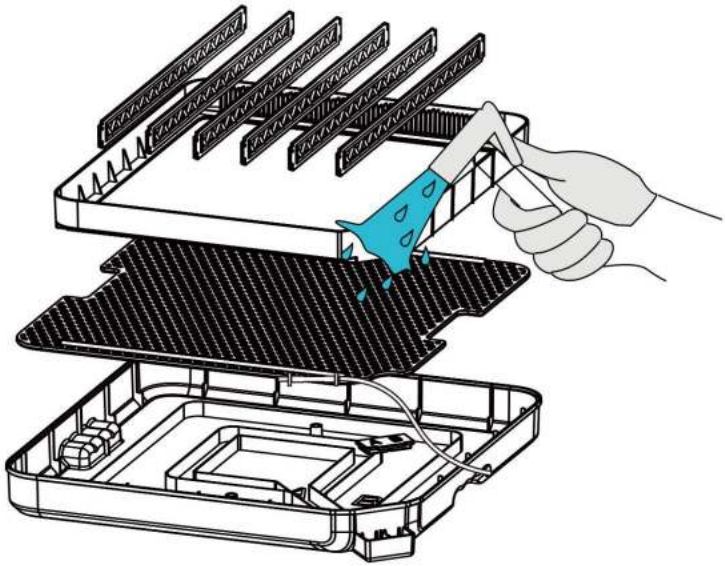

Podstawę i elementy montażowe można prać.

Wskazówki dotyczące inkubacji (na przykładzie jaj kurzych):

P: Jak wybierać zapłodnione jaja przed wykluciem?

A: 1. Jaja muszą być świeże. Zazwyczaj zapłodnione jaja są gotowe w ciągu 10 dni.
po ułożeniu. Nie wkładaj ich do lodówki i nie myj.

2. Wyjmij wałek obrotowy i umieść jajka w siatce wylęgowej po
Okres wylęgu 18 dni.

P: Jakie środki ostrożności należy podjąć przy wykluwaniu się?

A: 1. Podczas użytkowania wymagana jest prawidłowa obsługa i uważna obserwacja.
inkubacja, np.: dolewanie wody do maszyny co 1 do 2 dni (to
(zależy od środowiska i ilości wody wewnątrz maszyny).

2. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 20°C/68°F, włóż maszynę do piany.
dla lepszego utrzymania ciepła.

3. Nie otwieraj pokrywy zbyt często podczas inkubacji, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
skorupka jajka wysycha i trudno ją rozbić.

4. W okresie inkubacji należy kontrolować rozwój jaj:

Pierwszy czas badania komórki jajowej (dzień 4-6): głównie w celu sprawdzenia zapłodnienia
spośród jajek wybierz jaja niezapłodnione, rozproszone żółte jaja i martwe jaja.

Drugi czas badania jaja (11-12 dzień): głównie w celu sprawdzenia
rozwój zarodka jaja, dobrze rozwinięty zarodek jest powiększony,
wewnątrz znajdują się naczynia krwionośne, a komora powietrzna jest duża i ostro odgraniczona.

Trzeci czas badania jaja (dzień 16-17): Światło z ostrej strony,
dobrze rozwinięty zarodek jest większy, jednocześnie pełen jaja i w większości przypadków nie ma światła
Miejsca. Jeśli to martwe jajko, naczynia krwionośne w jajku są zamazane. Części
żółty w pobliżu komory powietrznej, granicy między jajkiem a powietrzem
izba nie jest czysta.

5. Okres wylęgu (19–21 dzień): Okres wylęgu rozpoczyna się po pęknięciu
pojawił się na skorupce jajka. W międzyczasie zwiększ wilgotność, aby zapewnić
skorupka jajka jest na tyle miękka, że można ją rozbić, i obniżyć temperaturę do 37°C
~37,5°C(98°F~99°F).

P: Jak lepiej zabezpieczyć maszynę po wykluciu?

1. Po każdym użyciu należy wyczyścić i wysuszyć maszynę na powietrzu, aby zapobiec podzespoły elektroniczne przed uszkodzeniem przez wilgoć wewnętrzną maszyna.

2. Nie sterylizuj i nie czyść urządzenia w wysokiej temperaturze.

3. Nie prać pokrowca bezpośrednio, wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką.

 NOTATKA:

1. Przed każdą inkubacją należy zresetować inkubator, ponieważ dni wylęgowe będą przesunięto z dnia 1.

2. Przechowuj inkubator po użyciu: Podłącz urządzenie do prądu, aby wyschło przez 6 godzin (bez wodą) przy otwartym przełączniku wentylacji i upewnij się, że jest dokładnie wysuszona przed przechowywaniem.

3. Ten inkubator jest kompatybilny wyłącznie z dołączonym przewodem zasilającym. Proszę nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom zbliżać się do inkubatora bez nadzoru. Uszkodzonych inkubatorów nie wolno używać, a naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następujące dwa warunki:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może spowodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla Urządzenie cyfrowe klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacja mieszkaniowa. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe. energii i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarantujemy, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli to sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które może być jednym lub kilkoma z następujących środków:

Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączone. do którego podłączony jest odbiornik.

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

	Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów. oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu

PARAMETR PRODUKTU

Model	48 godzin	
Napięcie zasilania	AC110V-120V	Prąd zmienny 220 V-240 V
Moc robocza	80W±10%	
Liczba jajek	48 jajek	
Regulacja temperatury	Zakres regulacji: 20~39,5℃ (68~104℉)	
Regulacja wilgotności	Zakres regulacji: 20%~70%	
Rozmiar produktu/mm	430*430*190	

* Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

WAŻNE UWAGI:

1. Zminimalizuj otwieranie pokrywy: Zmniejsz częstotliwość otwierania pokrywy, aby utrzymać optymalną temperaturę/wilgotność i poprawić wskaźniki wylęgu.

2. Używaj tylko jaj zapłodnionych: Używaj tylko jaj zapłodnionych (wyhodowanych specjalnie do tego celu) (inkubacja) nadają się do wylęgu.

3. Postępowanie z jajami w okresie wylęgu:
Gdy jajka wchodzą w fazę wylęgu: Wyjmij tackę do obracania jaj z inkubator. Umieść jaja bezpośrednio na siatce, aby zapobiec zatykaniu. piskląt.

4. Resetowanie przed nowym cyklem: Przywróć ustawienia fabryczne (naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - przez 3 sekundy) przed rozpoczęciem nowego cyklu inkubacji.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Broedmachine voor pluimvee


GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: 48H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Broedmachine voor pluimvee

MODEL: 48H

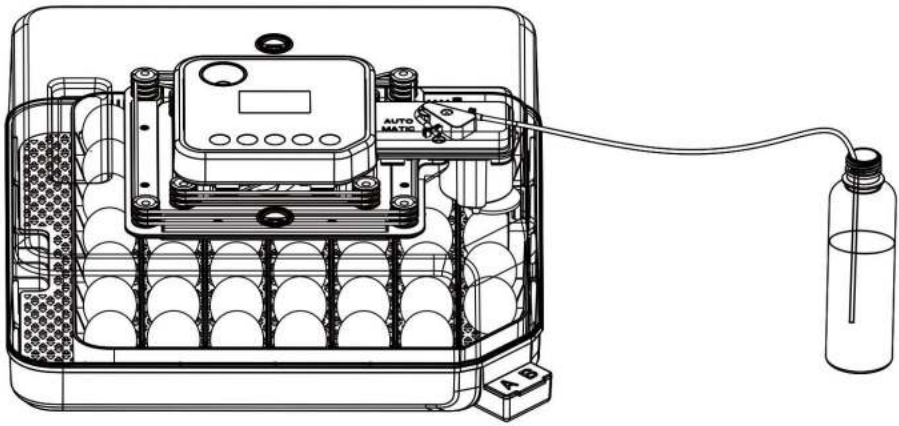

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING: Hartelijk dank voor uw aankoop van de broedmachine!

Wij raden u dringend aan de gebruiksaanwijzing te lezen

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt en bewaar deze ter referentie.

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen

1. Gooi het polyfoam niet weg. Plaats het polyfoam ter afdekking.
de broedmachine als de omgevingstemperatuur lager is dan 20°C/68°F.

2. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u dit product niet demonteren.

3. Gebruik de AC/DC-stroomadapter en de kabel die bij het apparaat zijn geleverd.
Het gebruik van andere kabels kan leiden tot schokken, brand of schade aan de
eenheid.

4. Als het netsnoer (AC/DC-stroomadapter) beschadigd is, moet het worden vervangen.
vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon
personen om een gevaar te vermijden.

5. Zorg ervoor dat het apparaat goed op de stroombron is aangesloten.

6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis als ze onder supervisie staan
of instructies over het veilige gebruik van het apparaat en
de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met de
apparaat. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door
kinderen zonder toezicht.

7. Gebruik dit product niet op plaatsen waar het blootgesteld kan worden aan water of
andere vloeistoffen.

8. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Niet gebruiken
vloeibare of aerosolreinigers. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.


9. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met hoge temperaturen of hoge temperaturen.
vochtigheid, aangezien dit een goede werking kan belemmeren.

10. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
overzicht.

11. Alleen voor gebruik binnenshuis.






BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCTSTRUCTUUR

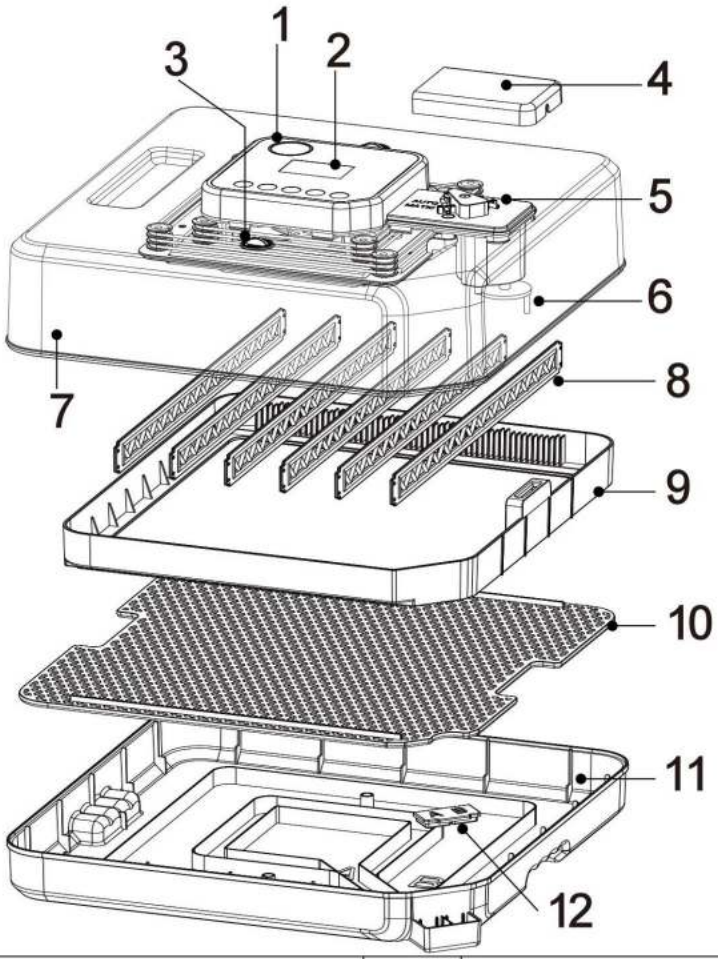

NEE.	Prat-naam	NEE.	Prat-naam
1	Ei-kaarsenmaker	7	Bovenste deksel
2	Controller-display	8	Kaartstroken
3	Ventilatieschakelaar	9	Ei-frame
4	Transparante hoes	10	Rooster
5	Vochtigheidsregelsysteem	11	Baseren
6	Draaiende as	12	AB Handmatig toevoegen Watergatdeksel


ONDERDELENLIJST

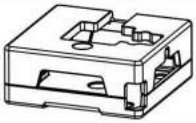Item Nee.	Referentie afbeelding	Naam	Aantal
1		Bovenste deksel	1 stuk
2		Ei-frame	9 stuks
3		Kaartstroken	1 stuk
4		Rooster	1 stuk
5		Buismontage	1 set
6		Waterfles	1 stuk
7		Watergatafdekking toevoegen	1 stuk
8		Polyfoam Pad	2 stuks
9		Stroomkabel	1 stuk
10		Baseren	1 stuk
11		Motoras draaitafel	1 stuk
12		Gebruikershandleiding	1 stuk

LET OP: Gooi het polyfoam niet weg. Plaats het polyfoam in de daarvoor bestemde ruimte. Dek de broedmachine af als de omgevingstemperatuur lager is dan 20°C/68°F.



Screen Display

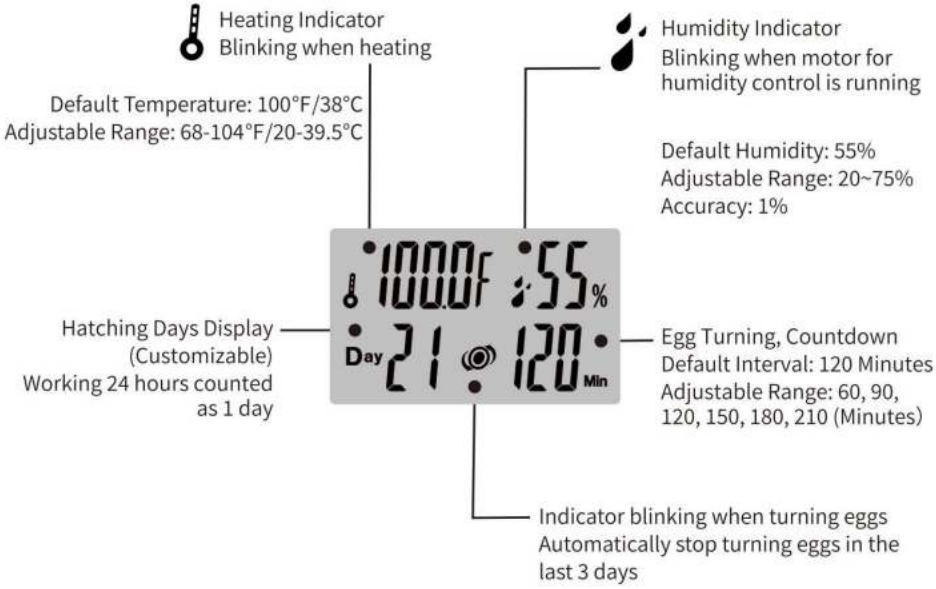

SLEUTELFUNCTIE:

Druk op de menutoets om de instellingenmodus te openen. Blader door het menu. opties indien nodig, de volgorde is:

1. Temperatuur

Houd **de menutoets** ingedrukt totdat de temperatuurwaarden knipperend, gebruik **de +/- toets** om de gewenste temperatuur in te stellen. (bereik: 20-39,5°C (stappen van 0,1°C) / 68-104°F (stappen van 0,5°F))

2. Vochtigheid

Houd **de Menu-toets** ingedrukt totdat de vochtigheidswaarden knipperen. Gebruik **de +/- toets** om de gewenste vochtigheid in te stellen. (bereik: 20%-75% (stappen van 1))



3. Uitbroeddagen

Houd **de menutoets** ingedrukt totdat de waarden voor het uitkomen van de eieren zijn bereikt knipperend, gebruik **de +/- toets** om het gewenste aantal dagen in te stellen. (1-99 dagen, telt elke 24 uur van de werking)

4. Tijd om eieren te draaien

Druk op **de Menu-toets** totdat de weergave van de draaitijd van het ei knippert, gebruik **de +/- toets** om een van de zes opties te selecteren: 60 min, 90 min, 120 min (standaard), 150 min, 180 min, 210 min. Elke draai duurt 10s.

5. Opslaan en afsluiten.

Druk voor de vijfde keer op **de Menu-toets** om af te sluiten en de instellingen op te slaan. (Automatisch opslaan en menumodus verlaten na 5 seconden inactiviteit)



Kort indrukken: Test vochtigheidsregelsysteem (motor voor vochtigheid) (regeling loopt 30 seconden)

Lang indrukken: Motor voor vochtigheidsregeling werkt continu gedurende 30 minuten



Kort indrukken: het eierkaarsapparaat aan-/uitzetten. (Automatisch uitschakelen na 5 minuten inactiviteit)



Lang indrukken voor een test met het keren van eieren



Druk lang op de + en - toets tegelijk om de couveuse te resetten.



ALARMSYSTEEM

1. Temperatuuralarm: Wanneer de temperatuur van de machine hoger of lager wordt ±2°F/±1°C boven de ingestelde temperatuur, dan gaat het alarm automatisch af en de Temperatuurgegevens knipperen, maar u kunt dit stoppen door op een willekeurige toets te drukken. Als de normale gegevens na 15 minuten niet zijn hersteld, blijft het alarm afgaan.


2. Alarm voor lage luchtvochtigheid: Als de luchtvochtigheid na 2 uur werken hoger of lager is, lager dan ±10% dan de ingestelde luchtvochtigheid, zal het automatisch een alarm geven en de De vochtigheidsgegevens knipperen. U kunt dit stoppen door op een willekeurige toets te drukken. Als de normale gegevens na 1 uur niet zijn hersteld, blijft het alarm afgaan.

Opmerking:

1. Dit product is alleen geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder. **2.** Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen het gebruiken onder toezicht van hun ouders en kom niet te dicht bij hen om ongelukken te voorkomen.

3. Dit is geen eten. Stop het niet in uw mond.

WARNING:







GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats de basis op een vlakke ondergrond

Tafelblad

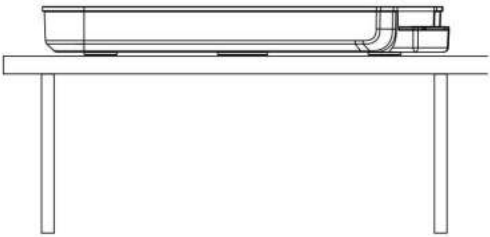


2. Plaats het rooster

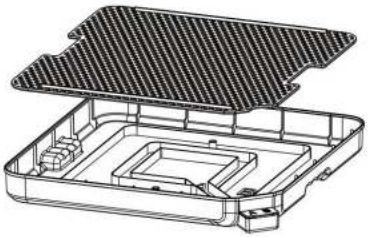


Plaats het rooster in de basis en let daarbij op de voor- en achterkant.

3. Plaats het eierframe

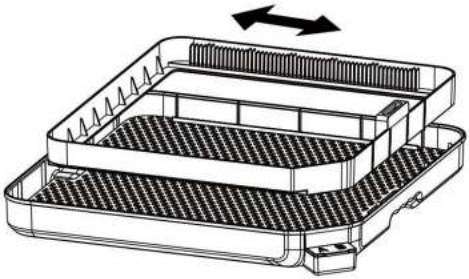


Plaats het eierframe plat op het rooster en zorg ervoor dat het vrij naar links en rechts kan bewegen.

4. Plaats de kaartstroken

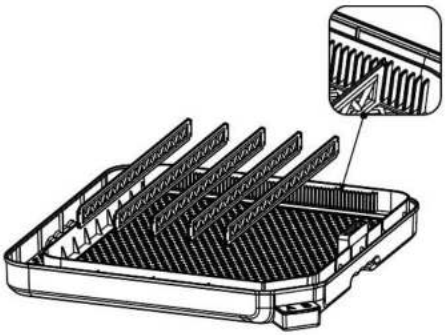


Steek de kaartstroken in de gleuf van het eierframe.

5. Sluit de bovenklep

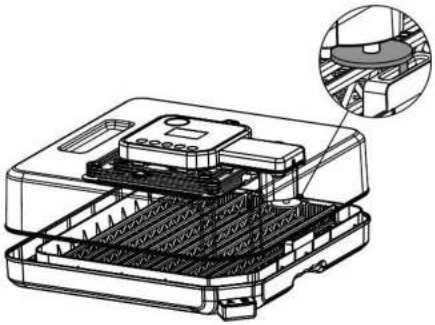


Zorg ervoor dat de roterende as in de open gleuf van het eierrek zit.

6. Installeer een vochtigheidscontrolesysteem

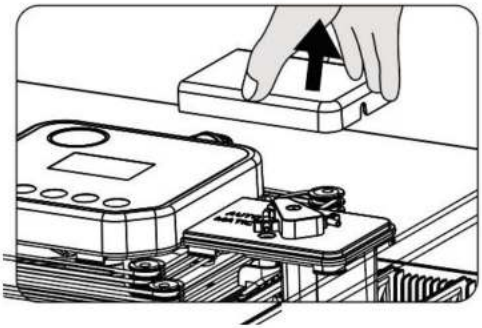

Open het transparante beschermdeksel verticaal naar boven.


7. Installeer de slangassemblage

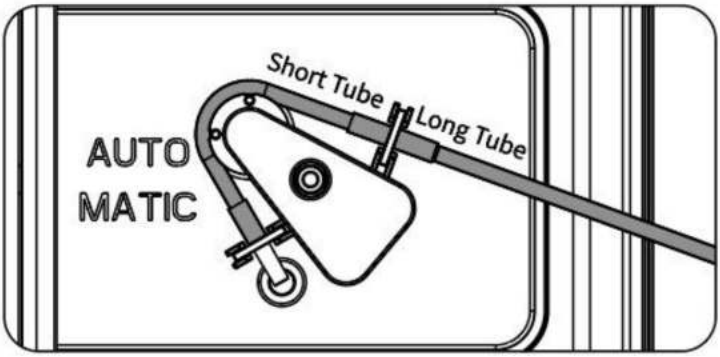

Haal de slang uit de set en monteer deze op de broedmachine zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding.
(Het is normaal dat de korte buis strakker zit.)

Let op: De korte buis is een verbruiksartikel. Vervang de korte buis vóór de start van de volgende incubatiecyclus. De standaard gesneden buis wordt gebruikt en de gebruiker kan deze zelf maken en monteren volgens de onderstaande afmetingen.


Productiemethode voor slangassemblage: snijd een korte buis van 60 mm/2,4 inch van de lange buis en verbind deze met een adapter.

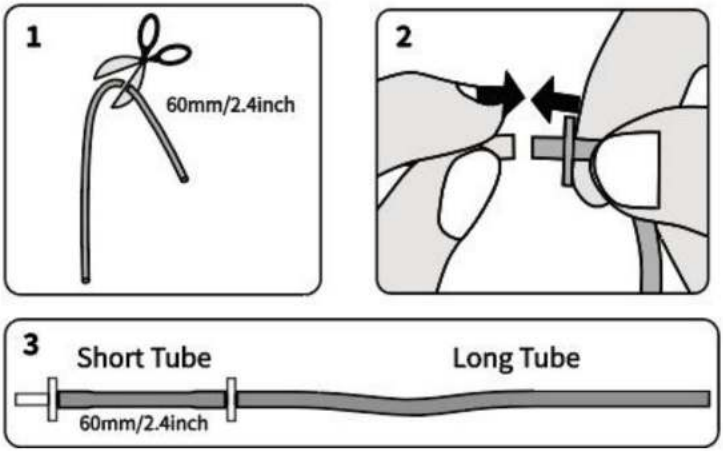

GEBRUIKSAANWIJZING

Let op: De slang kan vouwen, wat verstoppingen kan veroorzaken. Dit kan worden verholpen door de uiteinden van de slang voorzichtig uit te rekken of door te spoelen met water.
Als de slang niet goed vastzit op de adapter of als de lengte van de siliconenslang afwijkt, zal de werking van het automatische vochtigheidsregelsysteem afnemen.


8. Wanneer het uitkomen begint, voeg water toe aan gebied A. Vul een kopje met water en steek de lange buis in de bodem van het kopje.

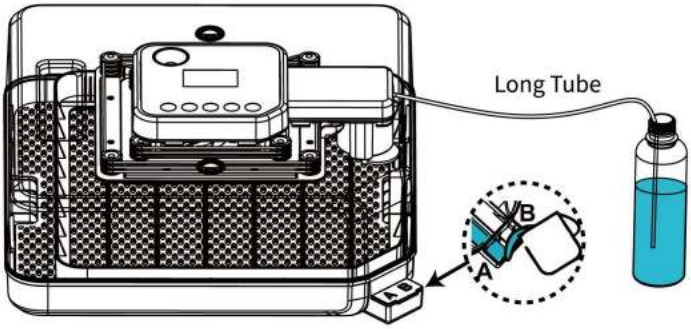

LET OP: Plaats de waterbeker en het apparaat op hetzelfde niveau.

9. Aansluiten

Zodra de stroom is aangesloten, start de broedmachine automatisch met werken.

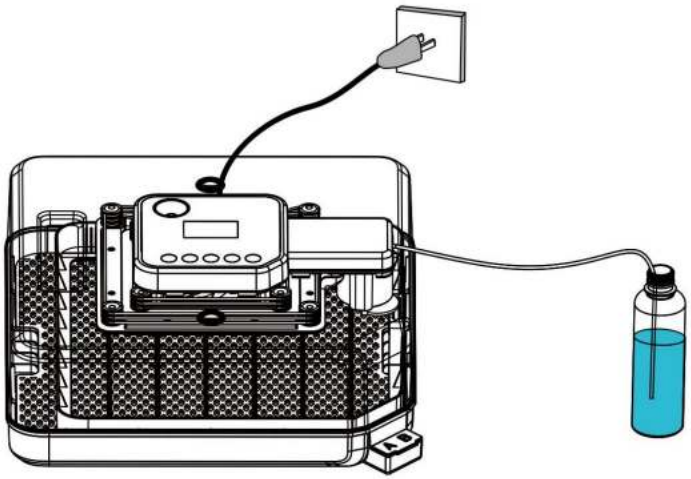


10. Test de vochtigheidsregelingsfunctie

De motor voor de vochtigheidsregeling zuigt langzaam water uit de beker in de slang totdat het water in de binnenkant van de machine druppelt. (Het is normaal dat de motor voor vochtigheidsregeling om zeer langzaam te werken, wat bevorderlijk is voor de controle vochtigheid precies).

Druk kort op de bevochtigingsknop (de motor voor de vochtigheidsregeling draait 20 minuten) (seconden) om te testen of het vochtigheidscontrolesysteem goed werkt.

Houd de bevochtigingsknop lang ingedrukt om de motor de vochtigheid te laten regelen.

Laat het 10 minuten continu draaien. De slang zal sneller water opnemen en de interne luchtvochtigheid van de broedmachine snel verhogen.

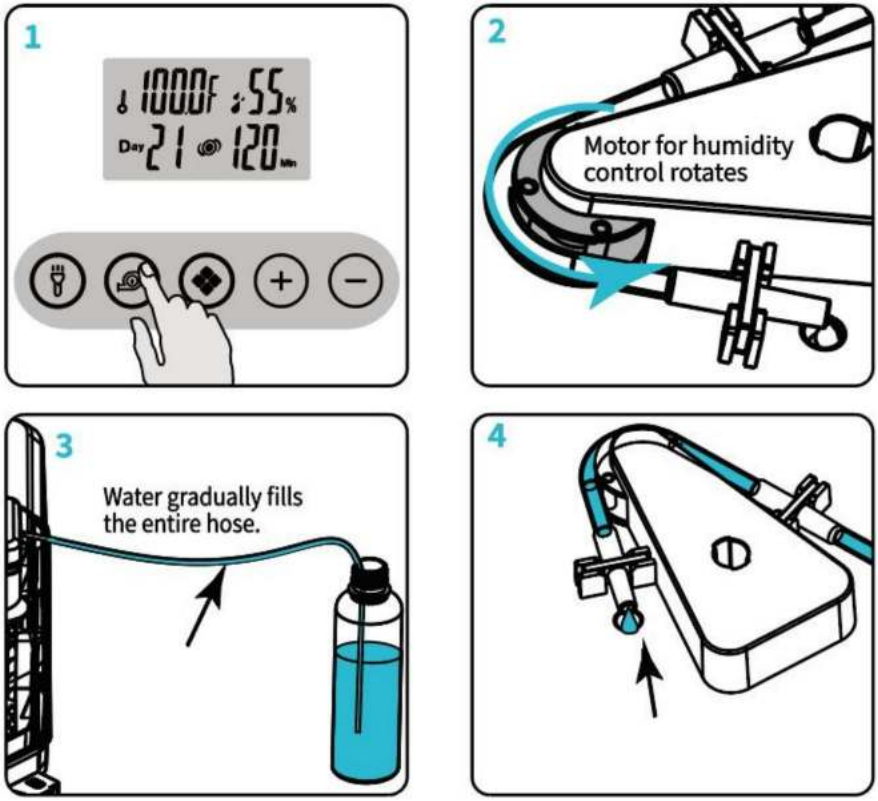

LET OP: Het vochtigheidsregelsysteem wordt geactiveerd zodra het apparaat wordt ingeschakeld. De bevochtigingsmotor blijft draaien op het ritme van "20 minuten draaien".

seconden, stop gedurende 30 seconden", Wanneer de luchtvochtigheid de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, de motor voor de vochtigheidsregeling stopt met werken.

11. De broedmachine opzetten en voorverwarmen

Stel de temperatuur, de dagen waarop de eieren uitkomen, de luchtvochtigheid en het tijdstip waarop de eieren worden gedraaid in.


Laat de broedmachine 2 uur draaien en wacht tot de temperatuur en de luchtvochtigheid zijn gedaald. stabiel zijn voordat de eieren worden gelegd.

GESCHIKTE INCUBATIEOMGEVING

De broedomgeving heeft een grote invloed op de uitkomstsnelheid. aanbevolen dat de kamertemperatuur wordt gestabiliseerd tussen 23°C~27°C (74°F~80°F).

Let op de kamertemperatuur en zorg ervoor dat de nacht De temperatuur mag niet onder de 21°C/72°F komen. Plaats de broedmachine niet bij een raam om direct zonlicht en tocht te vermijden. Gebruik de thermostaat op de vloer om hoge concentraties koolstofdioxide te voorkomen.

LET OP: Niet weggooien het polyfoam. Plaats de polyfoam om de broedmachine te bedekken als de omgevingstemperatuur is lager 20°C.

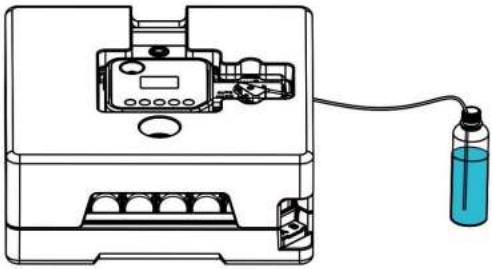

Hieronder vindt u de temperatuur en luchtvochtigheid voor verschillende soorten.


Eitype	klep dagen	Incubatietijd	Uitkomstperiode	Ei gewicht
Kippeneieren	21	38,0°C (100°F) 50%-60%	38,0°C (100°F) 65%-75%	50-60 gram
Eendeneieren	28	37,8°C (100°F) 60%-65%	37,3°C (99°F) 65%-85%	80-100 gram
Kwarteleitjes	18	38,5°C (101°F) 55%-60%	38,0°C (100°F) 65%-70%	30-40 g

Opmerking: het is normaal dat er binnen ±0,5°C verschil zit tussen het daadwerkelijk uitkomen en referentiegegevens.

VOCHTIGHEIDSCONTROLE

Normaal gesproken werkt het vochtigheidscontrolesysteem automatisch en hoeft de gebruiker alleen maar op de hoeveelheid water in het kopje te letten en dit op tijd bij te vullen.

Als de broedmachine steeds de vooraf ingestelde vochtigheid niet bereikt en de afwijking op lange termijn meer dan ±10% bedraagt, kunt u de vochtigheid als volgt aanpassen

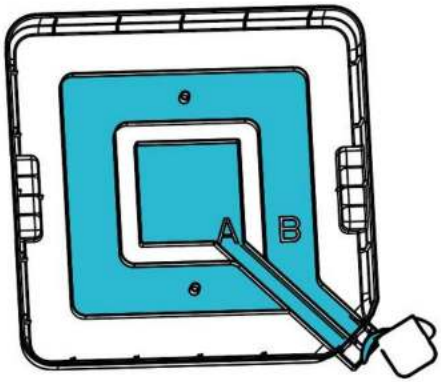


m[illegible]n.LET OP: Wanneer de luchtvochtigheid laag is lager dan de vooraf ingestelde waarde gedurende een lange tijd, kunt u geleidelijk water toevoegen aan de A/B-watertank om de vochtigheid door het verdampingsoppervlak van water te vergroten.

OPMERKING: Voeg warm gedestilleerd water (27-32 °C) toe om het effect van koud water op de eieren te minimaliseren. De luchtvochtigheid kan schommelen na het toevoegen van water. Wacht 1-2 uur tot de luchtvochtigheid is gestabiliseerd voordat u verdere aanpassingen aanbrengt.

DE TIPS VAN BEVRUCHTE EIEREN


Wanneer de luchtvochtigheid gedurende een langere periode lager is dan de vooraf ingestelde waarde, kunt u geleidelijk water toevoegen aan de A/B-watertank om de luchtvochtigheid te verhogen door het verdampingsgebied van water te vergroten.

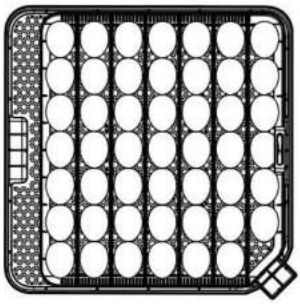

LET OP: Eieren moeten bevrucht zijn!


EIEREN-DRAAI-TEST

Nadat u de eieren hebt geplaatst, houdt u de **"+"-** knop ingedrukt om de draaifunctie te testen. Controleer of elk ei correct is geplaatst en soepel kan worden omgedraaid.

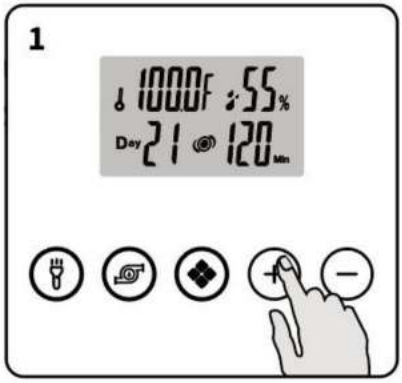


Pas de ruimte tussen de stroken karton aan de grootte van het ei aan.

Pas de ruimte tussen de stroken karton aan de grootte van het ei aan.

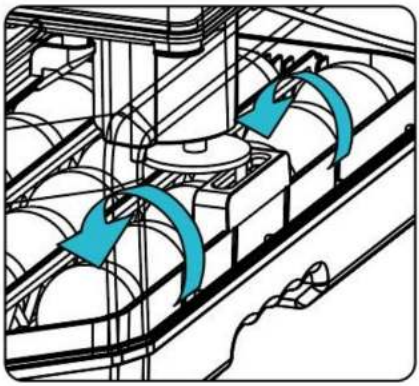

Voor eenvoudige observatie kunt u de zijkant van het ei markeren met een **"X"** in potlood. De broedmachine is standaard ingesteld op het om de 2 uur keren van de eieren, maar u kunt het keerinterval naar wens aanpassen.

CONTROLEER DE ONTWIKKELING VAN BEVRUCHTE EIEREN

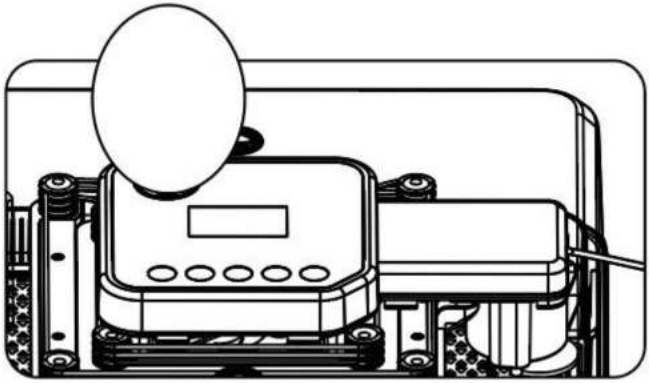


Eerste eicelschouwing (dag 4-6): Controleer vooral de bevruchting van de eieren en selecteer onbevruchte eieren, losse dooiers en dode spermacellen.

Tweede eierschouwing (dag 11-12): Controleer vooral de ontwikkeling van de embryo's in de eieren. Goed ontwikkelde embryo's worden groter, bloed De vaten zijn verspreid over het hele ei, en de luchtkamer is groot en heeft duidelijke grenzen.

Derde eierschouwing (dag 16-17): Richt de punt van het hoofd op het licht bron. Goed ontwikkelde embryo's zijn gevuld met embryo's, en de meeste plaatsen zijn niet zichtbaar. Als het een dood embryo is, zijn de bloedvaten in de eicel zijn onduidelijk, het deel dicht bij de luchtkamer is geel en de grens Het verschil tussen de inhoud van het ei en de luchtkamer is niet duidelijk zichtbaar.

1. Als een van de vier situaties op de afbeelding zich voordoet bij het schouwen van bemest eieren, dat betekent dat de eieren niet verder kunnen uitkomen, neem ze alsjeblieft mee op tijd uit om te voorkomen dat andere normale bevruchte eicellen worden beïnvloed en dat de uitkomstpercentage afnemen.

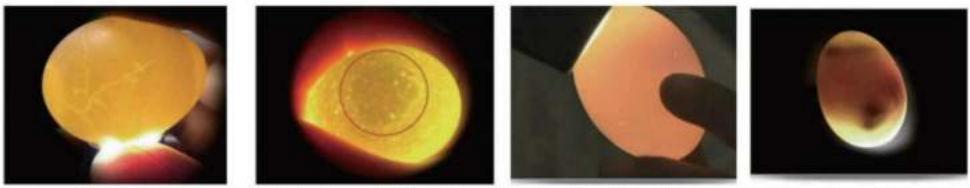

CONTROLEER DE ONTWIKKELING VAN BEVRUCHTE EIEREN

2. Dim de verlichting in de kamer voor een goede observatie. Zorg ervoor dat u overmatige trillingen of rotatie tijdens het schouwen van de eieren, wat kan leiden tot dood van embryo's door stress.

3. Omdat de kamertemperatuur lager is dan de temperatuur in de broedmachine, dient u het schouwen van de eieren zo snel mogelijk uit te voeren.


4. Bij het controleren van de bevruchte eieren zal het openen van de broedmachine de temperatuur en vochtigheid in de machine, die het alarm kunnen activeren.

Het kan worden gestopt door op een willekeurige knop te drukken. De temperatuur zal geleidelijk dalen.


Terugkeren naar de vooraf ingestelde waarde wanneer het deksel gesloten is.

Haal het eierframe en de kaartstroken eruit en zet de ventilatieschakelaar aan.


Haal bij het uitkomen het eierframe en de kaartstroken eruit en
Leg het ei voorzichtig op het rooster zodat er voldoende ruimte is voor het kuiken uit de schaal komen, anders kan het kuiken in de schaal vast komen te zitten.

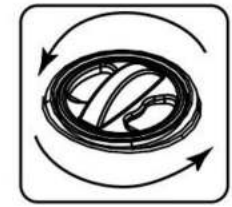

Ventilation switch

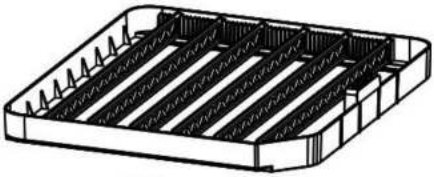

Take it out

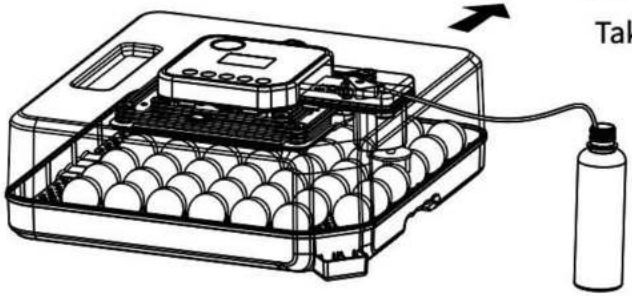


SCHOONMAKEN EN OPSLAAN


1. Koppel de broedmachine los voordat u deze reinigt. Veeg het oppervlak van de bovenkant schoon. bedek met een natte doek met ontsmettingsmiddel.

2. Zorg ervoor dat alle elektrische componenten droog blijven tijdens het reinigen proces.

3. Dompel geen elektrische componenten onder in water!

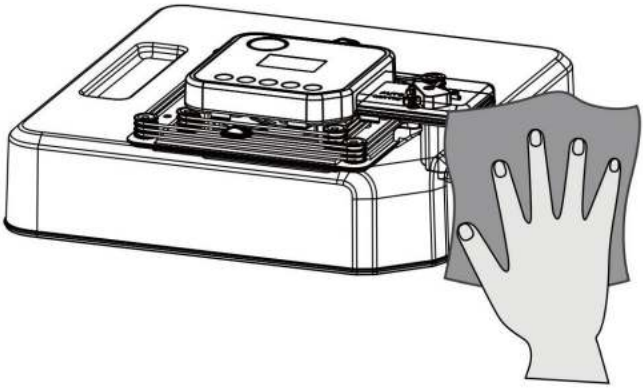

Het bedieningspaneel is niet wasbaar. Veeg het schoon met een doek.

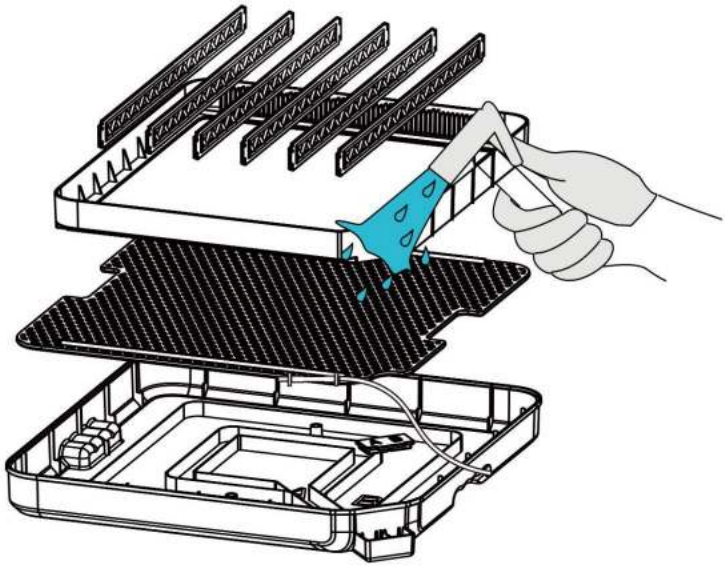

Basis- en montagedelen zijn afwasbaar.

INCUBATIETIPS (V&A)

ÿ **Incubatietips (gebaseerd op kippeneieren als voorbeeld):**

V: Hoe selecteer ik bevruchte eieren voordat ze uitkomen?

A: 1. De eieren moeten vers zijn. Over het algemeen worden de eieren binnen 10 dagen bevrucht. na het leggen. En doe ze niet in de koelkast of was ze niet.

2. Haal de rotatieas eruit en plaats de eieren in het broedrooster nadat Broedperiode van 18 dagen.

V: Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het uitkomen?

A: 1. Een goede bediening en zorgvuldige observatie zijn vereist tijdens de incubatie, zoals: voeg elke 1 tot 2 dagen water toe aan de machine (het (afhankelijk van de omgeving en de hoeveelheid water in de machine).

2. Plaats de machine in het schuim als de omgevingstemperatuur lager is dan 20°C/68°F om het beter warm te houden.

3. Open het deksel niet te vaak tijdens het broeden, anders blijft de broedmachine ongebroken. Eierschalen drogen uit en zijn moeilijk te breken.

4. Controleer tijdig de ontwikkeling van de eieren tijdens de broedperiode:

De eerste keer om het ei te testen (dag 4-6): vooral om de bevruchting te controleren van de eieren, selecteer de onbevruchte eieren, verspreide gele eieren, dode eieren.

De 2e keer om het ei te testen (dag 11-12): voornamelijk om de ontwikkeling van het ei-embryo, het goed ontwikkelde embryo is vergroot, met bloedvaten erin en de luchtkamer is groot en scherp begrensd.

De 3e keer om het ei te testen (dag 16-17): Licht van de puntige kant, een goed ontwikkeld embryo is groter, ondertussen vol met eicellen, en geen licht in de meeste plaatsen. Als het een dood ei is, zijn de bloedvaten in het ei wazig, onderdelen geel nabij de luchtkamer, de grens tussen het ei en de lucht kamer is niet duidelijk.

5. Uitkomstperiode (dag 19-21): Het is de uitkomstperiode zodra er barsten ontstaan verscheen op de eierschaal. Verhoog ondertussen de luchtvochtigheid om ervoor te zorgen dat de eierschaal zacht genoeg om te breken, en verlaag de temperatuur tot 37°C ~37,5°C (98°F~99°F).

V: Hoe kan ik de machine beter conserveren na het uitkomen?

1. Maak de machine na gebruik tijdig schoon en laat hem aan de lucht drogen om te voorkomen dat er elektronische componenten tegen beschadiging door interne vochtigheid van de machine.

2. Steriliseer en reinig het apparaat niet op een hoge temperatuur.

3. Was de hoes niet direct, maar veeg hem af met een natte doek.



OPMERKING:

1. Reset de broedmachine vóór elke incubatie, de uitkomstdagen worden opnieuw gepland vanaf dag 1.

2. Bewaar de broedmachine na gebruik: Sluit de machine aan om hem 6 uur te laten drogen (zonder water) met de ventilatieschakelaar open en zorg ervoor dat het goed droog is vóór het opbergen.

3. Deze broedmachine is alleen compatibel met het meegeleverde netsnoer.
Houd kinderen en dieren zonder toezicht uit de buurt van de broedmachine.
Beschadigde broedmachines mogen niet worden gebruikt en reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze unit genereert, gebruikt en kan radiofrequenties uitstralen energie en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparatuur veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, wat kan een of meer van de volgende maatregelen zijn:

ÿ Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. ÿ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. ÿ Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop u de apparatuur wilt aansluiten. waarop de ontvanger is aangesloten.

ÿ Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires.

gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, zijn mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht.

inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten

PRODUCTPARAMETER

Model	48 uur	
Voedingsspanning	AC110V-120V	AC220V-240V
Werkvermogen	80W±10%	
Aantal eieren	48 eieren	
Temperatuurregeling	Instelbaar bereik: 20~39,5ÿ (68~104ÿ)	
Vochtigheidsaanpassing	Instelbaar bereik: 20%~70%	
Productgrootte/mm	430*430*190	

*

Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

1. Minimaliseer het openen van het deksel: Verminder de frequentie van het openen van het deksel tot een optimale temperatuur/vochtigheid te handhaven en de uitkomstpercentages te verbeteren.

2. Gebruik alleen bevruchte eieren: Gebruik alleen bevruchte eieren (speciaal gefokt voor broedperiode) zijn geschikt voor het uitkomen.

3. Omgaan met eieren tijdens het uitkomen:

Wanneer de eieren in de broedfase komen: Verwijder de keerlade van de eieren

de broedmachine. Plaats de eieren direct op de gaaslade om verstopping te voorkomen.

van pasgeboren jongen.

4. Resetten vóór nieuwe cyclus: Herstel de fabrieksinstellingen (houd de toetsen + en - 3 seconden lang ingedrukt) voordat u een nieuwe incubatiecyclus start.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FJÄDERFÄGERIKUBOR


ANVÄNDARMANUAL

MODELL: 48H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FJÄDERFÄGERIKUBOR

MODELL: 48H

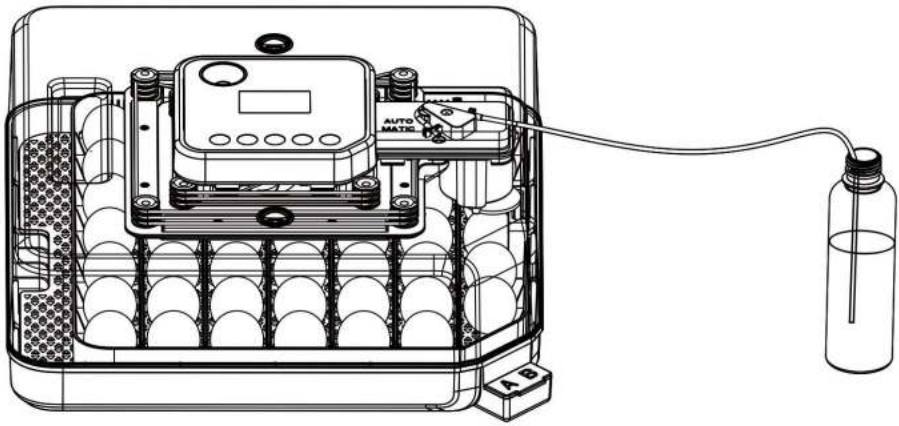

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING: Tack för att du köpte hönsinkläckningsmaskinen!
Vi rekommenderar verkligen att du läser bruksanvisningen noggrant före användning och spara denna manual för referens.

Användningsförsiktighetsåtgärder

1. Kasta inte bort polyfoamen. Lägg polyfoamen över inkubatorn om omgivningstemperaturen är under 20 °C/68 °F.

2. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte isär produkten.

3. Använd AC/DC-nätadaptern och kabeln som medföljer enheten.
Användning av andra kablar kan orsaka stötar, brand eller skador på enhet.

4. Om nätsladden (AC/DC-nätadaptern) är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad personer för att undvika fara.

5. Se till att enheten är korrekt ansluten till strömkällan.

6. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt.
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstå de risker som är förknippade med det. Barn ska inte leka med Rengöring och underhåll av apparaten får inte utföras av barn utan tillsyn.

7. Använd inte denna produkt i områden där den kan utsättas för vatten eller andra vätskor.

8. Dra ur sladden till produkten från vägguttaget före rengöring. Använd inte.
Flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktig trasa för rengöring.


9. Använd inte enheten i områden med höga temperaturer eller höga temperaturer. fuktighet eftersom det kan hindra den från att fungera korrekt.

10. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

11. Endast för inomhusbruk.






SPARA DENNA HANDBOK

PRODUKTSTRUKTUR

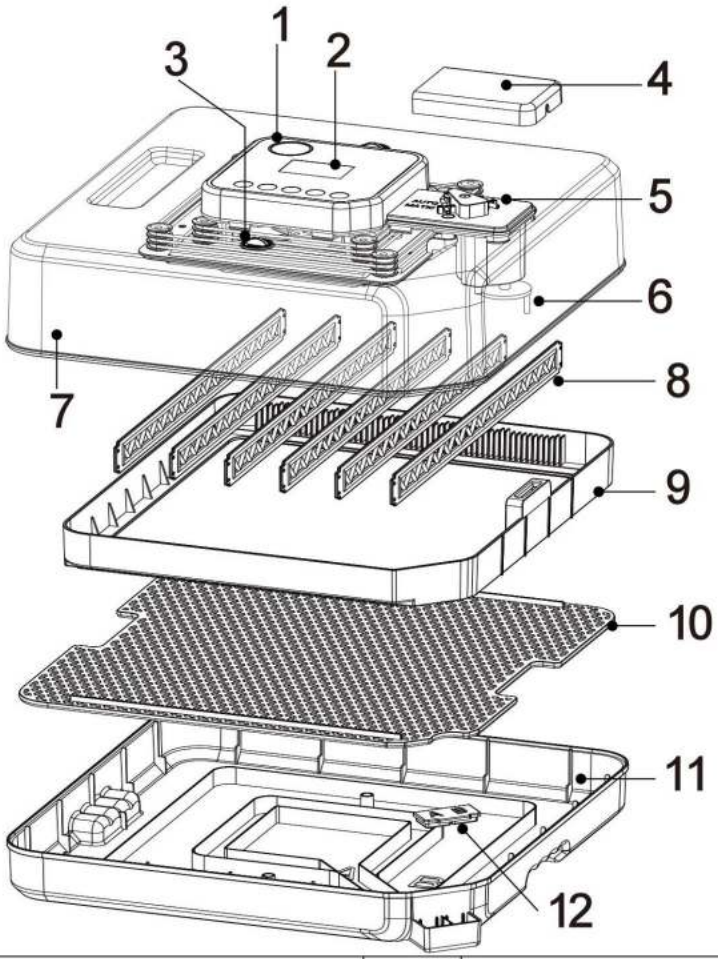

INGA.	Prat-namn	INGA.	Prat-namn
1	Äggljusare	7	Övre lock
2	Styrenhetens display	8	Kortremsor
3	Ventilationsbrytare	9	Äggram
4	Genomskinligt skydd	10	Rutnät
5	Fuktighetskontrollsystem	11	Bas
6	Roterande axel	12	AB Manuell tillägg Vattenhålsskydd

DELLISTA

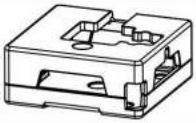
Punkt Inga.	Referensbild	Namn	Antal
1		Övre lock	1 st
2		Äggram	9 st
3		Kortremsor	1 st
4		Rutnät	1 st
5		Rörmontering	1 uppsättning
6		Vattenflaska	1 st
7		Lägga till vattenhålsskydd	1 st
8		Polyfoam-dyna	2 st
9		Strömkabel	1 st
10		Bas	1 st
11		Motoraxelns vridbord	1 st
12		Användarmanual	1 st

OBS: Kasta inte bort polyfoamen. Placera polyfoamen till
Täck över inkubatorn om omgivningstemperaturen är under 20 °C/68 °F.

PRODUKTKONTROLLÖR



Screen Display

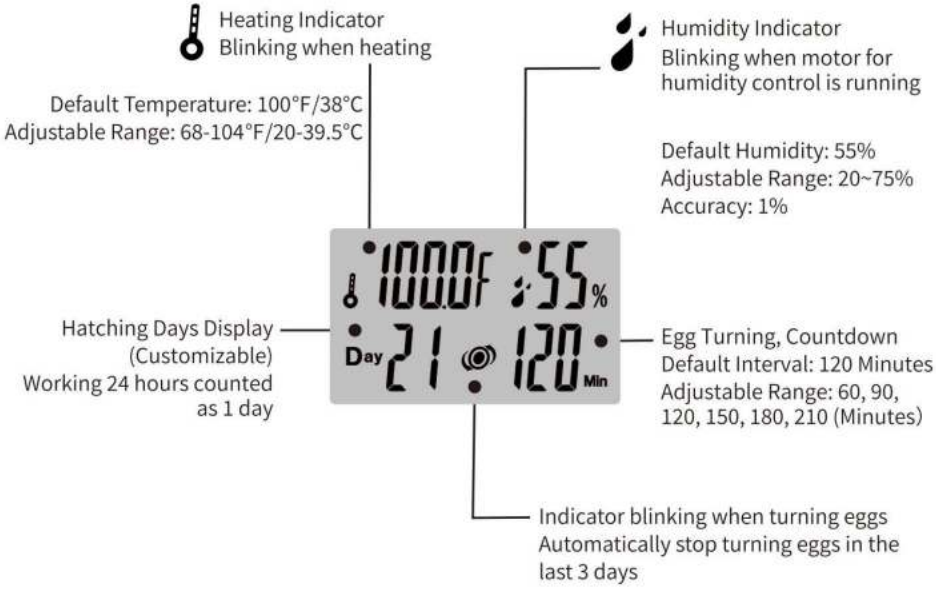

NYCKELFUNKTION:

Tryck på menyknappen för att gå in i inställningsläget. Bläddra i menyn. alternativ efter behov, ordningen är:

1. Temperatur

Tryck och håll ner **Meny-knappen** tills temperaturvärdena blinkar, använd **+/- knappen** för att ställa in önskad temperatur. (intervall: 20–39,5 °C (steg om 0,1 °C) / 68–104 °F (steg om 0,5 °F))

2. Luftfuktighet

Tryck och håll ner **Meny-knappen** tills fuktighetsvärdena blinkar, använd **+/- knappen** för att ställa in önskad fuktighet. (intervall: 20%-75% (1%-steg))



3. Kläckningsdagar

Tryck och håll ner **Meny-tangenten** tills värdena för kläckningsdagar visas blinkar, använd **+/- knappen** för att ställa in önskat antal dagar. (1–99 dagar, räknas var 24:e timme under drift)

4. Äggvändningstid

Tryck på **menyknappen** tills displayen för äggvändningstiden blinkar, använd **+/- knappen** för att välja ett av sex alternativ: 60 min, 90 min, 120 min (standard), 150 min, 180 min, 210 min. Varje vändning varar. 10-tal.

5. Spara och avsluta.

Tryck på **menyknappen** en femte gång för att avsluta och spara inställningarna. (Automatisk sparning och avsluta menyläge efter 5 sekunders inaktivitet)



Kort tryck: Testa fuktighetskontrollsystemet (Motor för fuktighet kontrollen körs i 30 sekunder)
Långt tryck: Motorn för fuktighetskontroll arbetar kontinuerligt i 30 minuter



Kort tryck: Slå på/av äggljusapparaten.
(Automatisk avstängning efter 5 minuters inaktivitet)

Långt tryck för äggvändningstest

Tryck länge på + och - tangenterna samtidigt för att återställa inkubatorn.

LARMSYSTEM

1. Temperaturlarm: När maskinens temperatur är högre eller lägre ±2°F/±1°C än inställd temperatur, larmar den automatiskt och Temperaturdata blinkar, vilket kan stoppas genom att trycka på en valfri knapp. Om normala data inte återställs efter 15 minuter fortsätter larmet.


2. Larm för låg luftfuktighet: Om luftfuktigheten är högre eller högre efter 2 timmars arbete lägre än ±10 % än den inställda luftfuktigheten, utlöser den ett automatiskt larm och fuktighetsdata blinkar, vilket kan stoppas genom att trycka på valfri knapp. Om normala data inte återställs efter 1 timme fortsätter larmet.

Notera:

1. Denna produkt är endast lämplig för barn från 8 år. **2.** Det är nödvändigt att se till att barn använder den under uppsikt av sina föräldrar och kom inte för nära dem för att undvika olyckor.

3. Detta är ingen mat; stoppa det inte i munnen.

WARNING:







BRUKSANVISNINGAR

1. Placera basen på en plan yta

Bordsskiva

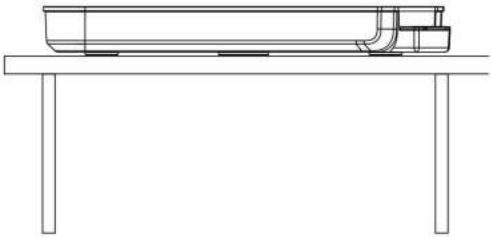


2. Placera rutnätet

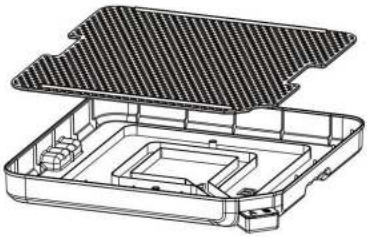


Placera gallret i basen, var uppmärksam på fram- och baksidorna.

3. Placera äggramen

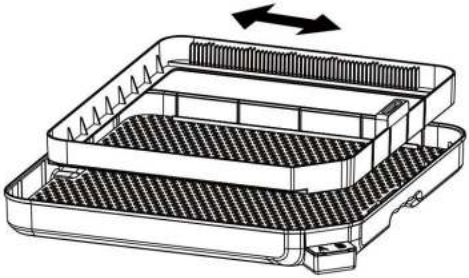


Placera äggramen platt på gallret och se till att den kan glida fritt åt vänster och höger.

4. Placera kortremsorna

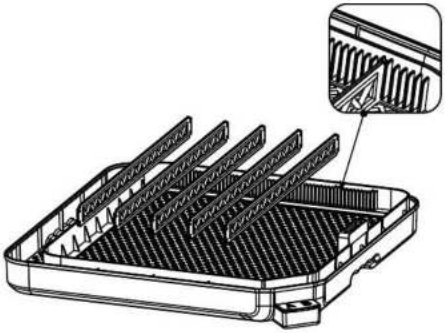


Sätt in kortremsorna i skåran på äggramen.

5. Stäng den övre luckan

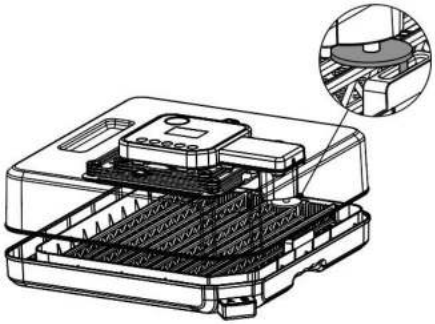

Se till att den roterande axeln är isatt i det öppna springan i äggbrickan.


6. Installera ett fuktkontrollsystem

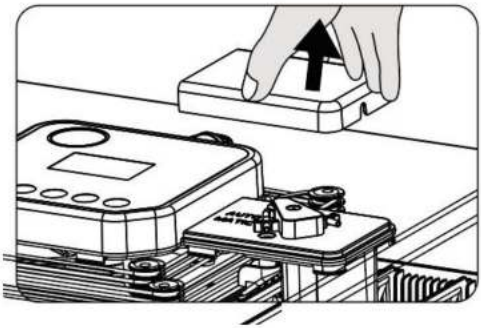

Öppna det genomskinliga skyddslocket vertikalt uppåt.

BRUKSANVISNINGAR

7. Montera slangaggregatet

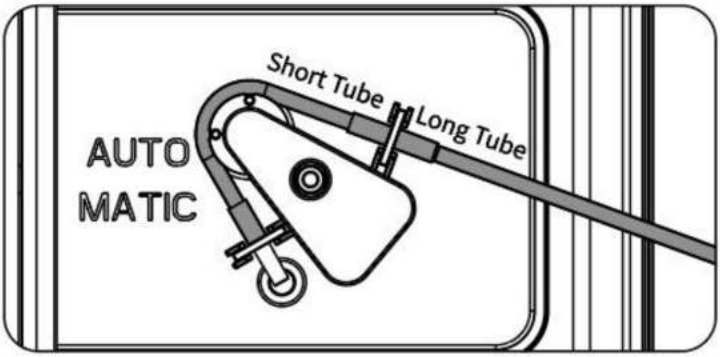


Ta ut slangaggregatet ur satsen och montera det på inkubatorn enligt bilden nedan.

(Det är normalt att det korta röret är åtdraget.)

Observera: Det korta röret är en förbrukningsartikel. Vänligen byt ut det korta röret innan nästa inkubationscykel påbörjas. Standardslangen används och användaren kan tillverka och montera den själv enligt måtten nedan.

Slangmontering Tillverkningsmetod: Skär ett 60 mm/2,4 tum kort rör från det långa röret och anslut det med en adapter.

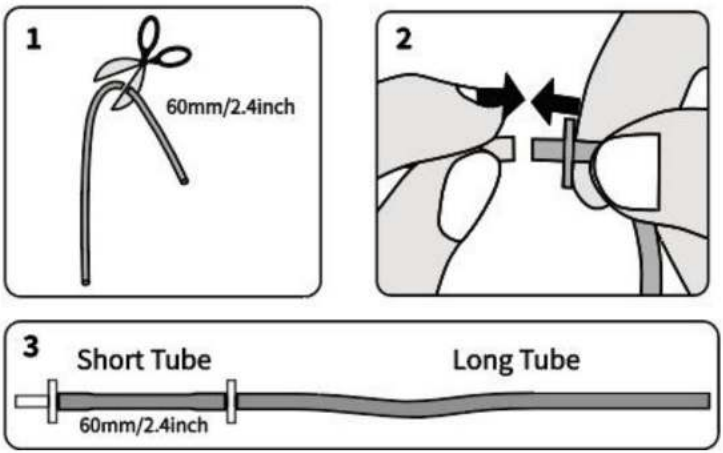


BRUKSANVISNINGAR

Observera: Slangen kan böja sig vilket leder till blockeringar. Dessa kan åtgärdas genom att försiktigt sträcka slangens ändar eller spola den med vatten.

Om slangen inte är ordentligt monterad på adaptern, eller om silikonslangen är av annan längd, kommer det automatiska fuktighetskontrollsystemets prestanda att försämras.


8. När kläckningen börjar, tillsätt vatten i område A. Fyll en kopp med vatten och stick in det långa röret i botten av koppen.

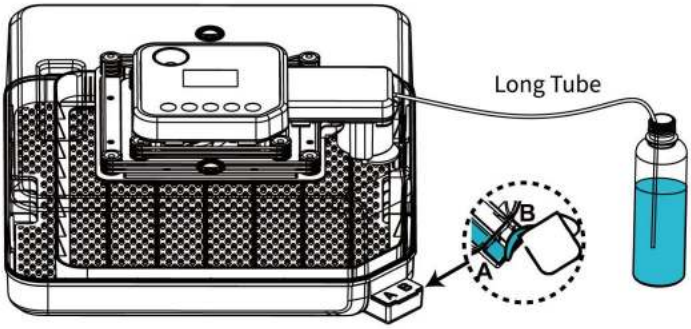

OBS: Placera vattenkoppen och maskinen på samma nivå.

9. Anslut

sladden När strömmen är ansluten börjar inkubatorn automatiskt fungera.

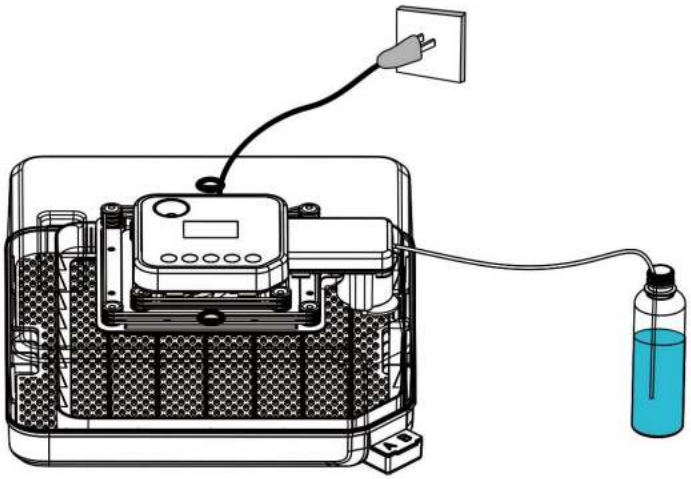


10. Testa fuktighetskontrollfunktionen

Motorn för fuktighetskontroll suger långsamt vatten från koppen in i slangen tills vattnet droppar ner i maskinens insida. (Det är normalt för motor för fuktighetsreglering att arbeta mycket långsamt, vilket bidrar till kontrollen exakt luftfuktighet).

Tryck kort på befuktningsknappen (motorn för fuktighetskontroll går i 20 sekunder) för att testa att fuktighetskontrollsystemet fungerar korrekt.

Tryck länge på befuktningsknappen för att låta motorn för fuktighetskontroll kör kontinuerligt i 10 minuter. Slangen kommer att absorbera vatten snabbare och öka snabbt inkubatorns innerfuktighet.

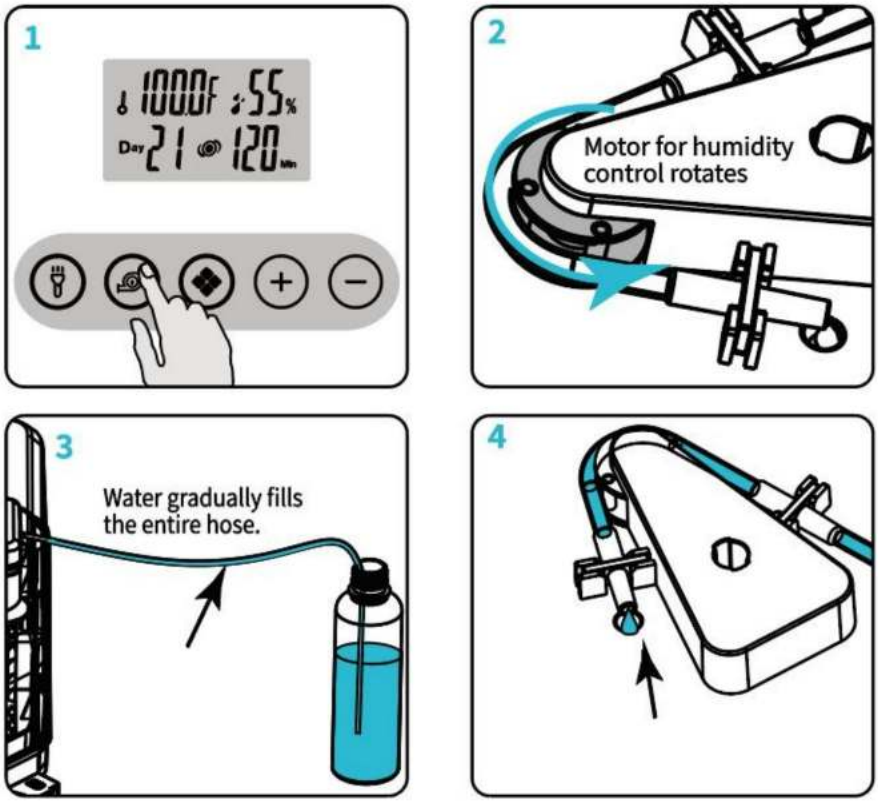

OBS: Fuktighetskontrollsystemet aktiveras när det slås på. Luftfuktningsmotorn fortsätter att gå i rytmen "kör i 20 sekunder, stanna i 30 sekunder", När luftfuktigheten når den inställda luftfuktigheten, Motorn för fuktighetsreglering slutar fungera.

11. Ställ in och förvärm inkubatorn

Ställ in temperatur, kläckningsdagar, luftfuktighet och vändtid för äggen.

Kör inkubatorn i 2 timmar och vänta tills temperaturen och luftfuktigheten har återställts.


är stabila innan äggen placeras.

LÄMPLIG INKUBATIONSMILJÖ

Ruvningsmiljön har stor inverkan på kläckningshastigheten. Det är rekommenderas att rumstemperaturen stabiliseras mellan 23°C~27°C.

Var uppmärksam på rumstemperaturen och se till att det är varmt på natten temperaturen inte sjunker under 21 °C. Placera inte inkubatorn nära ett fönster för att undvika direkt solljus och drag. Använd inte termostat på golvet för att undvika höga koncentrationer av koldioxid.

OBS: Kasta inte bort polyskummet. Placera polyfoam för att täcka inkubatorn om omgivningstemperaturen är under 20 °C.

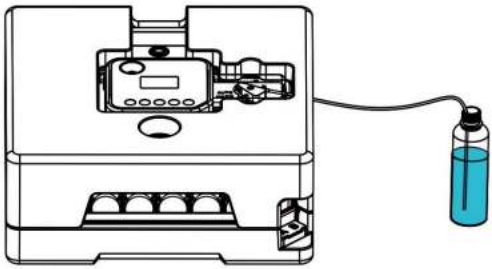

Se temperatur och luftfuktighet för olika arter nedan.


Äggtyp	kläcka dagar	Inkubationsperiod	Kläckningsperiod	Ägg vikt
Hönsägg	21	38,0°C (100°F) 50%–60%	38,0°C (100°F) 65%–75%	50–60 g
Ankägg	28	37,8°C (100°F) 60–65 %	37,3°C (99°F) 65 %–85 %	80–100 g
Vaktelägg	18	38,5°C (101°F) 55–60 %	38,0°C (100°F) 65–70 %	30-40g

Anmärkning: det är normalt inom ±0,5°C skillnad mellan faktisk kläckning och referensdata.

FUKTKONTROLL

Vanligtvis fungerar fuktighetskontrollsystemet automatiskt och användaren behöver bara vara uppmärksam på mängden vatten i koppen för att fylla på den i tid.

Om inkubatorn alltid inte når den förinställda luftfuktigheten och den långsiktiga avvikelsen är mer än ±10 %, kan du justera luftfuktigheten på följande sätt.

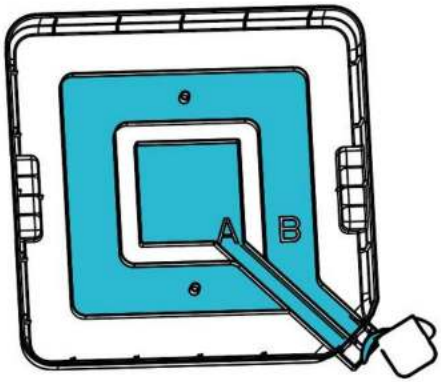


⚠ m[illegible]der. OBS: När luftfuktigheten är lägre än det förinställda värdet under en längre tid kan du gradvis tillsätta vatten till A/B-vattentanken för att öka luftfuktighet genom att öka vattnets avdunstningsarea.

⚠ **OBS:** För att minimera effekten av kallt vatten på äggen rekommenderas det att tillsätta varmt destillerat vatten (27–32 °C). Luftfuktigheten kan variera efter att vatten tillsatts. Låt det gå 1–2 timmar innan luftfuktigheten stabiliseras innan du gör ytterligare justeringar.

SPETSARNA PÅ BEFRUKTAD ÄGG


När luftfuktigheten är lägre än det förinställda värdet under en längre tid kan du gradvis tillsätta vatten till A/B-vattentanken för att öka luftfuktigheten genom att öka vattnets avdunstningsarea.

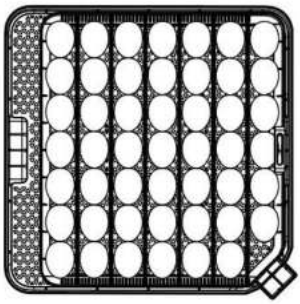

OBS: Äggen måste befruktas!


ÄGGVÄNDNINGSTEST

Efter att äggen har placerats, tryck och håll inne knappen **"+"** för att testa äggvändningsfunktionen. Kontrollera att varje ägg är korrekt placerat och kan vändas smidigt.

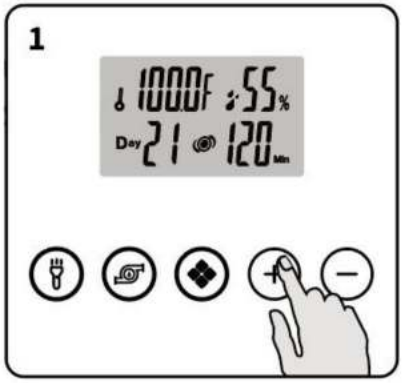


Anpassa avståndet mellan kortremsorna efter äggets storlek.

Anpassa avståndet mellan kortremsorna efter äggets storlek.

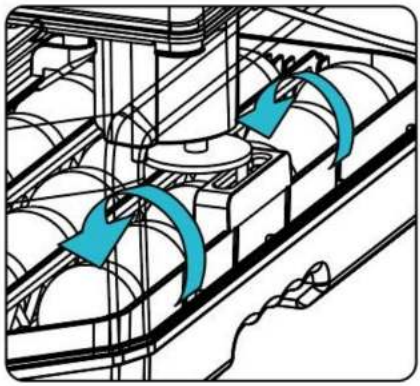

För enkel observation kan sidan av ägget markeras med ett **"X"** i blyertspenna. Inkubatorn vänder äggen som standard varannan timme, men du kan justera vändningsintervallet efter dina behov.

KONTROLLERA UTVECKLINGEN AV BEFRUKTAD ÄGG

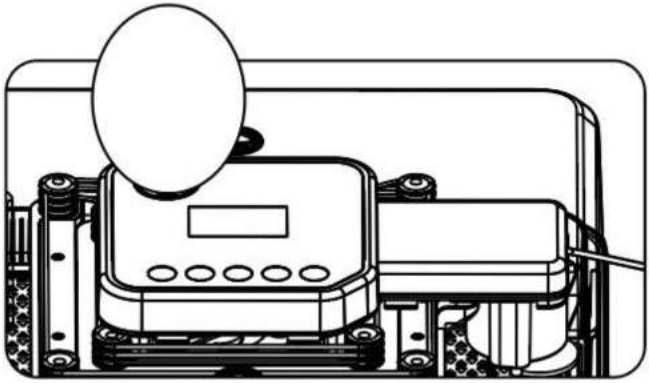


Första ägggenomlysningen (dag 4-6): Kontrollera främst äggens befruktning och välj obefruktade ägg, lösa guleägg och döda spermieägg.

Andra ägggenomlysningen (dag 11-12): Kontrollera huvudsakligen utvecklingen av embryon i äggen. Välutvecklade embryon blir större, blod kärlen är utspridda över hela ägget, och luftkammaren är stor och har tydliga gränser.

Tredje ägggenomlysningen (dag 16-17): Fokusera huvudets spets på ljuset källa. Välutvecklade embryon är fyllda med embryon, och de flesta av platserna är inte synliga. Om det är ett dött embryo, blodkärlen i ägget är otydliga, delen nära luftkammaren är gul och gränsen mellan ägginnehållet och luftkammaren är inte uppenbar.

1. Om någon av de fyra situationerna i bilden uppstår vid genomlysning av befruktade ägg, det betyder att äggen inte kan fortsätta kläckas, vänligen ta dem ut i tid för att undvika att påverka andra normala befruktade ägg och orsaka kläckningsgraden att minska.

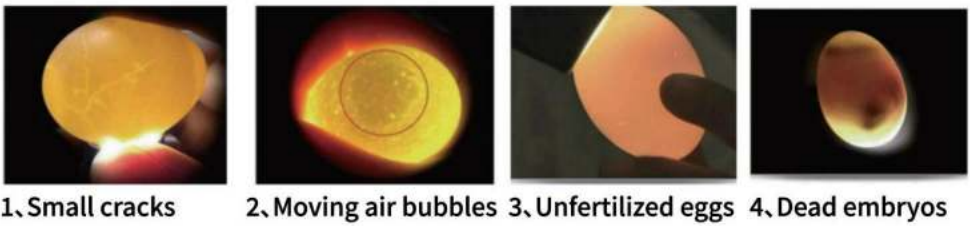

KONTROLLERA UTVECKLINGEN AV BEFRUKTAD ÄGG


2. Dimma rumsbelysningen för enkel observation. Var noga med att undvika överdriven vibration eller rotation under genomlysningen av äggen, vilket kan orsaka embryonens död på grund av stress.

3. Eftersom rumstemperaturen är lägre än inkubatorns temperatur, vänligen slutför genomlysningen av äggen så snart som möjligt.


4. När du kontrollerar de befruktade äggen sänks temperaturen genom att öppna inkubatorn. temperatur och luftfuktighet inuti maskinen, vilket kan utlösa larmet.
Den kan stoppas genom att trycka på en valfri knapp. Temperaturen kommer gradvis att öka. återgår till det förinställda värdet när locket stängs.

TA UT ÄGGRAMEN OCH KORTREMSOR, SLÅ PÅ VENTILATIONSBRYTAREN


Ta ut äggramen och kartongremsorna vid kläckningsperioden, och
Placera ägget försiktigt på gallret så att det finns tillräckligt med plats för kycklingen att komma ut ur skalet, annars kan kycklingen fastna i skalet.

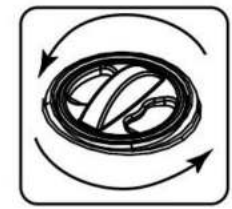

Ventilation switch

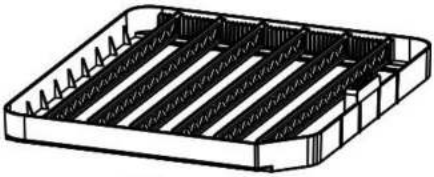

Take it out

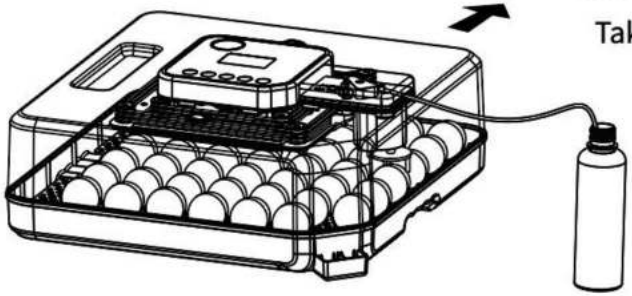


RENGÖRING OCH FÖRVARING


1. Koppla bort inkubatorn före rengöring. Torka av ytan på toppen täck med en våt trasa med desinfektionsmedel.

2. Se till att alla elektriska komponenter förblir torra under rengöringen behandla.

3. Doppa inte några elektriska komponenter i vatten!

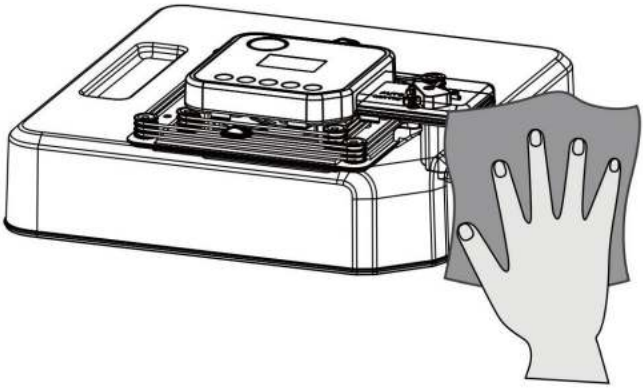

Kontrollpanelen är inte tvättbar, torka av med en trasa.

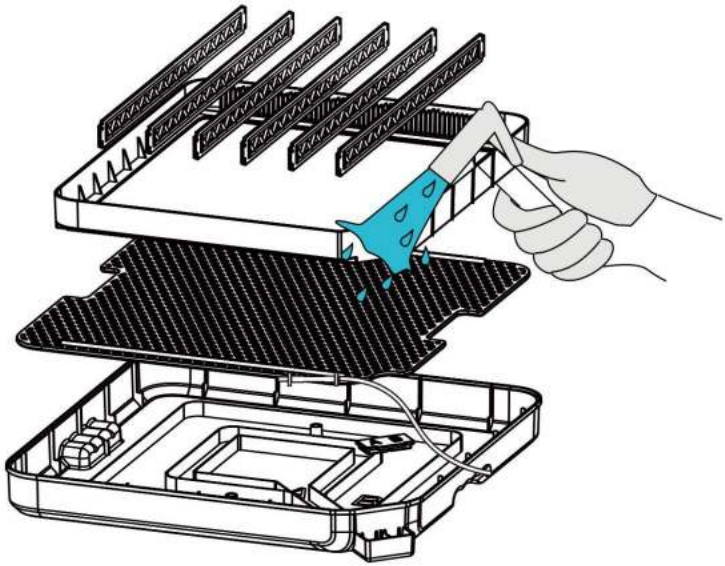

Bas och monteringsdelar är tvättbara.

INKUBATIONSTIPS (Frågor och svar)

ÿ **Ruvningstips (Baserat på kycklingägg som exempel):**

F: Hur väljer man befruktade ägg innan kläckning?

A: 1. Äggen måste vara färska. Vanligtvis befruktas äggen inom 10 dagar. efter läggning. Och lägg dem inte i kylskåpet eller diska dem.

2. Ta ut rotationsaxeln och placera äggen i kläckgallret efteråt 18 dagars kläckningsperiod.

F: Vilka är försiktighetsåtgärderna vid kläckning?

A: 1. Korrekt drift och noggrann observation krävs under inkubation, såsom: tillsätt vatten till maskinen var 1:a till 2:a dag (den beror på miljön och mängden vatten inuti maskinen).

2. Placera maskinen i skum om omgivningstemperaturen understiger 20°C/68°F för bättre värmehållning.

3. Öppna inte locket ofta under inkubationen, det kommer att göra den obruten äggskalet torkar ut och är svårt att bryta.

4. Kontrollera äggens utveckling i god tid under inkubationsperioden:

Första gången man testar ägget (dag 4-6): främst för att kontrollera befruktningen av äggen, välj de obefruktade äggen, spridda gula ägg, döda ägg.

Andra gången man testar ägget (dag 11-12): främst för att kontrollera utvecklingen av äggembryot, det välutvecklade embryot förstoras, med blodkärl inuti, och luftkammaren är stor och skarpt avgränsad.

Tredje gången man testar ägget (dag 16-17): Ljus från den spetsiga sidan, en välutvecklat embryot är större, samtidigt fullt av ägg och inget ljus i de flesta fall platser. Om det är ett dött ägg är blodkärlen i ägget suddiga, delar gul nära luftkammaren, gränsen mellan ägget och luften kammaren är inte klar.

5. Kläckningsperiod (dag 19-21): Det börjar kläckas när det börjar spricka dök upp på äggskalet. Öka samtidigt luftfuktigheten för att säkerställa äggskalet är tillräckligt mjukt för att gå sönder och temperaturen sänks till 37°C ~37,5 °C (98 °F ~ 99 °F).

F: Hur kan man bättre bevara maskinen efter kläckning?

1. Rengör och lufttorka maskinen i god tid efter användning för att förhindra elektroniska komponenter skadas av inre fukt i maskin.

2. Sterilisera och rengör inte maskinen vid hög temperatur.

3. Tvätta inte överdraget direkt, torka bara av det med en våt trasa.



NOTERA:

1. Återställ inkubatorn före varje inkubation, kläckningsdagarna kommer att vara omtidsinställd från dag 1.

2. Förvara inkubatorn efter användning: Anslut maskinen till ett eluttag för att torka i 6 timmar (utan vatten) med öppen ventilationsbrytare och se till att den är ordentligt torkad före förvaring.

3. Denna inkubator är endast kompatibel med den medföljande nätsladden. Vänligen Håll barn och djur borta från inkubatorn utan tillsyn.
Skadade inkubatorer får inte användas och reparationer måste utföras av kvalificerad personal.

FCC-INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustning.

OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformad för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvenser energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garantera att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om detta utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning, vilket kan vara en eller flera av följande åtgärder:

ÿ Rikta om eller flytta mottagarantennen. ÿ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. ÿ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som ska användas som mottagaren är ansluten till.

ÿ Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

PRODUKTPARAMETER

Modell	48 timmar	
Matningsspänning	AC110V-120V	AC220V-240V
Arbetskraft	80W ± 10%	
Antal ägg	48 ägg	
Temperaturjustering	Justerbart område: 20~39,5 ÿ (68~104 ÿ)	
Fuktighetsjustering	Justerbart område: 20%~70%	
Produktstorlek/mm	430*430*190	

* **Produkter som specifikationer, utseende och design är kan komma att ändras utan föregående meddelande.**

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

1. Minimera locköppning: Minska frekvensen av att öppna locket för att bibehålla optimal temperatur/fuktighet och förbättra kläckningsgraden.

2. Använd endast befruktade ägg: Endast befruktade ägg (specifikt avlade för inkubation) är lämpliga för kläckning.

3. Hantering av ägg under kläckningsperioden:

När äggen går in i kläckningsfasen: Ta bort äggvändningsbrickan från inkubatorn. Placera äggen direkt på nätbrickan för att förhindra att de blockeras av kläckningar.

4. Återställning före ny cykel: Återställ fabriksinställningarna (håll + och - knapparna intryckta i 3 sekunder) innan en ny inkubationscykel startas.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion Hus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

