

User Manual

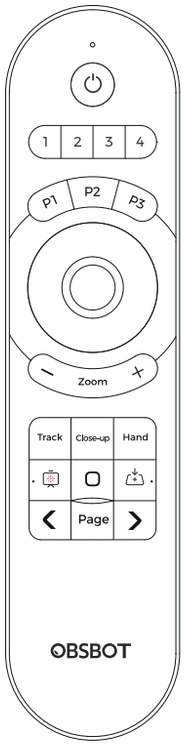

EN
Parts Info

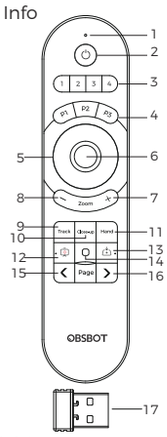


1.Status Indicator.
2.【ON/OFF】Turn on/off OBSBOT Tiny 2.
3.【Choose Device】1/2/3/4.
4.【Preset Position】P1/P2/P3.
5.【Gimbal Control】Up/Down/Left/Right.
6.【Gimbal Control】Reset to the initial position.
7.【Zoom】Zoom in.
8.【Zoom】Zoom out.
9.【Track】Turn on/off the Human Tracking
(Disable Auto-zoom by default).
10.【Close-up】Turn on/off the Human Tracking
and Auto-zoom simultaneously.
11.【Hand】Turn on/off the Hand Tracking.
12.【Laser-Whiteboard】Hold to enable the laser
, and double-click to execute or exit the Whiteboard
Close-up.
*Note: The laser cannot irradiate the eyes,
it will cause serious eye damage.
13.【Desk Mode】Turn on/off the Desk Mode.
14.【Hyperlink】Click to select the hyperlink,
double-click to open the hyperlink, and long
press to switch between open windows.
15.【PageUp】Click to page up, and long press to
execute or exit full screen.
16.【PageDown】Click to page down, and long
press to execute or exit black screen.
17.USB Receiver
(Placed on the back of the remote control).

Before You Use
Step 1: Please install 2pcs AAA batteries
according to the positive and negative marks.
Step 2: Plug the USB receiver into your computer.
Step 3: Connect OBSBOT Tiny 2 to your computer.
Step 4: Open OBSBOT WebCam software, enable
[Remote Controller] in the software settings.

*Note: Turning on the Remote Controller setting
in OBSBOT WebCam may cause some keys on your
computer's keyboard to work improperly,
this is a normal situation.

CHS
部件说明

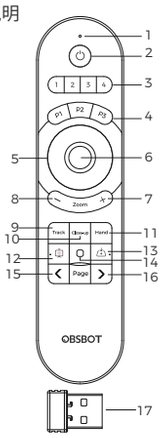


1. 状态指示灯
2.【开启/关闭】开启/关闭寻影Tiny 2
3.【选择设备】选择设备1/2/3/4
4.【预置位】预设位置P1/P2/P3
5.【云台控制】向上/向下/向左/向右
6.【云台控制】恢复至初始位置
7.【变焦】放大画面
8.【变焦】缩小画面
9.【人像跟踪】开启/关闭人像跟踪（默认关闭自动变焦）
10.【人像跟踪-自动变焦】开启/关闭人像跟踪
（默认开启自动变焦）
11.【手部跟踪】开启/关闭手部跟踪
12.【激光-白板模式】按住启用激光，双击执行/退出白板特写
*注意：激光不可照射眼睛，会造成眼睛严重损坏。
13.【桌面模式】开启/关闭桌面模式
14.【超链接】单击选定超链接，双击打开超链接，
长按执行窗口切换
15.【上翻页】单击向上翻页，长按支持全屏或退出全屏
16.【下翻页】单击向下翻页，长按进入黑屏或退出黑屏
17. USB接收器 (内置于遥控器背部)

使用说明
步骤一：按照正负极标识安装两节7号电池。
步骤二：将USB接收器插入电脑USB接口。
步骤三：将Tiny 2连接至电脑。
步骤四：启动OBSBOT WebCam软件，
在软件设置中开启[遥控器]功能。

*注意：开启[遥控器]功能后，可能会导致电脑键盘的部分按键
无法正常工作，属正常现象，关闭该功能即可恢复正常。

CHT
部件說明

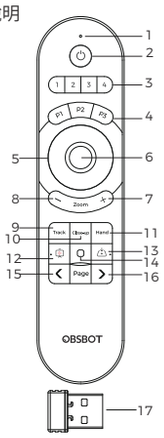


1. 狀態指示燈
2.【開啟/關閉】開啟/關閉尋影Tiny 2
3.【選擇設備】選擇設備1/2/3/4
4.【預置位】預設位置P1/P2/P3
5.【雲台控制】向上/向下/向左/向右
6.【雲台控制】恢復至初始位置
7.【變焦】放大畫面
8.【變焦】縮小畫面
9.【人像跟踪】開啟/關閉人像跟踪（默認關閉自動變焦）
10.【人像跟踪-自動變焦】開啟/關閉人像跟踪
（默認開啟自動變焦）
11.【手部跟踪】開啟/關閉手部跟踪
12.【激光-白板模式】按住啟用激光，雙擊執行/退出白板特寫
*注意：激光不可照射眼睛，會造成眼睛嚴重損壞。
13.【桌面模式】開啟/關閉桌面模式
14.【超鏈接】單擊選定超鏈接，雙擊打開超鏈接，
長按執行窗口切換
15.【上翻頁】單擊向上翻頁，長按支持全屏或退出全屏
16.【下翻頁】單擊向下翻頁，長按進入黑屏或退出黑屏
17.USB接收器 (內置於遙控器背部)

使用說明
步驟一：按照正負極標識安裝兩節7號電池。
步驟二：將USB接收器插入電腦USB接口。
步驟三：將Tiny 2連接至電腦。
步驟四：啟動OBSBOT WebCam軟件，
在軟件設置中開啟[遥控器]功能。

*注意：開啟[遥控器]功能後，可能會導致電腦鍵盤的部分
按鍵無法正常工作，屬正常現象，關閉該功能即可恢復正常。

JP
部品情報

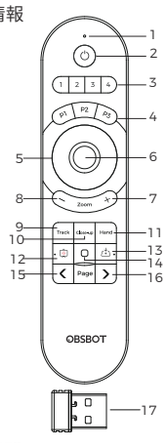


1. 状態表示器
2.【ON/OFF】OBSBOT Tiny 2の電源をON/OFFします。
3.【デバイス選択】1/2/3/4
4.【プリセットポジション】P1/P2/P3
5.【ジンバルコントロール】上下左右。
6.【ジンバルコントロール】初期位置に戻す。
7.【ズーム】ズームインします。
8.【ズーム】ズームアウトします。
9.【追跡】ヒューマントラッキングのオン/オフ
（初期設定ではオートズームは無効）。
10.【クローズアップ】ヒューマントラッキングとオート
ズームを同時にON/OFFします。
11.【ハンド】ハンドトラッキングのON/OFF。
12.【レーザーホワイトボード】長押しでレーザーを有効にし、
ダブルクリックでホワイトボードクローズアップを実行または終了します。
*注：レーザーは目に照射することはできません、
それは深刻な目の損傷を引き起こします。
13.【デスクモード】デスクモードのオン/オフを切り替えます。
14.【ハイパーリンク】クリックでハイパーリンクを
選択、ダブルクリックでハイパーリンクを開き、
長押しで開いているウィンドウを切り替えます。
15.【ページアップ】クリックでページアップ、
長押しで全画面実行・終了。
16.【ページダウン】クリックでページダウン、長押しで実行
またはブラッククリーンを終了します。
17.USBレシーバー（リモコンの背面に配置されています）。

ご使用の前に
ステップ1：プラスとマイナスのマークに従って、2
本の単4電池を取り付けてください。
ステップ 2：USB レシーバーをコンピュータに差し込みます。
ステップ3：OBSBOT Tiny 2をコンピュータに接続します。
ステップ4：OBSBOT WebCam ソフトウェアを開き、ソフト
ウェア設定の[リモートコントロール]を有効にします。

*注：OBSBOT WebCamのリモートコントローラ設定をオンにすると、コンピュータのキーボードの一部のキーが正しく動作しないことがありますが、これは正常な状況です。


DE
Teile-Infos

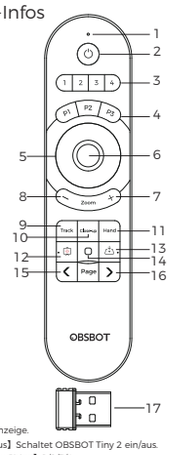

1. Statusanzeige.
2.【Ein/Aus】Schaltet OBSBOT Tiny 2 ein/aus.
3.【Gerät wählen】1/2/3/4.
4.【Voreingestellte Position】P1/P2/P3.
5.【Gimbal-Steuerung】Oben/Unten/Links/Rechts.
6.【Gimbal-Steuerung】In die Ausgangsposition
zurücksetzen.
7.【Zoom】Heranzoomen.
8.【Zoom】Herauszoomen.
9.【Tracken】Ein-/Ausschalten der Personenverfolgung
(Auto-Zoom standardmäßig deaktiviert).
10.【Nahaufnahme】Gleichzeitig die Personenverfolgung
und den Auto-Zoom ein-/ausschalten.
11.【Hand】Ein-/Ausschalten der Handverfolgung.
12.【Laser-Whiteboard】Zum Aktivieren des Lasers
gedrückt halten und zum Ausführen oder Beenden
der Whiteboard-Nahaufnahme doppelklicken.
*Hinweis: Der Laser darf nicht in die Augen strahlen.
da dies zu schweren Augenschäden führen kann.
13.【Schreibtischmodus】Ein/Ausschalten des
Schreibtischtischmodus.
14.【Hyperlink】Anklicken, um den Hyperlink auszuwählen.
Doppelklicken, um den Hyperlink zu öffnen, und lange
drücken, um zwischen geöffneten Fenstern zu wechseln.
15.【Seite hoch】Klicken, um nach oben zu blättern.
und lange drücken, um den Vollbildmodus auszuführen
oder zu verlassen.
16.【Seite runter】Klicken, um nach unten zu blättern,
und lange drücken, um auszuführen oder den
schwarzen Bildschirm zu verlassen.
17.USB-Empfänger
(befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung).

Vor der Verwendung
Schritt 1: Setzen Sie bitte 2 AAA-Batterien entsprechend
den positiven und negativen Markierungen ein.
Schritt 2: Stecken Sie den USB-Empfänger in Ihren
Computer.
Schritt 3: Verbinden Sie die OBSBOT Tiny 2 mit Ihrem
Computer.
Schritt 4: Öffnen Sie die OBSBOT WebCam-Software und
aktivieren Sie [Fernbedienung] in den Softwareeinstellungen.
*Hinweis: Die Aktivierung der Fernbedienungseinstellung in
der OBSBOT WebCam kann dazu führen, dass einige Tasten
auf der Tastatur Ihres Computers nicht richtig funktionieren.

KR
버튼 설명

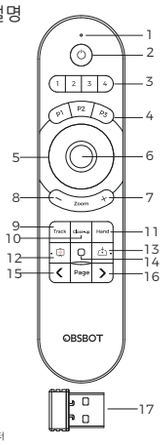

1.인디케이터
2.【ON/OFF】Tiny 2 켜기/끄기
3.【기기선택】1/2/3/4번 기기선택
4.【프리셋 위치】P1/P2/P3 프리셋 위치
5.【짐벌 컨트롤】위/아래/왼쪽/오른쪽
6.【짐벌 컨트롤】초기위치로 설정
7.【줌】줌 인
8.【줌】줌 아웃
9.【인물추적】인물추적 켜기/끄기
(오토 줌 기능은 기본적으로 꺼집니다)
10.【인물추적-클로즈업】인물추적 및 오토 줌 동시켜기/끄기
11.【핸드추적】핸드추적 켜기/끄기
12.【레이저-화이트보드 모드】버튼 두번 누르면 화이트보드 모드
켜기/끄기. 버튼을 계속 눌러야 레이저 기능을 사용할수 있습니다.
*주의 : 레이저는 눈에 심각한 손상을 초래할 수 있어 눈을 비추는 것을 금지합니다.
13.【데스크 모드】데스크 모드 켜기/끄기
14.【하이퍼링크】한 번 누르면 하이퍼 링크 선택.
두 번 누르면 하이퍼링크 열기. 길게 누르면 화면전환.
15.【페이지 업】한 번 누르면 페이지 업, 길게 누르면 전체화면
켜기/끄기
16.【페이지 다운】한 번 누르면 페이지 다운,
길게 누르면 검정화면 켜기/끄기
17.USB 리시버(리모컨 뒷면 내장)

사용설명
1. 양극과 음극 표시에 따라 2개 AAA 배터리를 넣어 주세요.
2. USB 리시버를 컴퓨터 USB포트에 연결해 주세요.
3. Tiny2제품을 컴퓨터에 연결해 주세요.
4. OBSBOT WebCam작동후, 소프트웨어 세팅에서 리모컨
기능을 켜주세요.
*주의: 리모컨 기능을 사용하면, 컴퓨터 키보드의 일부 키가 정상적으로 사용하지 못할 수 있습니다. 이것은 정상적인 상황이며, 리모컨 기능을 끄면 정상적으로 사용 할 수 있습니다.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and so on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference.
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

WEEE STATEMENT

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste,but have to be disposed of separately.The disposal at the communal collecting point via private persons is for free.the owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. with this little per personal effort,you contribute to recycle valuable raw materials and the treat of toxic substances.

Standard: EN60825-1:2014
Wavelength: 650nm
Radiant energy: 6.1mw