

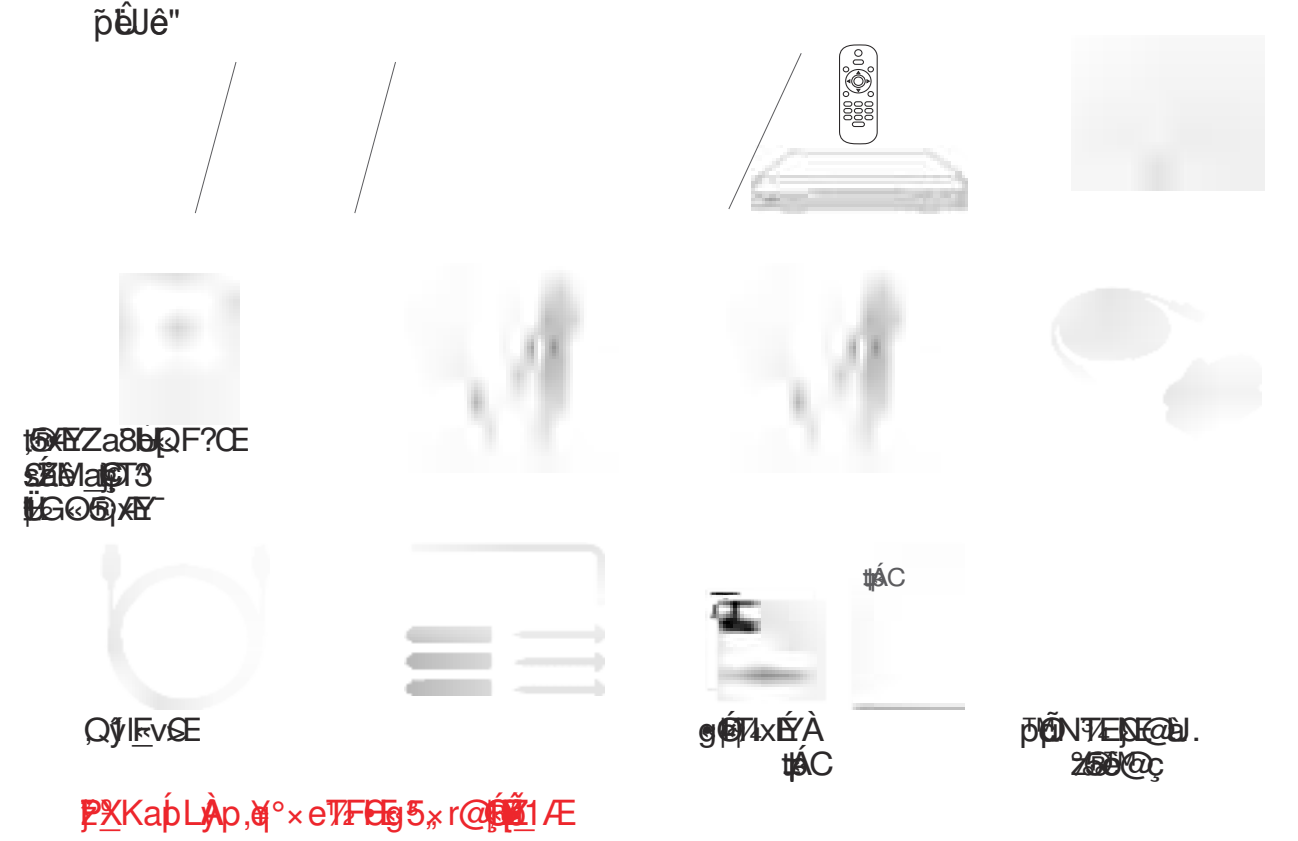



Power Adapter for Cameras
DC Connector
BNC Connector
Camera
VGA Monitor
HDMI Monitor
PC
iPhone/Android
Pad
Router
USB Mouse
Power Adapter for DVR
Outlet
100V-240V

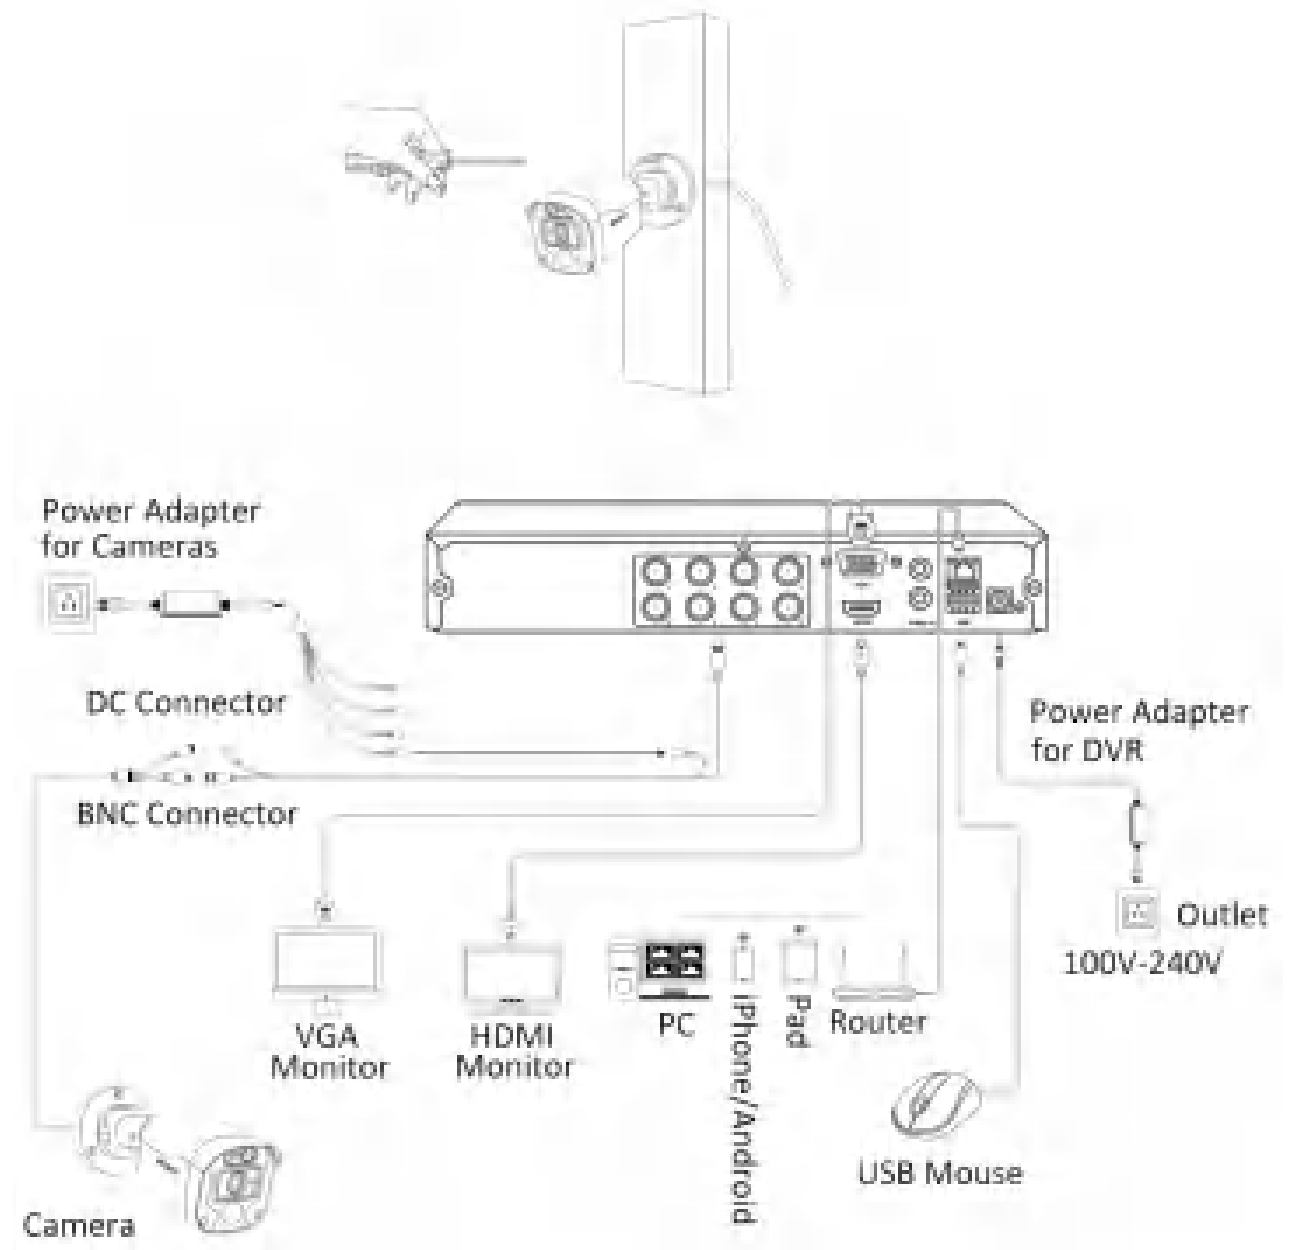


Username
Password
Cancel

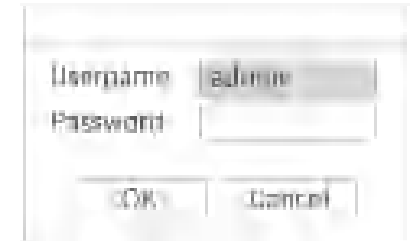

Manual del Sistema de Seguridad HD-Analógico WEILAILIFE

Versión: AHDTZ50801

Español



WEILAILIFE
www.weilailifetech.com

Gracias por elegir WEILAILIFE
Lea cuidadosamente esta guía antes de comenzar la instalación para garantizar una configuración adecuada y el mejor rendimiento posible.

Antes de comenzar:
1. Asegúrese de que todos los componentes estén presentes y en buen estado.
2. Se requiere un disco duro para grabar y reproducir. Sin él, solo podrá ver video en vivo.
3. Asegúrese de que todas las conexiones de alimentación estén firmes y seguras.
4. Manipule con cuidado las cámaras y el DVR; no los deje caer.
5. Evite tocar la lente de la cámara. Si es necesario, límpiela con un paño suave y una pequeña cantidad de etanol.
6. Instale las cámaras en entornos adecuados:
   - Temperatura: -40°F a 140°F (-40°C a 60°C)
   - Evite el calor extremo, el frío, la humedad, el polvo o la interferencia electromagnética.
7. Instale cada cámara al menos a 2 metros (6.5 pies) del suelo.
8. Evite instalar cerca de espacios oscuros grandes o superficies reflectantes como el agua, ya que pueden afectar la visión nocturna.
9. Ajuste los ángulos de la cámara para evitar obstrucciones o la exposición directa a luz intensa (por ejemplo, la luz solar).

1. Video de Demostración de Instalación

Escanee el código QR o visite el enlace (https://www.weilailifetech.com/pages/instalacion-ahd) para ver el video de configuración

2. Lista de Empaque

La configuración del producto puede variar según el modelo. Por favor, consulte el producto real.

2.1 Componentes del Sistema


Cámara HD Analógica × 2/4/8/12/16
Grabador de Video/Audio en Red HD Analógico de 8/16 Canales × 1
Fuente de Alimentación para DVR DC 12V2A × 1
Cable 2 en 1 para Cámaras de 18,2 Metros (60 pies) × 2/4/8/12/16
Cable de Red de 3 pies × 1
Fuente de Alimentación para Cámaras DC 12V2A × 1/2/3/4
Juego de Tornillos para Cámaras × 2/4/8/12/16
Cable Divisor de Alimentación de 1 a 4 para Cámaras × 1/2/3/4
Disco duro (Preinstalado, si el kit incluye disco duro) × 1
Cable HDMI y Ratón USB × 1
Manual × 1
Pegatina × 4/8
Control Remoto × 1



La Apariencia del Producto Puede Variar Según la Configuración

3. Descripción de la Interfaz

Diagrama de la Interfaz de la Unidad Principal del DVR




Nota:
Puede marcar la casilla Sobrescribir para que el sistema sobrescriba automáticamente los archivos antiguos con nuevas grabaciones cuando el disco duro esté lleno. También puede establecer cuántos días conservar antes de que se eliminen automáticamente los archivos antiguos.

4.3.2 Grabación por Tiempo y por Detección de Movimiento

(1) Grabación por Tiempo
   a. Seleccione una cámara que desee grabar en un período de tiempo específico.
   b. Elija la opción "Tiempo".
   c. Use el ratón para seleccionar los días y horas en los que se grabará.
   d. Haga clic en "Copiar a" si todas las cámaras tendrán la misma configuración.

(2) Grabación por Detección de Movimiento
   a. Seleccione una cámara que comenzará a grabar al detectar movimiento.
   b. Elija la opción "Movimiento".
   c. Use el ratón para seleccionar los días y horas en los que se grabará.
   d. Haga clic en "Copiar a" si todas las cámaras tendrán la misma configuración.



4.4 Reproducción de Video

Nota:
Solo los sistemas con disco duro preinstalado permiten la reproducción de videos.

1. Haga clic derecho en la página principal de video y seleccione "Reproducción de Video".
2. Seleccione la fecha, hora y los canales que desea reproducir.
3. Si es necesario, seleccione la "Reproducción" por Tiempo y Movimiento.



4.5 Copia de Seguridad de Video

Nota:
Solo los sistemas con disco duro preinstalados pueden realizar copias de seguridad de los videos.

1. Haga clic derecho en la página principal de video y seleccione "Copia de Seguridad de Video".
2. Seleccione la fecha, hora y canal del video que desea respaldar, luego haga clic en "Buscar".
3. Seleccione los videos que desea respaldar y haga clic en el botón "Copia de Seguridad".
4. La pantalla iniciará una cuenta regresiva de un minuto; por favor, inserte la memoria USB.
   El sistema realizará automáticamente la copia de seguridad de los videos en la memoria USB.



4.6 Detección de Movimiento

Nota:
Hay tres formas de recibir una alerta cuando se detecta movimiento:

1. Zumbador: El sistema emitirá una alarma y aparecerá un triángulo rojo en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Haga clic en él para ver la fecha, la hora y el canal donde se detectó el movimiento.
2. Notificación E-mail: Se enviará un correo electrónico con una captura de pantalla del movimiento detectado.
3. Aplicación: Se enviará una notificación a su celular para informarle que se ha detectado movimiento.
   (1) Haga clic derecho en la página principal de video y vaya a "Configuración del Sistema" → "Configuración del Canal" → "Detección de Video".
   (2) Seleccione los métodos por los cuales desea recibir notificaciones cuando se detecte movimiento.
   (3) Haga clic en "Aplicar" y luego en "OK".

Nota:
Asegúrese de tener activadas las notificaciones en su teléfono móvil.




4.7 Solución de Problemas del Control PTZ para Cámara Domo HD-AHD

Para controlar el movimiento de su cámara domo HD-AHD desde la interfaz del DVR:

1. Haga clic derecho en la pantalla de vista en vivo y seleccione "Control PTZ".




2. En la ventana de control, seleccione el protocolo "UTC" para habilitar la comunicación con la cámara.

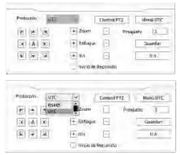

3. Utilice los controles PTZ en la pantalla para ajustar la posición, el zoom y el ángulo de la cámara.

Consejo: Si los controles PTZ no responden, asegúrese de que su cámara soporte el protocolo UTC y esté correctamente conectada mediante un cable coaxial compatible.

5. Diagrama de Conexión de Red



- Los videos se guardan en el disco duro del DVR. Una vez conectado a un enrutador, se puede ver en tiempo real y reproducir las grabaciones de forma remota desde un teléfono inteligente o una computadora.

Nota:
Para acceder completamente a la configuración del sistema y a la vista en vivo, se recomienda conectar un monitor al DVR.

6. Configuración de Visualización Remota

6.1 Descarga

6.1.1 Descarga e Instalación de la Aplicación

- Escanee el código QR que aparece a continuación o busque "HonestView" en la App Store o Google Play.

Consejo: Si no puede escanear el código QR, consulte la página de Preguntas Frecuentes (FAQ) para obtener ayuda.



DVR Todo en Uno con Monitor Integrado




Entrada de Video: Interfaz BNC para formatos de video analógico como TVI.
Puerto VGA: Conecta a un monitor de video.
Puerto HDMI: Conecta a un televisor de alta definición.
Puerto USB: Conecta un ratón o para copias de seguridad.
Puerto LAN: Conecta a un router Wi-Fi.
DC 12V/2A: Conecta al adaptador de corriente.

Diagrama de Conexión del Sistema de Seguridad por Cable con DVR y Monitor Todo en Uno



Si desea acceso remoto desde su teléfono, tableta o PC, conecte el DVR al router.

Diagrama de Conexión

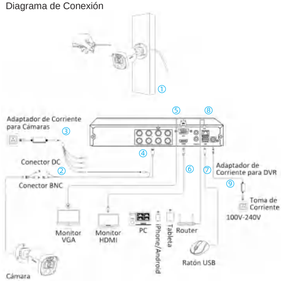

Instrucciones De Instalación Del Sistema De Cámaras

1. Instale las cámaras en las ubicaciones deseadas (desconecte la alimentación antes).
2. Conecte cada cámara usando:
   - Conector BNC hembra → Cable BNC macho
   - Conector DC hembra → Cable DC macho
3. Conecte un divisor 1 a 4 si es necesario.
4. Conecte el conector BNC macho del cable de video al puerto VIDEO IN del DVR.
5. Utilice un cable HDMI o VGA para conectar el DVR a la pantalla.
6. Conecte el ratón USB.
7. Conecte el DVR al router mediante un cable Ethernet.
8. Conecte el DVR a su router utilizando un cable de red (Ethernet):
   - Puerto LAN del DVR --- Puerto LAN del router
9. Conecte el adaptador de corriente del DVR y encienda el sistema.

3.1 Inicio de Sesión En Su Cuenta

Nota:
No se requiere contraseña para el primer inicio de sesión, como se muestra a continuación.
Asegúrese de configurar una contraseña después de la configuración inicial del sistema para proteger su cuenta.



Configuración De Contraseña:
(1)Desde el menú principal, vaya a: Configuración del sistema → Administrador del sistema → Usuario → Establecer contraseña
(2)Ingrese una nueva contraseña (hasta 12 caracteres).

3.2 Pasos del Asistente de Configuración

Siga los pasos a continuación para completar la configuración inicial del sistema:

1. Configuración general: Ajuste la fecha y hora del sistema.
2. Red rápida: Conecte el sistema a su red.
3. Gestión de almacenamiento: Formatee y configure su disco duro para el almacenamiento de video.
4. Servicio en la nube: Descargue la aplicación móvil para acceso remoto.



6.1.2 Inicio de Sesión en la Cuenta


- Para iniciar sesión por primera vez, haga clic en Registrar para crear una cuenta. Use su número de teléfono móvil o correo electrónico como nombre de usuario, e ingrese la contraseña que creó durante el proceso de registro.

1. Encienda el DVR y conéctelo al enrutador de Internet utilizando un cable Ethernet.
2. Abra la aplicación HonestView y toque el ícono "+" en la esquina superior derecha para abrir la interfaz de escaneo.





3. Escanee el código QR en el DVR y siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para agregar el dispositivo. Las cámaras emparejadas previamente aparecerán automáticamente en la aplicación.

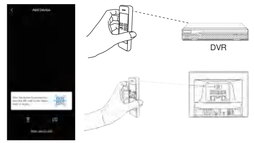

4. Una vez que el código QR se escanee correctamente, continúe con el siguiente paso.




5. Asigne un nombre personalizado al dispositivo para completar la configuración.



6. Toque "NEWS" en la aplicación para ver las alertas de detección de movimiento del sistema.

7. Toque "Playback" para ver los videos grabados almacenados en el DVR.

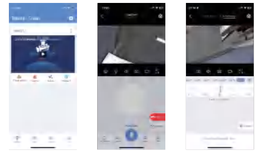



4. Descripción General de Funciones Opcionales

4.1 Instalación del HDD (Para Sistemas Sin Disco Duro Preinstalado)

1. Apague el sistema antes de comenzar la instalación.
2. Desconecte el DVR de la fuente de alimentación y retire la cubierta superior.
3. Pruebe el disco duro antes de cerrar la cubierta. Al encender el sistema, el HDD debería vibrar ligeramente. Si no es así, pruebe con otro HDD y vuelva a conectar los cables.



4.2 Configuración del Correo Electrónico

Nota:
Vaya a "Configuración del Sistema" → "Configuración del Canal" → "Detección de Movimiento".
Seleccione el canal deseado, marque "Aviso por Correo" y haga clic en "Aplicar". Luego, diríjase a "Configuración de Red" → "Correo Electrónico".



En la interfaz de Configuración de Correo Electrónico, se deben configurar los siguientes elementos:

(1) Habilitar Función de Correo: Active la función de notificaciones por correo electrónico.
(2) Servidor SMTP: El formato habitual es smtp.gmail.com o smtp.mail.yahoo.com.
(3) Puerto: Establecer en 25.
(4) Nombre de Usuario: Ingrese el nombre de usuario de su cuenta de correo (por ejemplo, si su correo es test123@hotmail.com, su nombre de usuario será test123@hotmail.com).
(5) Contraseña: Ingrese el código de autorización del correo o la contraseña específica para la aplicación.
(6) Remitente: Su dirección de correo electrónico (por ejemplo: test123@hotmail.com).
(7) Destinatario: La dirección de correo que recibirá las alertas de detección de movimiento.
(8) Asunto: La línea de asunto del correo de alerta por detección de movimiento. La configuración predeterminada funciona bien.
(9) Intervalo: El intervalo de tiempo entre correos. Si establece alertas muy frecuentes pero su buzón tiene capacidad limitada, es posible que no reciba nuevos correos por falta de espacio.
(10) Habilitar Correo de Estado: Esta función supervisa el funcionamiento del DVR para asegurar que esté operando con normalidad.
(11) Intervalo de Correo de Estado: Frecuencia con la que se reciben correos con el estado del sistema.

Nota:
Inicie sesión en su cuenta de Yahoo, desactive la verificación en dos pasos y permita el acceso de aplicaciones.

4.3 Configuración de Grabación

4.3.1 Formatear el Disco Duro

(1) Haga clic en "Configuración del Sistema" → "Configuración Genera" → "Configuración de HDD".
(2) Seleccione el disco duro y haga clic en el botón"Formato". Espere hasta que se complete el formato.
(3) Después de formatear el disco duro, haga clic en "Cancelar" para salir de la página.



7. Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: El disco duro no es detectado o no se puede formatear.
R: 1. Desatornille y retire la tapa superior de la caja del DVR. Vuelva a conectar los cables de alimentación y datos SATA para comprobar si el disco duro funciona. También puede conectar el HDD a una computadora o llevarlo a una tienda de reparación para hacer una prueba.
2. Verifique si el puerto SATA en la placa del DVR está visiblemente dañado. Si el puerto está defectuoso y su sistema aún está en garantía, envíenos un correo a info@weilailifetech.com con la siguiente información: su número de pedido de Amazon, dirección de entrega y número de teléfono. Le enviaremos una pieza de reemplazo.
3. Si no se identifican piezas defectuosas, es posible que le enviemos una nueva fuente de alimentación del DVR (si está en garantía). Por favor, envíenos igualmente su número de pedido y datos de contacto para su verificación. Gracias por su comprensión y cooperación.

P: El DVR está conectado al router por cable Ethernet, pero el Cloud ID aparece como desconectado.
R: 1. Asegúrese de que su router tenga acceso a internet y que el cable Ethernet funcione correctamente.
2. Verifique que la luz LAN del DVR parpadee después de insertar el cable de red.
3. En el menú del DVR, vaya a Configuración del sistema → Configuración de red, marque la casilla DHCP, haga clic en OK, y reinicie el sistema haciendo clic derecho y seleccionando Salir del sistema.
4. Una vez que el Cloud ID esté en línea, puede desactivar la opción DHCP si lo prefiere.
5. Si el problema persiste, vaya a Red rápida → Configuración automática.
6. ¿Sigue sin funcionar? Envíenos un correo electrónico con su número de pedido de Amazon y capturas de pantalla de Información de red rápida, Configuración de red y Información de versión del sistema a info@weilailifetech.com
Le asistiremos con gusto.

P: El sistema solicita una contraseña durante la configuración, pero no la sé.
R: El nombre de usuario predeterminado es admin, y la contraseña predeterminada está en blanco (deje el campo vacío). Si esto no funciona, envíenos un correo con su número de pedido de Amazon a info@weilailifetech.com para que podamos verificar su compra y ayudarle. Nota: Sin el número de pedido no podremos restablecer su contraseña por razones de seguridad. Gracias por su comprensión.

P: ¿Por qué no puedo descargar la aplicación escaneando el código QR?
R: Si no puede descargar la aplicación HonestView escaneando el código QR, por favor escanee el siguiente código QR de respaldo para descargar nuestra aplicación alternativa "Eseecloud."



Aplicación de Respaldo: "Eseecloud"

Atención al Cliente

¡Necesitas ayuda? ¿Contáctanos! Antes de devolver el producto o publicar una reseña, por favor contacta a nuestro equipo de soporte.
Estamos aquí para ayudarle: soporte profesional 24/7.

	+1(904)717-0799
	Lunes a viernes de 9:00 a 17:00, hora estándar del este (EE. UU.).
	info@weilailifetech.com
	2012 Jaffa Drive, #116-117, Saint Cloud, FL34771 USA

Información de la Garantía

Las siguientes situaciones no están cubiertas por esta garantía:
a. Fallos del producto causados por accidentes, negligencia, desastres naturales, uso indebido o errores de operación.
b. Daños ocasionados por condiciones ambientales o de uso inadecuadas, como una fuente de alimentación incompatible, humedad excesiva, descargas eléctricas, entre otros.
c. Productos que hayan sido reparados o modificados por técnicos no autorizados o centros de servicio no aprobados por el fabricante.
d. Productos con más de 12 meses desde la fecha de compra.