
amazon basics

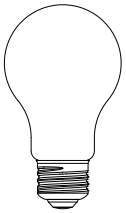

Quick Setup Guide
Smart Filament LED Bulb, Tunable White, 2.4 GHz Wi-Fi, Works with Alexa Only

Guide de configuration rapide
Ampoule à DEL intelligente à filament, blanc ajustable, Wi-Fi 2,4 GHz, fonctionne uniquement avec Alexa

Guía de configuración rápida
Bombilla led de filamento inteligente, blanco ajustable, wifi de 2,4 GHz, funciona solo con Alexa

B0DNM4ZPMD, B0DNM61MLQ

works with alexa

EN **Scan the 2D barcode for Alexa setup.**

Note: Certain devices may automatically connect to Alexa using Amazon's Frustration-Free Setup technology.

FR **Numérisez le code-barres 2D pour configurer Alexa.**

Remarque : Certains appareils peuvent se connecter automatiquement à Alexa à l'aide de la technologie de configuration sans frustration d'Amazon.

ES **Escanea el código de barras 2D para configurar Alexa.**

Nota: Es posible que algunos dispositivos se conecten automáticamente a Alexa mediante la tecnología de configuración sin frustraciones de Amazon.

25 x 25 MM

DSN: XXXXXXXXXXXXXXXX

EN

Package Contents
- Smart LED light bulb
- *Quick Setup Guide*
- *Safety Manual*

Compatibility
- 2.4 GHz Wi-Fi network
- Base: E26

Set Up with Alexa
1. Download the latest version of Alexa app from the app store, and log in.
2. Screw in the smart light bulb, then turn on the light.
3. Open the Alexa app, tap **More** (from the bottom menu), + add, then **Device**.
4. Tap **Light**, **Amazon Basics**, then choose **Amazon Basics Light Bulb**.
5. Follow the steps in the Alexa app to complete setup. When prompted, scan the 2D barcode on this *Quick Setup Guide*.

   Note: Do not scan the barcode on the packaging. If the 2D barcode scan fails or if you lose this *Quick Setup Guide*, visit www.amazon.com/dp/B0DNM4ZPMD or www.amazon.com/dp/B0DNM61MLQ for the online *User Manual* for more FAQs and troubleshooting instructions.

Alexa app cannot find or connect to your smart bulb
1. Make sure that you have the latest version of the Alexa app.
2. Make sure that your paired device and bulb are connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network and are within 50 m (150 ft.) of each other.
3. Turn off power to the smart light bulb, then turn it back on.
4. If the Alexa app still cannot find or connect, then factory reset your smart light bulb.

Reset to Factory Defaults
If you have trouble with your smart light bulb, try a factory reset:
- Delete the light bulb from the Alexa app.
  OR
- Use a light switch to quickly turn on and off 5 times. When you turn the light on the 6th time, the bulb flashes quickly 5 times, then flashes twice softly. This indicates the bulb has been factory reset.

FR

Contenu de l'emballage
- Ampoule à DEL intelligente
- *Guide de configuration rapide*
- *Manuel de sécurité*

Compatibilité
- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz
- Culot : E26

Configuration avec Alexa
1. Téléchargez la dernière version de l'application Alexa à partir de la boutique d'applications et connectez-vous.
2. Vissez l'ampoule, puis allumez la lumière.
3. Ouvrez l'application Alexa, appuyez sur **Plus** (dans le menu du bas), + ajouter, puis **Appareil**.
4. Appuyez sur **Lumière**, **Amazon Basics**, puis choisissez **Ampoule Amazon Basics**.
5. Suivez les étapes dans l'application Alexa pour terminer la configuration. Lorsque vous y êtes invité, numérisez le code-barres 2D sur le *Guide de configuration rapide*.

   Remarque : Ne numérisez pas le code-barres sur la boîte d'emballage. Si la numérisation du code-barres 2D échoue ou si vous perdez ce *Guide de configuration rapide*, rendez-vous sur www.amazon.com/B0DNM4ZPMD ou www.amazon.com/dp/B0DNM61MLQ pour accéder à une vidéo ou au *manuel d'utilisateur* en ligne dans lequel vous trouverez plus de FAQ et d'instructions de dépannage.

L'application Alexa ne trouve pas votre ampoule intelligente ou ne peut pas s'y connecter
1. Assurez-vous de disposer de la dernière version de l'application Alexa.
2. Assurez-vous que votre appareil jumelé et votre ampoule sont connectés au même réseau Wi-Fi 150,4 GHz et qu'ils se trouvent à moins de 50 m (150 pi) l'un de l'autre.
3. Mettez l'ampoule intelligente hors tension, puis rallumez-la.
4. Si l'application Alexa ne parvient toujours pas à trouver l'ampoule intelligente ou à s'y connecter, réinitialisez votre ampoule aux paramètres d'usine.

Rétablissement aux paramètres par défaut
Si vous rencontrez des problèmes avec votre ampoule intelligente, essayez de la réinitialiser aux paramètres d'usine :
- Supprimez l'ampoule de l'application Alexa.
  OU
- Utilisez le commutateur pour allumer et éteindre rapidement la lumière cinq fois. Lorsque vous l'allumez pour la sixième fois, l'ampoule clignote rapidement cinq fois, puis deux fois lentement. Cela indique que l'ampoule a été réinitialisée aux paramètres d'usine.

Contenido del paquete

- Bombilla led inteligente
- *Guía de configuración rápida*
- *Manual de seguridad*

Compatibilidad

- Red wifi de 2,4 GHz
- Base: E26

Configuración con Alexa

1. Descarga la versión más reciente de la aplicación de Alexa de la tienda de aplicaciones e inicia sesión.
2. Enrosca la bombilla inteligente y, a continuación, enciende la luz.
3. Abre la aplicación de Alexa, toca **Más** (en el menú inferior), + Añadir y, a continuación, **Dispositivo**.
4. Pulsa **Luz**, **Amazon Basics** y, a continuación, selecciona **Bombilla Amazon Basics**.
5. Sigue los pasos de la aplicación de Alexa para completar la configuración. Cuando se te pida, escanea el código de barras 2D de esta *Guía de configuración rápida*.

   Nota: No escanees el código de barras del embalaje. Si el escaneo del código de barras 2D da error o si pierdes esta *Guía de configuración rápida*, consulta www.amazon.com/dp/B0DNM4ZPMD o www.amazon.com/dp/B0DNM61MLQ, donde hay un *Manual del usuario* con preguntas frecuentes e instrucciones de solución de problemas.

La aplicación de Alexa no encuentra la bombilla inteligente ni puede conectarse a ella

1. Asegúrate de tener la versión más reciente de la aplicación de Alexa.
2. Asegúrate de que el dispositivo y la bombilla emparejados estén conectados a la misma red wifi de 2,4 GHz y estén a menos de 50 m (150 ft) uno del otro.
3. Apaga la corriente de la bombilla inteligente y, a continuación, vuelve a encenderla.
4. Si la aplicación de Alexa sigue sin encontrarla o conectarse a ella, restablece los valores de fábrica de la bombilla inteligente.

Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Si tienes problemas con la bombilla inteligente, prueba a restablecer los valores de fábrica:

- Elimina la bombilla de la aplicación de Alexa.
  O
- Usa un interruptor para encender y apagar rápidamente la luz 5 veces. Cuando enciendas la luz por sexta vez, la bombilla parpadeará rápidamente 5 veces y, luego, 2 veces suavemente. Esto indica que se han restablecido los valores de fábrica de la bombilla.

amazon basics

amazon.com/pbhelp

22
PAP

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINA
HECHO EN CHINA
V01-03/25