
VISTAGET

Golvia

User Manual

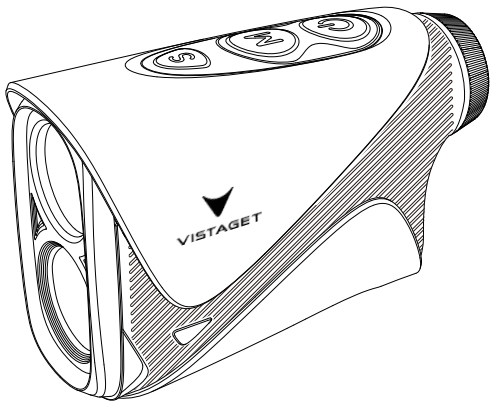

support@vistaget.com
+1 855 718 4782

V1.0

EN


Table of Contents

Packing List 1
Product Introduction 1
Display Screen 2
Unit Switch 2
Instructions. 3
Troubleshoot 8
Customer Service Center 8


Packing List

1. Laser Rangefinder *1
2. Charging Cable *1
3. Magnetic Belt Clip *1
4. Mountaineering Buckle *1
5. Portable Soft Case *1
6. Lens Cloth *1
7. Hand Rope *1
8. User Manual *1

Product Introduction

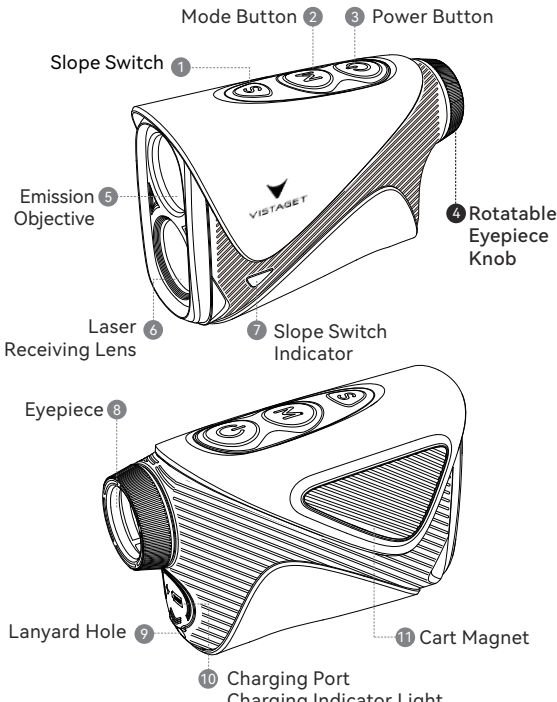

Display Screen

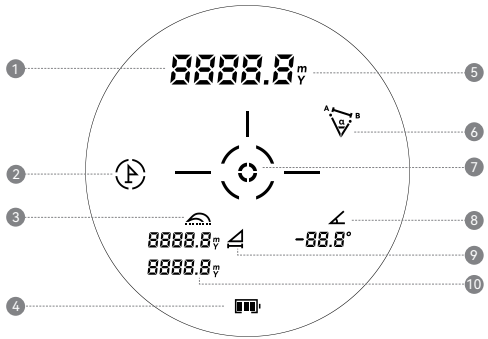

1. Indication
2. Flag /Pin Lock
3. Golf Ballistic Compensation
4. Battery Power
5. Distance Unit
6. TriMeasure
7. Measuring Circle
8. Angle
9. Ballistic/TriMeasure/ Horizontal Distance
10. TriMeasure Distance

Unit Switch




Press and hold the **M** to switch the distance unit between Y and M in each measurement mode.

Instructions


1. Golf Ranging

Ballistic Distance and Degree of Angle will only be displayed when slope switch is turned on.

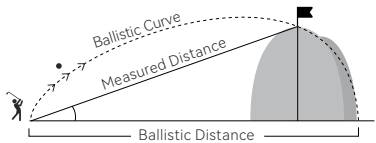



Short press ⏻

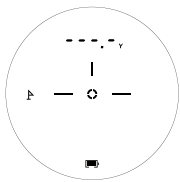

Default interface


Slope on

Slope off


Short press ⏻

Long press **S**

Short press ⏻

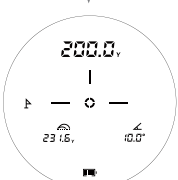


Measurement completed

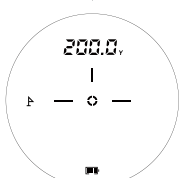


Measurement completed

Flag/Pin Lock

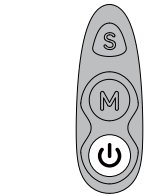

Short press ⏻

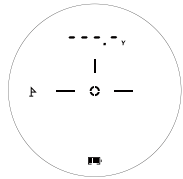

Default interface

Slope on

Slope off


Long press ⏻

Long press S

Long presss ⏻

Right-left scanning flag/pin

Right-left scanning flag/pin

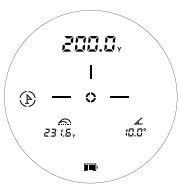


Flag/Pin lock
Machine vibration



Flag/Pin lock
Machine vibration

2. TriMeasure Mode


TriMeasure mode calculates the straight-line distance between two targets. First, range point A, then point B. The system automatically calculates the distance between them, with slope compensation adjusting the result if enabled.

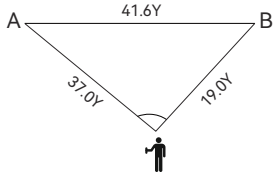

2.1 Slope Off



Short press **M** to switch to TriMeasure mode

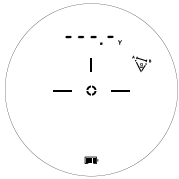

Default interface

Aim point A


Short press ⏻



Distance to point A


Aim point B

Short press ⏻

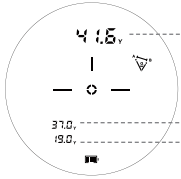


Measurement completed

2.2 Slope On

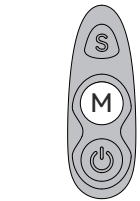

Short press **M** to switch to TriMeasure mode

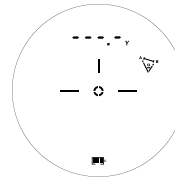

Default interface

Long press **S**

Aim point A


Short press ⏻



Distance to point A

Aim point B

Short press ⏻

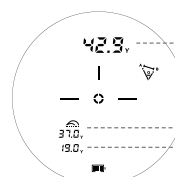


Measurement completed

3. Distance Ranging


Note:

In this mode, a long press on the switch allows continuous scanning for data measurement.

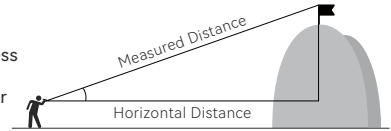



Short press **M** switch to distance ranging

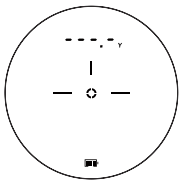

Default interface


Slope on

Slope off

Short press ⏻

Long press **S**

Short press ⏻

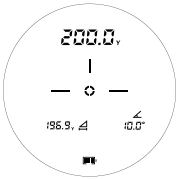

Measurement completed



Measurement completed

Troubleshoot

1. **Clarity:**Rotate the eyepiece to focus and enhance clarity.
2. **Shut down:**Range finder automatically shuts off after 15s of inactivity.
3. **Accuracy:**

- Heavy rain, fog,and snow would affect the performance of range finder.
- High-reflectivity would afftect accuracy of range finder.
- A low charge level would affect accuracy of range finder. 🔴 means charging 🟢 means fully charged.
- Keep the lens and eyepiece clean.
- Maintain a steady hand for stable and accurate measurement.

Cautions

1. Do not look directly into the emitting hole when the laser is active.
2. Do not point the eyepiece or objective lens of the range finder at the sun as this may damage your eyes or the instrument.
3. Store the range finder properly and keep it out of reach of children.
4. Avoid using or storing the range finder in extreme environments. The recommended storage temperature is -4° to 140°F (-20° to +60°C), and the working temperature is 14° to 122°F (-10° to +50°C).

Customer Service Center

VISTAGET is dedicated to high-quality products and excellent after-sales service. We apologize for any issues and value your feedback.

We offer a 2-year warranty, and lifetime support. Contact us via email or phone with any questions.

VISTAGET Customer Service Team

support@vistaget.com
+1 855 718 4782


Table of Contents

Lista de empaque 10
Presentación del producto 10
Pantalla de visualización 11
Función de conversión de unidades 11
Instrucciones 12
Solución de problemas 17
Centro de atención al cliente 17


Lista de empaque

1. Telémetro láser *1
2. Cable de carga *1
3. Clip de cinturón magnético *1
4. Hebilla de montaña *1
5. Funda blanda portátil *1
6. Paño para lentes *1
7. Cuerda manual *1
8. Manual del usuario *1

Presentación del producto

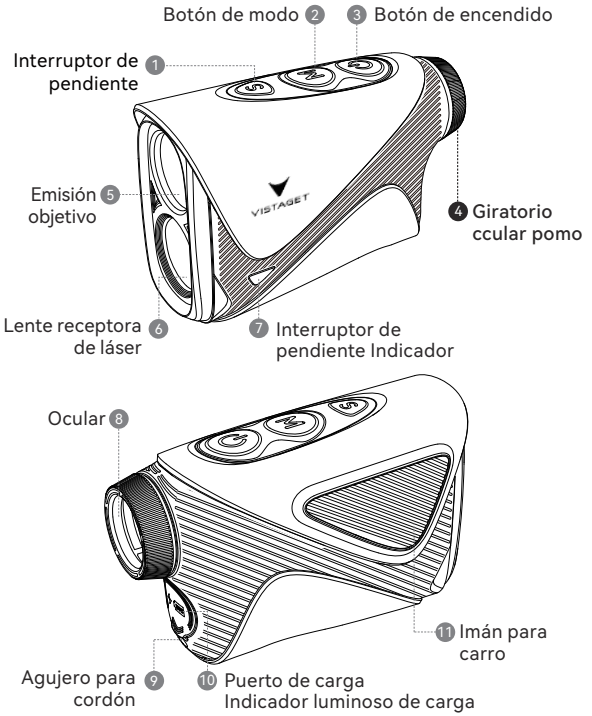

Pantalla de visualización

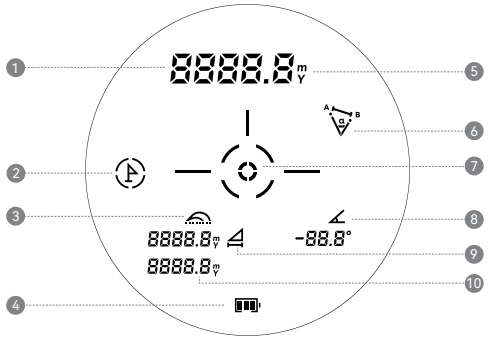

1. Indicación
2. Bloqueo de bandera/pivote
3. Compensación balística de golf
4. Batería
5. Unidad de distancia
6. TriMedida
7. Círculo de medición
8. Ángulo
9. Distancia balística/ TriMedida/ horizontal
10. Distancia TriMedida

Función de conversión de unidades




Para alternar entre las unidades de distancia Y y M en todos los modos de medición,mantenga pulsada la tecla **M**. La unidad seleccionada se indicará en la pantalla.

Instrucciones


1. Golf ranging

Distancia balística y grado de ángulo solo se mostrarán cuando el interruptor de pendiente esté encendido.

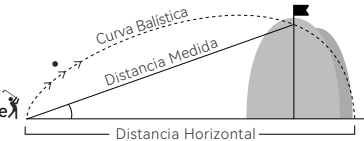



Pulsación corta ⏻

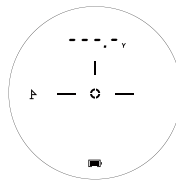

IInterfaz predeterminada


Pendiente activada

Pendiente desactivada


Pulsación corta ⏻

Pulsación larga **S**

Pulsación corta ⏻

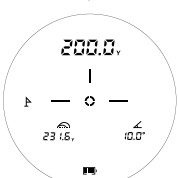


Medición finalizada

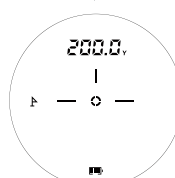


Medición finalizada

Bloqueo de bandera/asta

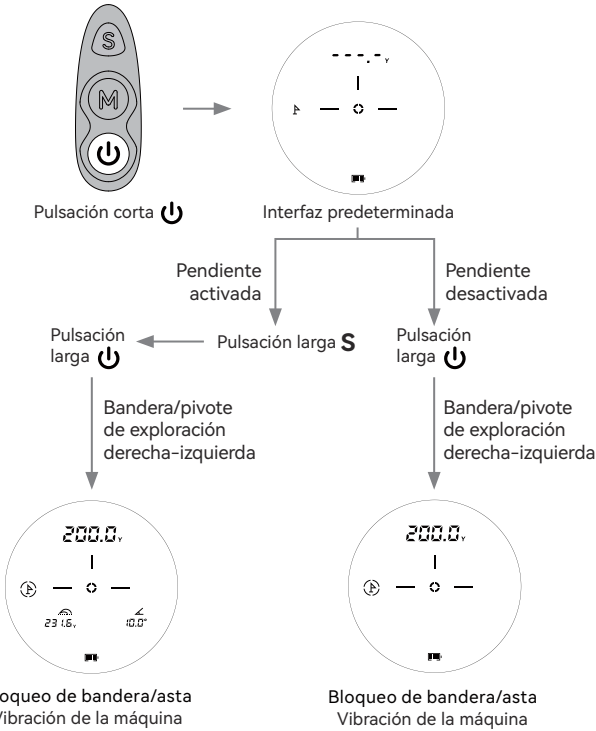

2. Modo TriMedida


El Modo TriMedida calcula la distancia en línea recta entre dos objetivos. Primero, se apunta al punto A y luego al punto B. El sistema calcula automáticamente la distancia entre ellos y ajusta el resultado con la compensación de inclinación si está activada.

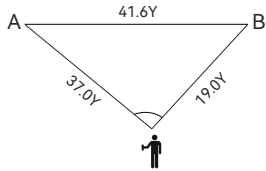

2.1 Pendiente desactivada



Prensa corta **M** cambia a modo TriMedida

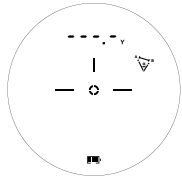

Interfaz predeterminada

Punto de mira A


Pulsación corta



Distancia al punto A


Punto de mira B

Pulsación corta

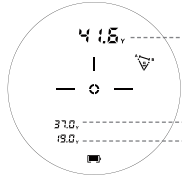

Medición finalizada


2.2 Pendiente activada

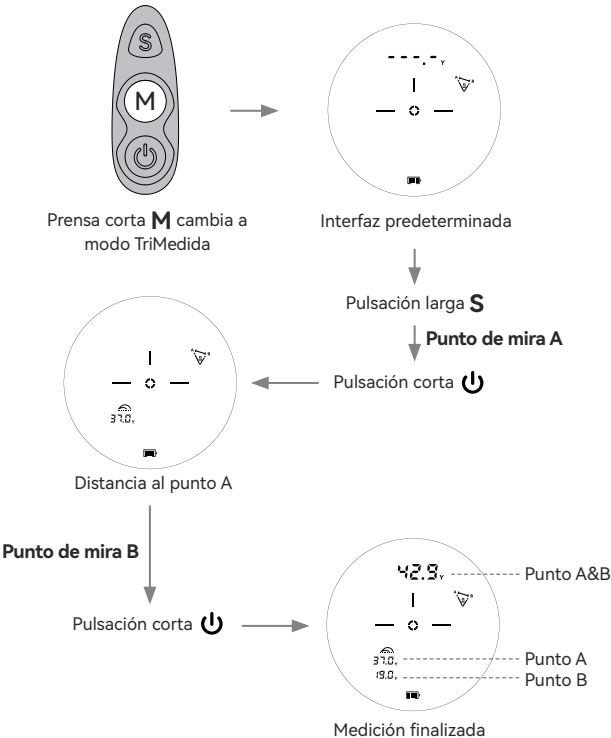

3. Rangos de distancia


Nota:

En este modo, una pulsación en el interruptor permite la exploración continua para la medición de datos.

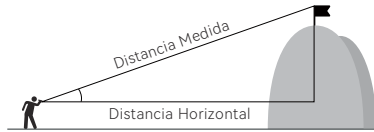



Prensa corta del interruptor **M** para distancia

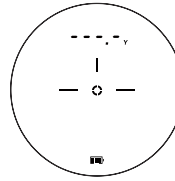

Interfaz predeterminada


Pendiente activada

Pendiente desactivada

Pulsación corta ⏻ ← Pulsación larga **S** Pulsación corta ⏻



Medición finalizada

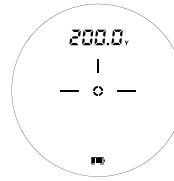

Medición finalizada

Solución de problemas

1. **Claridad:**Gira el ocular para enfocar y mejorar la claridad.
2. **Apagado:** El telémetro se apaga automáticamente tras 15 segundos de inactividad.
3. **Precisión:**

- La lluvia, la niebla y la nieve afectarían al rendimiento del telémetro.
- La alta reflectividad afectaría a la precisión del telémetro.
- Un nivel de carga bajo puede afectar a la precisión del telémetro. 🔴 significa cargando, 🟢 significa completamente cargado.
- Mantenga limpios el objetivo y el ocular.
- Mantenga la mano firme para una medición estable y precisa.

Precauciones

1. No mire directamente al orificio emisor cuando el láser esté activo.
2. No apunte el ocular o la lente del objetivo del telémetro hacia el sol, ya que podría dañar sus ojos o el instrumento.
3. Guarde el telémetro correctamente y manténgalo fuera del alcance de los niños.
4. Evite utilizar o guardar el telémetro en entornos extremos. La temperatura de almacenamiento recomendada es de -4° a 140°F (-20° a +60°C), y la temperatura de trabajo es de 14° a 122°F (-10° a +50°C).

Centro de atención al cliente

VISTAGET se dedica a los productos de alta calidad y excelente servicio postventa. Nos disculpamos por cualquier problema y valoramos sus comentarios.

Ofrecemos 2 años de garantía y soporte técnico de por vida. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o por teléfono si tiene alguna pregunta.

Equipo de atención al cliente de VISTAGET

support@vistaget.com

+1 855 718 4782

VISTAGET



www.vistaget.com