VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Extension Cable & Power Inlet Box Set

**MODEL:RV50H/SS2-50R+LSTK06**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# EXTENSION CABLE & POWER INLET BOX SET

| | |
|---|---|
|  |  |
| **LSTK06** | **RV50H/SS2-50R** |

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

## BOX PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Model | LSTK06 |
| Power Inlet Box | NEMA SS2-50P Plug |
| Voltage | 125VAC/250VAC/60Hz |
| Current (Max) | 50A |
| Watts (Max) | 12500W |

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

**WARNING:** DANGER-RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT START THE GENERATOR UNTIL THE CORD IS CONNECTED TO THIS INLET AND THE GENERATOR.

Failure to comply with this instruction could result in an electrical failure, fire, and electrocution.

**IMPORTANT:** Installation of this power inlet box and related wiring must be done by a qualified electrician in compliance with all applicable electrical codes. ANY TERMINAL MAY BE ENERGIZED WHEN THE CORD IS CONNECTED. SHUT DOWN THE GENERATOR PRIOR TO DISCONNECTING THE CORD FROM THIS INLET AND THE GENERATOR.

FOR POWER INLET ONLY. NOT FOR USE AS AN OUTLET.

NOT FOR INDOOR USE.

When used to power a structure, this inlet must be used in conjunction with a transfer switch to comply with the NEC and to avoid serious safety risks.

**Installing the Power Inlet Box:**

Mount the power inlet box on the outside of the building in a convenient location, using the three holes provided in the back of the cabinet. Using copper wire only and approved wiring methods, run the wiring through one of the knockouts in the cabinet to a junction box located near the transfer switch. If using conduit, pull at least four colors.


**Wire Gauge:** 6AWG~8AWG.Strip the wire insulation 3/5"(15 mm, FIG1) (do not tin conductors) and connect the wires in the power inlet box as follows. Making sure there is no wire insulation in any terminal, another inlet terminal screws are tightened to 35 inch-pounds torque using an electric flat screwdriver.


**Cable Color Scheme:**


Black/Red=Load (250 Volt), the terminals marked “Black” and “Red"

White=W-Neutral Conductor connected to “White” marking terminal

Green=Green power inlet wire to green ground screw terminal on inside of cabinet. If required, green wire to green ground screw terminal on inside of cabinet. (FIG2)

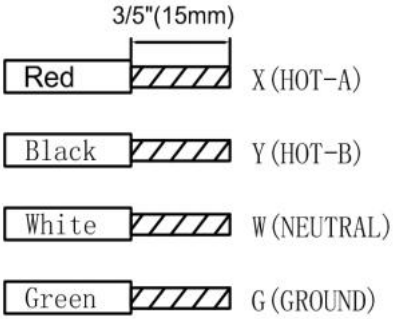


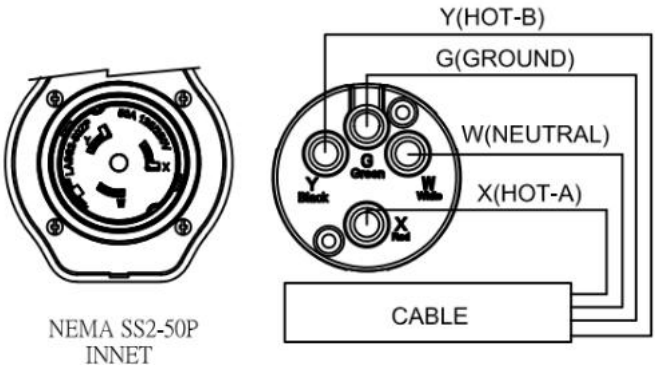

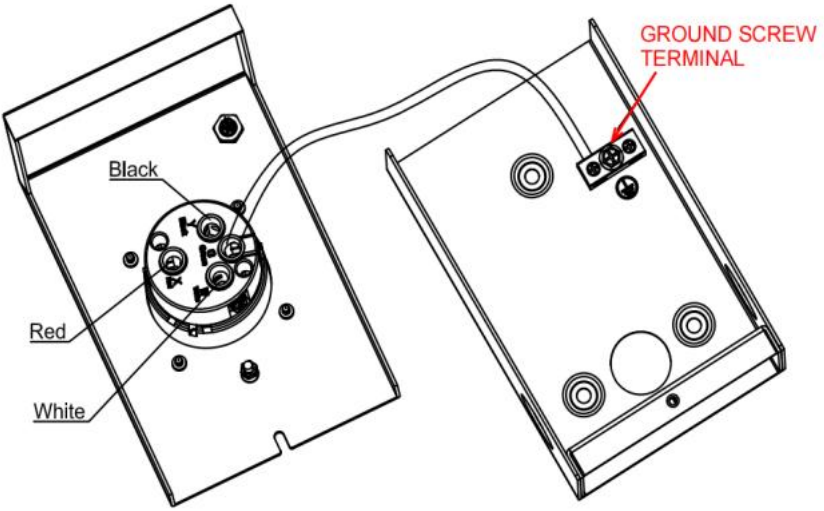
**Enter installation considerations:**

Choose one threading hole that suits you the best.

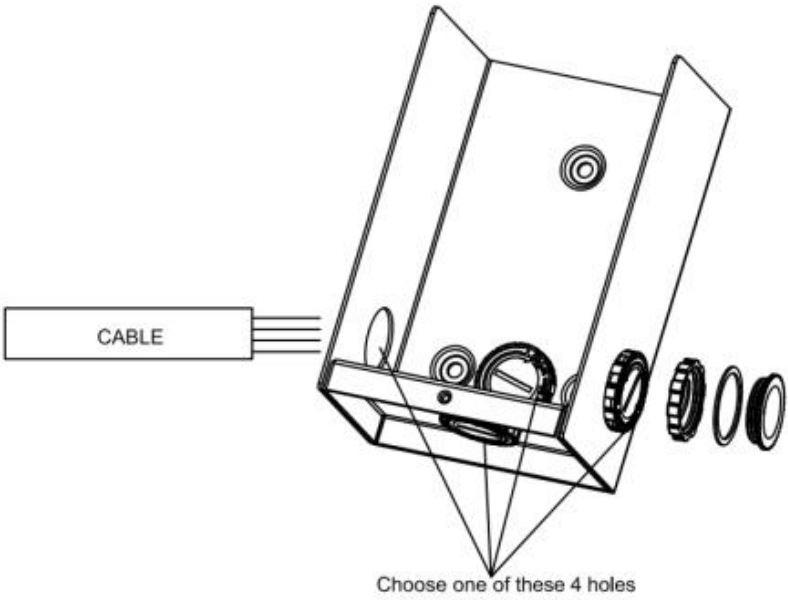

## CABLE PRODUCT PARAMETER

| | | |
|---|---|---|
| Model | RV50H/SS2-50R | |
| Plug Type | NEMA 14-50P | |
| Receptacle Type | SS2-50R | |
| Cable Type | STW 6AWG/3C+8AWG/1C | |
| Cable Length | 10FT | 30FT |
| Current (Max) | 50A | |
| Voltage | 125V AC/250V AC | |
| Watts (Max) | 12500W | |

## METHOD OF APPLICATION

★ **Picture is for reference only, please refer to the actual.**

1. Grasp the handle and insert the plug of the extension cord into the power interface. Note that the power interface type is NEMA 14-50R, and connect the other end to the load power cord plug, which is type NEMA14-50P.

**NEMA 14-50P/SS2-50R:**




2. Warning: Please refer to the warning label on the cable for detailed usage requirements




Tips: The above method is for reference only, specifically, please refer to the actual use scenario.

## ACCESSORIES LIST

(1). PVC Carrying Strap*1

(2). Non-woven Bag *1

(3). User Manual *1

(4). Screws*3

(5). Plugs*2



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Ensemble de rallonge et de boîtier d'alimentation

MODÈLE : RV50H/SS2-50R+LSTK06

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CÂBLE D'EXTENSION ET

## ENSEMBLE DE BOÎTE D'ENTRÉE DE COURANT

| | |
|---|---|
|  |  |
| LSTK06 | RV50H/SS2-50R |

(L'image est à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

| | |
|---|---|
|  | Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. |

## PARAMÈTRE DU PRODUIT DE LA BOÎTE

| | |
|---|---|
| Modèle | LSTK06 |
| Boîtier d'alimentation | Prise NEMA SS2-50P |
| Tension | 125 VCA/250 VCA/60 Hz |
| Courant (max.) | 50A |
| Watts (Max) | 12500W |

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT : DANGER - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS DÉMARRER LE GÉNÉRATEUR JUSQU'À CE QUE LE CORDON SOIT CONNECTÉ À CETTE ENTRÉE ET LE GÉNÉRATEUR.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne électrique, incendie et électrocution.

IMPORTANT : L'installation de ce boîtier d'entrée d'alimentation et du câblage associé doit être effectué par un électricien qualifié conformément à toutes les normes électriques applicables codes. N'IMPORTE QUELLE BORNE PEUT ÊTRE SOUS TENSION LORSQUE LE CORDON EST CONNECTÉ. ARRÊTEZ LE GÉNÉRATEUR AVANT DÉBRANCHER LE CORDON DE CETTE ENTRÉE ET DE LA GÉNÉRATEUR.

POUR ENTRÉE DE COURANT UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER COMME PRISE DE COURANT.

NE PAS UTILISER À L'INTÉRIEUR.

Lorsqu'elle est utilisée pour alimenter une structure, cette entrée doit être utilisée en conjonction avec un commutateur de transfert pour se conformer au NEC et éviter de graves risques de sécurité.

Installation du boîtier d'alimentation :


Montez le boîtier d'alimentation à l'extérieur du bâtiment de manière pratique. emplacement, en utilisant les trois trous prévus à l'arrière du meuble.


fil de cuivre uniquement et méthodes de câblage approuvées, faites passer le câblage à travers un des défonçables de l'armoire vers une boîte de jonction située à proximité du transfert interrupteur. Si vous utilisez un conduit, tirez au moins quatre couleurs.


Calibre des fils : 6 AWG à 8 AWG. Dénudez l'isolant des fils
sur 15 mm (Fig. 1) (ne pas étamer les conducteurs) et connectez les fils au boîtier d'alimentation comme suit. Assurez-vous qu'aucun fil n'est isolé des bornes et serrez les vis des autres bornes d'entrée à un couple de 35 pouces-livres à l'aide d'un tournevis plat électrique.

Schéma de couleurs des câbles :

Noir/Rouge = Charge (250 volts), les bornes marquées « Noir » et « Rouge »
Blanc = Conducteur neutre W connecté à la borne de marquage « Blanc ».
Vert = Fil d'alimentation vert connecté à la borne de terre verte à l'intérieur de l'armoire.
Si nécessaire, fil vert connecté à la borne de terre verte à l'intérieur de l'armoire. (FIG2)

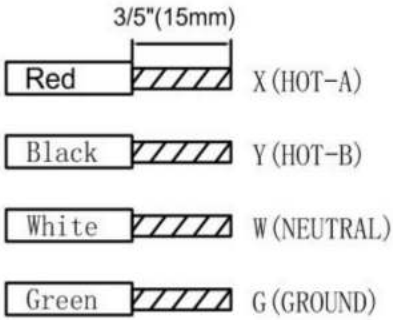


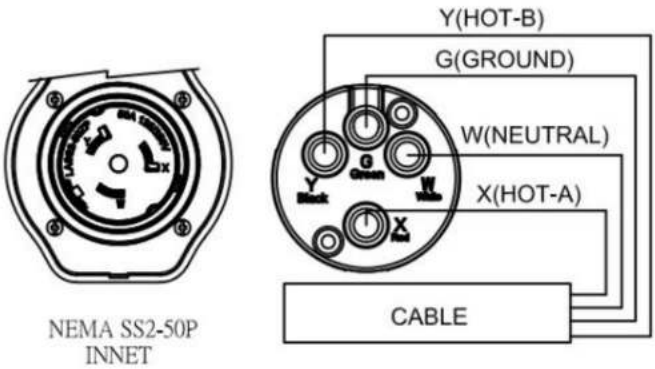

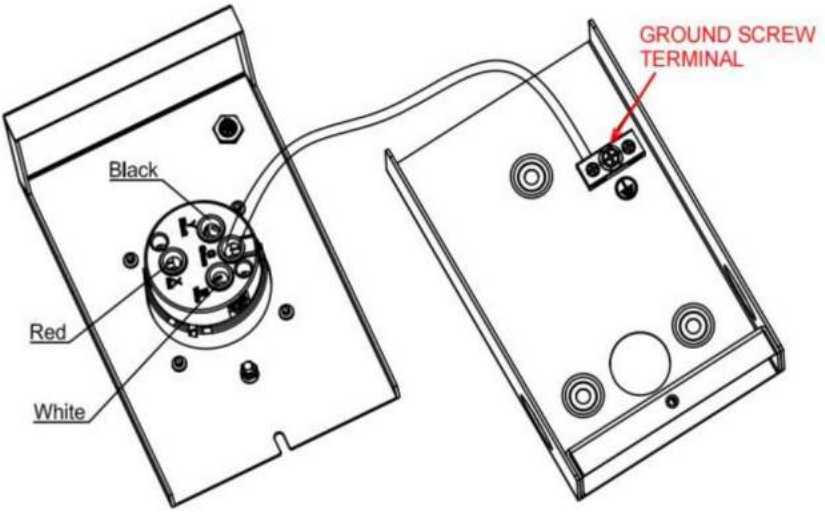
Saisissez les considérations d'installation :

Choisissez un trou de filetage qui vous convient le mieux.

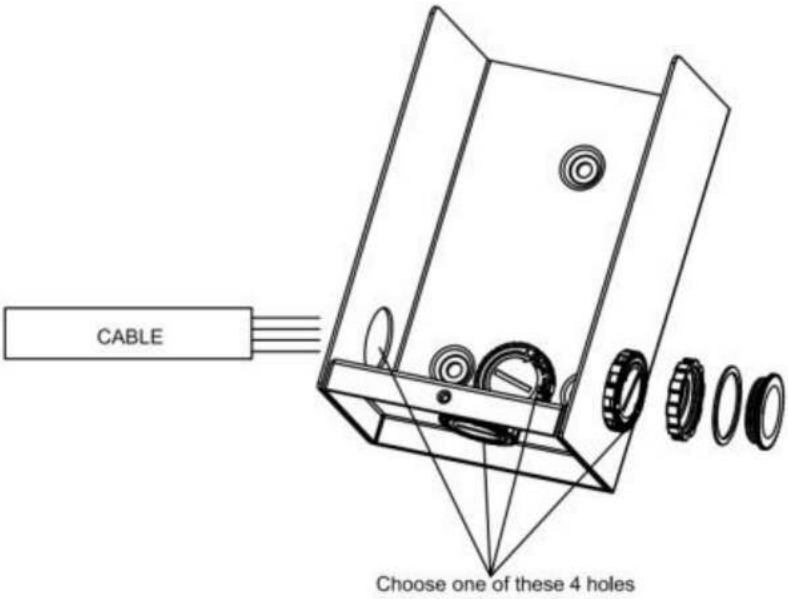

## PARAMÈTRE DU PRODUIT CÂBLE

| | | |
|---|---|---|
| Modèle | RV50H/SS2-50R | |
| Type de prise | NEMA 14-50P | |
| Type de réceptacle | SS2-50R | |
| Type de câble | Câbles STW 6AWG/3C+8AWG/1C | |
| Longueur du câble | 10 pieds | 30 pieds |
| Courant (max.) | 50A | |
| Tension | 125 V CA/250 V CA | |
| Watts (Max) | 12500W | |

# MODE D'APPLICATION

L'image est à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à la réalité.

1. Saisissez la poignée et insérez la fiche de la rallonge dans l'interface d'alimentation. Notez que l'interface d'alimentation est de type NEMA 14-50R. Connectez l'autre extrémité à la fiche du cordon d'alimentation de type NEMA 14-50P.

NEMA 14-50P/SS2-50R :




2. Avertissement : Veuillez vous référer à l'étiquette d'avertissement sur le câble pour connaître les exigences d'utilisation détaillées.




Conseils : la méthode ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au scénario d'utilisation réel.

## LISTE DES ACCESSOIRES

(1). Sangle de transport en PVC*1

(2). Sac non tissé *1

(3). Manuel d'utilisation *1

(4). Vis*3

(5). Bouchons*2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Verlängerungskabel & Stromanschlusskasten-Set

**MODELL: RV50H/SS2-50R+LSTK06**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# VERLÄNGERUNGSKABEL & STROMEINLASSKASTEN-SET

| | |
|---|---|
|  |  |
| **LSTK06** | **RV50H/SS2-50R** |

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

| | |
|---|---|
|  | Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. |

## BOX-PRODUKTPARAMETER

| | |
|---|---|
| Modell | LSTK06 |
| Stromanschlusskasten | NEMA SS2-50P-Stecker |
| Stromspannung | 125 V AC/250 V AC/60 Hz |
| Strom (Max) | 50A |
| Watt (Max) | 12500 W |

## INSTALLATIONSANLEITUNG

**WARNUNG:** GEFAHR – STROMSCHLAGGEFAHR. NICHT STARTEN
DEN GENERATOR, BIS DAS KABEL AN DIESEN EINGANG ANGESCHLOSSEN IST
UND DER GENERATOR.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu einem elektrischen Ausfall führen,
Feuer und Stromschlag.

**WICHTIG:** Die Installation dieser Stromanschlussbox und der zugehörigen Verkabelung muss von einem qualifizierten Elektriker unter Beachtung aller geltenden elektrischen Codes. JEDER TERMINAL KANN STROMVERSORGUNG STEHEN, WENN DAS KABEL ANGESCHLOSSEN. SCHALTEN SIE DEN GENERATOR AB, BEVOR
TRENNEN SIE DAS KABEL VON DIESEM EINLASS UND
GENERATOR.
NUR FÜR DEN STROMEINLASS. NICHT ALS STECKDOSE VERWENDEN.

NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.

Bei der Stromversorgung einer Struktur muss dieser Eingang in Verbindung mit
einen Transferschalter, um den NEC-Vorschriften zu entsprechen und ernsthafte Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

**Installieren der Stromeingangsbox:**


Montieren Sie den Stromanschlusskasten an der Außenseite des Gebäudes in einer bequemen Position, indem Sie die drei Löcher an der Rückseite des Schranks verwenden.


Verwenden Sie nur Kupferdraht und zugelassene Verdrahtungsmethoden. Führen Sie die Verdrahtung durch einen der Aussparungen im Schrank zu einer Anschlussdose in der Nähe des Übertragungsgeräts
Schalter. Wenn Sie einen Kanal verwenden, ziehen Sie mindestens vier Farben.


**Drahtstärke:** 6 AWG – 8 AWG. Entfernen Sie die Drahtisolierung auf 15 mm (3/5 Zoll, Abb. 1) (Leiter nicht verzinnen) und schließen Sie die Drähte wie folgt in der Stromanschlussbox an. Stellen Sie sicher, dass sich in keiner Klemme eine Drahtisolierung befindet. Ziehen Sie die Schrauben einer weiteren Anschlussklemme mit einem elektrischen Schlitzschraubendreher auf ein Drehmoment von 35 Zoll-Pfund an.

**Kabelfarbschema:**

Schwarz/Rot = Last (250 Volt), die Klemmen sind mit „Schwarz“ und „Rot“ gekennzeichnet. Weiß = W-Neutralleiter verbunden mit der „weißen“ Markierungsklemme. Grün = Grünes Stromkabel an die grüne Erdungsschraube im Schrankinneren anschließen. Falls erforderlich, grünes Kabel an die grüne Erdungsschraube im Schrankinneren anschließen. (ABB. 2)

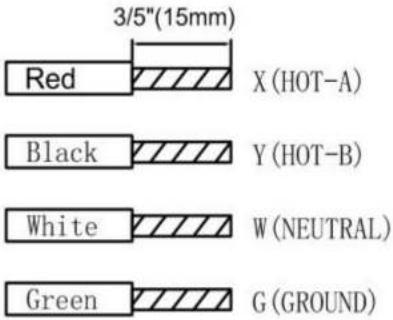


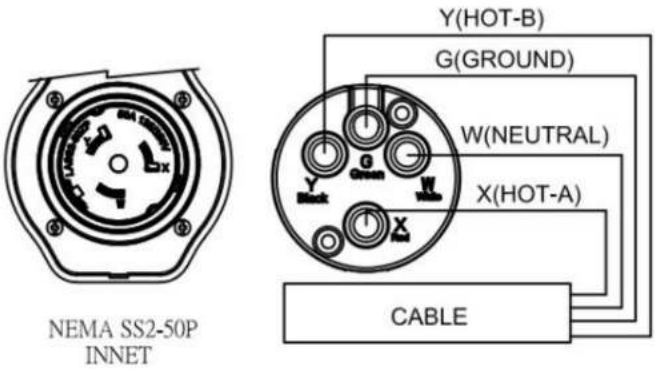

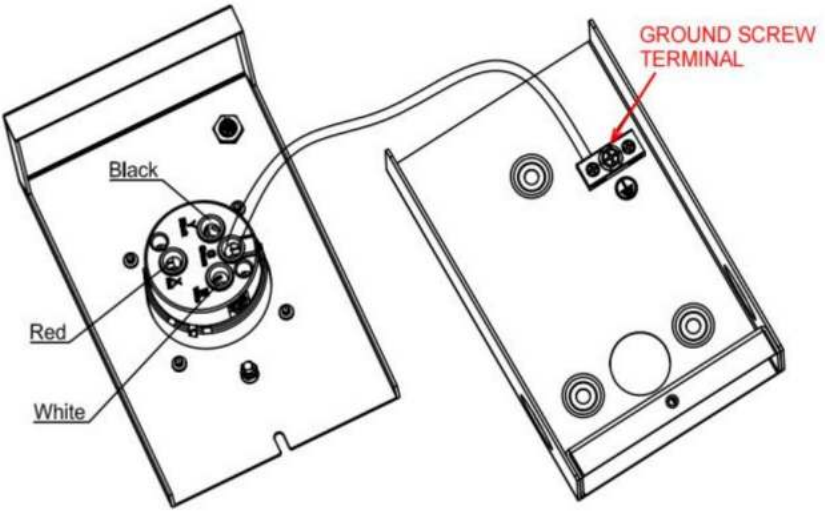
**Geben Sie Installationsüberlegungen ein:**

Wählen Sie ein Gewindeloch, das Ihnen am besten passt.

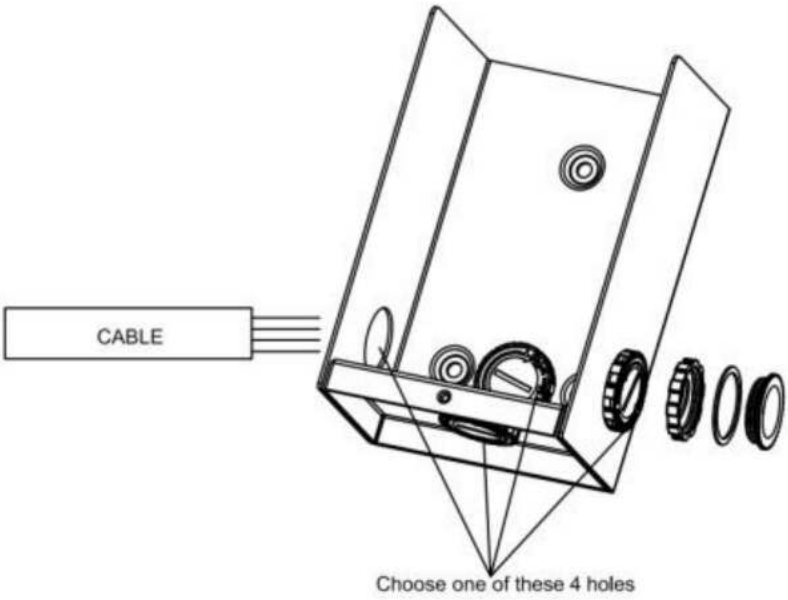

## KABELPRODUKTPARAMETER

| | | |
|---|---|---|
| Modell | RV50H/SS2-50R | |
| Steckertyp | NEMA 14-50P | |
| Buchsentyp | SS2-50R | |
| Kabeltyp | STW 6AWG/3C+8AWG/1C | |
| Kabellänge | 10 Fuß | 30 Fuß |
| Strom (Max) | 50A | |
| Stromspannung | 125 V AC/250 V AC | |
| Watt (Max) | 12500 W | |

# ANWENDUNG

ÿ **Das Bild dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Daten.**

1. Fassen Sie den Griff und stecken Sie den Stecker des Verlängerungskabels in die Stromschnittstelle. Beachten Sie, dass es sich bei der Stromschnittstelle um den Typ NEMA 14-50R handelt. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Stecker des Laststromkabels vom Typ NEMA 14-50P.

**NEMA 14-50P/SS2-50R:**




2. Warnung: Bitte beachten Sie das Warnschild auf dem Kabel für detaillierte Verwendungsanforderungen




Tipps: Die obige Methode dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie insbesondere das tatsächliche Anwendungsszenario.

## ZUBEHÖRLISTE

(1). PVC-Tragegurt * 1

(2). Vliesbeutel *1

(3). Benutzerhandbuch *1

(4). Schrauben*3

(5). Stecker*2



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Set di cavi di prolunga e prese di corrente

**MODELLO: RV50H/SS2-50R+LSTK06**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CAVO DI PROLUNGA E

## SET SCATOLA DI PRESA DI ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
|  |  |
| **LSTK06** | **RV50H/SS2-50R** |

(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

| | |
|---|---|
|  | Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. |

## PARAMETRO PRODOTTO SCATOLA

| | |
|---|---|
| Modello | LSTK06 |
| Scatola di ingresso alimentazione | Spina NEMA SS2-50P |
| Voltaggio | 125 V CA/250 V CA/60 Hz |
| Corrente (Max) | 50A |
| Watt (massimo) | 12500W |

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

**ATTENZIONE:** PERICOLO - RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. NON AVVIARE IL GENERATORE FINCHÉ IL CAVO NON È COLLEGATO A QUESTO INGRESSO E IL GENERATORE.

Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare un guasto elettrico, incendio ed elettrocuzione.

**IMPORTANTE:** l'installazione di questa scatola di ingresso dell'alimentazione e del relativo cablaggio deve essere eseguito da un elettricista qualificato in conformità con tutte le normative elettriche applicabili codici. QUALSIASI TERMINALE PUÒ ESSERE TENUTO IN TENSIONE QUANDO IL CAVO È COLLEGATO. SPEGNERE IL GENERATORE PRIMA DI SCOLLEGARE IL CAVO DA QUESTA INGRESSO E DAL GENERATORE.

SOLO PER PRESA DI CORRENTE. NON UTILIZZARE COME PRESA DI CORRENTE.

NON PER USO INTERNO.

Quando viene utilizzato per alimentare una struttura, questo ingresso deve essere utilizzato insieme a un interruttore di trasferimento per conformarsi al NEC ed evitare gravi rischi per la sicurezza.


**Installazione della scatola di presa di corrente:**


Montare la scatola di presa di corrente all'esterno dell'edificio in un luogo comodo posizione, utilizzando i tre fori previsti nella parte posteriore del mobile. Utilizzando solo filo di rame e metodi di cablaggio approvati, far passare il cablaggio attraverso uno dei fori nel mobiletto ad una scatola di giunzione situata vicino al trasferimento interruttore. Se si utilizza un condotto, tirare almeno quattro colori.


**Sezione del filo:** 6AWG~8AWG. Spellare l'isolamento del filo per 3/5" (15 mm, FIG. 1) (non stagnare i conduttori) e collegare i fili nella scatola di ingresso dell'alimentazione come segue. Assicurandosi che non vi sia isolamento del filo in nessun terminale, serrare le viti di un altro terminale di ingresso con una coppia di 35 pollici-libbre utilizzando un cacciavite elettrico piatto.

**Schema colori cavi:**

Nero/Rosso = Carico (250 Volt), i terminali contrassegnati con "Nero" e "Rosso"
Bianco = Conduttore neutro W collegato al terminale contrassegnato "Bianco".
Verde = Cavo di alimentazione verde collegato al terminale a vite di terra verde all'interno dell'armadio. Se necessario, collegare il cavo verde al terminale a vite di terra verde all'interno dell'armadio. (FIG2)

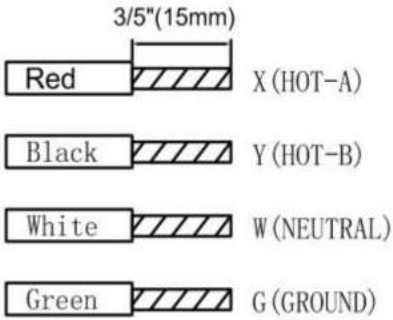


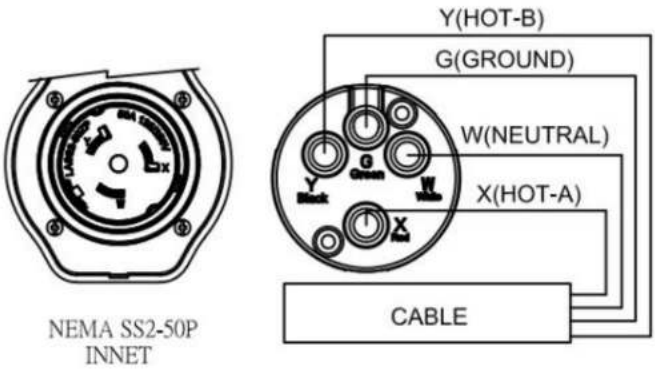

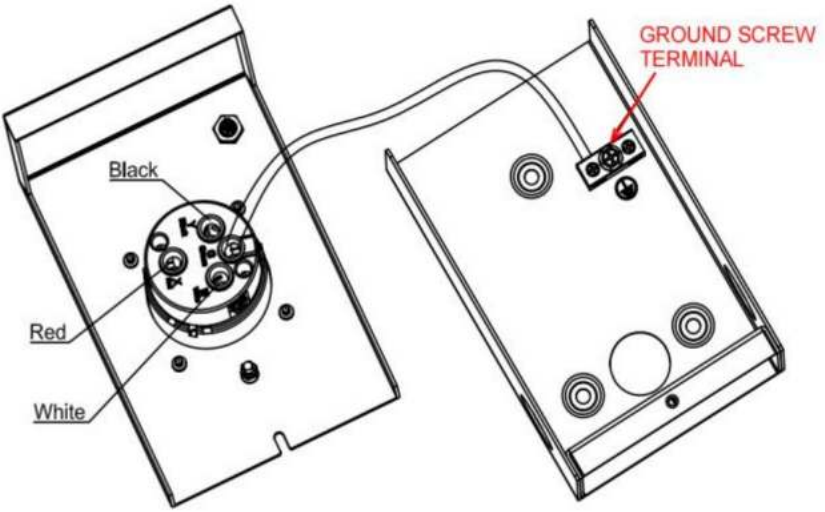
**Inserire le considerazioni sull'installazione:**

Scegli il foro filettato più adatto a te.

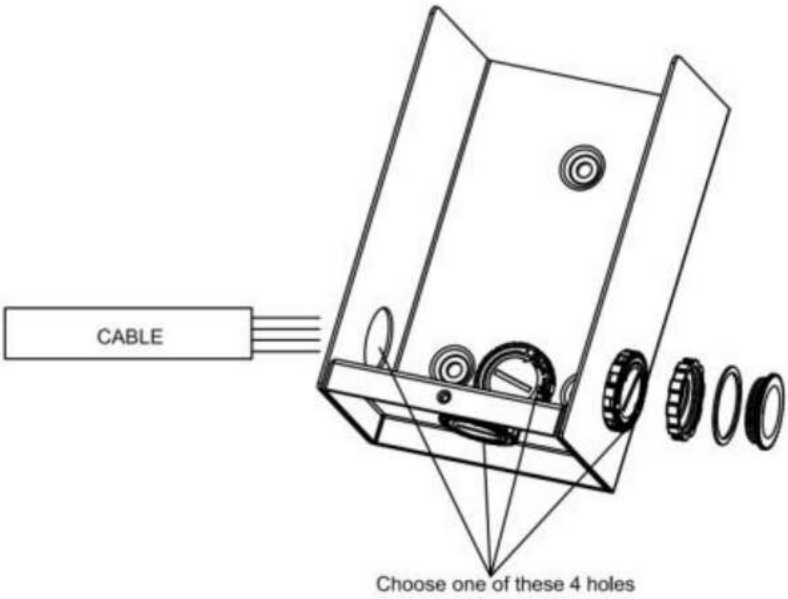

## PARAMETRO PRODOTTO CAVO

| | | |
|---|---|---|
| Modello | RV50H/SS2-50R | |
| Tipo di spina | NEMA 14-50P | |
| Tipo di presa | SS2-50R | |
| Tipo di cavo | STW 6AWG/3C+8AWG/1C | |
| Lunghezza del cavo | 10 piedi | 30 piedi |
| Corrente (Max) | 50A | |
| Voltaggio | 125 V CA/250 V CA | |
| Watt (massimo) | 12500W | |

## METODO DI APPLICAZIONE

ÿ **L'immagine è solo a scopo illustrativo, fare riferimento alla realtà.**

1. Afferrare la maniglia e inserire la spina della prolunga nell'interfaccia di alimentazione.
Notare che il tipo di interfaccia di alimentazione è NEMA 14-50R e collegare l'altra estremità alla spina del cavo di alimentazione del carico, che è di tipo NEMA14-50P.

**NEMA 14-50P/SS2-50R:**




2. Avvertenza: fare riferimento all'etichetta di avvertenza sul cavo per i requisiti di utilizzo dettagliati




Suggerimenti: il metodo sopra descritto è solo a scopo di riferimento; in particolare, fare riferimento allo scenario di utilizzo effettivo.

## ELENCO ACCESSORI

(1). Cinghia di trasporto in PVC*1

(2). Borsa non tessuta *1

(3). Manuale utente *1

(4). Viti*3

(5). Spine*2



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Juego de cable de extensión y caja de entrada de alimentación

MODELO: RV50H/SS2-50R+LSTK06

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CABLE DE EXTENSIÓN Y

## CONJUNTO DE CAJA DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

| | |
|---|---|
|  |  |
| LSTK06 | RV50H/SS2-50R |

(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

| | |
|---|---|
|  | Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. |

## PARÁMETRO DEL PRODUCTO DE CAJA

| | |
|---|---|
| Modelo | LSTK06 |
| Caja de entrada de energía | Enchufe NEMA SS2-50P |
| Voltaje | 125 V CA/250 V CA/60 Hz |
| Corriente (máx.) | 50A |
| Vatios (máx.) | 12500W |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ARRANQUE.
EL GENERADOR HASTA QUE EL CABLE ESTÉ CONECTADO A ESTA ENTRADA
Y EL GENERADOR.

El incumplimiento de esta instrucción podría provocar una falla eléctrica.
incendio y electrocución.


IMPORTANTE: La instalación de esta caja de entrada de energía y el cableado relacionado debe
Realizado por un electricista calificado de acuerdo con todas las normas eléctricas aplicables.
códigos. CUALQUIER TERMINAL PUEDE ESTAR ENERGIZADO CUANDO EL CABLE ESTÁ
CONECTADO. APAGUE EL GENERADOR ANTES DE
DESCONECTANDO EL CABLE DE ESTA ENTRADA Y DEL
GENERADOR.
SOLO PARA ENTRADA DE CORRIENTE. NO PARA USAR COMO TOMACORRIENTE.
NO PARA USO EN INTERIORES.


Cuando se utiliza para alimentar una estructura, esta entrada debe usarse junto con
un interruptor de transferencia para cumplir con el NEC y evitar riesgos de seguridad graves.
Instalación de la caja de entrada de energía:
Monte la caja de entrada de energía en el exterior del edificio en un lugar conveniente.
Ubicación, utilizando los tres orificios provistos en la parte posterior del gabinete. Uso
Solo cable de cobre y métodos de cableado aprobados, pase el cableado a través de uno
de los orificios ciegos en el gabinete a una caja de conexiones ubicada cerca de la transferencia
Interruptor. Si utiliza conducto, tire al menos cuatro colores.


Calibre del cable: 6 ~ 8 AWG. Pele el aislamiento del cable 15 mm (3/5"), FIG. 1) (no estañe los conductores) y conecte los cables en la caja de entrada de alimentación como se indica a continuación. Asegurándose de que no haya aislamiento en ningún terminal, apriete los tornillos de otro terminal de entrada a un par de 35 pulgadas-libra con un destornillador plano eléctrico.

Esquema de colores del cable:

Negro/Rojo=Carga (250 voltios), los terminales marcados como “Negro” y “Rojo”
Blanco = Conductor neutro conectado al terminal marcado como "Blanco". Verde = Cable de entrada de alimentación verde al terminal de tornillo de tierra verde en el interior del gabinete. Si es necesario, cable verde al terminal de tornillo de tierra verde en el interior del gabinete. (FIG. 2)

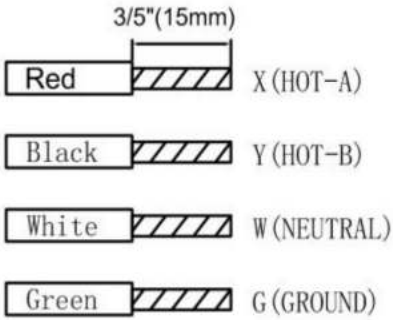


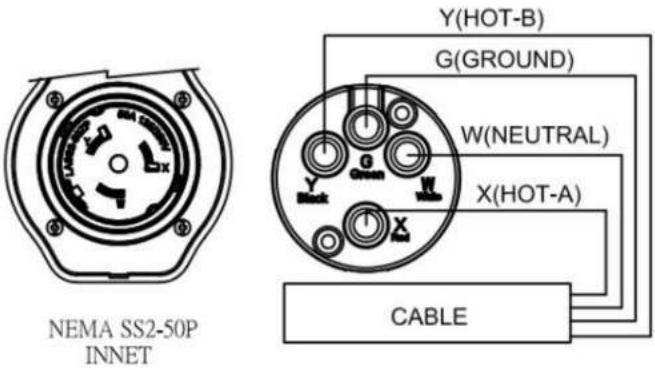

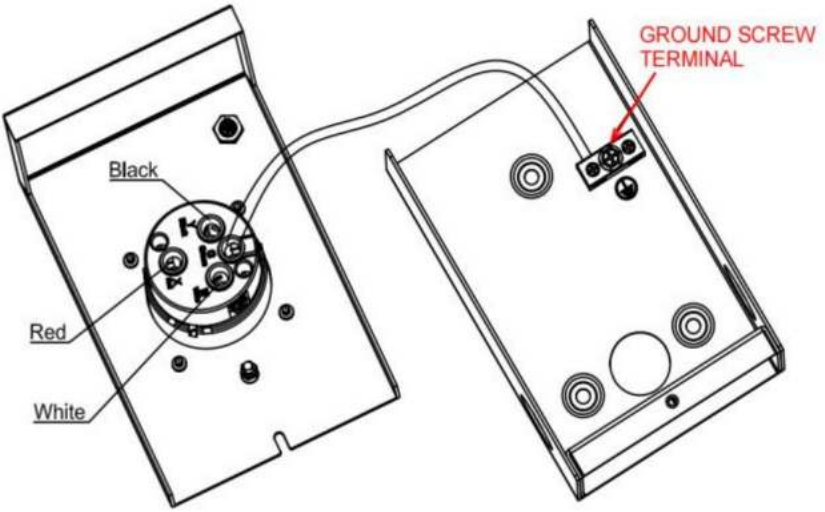
Introduzca consideraciones de instalación:

Elija el orificio de rosca que más le convenga.

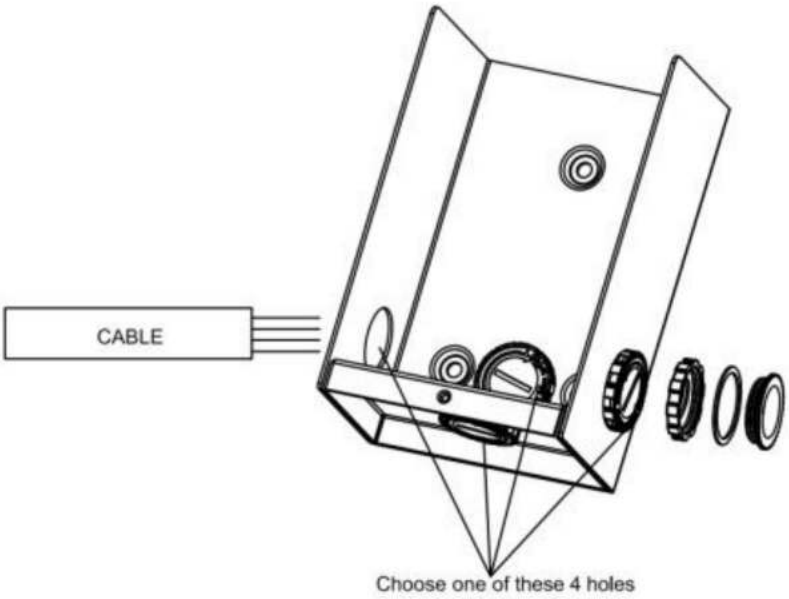

## PARÁMETRO DEL PRODUCTO DE CABLE


| | | |
|---|---|---|
| Modelo | RV50H/SS2-50R | |
| Tipo de enchufe | NEMA 14-50P | |
| Tipo de receptáculo | SS2-50R | |
| Tipo de cable | Cable STW 6AWG/3C+8AWG/1C | |
| Longitud del cable | 10 pies | 30 pies |
| Corriente (máx.) | 50A | |
| Voltaje | 125 V CA/250 V CA | |
| Vatios (máx.) | 12500W | |

## MÉTODO DE APLICACIÓN

La imagen es solo de referencia, consulte la real.

1. Sujete el mango e inserte el enchufe del cable de extensión en la interfaz de alimentación. Tenga en cuenta que la interfaz de alimentación es NEMA 14-50R y conecte el otro extremo al enchufe del cable de alimentación de carga, que es NEMA 14-50P.

NEMA 14-50P/SS2-50R:

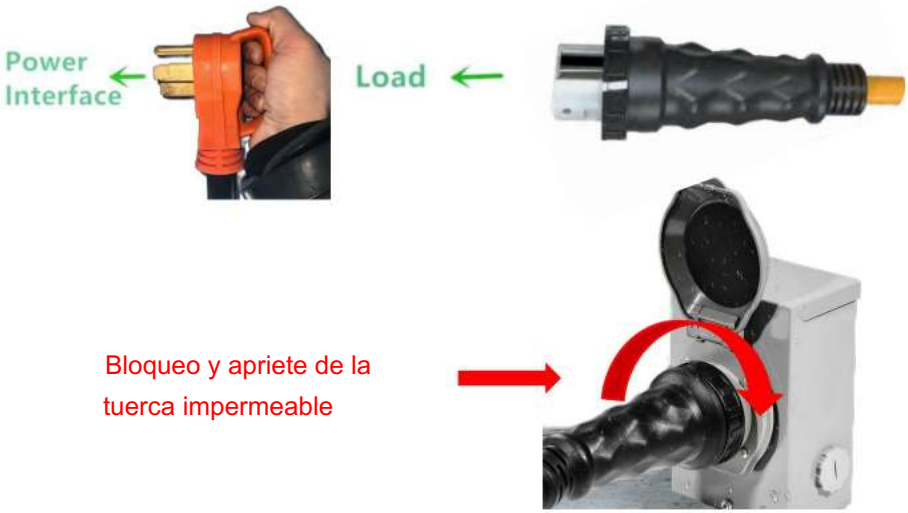


2. Advertencia: Consulte la etiqueta de advertencia en el cable para conocer los requisitos de uso detallados.




Consejos: El método anterior es solo de referencia, específicamente, consulte el escenario de uso real.

## LISTA DE ACCESORIOS

(1) Correa de transporte de PVC*1

(2) Bolsa no tejida *1

(3) Manual del usuario *1

(4) Tornillos*3

(5) Tapones*2



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Zestaw przedłużaczy i gniazd zasilających

MODEL:RV50H/SS2-50R+LSTK06

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZEDŁUŻACZ I
ZESTAW WEJŚCIA ZASILAJĄCEGO

| | |
|---|---|
|  |  |
| LSTK06 | RV50H/SS2-50R |

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

| | |
|---|---|
|  | Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. |

## PARAMETR PRODUKTU PUDEŁKOWEGO

| | |
|---|---|
| Model | LSTK06 |
| Skrzynka wlotowa zasilania | Wtyczka NEMA SS2-50P |
| Woltaż | 125 V AC/250 V AC/60 Hz |
| Prąd (maks.) | 50A |
| Waty (maks.) | 12500 W |

## INSTRUKCJA INSTALACJI

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE URUCHAMIAĆ GENERATOR DOPÓKI PRZEWÓD NIE ZOSTANIE PODŁĄCZONY DO TEGO WEJŚCIA I GENERATOR.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować awarię elektryczną, pożar i porażenie prądem.

WAŻNE: Montaż tej skrzynki zasilającej i związanego z nią okablowania musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami elektrycznymi kody. KAŻDY TERMINAL MOŻE BYĆ POD NAPIĘCIEM, GDY PRZEWÓD JEST PODŁĄCZONY. WYŁĄCZ GENERATOR PRZED ODŁĄCZANIE PRZEWODU OD TEGO WEJŚCIA I GENERATOR.

TYLKO DO UŻYTKU JAKO GNIAZDO ZASILANIA. NIE DO UŻYTKU JAKO GNIAZDKO.

NIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

W przypadku zasilania konstrukcji, wlot ten należy stosować w połączeniu z przełącznik transferowy zapewniający zgodność z normą NEC i zapobiegający poważnym zagrożeniom bezpieczeństwa.


Montaż skrzynki zasilającej:


Zamontuj skrzynkę zasilającą na zewnątrz budynku w dogodnym miejscu lokalizację, wykorzystując trzy otwory znajdujące się z tyłu szafki. Używając tylko przewód miedziany i zatwierdzone metody okablowania, poprowadź okablowanie przez jeden wycięć w szafce do puszki przyłączeniowej znajdującej się w pobliżu skrzynki rozdzielczej przełącznik. Jeśli używasz rurki, przeciągnij co najmniej cztery kolory.


Średnica przewodu: 6AWG~8AWG. Zdejmij izolację przewodu na długości 3/5" (15 mm, rys. 1) (nie cynuj przewodów) i podłącz przewody w puszce zasilającej w następujący sposób. Upewniając się, że w żadnym z zacisków nie ma izolacji, dokręć śruby pozostałych zacisków z momentem 35 cali-funtów za pomocą płaskiej wkrętarki elektrycznej.

Schemat kolorów kabli:

Czarny/Czerwony = Obciążenie (250 V), zaciski oznaczone jako „Czarny" i „Czerwony" Biały = przewód neutralny W podłączony do zacisku oznaczonego „białym". Zielony = zielony przewód zasilający podłączony do zielonego zacisku uziemiającego wewnątrz szafy. W razie potrzeby zielony przewód podłączony do zielonego zacisku uziemiającego wewnątrz szafy. (RYS. 2)

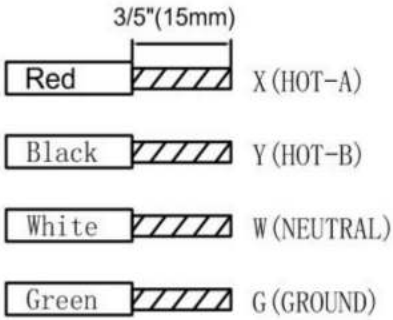


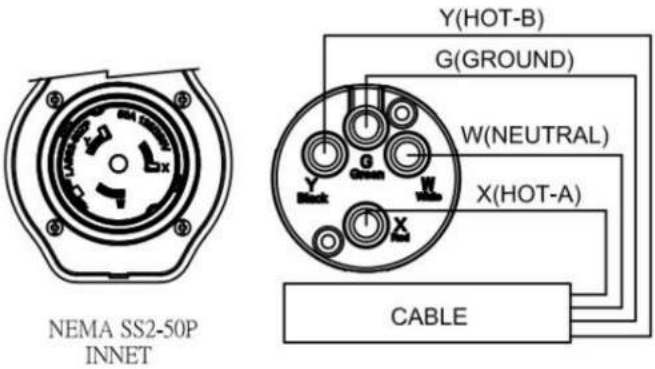

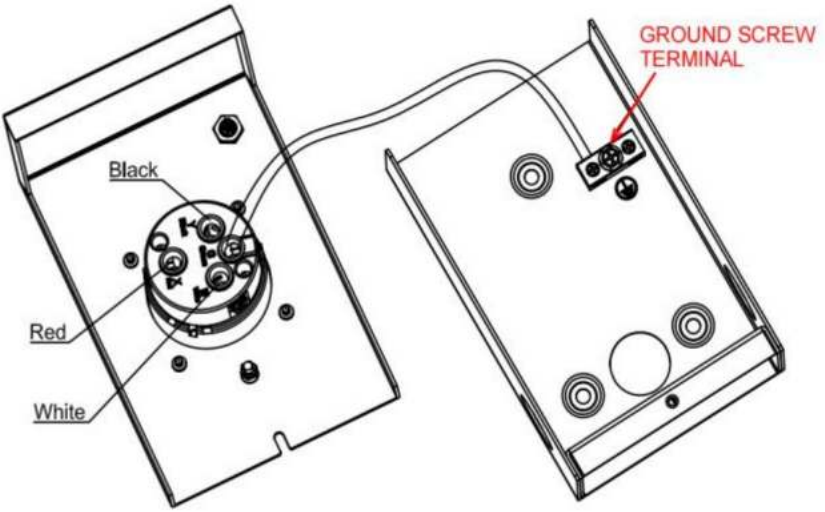
Podaj uwagi dotyczące instalacji:

Wybierz otwór gwintowany, który najbardziej Ci odpowiada.

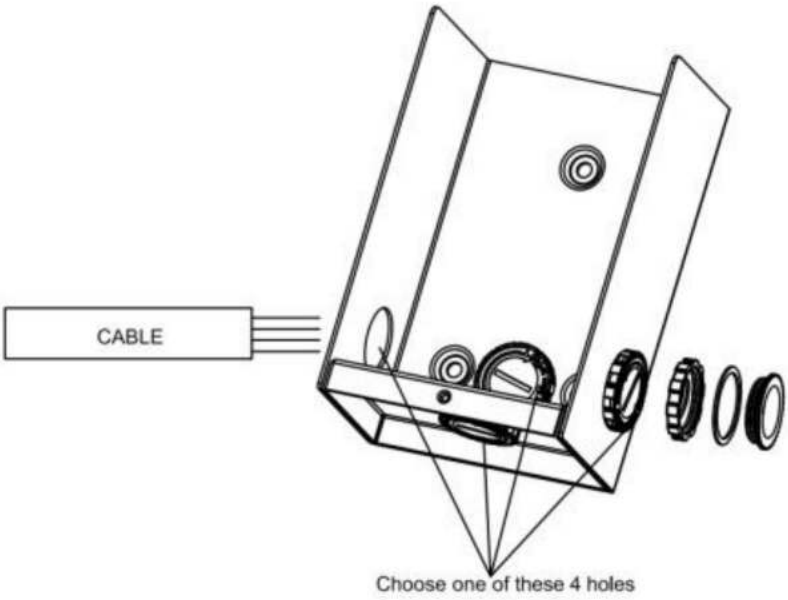

## PARAMETRY PRODUKTU KABLOWEGO

| | | |
|---|---|---|
| Model | RV50H/SS2-50R | |
| Typ wtyczki | NEMA 14-50P | |
| Typ gniazda | SS2-50R | |
| Typ kabla | STW 6AWG/3C+8AWG/1C | |
| Długość kabla | 10 stóp | 30 stóp |
| Prąd (maks.) | 50A | |
| Woltaż | 125 V prądu zmiennego/250 V prądu zmiennego | |
| Waty (maks.) | 12500 W | |

## SPOSÓB STOSOWANIA

Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy zapoznać się ze stanem faktycznym.

1. Chwyć uchwyt i włóż wtyczkę przedłużacza do interfejsu zasilania. Pamiętaj, że typ interfejsu zasilania to NEMA 14-50R. Drugi koniec podłącz do wtyczki przewodu zasilającego obciążenia, która jest typu NEMA 14-50P.

NEMA 14-50P/SS2-50R:







2. Ostrzeżenie: Szczegółowe wymagania dotyczące użytkowania znajdują się na etykiecie ostrzegawczej na kablu.




Wskazówki: Powyższa metoda ma charakter wyłącznie poglądowy, należy odnieść się do rzeczywistego scenariusza użycia.

## LISTA AKCESORIÓW

(1) Pasek nośny z PVC*1

(2) Torba z włókniny *1

(3). Instrukcja obsługi *1

(4) Śruby*3

(5). Wtyczki*2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Verlengkabel en stroomaansluitingsset

**MODEL: RV50H/SS2-50R+LSTK06**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# VERLENGKABEL & STROOMINLAATBOX SET

| | |
|---|---|
|  |  |
| **LSTK06** | **RV50H/SS2-50R** |

(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het daadwerkelijke object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| | |
|---|---|
|  | Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. |

## DOOS PRODUCTPARAMETER

| | |
|---|---|
| Model | LSTK06 |
| Stroomaansluitingsdoos | NEMA SS2-50P-stekker |
| Spanning | 125VAC/250VAC/60Hz |
| Stroom (Max) | 50A |
| Watt (Max) | 12500W |

## INSTALLATIE-INSTRUCTIES

**WAARSCHUWING:** GEVAAR - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET STARTEN DE GENERATOR TOTDAT HET SNOER OP DEZE INLAAT IS AANGESLOTEN EN DE GENERATOR.

Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot een elektrische storing, brand en elektrocutie.

**BELANGRIJK:** De installatie van deze stroomaansluiting en de bijbehorende bedrading moet uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met alle toepasselijke elektrische codes. ELKE AANSLUITING KAN ONDER SPANNING STAAN WANNEER HET KABEL IS AANGESLOTEN. SCHAKEL DE GENERATOR UIT VOORDAT U HET LOSKOPPELEN VAN HET SNOER VAN DEZE INLAAT EN DE GENERATOR.

ALLEEN VOOR STROOMAANSLUITING. NIET GEBRUIKEN ALS STOPCONTACT. NIET BINNEN GEBRUIKEN.

Wanneer deze inlaat wordt gebruikt om een constructie van stroom te voorzien, moet deze worden gebruikt in combinatie met een overdrachtschakelaar om te voldoen aan de NEC en om ernstige veiligheidsrisico's te vermijden.


**De Power Inlet Box installeren:**


Monteer de stroomaansluitdoos op een handige plaats aan de buitenkant van het gebouw locatie, met behulp van de drie gaten aan de achterkant van de kast. Met behulp van alleen koperdraad en goedgekeurde bedradingsmethoden, laat de bedrading door één van de uitsparingen in de kast naar een aansluitdoos die zich in de buurt van de overdracht bevindt schakelaar. Als u leidingen gebruikt, trek dan minimaal vier kleuren.


**Draaddikte:** 6AWG~8AWG. Strip de draadisolatie over 15 mm (3/5") (Figuur 1) (vertin de geleiders niet) en sluit de draden als volgt aan in de stroomaansluiting. Zorg ervoor dat er geen draadisolatie in een van de aansluitingen zit en draai de schroeven van een andere aansluiting vast met een platte elektrische schroevendraaier tot een koppel van 35 inch-pond.

**Kabelkleurenschema:**

Zwart/Rood = Belasting (250 Volt), de klemmen gemarkeerd met "Zwart" en "Rood" Wit = W-nulgeleider aangesloten op de "witte" markeringsklem. Groen = groene stroomtoevoerkabel naar groene aardingsschroefklem aan de binnenkant van de kast. Indien nodig, groene kabel naar groene aardingsschroefklem aan de binnenkant van de kast. (FIG.2)

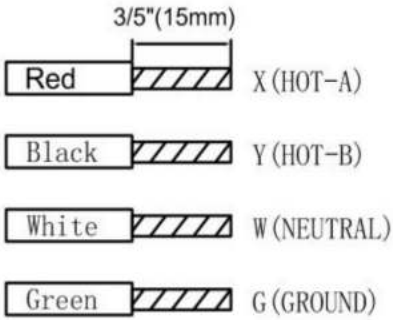


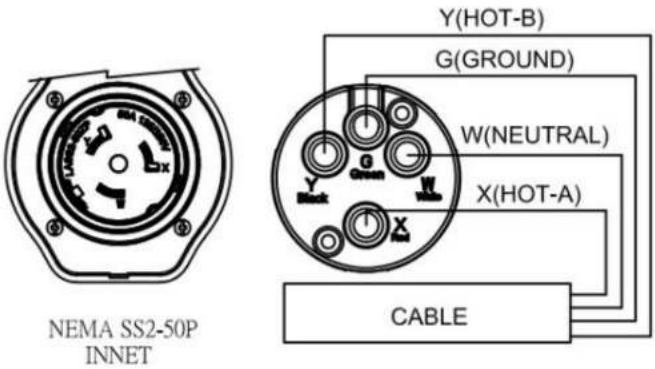

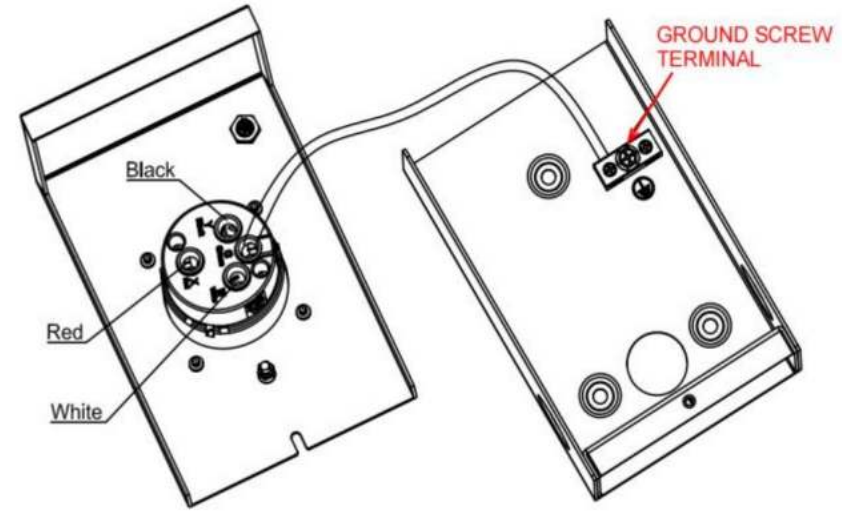
**Voer installatieoverwegingen in:**

Kies het schroefdraad dat het beste bij u past.

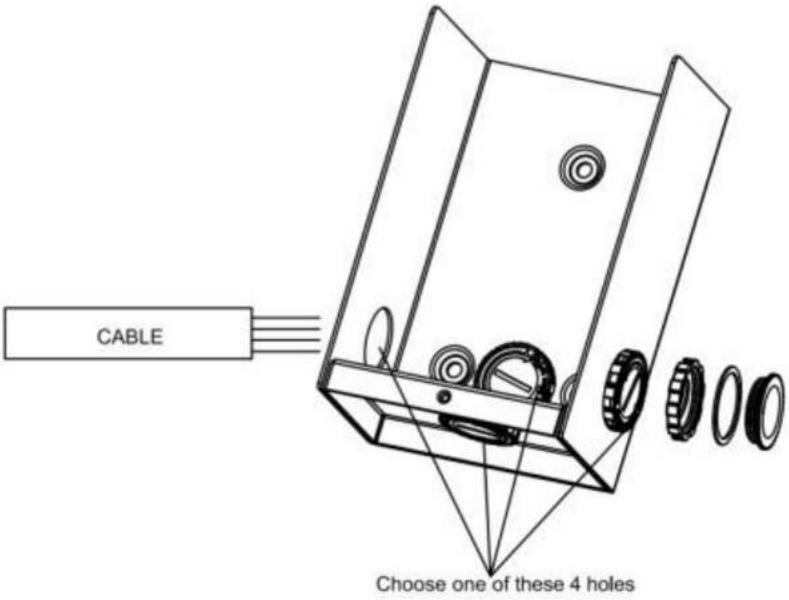

# KABELPRODUCTPARAMETER

| | | |
|---|---|---|
| Model | RV50H/SS2-50R | |
| Stekkertype | NEMA 14-50P | |
| Type stopcontact | SS2-50R | |
| Kabeltype | STW 6AWG/3C+8AWG/1C | |
| Kabellengte | 10FT | 30FT |
| Stroom (Max) | 50A | |
| Spanning | 125V AC/250V AC | |
| Watt (Max) | 12500W | |

## TOEPASSINGSMETHODE

ÿ **De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke afbeelding.**

1. Pak de handgreep vast en steek de stekker van het verlengsnoer in de voedingsinterface. Let op: het voedingsinterfacetype is NEMA 14-50R. Sluit het andere uiteinde aan op de stekker van het netsnoer van de belasting, type NEMA 14-50P.

**NEMA 14-50P/SS2-50R:**




2. Waarschuwing: Raadpleeg het waarschuwingslabel op de kabel voor gedetailleerde gebruiksvereisten




Tips: De bovenstaande methode is alleen ter referentie; raadpleeg specifiek het daadwerkelijke gebruiksscenario.

# ACCESSOIRELIJST

(1). PVC-draagriem*1

(2). Non-woven tas *1

(3). Gebruikershandleiding *1

(4). Schroeven*3

(5). Stekkers*2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Förlängningskabel och nätintagsbox

**MODELL: RV50H/SS2-50R+LSTK06**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# FÖRLÄNGNINGSKABEL & STRÖMINSLUTNINGSBOX

| | |
|---|---|
|  |  |
| **LSTK06** | **RV50H/SS2-50R** |

(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

| | |
|---|---|
|  | Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. |

## BOXPRODUKTPARAMETER

| | |
|---|---|
| Modell | LSTK06 |
| Strömintagsbox | NEMA SS2-50P-kontakt |
| Spänning | 125 V AC/250 V AC/60 Hz |
| Ström (max) | 50A |
| Watt (max) | 12500W |

## INSTALLATIONSANVISNINGAR

**VARNING:** FARA - RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. STARTA INTE GENERATORN TILLS SLADDEN ÄR ANSLUTEN TILL DETTA INLÅT OCH GENERATORN.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elektriskt fel, brand och elchock.

**VIKTIGT:** Installationen av denna strömintagsbox och tillhörande kablar måste utfört av en kvalificerad elektriker i enlighet med alla tillämpliga elföreskrifter koder. VARJE TERMINAL KAN VARA SPÄNGSAM NÄR SLADDEN ÄR ANSLUTEN. STÄNG AV GENERATORN INNAN KOPPLA BORT SLADDNINGEN FRÅN DETTA INSLAG OCH GENERATOR.

ENDAST FÖR STRÖMUTGÅNG. EJ FÖR ANVÄNDNING SOM UTTAG.

EJ FÖR INOMHUSBRUK.

När den används för att driva en byggnad måste detta inlopp användas tillsammans med en omkopplare för att följa NEC och undvika allvarliga säkerhetsrisker.


**Installera strömintagsboxen:**


Montera strömintagsdosan på utsidan av byggnaden på en bekväm plats plats, med hjälp av de tre hålen som finns på baksidan av skåpet. Använda endast koppartråd och godkända kopplingsmetoder, dra ledningarna genom en av dem av knockouterna i skåpet till en kopplingsdosa som är placerad nära överföringsenheten Om du använder rör, dra minst fyra färger.


**Trådtjocklek:** 6AWG~8AWG. Avisolera trådisoleringen 3/5" (15 mm, FIG1) (förtenna inte ledarna) och anslut kablarna i strömintagsdosan enligt följande. Se till att det inte finns någon trådisolering i någon terminal, och dra åt skruvarna till en annan ingångsterminal med ett vridmoment på 35 tum-pund med en elektrisk platt skruvmejsel.

**Kabelfärgschema:**

Svart/Röd=Last (250 Volt), terminalerna är markerade med "Svart" och "Röd". Vit=W-Nulledare ansluten till "Vit" markerad terminal Grön=Grön strömkabel till grön jordskruvplint på insidan av skåpet. Vid behov, grön kabel till grön jordskruvplint på insidan av skåpet. (FIG2)

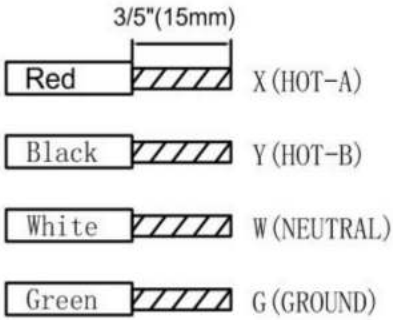


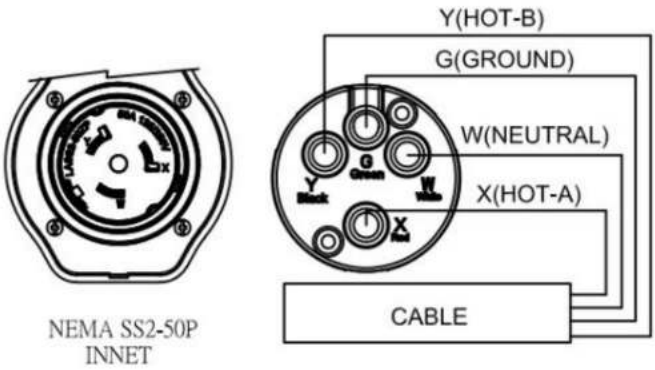

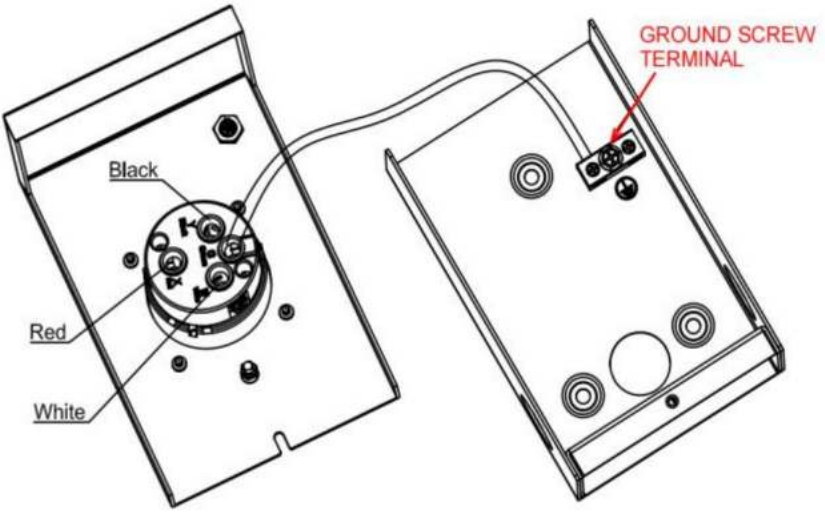
**Ange installationsöverväganden:**

Välj ett gänghål som passar dig bäst.

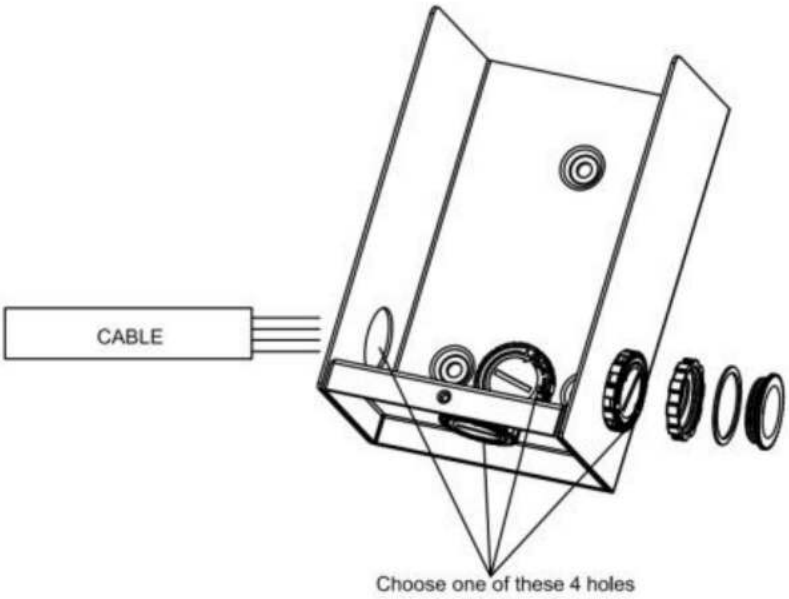

## KABELPRODUKTPARAMETER

| | | |
|---|---|---|
| Modell | RV50H/SS2-50R | |
| Kontakttyp | NEMA 14-50P | |
| Uttagstyp | SS2-50R | |
| Kabeltyp | STW 6AWG/3C+8AWG/1C | |
| Kabellängd | 10 fot | 30 fot |
| Ström (max) | 50A | |
| Spänning | 125V AC/250V AC | |
| Watt (max) | 12500W | |

## APPLICERINGSMETOD

ÿ **Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till verkligheten.**

1. Ta tag i handtaget och sätt i förlängningssladdens kontakt i strömuttaget. Observera att strömuttaget är av typen NEMA 14-50R och anslut den andra änden till strömkabelns kontakt, som är av typen NEMA14-50P.

**NEMA 14-50P/SS2-50R:**




2. Varning: Se varningsetiketten på kabeln för detaljerade användningskrav.




Tips: Ovanstående metod är endast för referens, vänligen hänvisa specifikt till det faktiska användningsscenariot.

## TILLBEHÖRSLISTA

(1). Bärrem i PVC*1

(2). Non-woven-påse *1

(3). Användarmanual *1

(4). Skruvar*3

(5). Kontakter*2