amazon basics





Safety and Use Manual
Manuel de Sécurité et d'Utilisation
Manual de uso y Seguridad
Manual de segurança e uso
安全と取扱マニュアル

Electronic Keypad Deadbolt Door Lock

Verrou de Porte à Pêne Dormant à Clavier Électronique

Cerradura de Seguridad Electrónica para Puerta

Fechadura eletrônica com teclado para porta

電子キーパッド デッドボルト ドアロック

B08J4KFHMN, B08J4K74SB, B08J4K728S, B08J4K9YMX, B08J4J5N4G, B07J4VHVN5, B07J4HXTWJ, B07J4VQCMF, B07J4HXTWT, B07J4VLVPF, B0B68SHP3F, B0BCVBMCVZ, B0BCW2MN14, B0BCVQVZBT, B0BCVHCS1Q, B0BCTVMKMB, B0B68VHQ6D, B0B68V7JFN

1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

- To prevent unauthorized access, complete the setup process by changing the default programming code (0000), creating your own user codes, and deleting the default user code (1234).
- Store the codes in a safe place and change them from time to time.
- Make sure that no unauthorized person has the access to the codes.
- Do not use excessive force or sharp objects to push the buttons on the keypad.
- Close the door completely when going outside. The manufacturer does not assume the responsibility for any harm caused by engagement of the lock on an improperly closed door.
- No lock can provide complete security by itself. This product may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. The builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, consult a qualified locksmith or other security professionals.

2. Battery Warnings

⚠ WARNING Risk of explosion!

Risk of explosion if battery is replaced by incorrect type.

- When used correctly, primary batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, misuse or abuse may result in leakage, fire, or rupture.
- Always take care to install your batteries correctly observing the "+" and "-" marks on the battery and the device. Batteries that are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage, rupture and personal injury.

- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones or batteries of different types. When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.
- Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects. Unpacked batteries could be jumbled or get mixed with metal objects. This can cause battery short-circuiting which may result in venting, leakage and rupture and personal injury; one of the best ways to avoid this happening is to store unused batteries in their original packaging.
- Remove discharged batteries from equipment promptly to avoid possible damage from leakage. When discharged batteries are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage may occur causing damage to the appliance and/or personal injury.
- Never dispose of batteries in fire. When batteries are disposed of in fire, the heat build-up may cause rupture and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- Never attempt to recharge primary batteries. Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery may cause internal gas and/or heat generation resulting in venting, leakage, rupture and personal injury.
- Never short circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or rupture. When the positive (+) and negative (–) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. This may result in venting, leakage, rupture and personal injury.
- Never heat batteries in order to revive them. When a battery is exposed to heat, venting, leakage and rupture may occur and cause personal injury.
- Remember to switch off devices after use. A battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.
- Never attempt to disassemble, crush, puncture or open batteries. Such abuse may result in venting, leakage, and rupture, and cause personal injury.
- Keep batteries out of the reach of children, especially small batteries that could be easily ingested.
- Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.

Instructions for Use

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and –).
- Remove batteries from appliance that is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

3. Before First Use

- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before use.
- Check the product for transport damages.

4. Installation




For installation steps, refer to the provided installation manual.

5. Operation

5.1 Inserting batteries


NOTICE

- Always use alkaline batteries. Insert batteries correctly with regard to polarity (+ and –) marked on the battery and the product.
- Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed. Replace all batteries at the same time. Do not mix new and old batteries.
- Insert the batteries after the product has been installed on the door.
- The programming code and user code will be stored after replacing batteries.

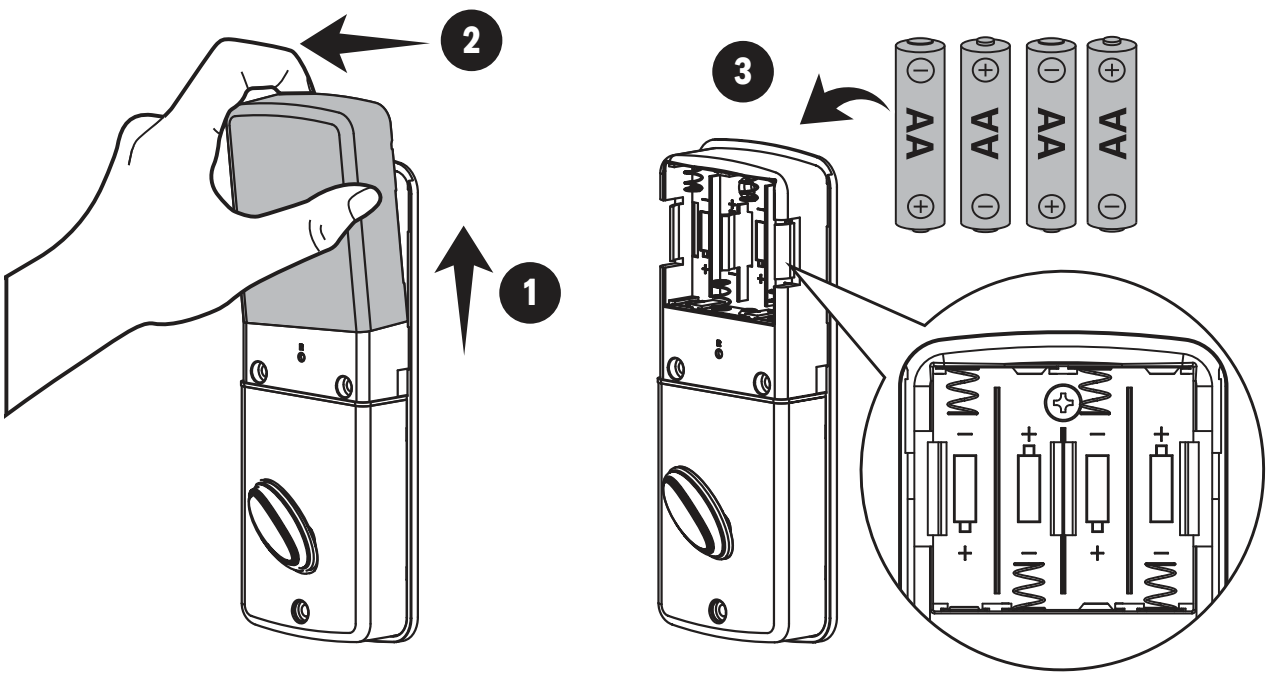

1. Push the battery compartment cover (M) upwards, then pull it out.
2. Insert four AA batteries into the battery compartment.
3. Slide the battery compartment cover (M) back onto the interior assembly (K).

5.2 Indicator signals and lights

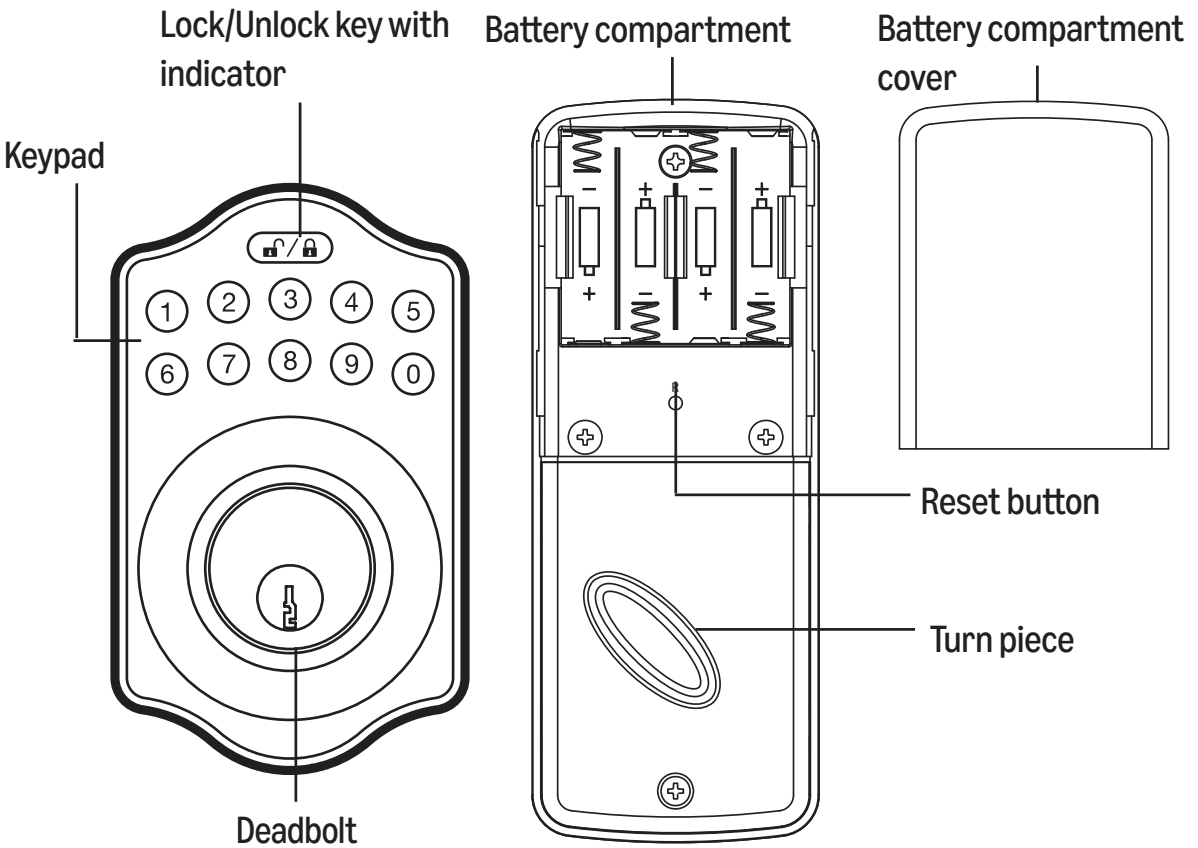

Description	Signal	Light
Successful operation	1x Beep	1x Green flash
Successful programming	2x Long beep	2x Green flash
Operation error/Incorrect code input	3x Beep	3x Red flash
Incorrect code input 5 times*	5x Beep	5x Red flash
Low battery power	10x Beep	10x Red flash
Default settings restored	3x Long beep	3x Orange flash
In programming mode	-----	3x Orange slow flash

* The lock will temporarily freeze for 45 seconds.


5.3 Programming

NOTICE Programming and assigning new codes is only possible when the lock is unlocked and the door is open.

NOTICE In this chapter, **PC** refers to programming code; and **UC** refers to user code.

5.3.1 Determining Door Handing

NOTICE Before use, first retract the bolt, then follow below combination to teach the lock the orientation of the door. The default programming code (PC) is **0000**.

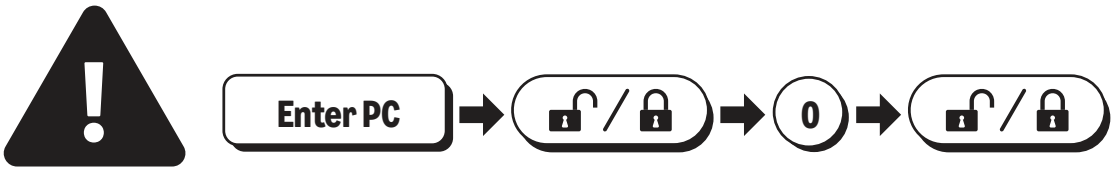


Do this first

The latch bolt will extend and retract. Once the operation is successful, the lock beeps twice and the indicator flashes green twice.

5.3.2 Changing Programming Code

NOTICE


- The default programming code (PC) is **0000**. Change the code with 4–10 digits in length.
- The programming code and user code cannot be identical.
- The lock will temporarily freeze for 45 seconds if unauthorized codes code has been entered more than 5 times.

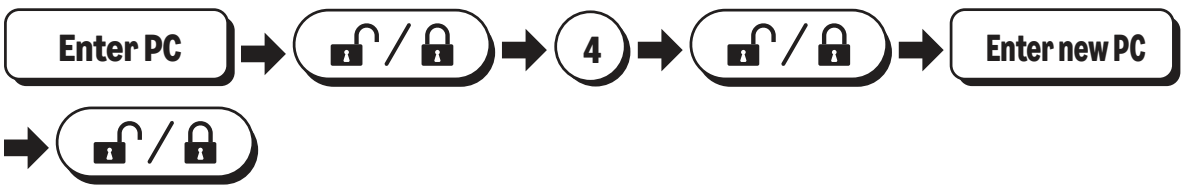


5.3.3 Adding New User Code

NOTICE

- The default user code (UC) is **1234**. Change the code with 4–10 digits in length. Up to 10 sets of user codes can be saved.
- The programming code and user code cannot be identical.
- The lock will temporarily freeze for 45 seconds if unauthorized codes code has been entered more than 5 times.

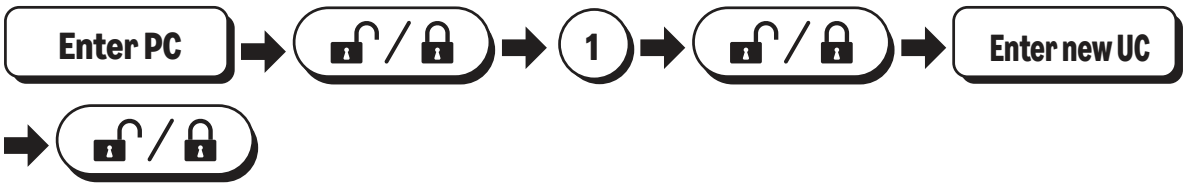

5.3.4 Deleting an Existing User Code, including the default user code (1234)

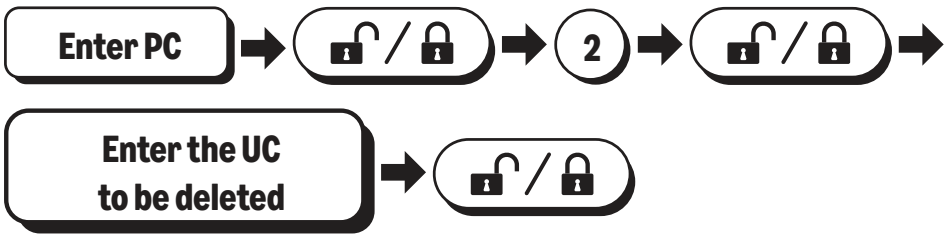

5.3.5 Deleting All User Codes at Once

NOTICE When all user codes are deleted, the lock can only be operated with the keys. Auto-lock or keypad functions are disabled until a new user code is set.




5.3.6 Activating/Deactivating Auto-Lock

NOTICE After the auto-lock function is activated, the lock locks automatically after being unlocked for 30 seconds.



5.3.7 Setting Auto-Lock Time Delay

NOTICE The default auto-lock time delay is set to 30 seconds. Set the time delay between 10 and 99 seconds.

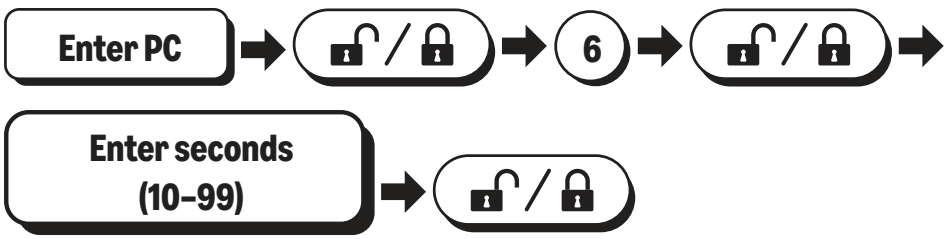

5.3.8 Muting/Unmuting Signal Sounds

NOTICE When the signal sound is muted, the indicator lights are still active.




5.3.9 Enabling/Disabling All User Codes

NOTICE When all user codes are disabled, the lock can only be operated with the keys. Auto-lock or keypad functions are disabled.




5.3.10 Creating a One-Time User Code

NOTICE The one-time user code can only be used once and will expire automatically.

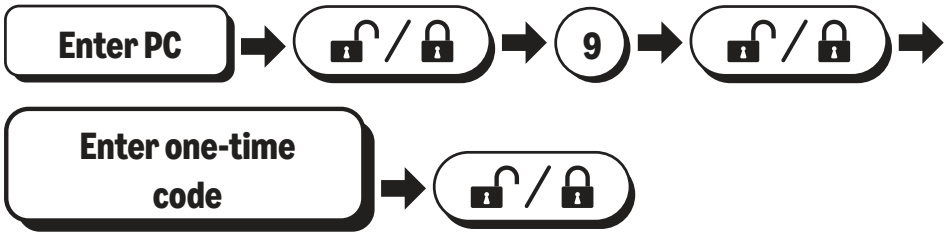

5.4 Restoring Default Settings

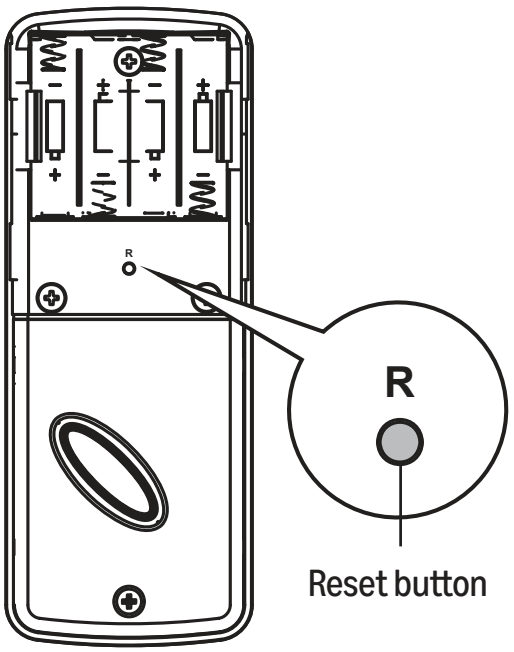

NOTICE Using a pointed object, press and hold the reset button for 5 seconds. The lock emits 3 long beeps and all the settings are restored to the original factory settings. Follow steps in chapter “Determining Door Handing” before re-programming.

6. Cleaning and Maintenance

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Regularly check that all the components and fasteners are tightened.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

7. Troubleshooting

Problem	Solution
The latch does not retract easily when rotating the turn piece or using the key.	Ensure the position of the strike plate on the door frame is aligned with the position of the latch.
The electronic lock does not function.	◗ Check the connection of the cables. The colored edges of the connectors must be aligned. ◗ Ensure the batteries are new and installed correctly.
The indicator light flashes red 3 times when determining the door handing.	◗ Ensure the door is open and unlocked. ◗ Use new set of batteries. ◗ Reset the product to default factory settings and determine the door handing again.
The door cannot be locked with the electronic lock.	◗ Ensure the electronic lock is programmed with at least one user code. See chapter “Adding new user code”. ◗ Ensure the user codes are not disabled. See chapter “Enabling/Disabling all user codes”.
Door jammed while attempting to lock.	Manually re-lock door. If needed, reposition the strike plate.
Upon pressing any of the keys, all keys light up blue and the lock does not function.	5 incorrect user codes entered within one minute. The lock is temporarily locked for 45 seconds. Re-enter the user code after 45 seconds.

8. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier
B08J4KFHMN - B0BCVHCS1Q - Traditional Electronic Keypad Deadbolt Door Lock with Passage Lever - Satin Nickel B08J4K74SB - B0BCVQVZBT - Traditional Electronic Keypad Deadbolt Door Lock with Passage Lever - Oil Rubbed Bronze B08J4K728S - B0BCW2MN14 - Traditional Electronic Keypad Deadbolt Door Lock with Passage Lever - Matte Black B08J4K9YMX - B0BCTVMKMB - Contemporary Electronic Keypad Deadbolt Door Lock with Passage Lever - Satin Nickel B08J4J5N4G - Contemporary Electronic Keypad Deadbolt Door Lock with Passage Lever - Matte Black B07J4VHVN5, B07J4HXTWJ, B0B68VHQ6D, B07J4VQCMF, B0B68V7JFN, B07J4HXTWT, B0BCVBMCVZ, B07J4VLVPF, B0B68SHP3F- Electronic Keypad Deadbolt - Keyed Entry

Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Telephone Number	(206) 266-1000

8.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) this device may not cause harmful interference, and
   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

8.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

9. Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B) / NMB(B) standard.

10. Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

11. Specifications

Electronic lock

Voltage/battery type	6V ⎓, 4x 1.5V AA
Battery life	Up to 1 year with 4x AA Alkaline batteries
Door thickness	1-3/8in–1-3/4in (35mm–45mm)
Backset	2-3/8in (60mm) / 2-3/4in (70mm)
Latch bolt	Steel latch bolt, full 1in (25.4mm) throw
Cylinder and keys	Kwikset keyway, 2 keys

Passage lever (for B08J4KFHMN, B0BCVHCS1Q, B08J4K74SB, B0BCVQVZBT, B08J4K728S, B0BCW2MN14, B08J4K9YMX, B0BCTVMKMB, B08J4J5N4G)

Door thickness	1-3/8in–1-3/4in (35mm–45mm)
Backset	2-3/8in (60mm) / 2-3/4in (70mm)
Latch bolt	Zinc alloy latch bolt with 1/2in (12.7mm) throw

12. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

1. Mesures de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

- Pour empêcher tout accès non autorisé, terminez le processus de configuration en modifiant le code de programmation par défaut (0000), en créant vos propres codes d'utilisateur et en supprimant le code d'utilisateur par défaut (1234).
- Conservez ces codes en lieu sûr, puis changez-les de temps en temps.
- Assurez-vous qu'aucune personne non autorisée n'a accès à ces codes.
- Ne pas exercer une force excessive, ni utiliser des objets tranchants pour appuyer sur les touches du clavier.
- Fermez complètement la porte lorsque vous sortez. Le fabricant décline toute responsabilité pour tous dommages causés par l'enclenchement du verrou sur une porte mal fermée.
- Aucun verrou ne peut assurer à lui seul une sécurité totale. Ce produit peut être brisé par la force ou par des moyens techniques. Il peut également être contourné en effectuant une entrée par toute autre partie de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la conscience de son environnement et le bon sens. Le matériel du constructeur est disponible en plusieurs niveaux de performance en fonction de l'application. Afin de renforcer la sécurité et de réduire tous risques, consultez un serrurier qualifié ou tous autres experts en sécurité.

2. Avertissements relatifs aux piles

⚠ ATTENTION **Risque de explosion !**

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inadapté.

- Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les piles primaires constituent une source d'alimentation portative sûre et fiable. Toutefois, une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive peut provoquer des fuites, un incendie ou une rupture.

- Veillez toujours à ce que les piles soient correctement insérées en respectant les repères « + » et « – » présents sur chaque pile et sur l'appareil. De piles mal positionnées dans certains équipements peuvent être court-circuitées ou chargées. Il peut en résulter une augmentation rapide de la température, entraînant un dégazage, une fuite, une rupture et des blessures corporelles.
- Remplacez toujours le jeu complet de piles en une seule fois, en veillant à ne pas mélanger piles usagées et piles neuves ou piles de types différents. Lorsque des piles de marques ou de types différents sont utilisées ensemble, ou que des piles neuves et anciennes sont utilisées ensemble, certaines piles peuvent se décharger trop rapidement en raison d'une différence de tension ou de puissance. Cela peut entraîner un dégazage, une fuite ou une rupture et peut causer des blessures.
- Rangez les piles inutilisées dans leur emballage d'origine et à l'écart des objets métalliques. Les piles non conditionnées peuvent entrer en contact avec des objets métalliques. Cela peut court-circuiter les piles, ce qui peut entraîner un dégazage, une fuite, une rupture ou des blessures. L'un des meilleurs moyens d'éviter ce problème est de conserver les piles inutilisées dans leur emballage d'origine.
- Retirez sans tarder les piles déchargées de l'équipement afin d'éviter d'éventuels dommages dus à des fuites. Lorsque des piles déchargées sont conservées longtemps dans l'appareil, une fuite d'électrolyte peut se produire et causer des dommages à l'appareil ou causer des blessures.
- Ne jetez jamais des piles au feu. Lorsque les piles sont jetées au feu, la chaleur générée peut causer une rupture et des blessures. N'incinérez pas les piles, excepté pour les éliminer dans un incinérateur adapté.
- N'essayez jamais de recharger des piles primaires. Tenter de charger une pile non rechargeable (primaire) peut générer un gaz à l'intérieur ou de la chaleur, ce qui peut entraîner un dégazage, une fuite, une rupture et des blessures.
- Ne court-circuitez jamais les piles car cela peut engendrer des températures élevées, des fuites ou des ruptures. Lorsque les bornes positive (+) et négative (–) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est alors en court-circuit. Cela peut entraîner un dégazage, une fuite ou une rupture et des blessures.
- Ne chauffez jamais les piles pour les raviver. Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, un dégazage, une fuite et une rupture peuvent se produire et causer des dommages corporels.

- N'oubliez pas d'éteindre les appareils après utilisation. Une pile partiellement ou totalement épuisée peut être plus susceptible de fuir qu'une pile inutilisée.
- N'essayez jamais de démanteler, d'écraser, de percer ou d'ouvrir des piles. De pareils comportements peuvent entraîner des dégazages, des fuites et des ruptures, et causer des dommages corporels.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants, en particulier les petites piles qui pourraient être facilement ingérées.
- Consultez immédiatement un médecin si une pile ou l'une de ses cellules ont été avalées. Contactez également votre centre antipoison local.

Consignes d'utilisation

- Achetez toujours la taille et la catégorie de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue.
- Remplacez tout le jeu de piles en même temps.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'insérer la pile.
- Assurez-vous que la polarité (+ et –) des piles est respectée.
- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'il reste non utilisé pendant une période prolongée.
- Enlevez sans délai les piles usagées.

3. Avant la Première Utilisation

- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant toute utilisation.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.

4. Installation




Pour exécuter les étapes d'installation, veuillez vous référer au manuel d'installation fourni.

5. Utilisation

5.1 Insertion de piles


REMARQUE

- Utilisez toujours des piles alcalines. Insérez les piles correctement en respectant les polarités (+ et -) indiquées sur la pile et sur le produit.
- Les piles épuisées doivent être immédiatement retirées du produit et mises au rebut convenablement. Remplacez toutes les piles à la fois. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées.
- Insérez les piles après installation du produit sur la porte.
- Le code de programmation et le code d'utilisateur sont mémorisés après remplacement des piles.

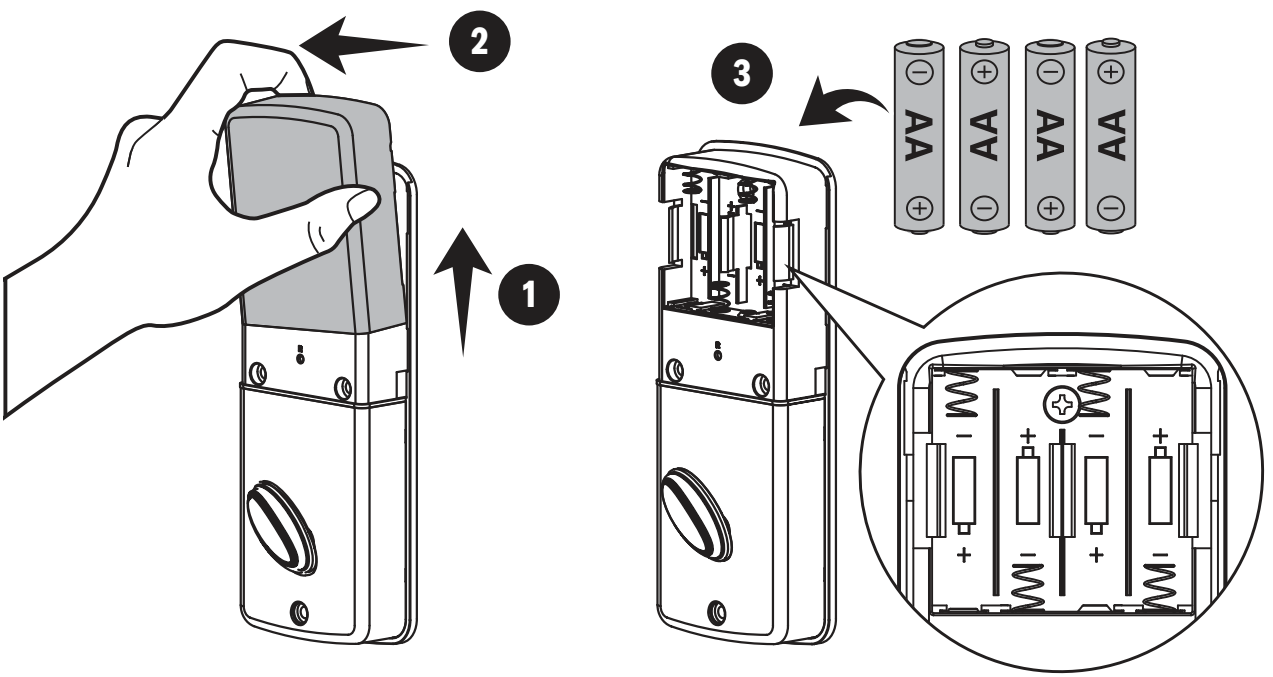

1. Poussez le couvercle du compartiment à piles (M) vers le haut, puis retirez-le.
2. Insérez quatre piles de type AA dans le compartiment à piles.
3. Faites coulisser le couvercle du compartiment à piles (M) pour le remettre en place sur l'assemblage intérieur (K).

5.2 Signaux et voyants lumineux

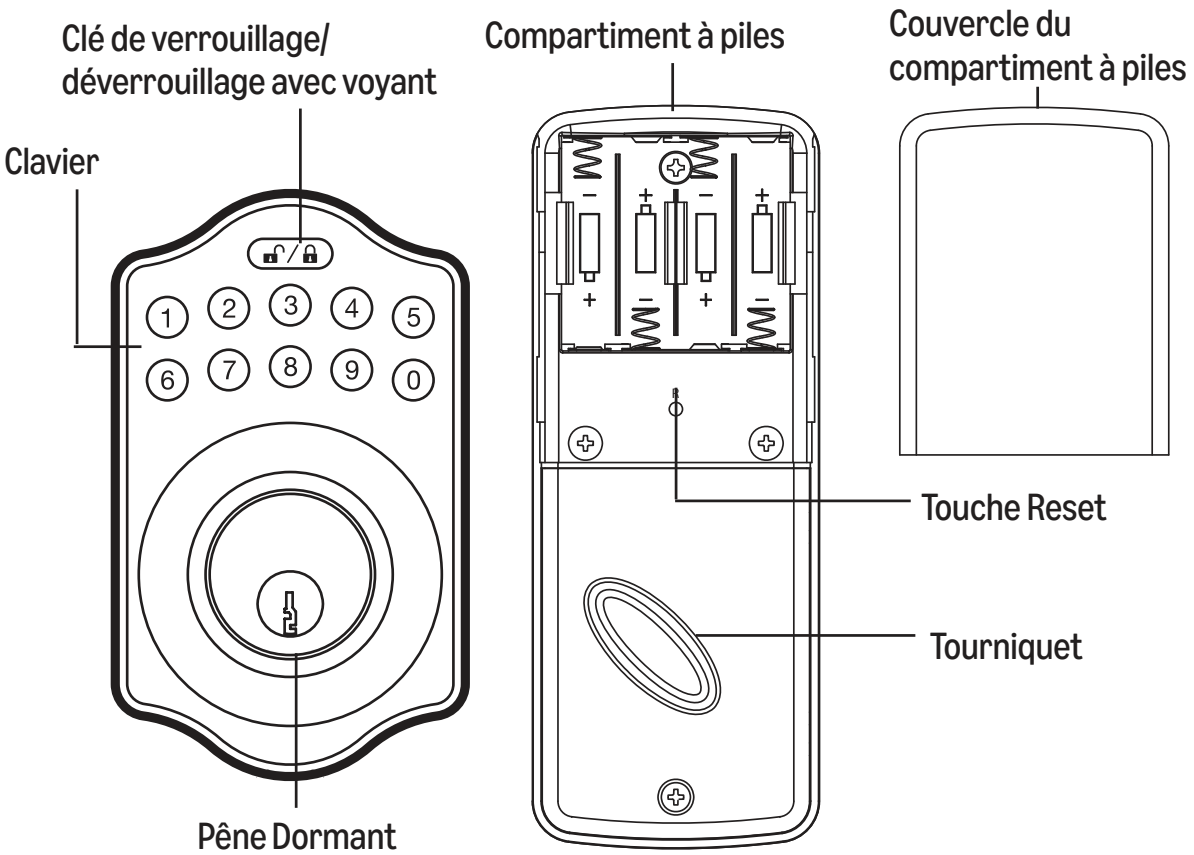

Description	Signal	Voyant
Opération réussie	1 x Signal sonore	1 x Clignotement vert
Programmation réussie	2 x Signaux sonores prolongés	2 x Clignotements verts
Erreur de manipulation/Saisie incorrecte du code	3 x Signaux sonores	3 x Clignotements rouges
Saisie incorrecte du code à 5 reprises*	5 x Signaux sonores	5 x Clignotements rouges
Niveau de charge faible des piles	10 x Signaux sonores	10 x Clignotements rouges
Restauration des paramètres par défaut	3 x Signaux sonores prolongés	3 x Clignotements oranges
En mode programmation	-----	3 x Clignotements oranges lents

* Le verrou se bloque temporairement pendant 45 secondes.


5.3 Programmation

REMARQUE La programmation et l'attribution de nouveaux codes sont possibles uniquement lorsque le verrou est déverrouillé et que la porte est ouverte.

REMARQUE Dans ce chapitre, CP désigne le code de programmation; et CU désigne le code d'utilisateur.

5.3.1 Détermination du sens d'ouverture de la porte

REMARQUE Avant toute utilisation, dégagez en premier lieu le pêne, puis utilisez la combinaison ci-dessous afin d'apprendre au verrou l'orientation de la porte. Code de programmation (PC) par défaut : **0000**.

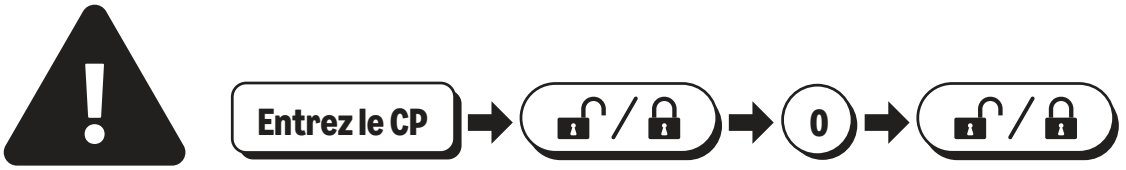


Procédez d'abord comme suit

Le pêne demi-tour se déploie et se rétracte. Une fois l'opération effectuée avec succès, le verrou émet deux signaux sonores et le voyant clignote en vert à deux reprises.

5.3.2 Modification du Code de Programmation

REMARQUE


- Code de programmation (CP) par défaut : **0000**. Remplacez le code par un code de 4 à 10 chiffres de long.
- Le code de programmation et le code d'utilisateur ne peuvent pas être identiques.
- Le verrou se bloque temporairement pendant 45 secondes en cas de saisie de codes non autorisés à plus de 5 reprises.

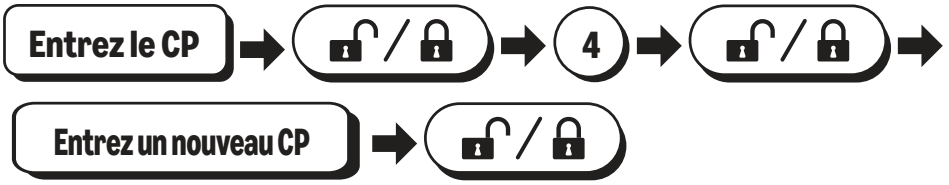


5.3.3 Ajout d'un Nouveau Code d'Utilisateur

REMARQUE

- Code d'utilisateur (CU) par défaut : **1234**. Remplacez le code par un code de 4 à 10 chiffres de long. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 10 ensembles de codes d'utilisateur.
- Le code de programmation et le code d'utilisateur ne peuvent pas être identiques.
- Le verrou se bloque temporairement pendant 45 secondes en cas de saisie de codes non autorisés à plus de 5 reprises.

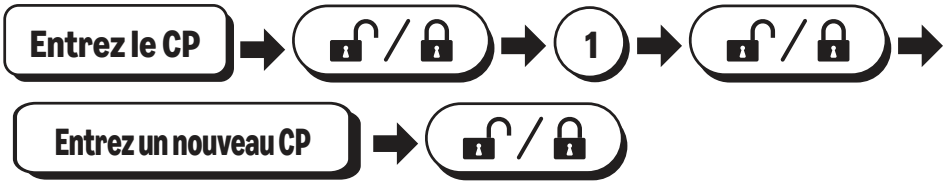

5.3.4 Suppression d'un code d'utilisateur existant, y compris le code d'utilisateur par défaut (1234)

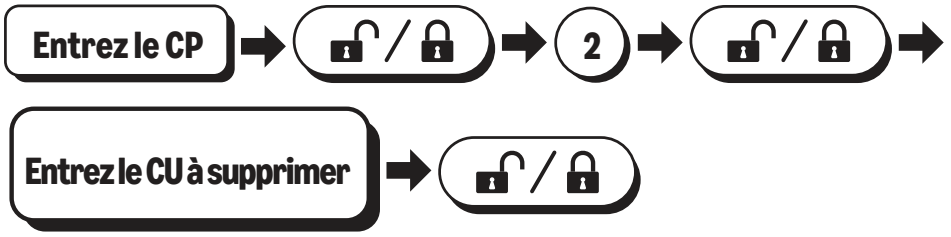

5.3.5 Suppression en une Fois de Tous les Codes d'Utilisateur

REMARQUE Lorsque vous supprimez tous les codes d'utilisateur, le verrou peut être actionné uniquement à l'aide des clés. Les fonctions Verrouillage automatique et Clavier sont désactivées jusqu'à définition d'un nouveau code d'utilisateur.




5.3.6 Activation/Désactivation de la Fonction Verrouillage Automatique

REMARQUE Une fois la fonction Verrouillage automatique activée, le verrou se verrouille automatiquement après avoir été déverrouillé pendant 30 secondes.



5.3.7 Réglage du Délai de Temporisation du Verrouillage Automatique

REMARQUE Le délai de temporisation du verrouillage automatique par défaut est réglé sur 30 secondes. Réglez le délai de temporisation entre 10 et 99 secondes.

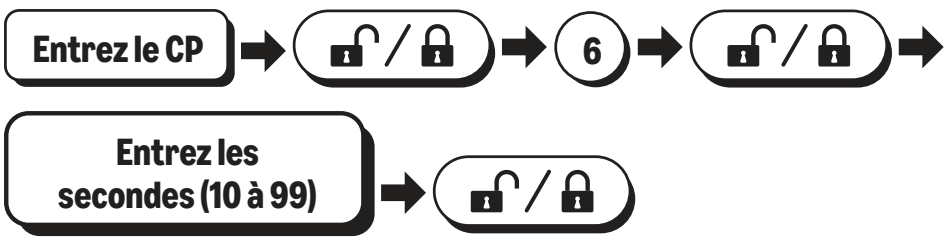

5.3.8 Activation/Désactivation des Signaux Sonores

REMARQUE Lorsque le signal sonore est désactivé, les voyants lumineux sont toujours allumés.




5.3.9 Activation/Désactivation de Tous les Codes d'Utilisateur

REMARQUE Lorsque tous les codes d'utilisateur sont désactivés, le verrou peut être actionné uniquement à l'aide des clés. Les fonctions Verrouillage automatique et Clavier sont désactivées.




5.3.10 Création d'un Code d'Utilisateur Unique

REMARQUE Le code d'utilisateur unique peut être utilisé une seule fois et expire automatiquement.

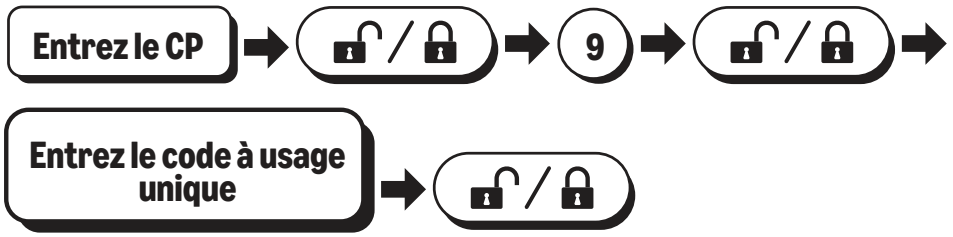

5.4 Restauration des Paramètres par Défaut

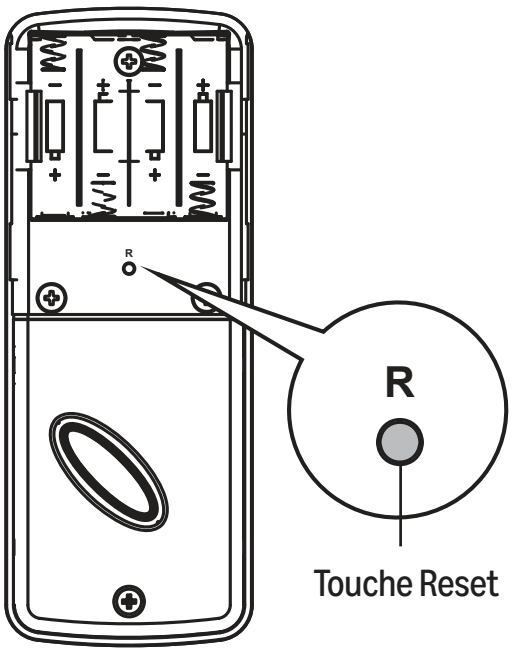

REMARQUE Appuyez sur la touche Reset et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes à l'aide d'un objet pointu. Le verrou émet 3 signaux sonores prolongés et tous les réglages sont rétablis aux réglages d'usine d'origine. Suivez l'exécution des étapes du chapitre « Détermination du sens d'ouverture de la porte » avant de procéder à la reprogrammation.

6. Nettoyage et Entretien

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Assurez-vous régulièrement que tous les composants et toutes les fixations sont solidement fixés.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.

7. Dépannage

Problème	Solution
Le loquet ne se rétracte pas facilement lorsqu'on tourne le tourniquet ou qu'on utilise la clé.	Assurez-vous que la position de la gâche sur le cadre de la porte est alignée sur la position du loquet.
Le verrou électronique ne fonctionne pas.	◗ Vérifiez le branchement des câbles. Les rebords colorés des connecteurs doivent être alignés. ◗ Assurez-vous que les piles sont neuves et correctement installées.
Le voyant lumineux clignote en rouge à 3 reprises lors de la détermination du sens d'ouverture de la porte.	◗ Assurez-vous que la porte est ouverte et déverrouillée. ◗ Utilisez un jeu de piles neuves. ◗ Réinitialisez le produit aux paramètres d'usine par défaut, puis déterminez à nouveau le sens d'ouverture de la porte.
Impossible de verrouiller la porte à l'aide du verrou électronique.	◗ Assurez-vous que le verrou électronique est programmé à l'aide d'au moins un code d'utilisateur. Voir le chapitre « Ajout d'un nouveau code d'utilisateur ». ◗ Assurez-vous que les codes d'utilisateur ne sont pas désactivés. Voir le chapitre « Activation/désactivation de tous les codes d'utilisateur ».
Porte bloquée lors de la tentative de verrouillage.	Verrouillez à nouveau la porte manuellement. Repositionnez la gâche, au besoin.
En appuyant sur une des touches, toutes les touches s'allument en bleu et le verrou ne fonctionne pas.	5 codes d'utilisateur erronés saisis en l'espace d'une minute. Le verrou est temporairement verrouillé pendant 45 secondes. Saisissez à nouveau le code d'utilisateur au bout de 45 secondes.

8. FCC – Déclaration de conformité du fournisseur

Identifiant Unique
B08J4KFHMN - B0BCVHCS1Q - Verrou de porte traditionnel à pêne dormant à clavier électronique avec levier de passage - nickel satiné B08J4K74SB - B0BCVQVZBT - Verrou de porte traditionnel à pêne dormant à clavier électronique avec levier de passage - bronze huilé B08J4K728S - B0BCW2MN14 - Verrou de porte traditionnel à pêne dormant à clavier électronique avec levier de passage - noir mat B08J4K9YMX - B0BCTVMKMB - Verrou de porte contemporain à pêne dormant à clavier électronique avec levier de passage - nickel satiné B08J4J5N4G - Verrou de porte contemporain à pêne dormant à clavier électronique avec levier de passage - noir mat B07J4VHVN5, B07J4HXTWJ, B0B68VHQ6D, B07J4VQCMF, B0B68V7JFN, B07J4HXTWT, B0BCVBMCVZ, B07J4VLVPF, B0B68SHP3F- Pêne dormant à clavier électronique - Accès à clé

Entité Responsable	Amazon.com Services LLC.
Informations de contact pour les États-Unis	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

8.1 Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
   (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
   (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, comprenant celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
2. Les changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

8.2 Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles lors de réceptions radio ou télévisée pouvant être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, nous invitons l'utilisateur à tenter de les corriger d'une ou de plusieurs manières parmi les suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise reliée à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

9. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES(B) / NMB(B)

10. Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

11. Caractéristiques

Verrou électronique

Type de tension/piles	6V ⎓, 4 x Piles 1,5V de type AA
Durée de vie des piles	Jusqu'à 1 an avec 4 x Piles alcalines de type AA
Épaisseur de la porte	35mm à 45mm (1-3/8po à 1-3/4po)
Distance d'entrée	60mm (2-3/8po) / 70mm (2-3/4po)
Pêne demi-tour	Pêne demi-tour en acier, course complète de 25,4mm (1po)
Cylindre et clés	Entrée de clef Kwikset, 2 clés

Levier de passage (pour B08J4KFHMN, B0BCVHCS1Q, B08J4K74SB, B0BCVQVZBT, B08J4K728S, B0BCW2MN14, B08J4K9YMX, B0BCTVMKMB, B08J4J5N4G)

Épaisseur de la porte	35mm à 45mm (1-3/8po à 1-3/4po)
Distance d'entrée	60mm (2-3/8po) / 70mm (2-3/4po)
Pêne demi-tour	Pêne demi-tour en alliage de zinc avec course de 12,7mm (1/2po)

12. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectezvous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

1. Consideraciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

- Para evitar el acceso no autorizado, completa el proceso de configuración: cambia el código de programación predeterminado (0000), crea tus propios códigos de usuario y elimina el código de usuario predeterminado (1234).
- Guarde los códigos en un lugar seguro y cámbielos de vez en cuando.
- Asegúrese de que ninguna persona no autorizada tenga acceso a los códigos.
- No utilice una fuerza excesiva ni objetos afilados para pulsar los botones del teclado.
- Cierre la puerta por completo cuando salga. El fabricante no asume la responsabilidad de ningún daño causado por el enganche de la cerradura en una puerta mal cerrada.
- Ninguna cerradura puede proporcionar una seguridad completa por sí misma. Este producto puede vencerse por medios forzosos o técnicos o evitarse por la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Las herramientas usadas por el constructor están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, consulte a un cerrajero cualificado o a otro profesional de seguridad.

2. Advertencias sobre la pila

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de explosión!

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra de un tipo incorrecto.

- Si se usan correctamente, las pilas primarias proporcionan una fuente de energía portátil segura y fiable. Sin embargo, el uso incorrecto o indebido puede provocar fugas, incendios o roturas de la pila.

- Instale siempre la pila correctamente y teniendo en cuenta las marcas de polaridad "+" y "–" de la pila y del dispositivo. Las pilas que no se hayan colocado correctamente en un equipo pueden sufrir un cortocircuito o cargarse. Esto puede suponer un aumento rápido de la temperatura y causar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la pila, lo que puede provocar daños personales.
- Sustituya siempre a la vez todo el conjunto de pilas, teniendo cuidado de no mezclar pilas viejas y nuevas, o pilas de diferentes tipos. Cuando se usan pilas de distintas marcas o tipos al mismo tiempo, o se mezclan pilas nuevas y usadas, es posible que algunas de ellas se descarguen debido a la diferencia de tensión o capacidad. Esto puede causar purgas, fugas, ruptura y lesiones personales.
- Guarde las pilas no usadas en su embalaje original y lejos de objetos metálicos. Las pilas desempaquetadas pueden mezclarse con objetos metálicos. Esto puede causar un cortocircuito en la pila que puede ocasionar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la pila, lo que puede provocar lesiones corporales. Para evitar que esto suceda, lo mejor es almacenar las pilas sin usar en su embalaje original.
- Extraer inmediatamente las pilas descargadas del equipo para evitar posibles daños por fugas. Cuando las pilas descargadas se conservan en el equipo durante un largo período de tiempo, puede producirse una fuga de electrolito, lo que a su vez puede causar daños al dispositivo y/o lesiones corporales.
- Nunca arroje las pilas al fuego. Si las pilas se arrojan al fuego, la acumulación de calor puede provocar la rotura de las pilas y daños personales. No incinere las pilas excepto para eliminarlas correctamente en un incinerador controlado.
- Nunca intente recargar las pilas primarias. Si intenta cargar una pila (primaria) no recargable, puede ocasionar la generación interna de gas y/o calor, lo que a su vez causaría la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la pila, además de daños personales.
- Nunca cortocircuite las pilas, ya que esto puede provocar altas temperaturas, fugas o roturas. Cuando los terminales positivos (+) y negativos (–) de la pila entran en contacto eléctrico entre sí, la pila sufre un cortocircuito. Esto puede producir la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, así como lesiones corporales.
- Nunca caliente las pilas para reactivarlas. Cuando una pila se expone al calor, este puede provocar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la pila, y provocar también lesiones corporales.
- Recuerde apagar los dispositivos después de utilizarlos. Una pila que se ha agotado parcial o totalmente es más propensa a sufrir fugas que una que no se utiliza.

- Nunca intente desmontar, aplastar, perforar o abrir las pilas. Esto podría ocasionar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la pila, y ocasionar también lesiones corporales.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños; sobre todo las pilas pequeñas que podrían ser ingeridas fácilmente.
- Busque atención médica de inmediato si ha ingerido una pila o una pila. Contacte con su centro local de control de intoxicaciones.

Instrucciones de uso

- Compre siempre el tamaño correcto y el tipo de pila más adecuado para el uso previsto.
- Sustituya todas las pilas de un conjunto a la vez.
- Limpie los contactos de la pila y los contactos del dispositivo antes de instalarla.
- Compruebe que las pilas se han instalado correctamente en relación con la polaridad (+ y –).
- Retire las pilas del aparato si este no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Retire las pilas gastadas sin demora.

3. Antes de Usar por Primera Vez

- Saque todos los materiales del empaque.
- Extraiga y revise todos los componentes antes de usarlos.
- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.

4. Instalación




En el manual de instalación incluido podrá ver los pasos de instalación.

5. Funcionamiento

5.1 Cómo colocar las baterías


AVISO

- Utilice siempre baterías alcalinas. Inserte las baterías en el sentido correcto de polaridad (+ y -) marcado en la batería y en el producto.
- Las baterías agotadas deben retirarse inmediatamente del producto y desecharse adecuadamente. Reemplace todas las baterías a la vez. No mezcle baterías viejas con baterías nuevas.
- Inserte las baterías después de que el producto haya sido instalado en la puerta.
- El código de programación y el código de usuario se guardarán después de cambiar las baterías.

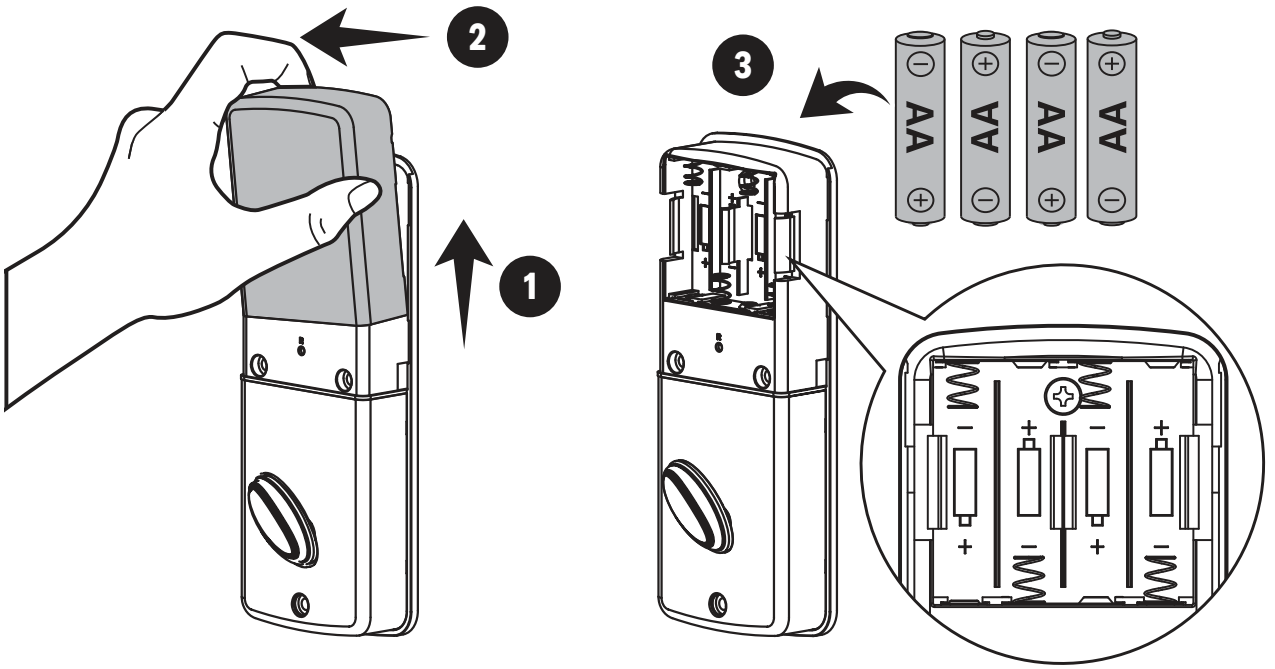

1. Empuje la cubierta del compartimiento de la batería (M) hacia arriba y tire de ella hacia afuera.
2. Inserte cuatro pilas AA en el compartimento de las baterías.
3. Deslice la cubierta del compartimiento de la batería (M) nuevamente hacia el montaje interior (K).

5.2 Señales y luces indicadoras

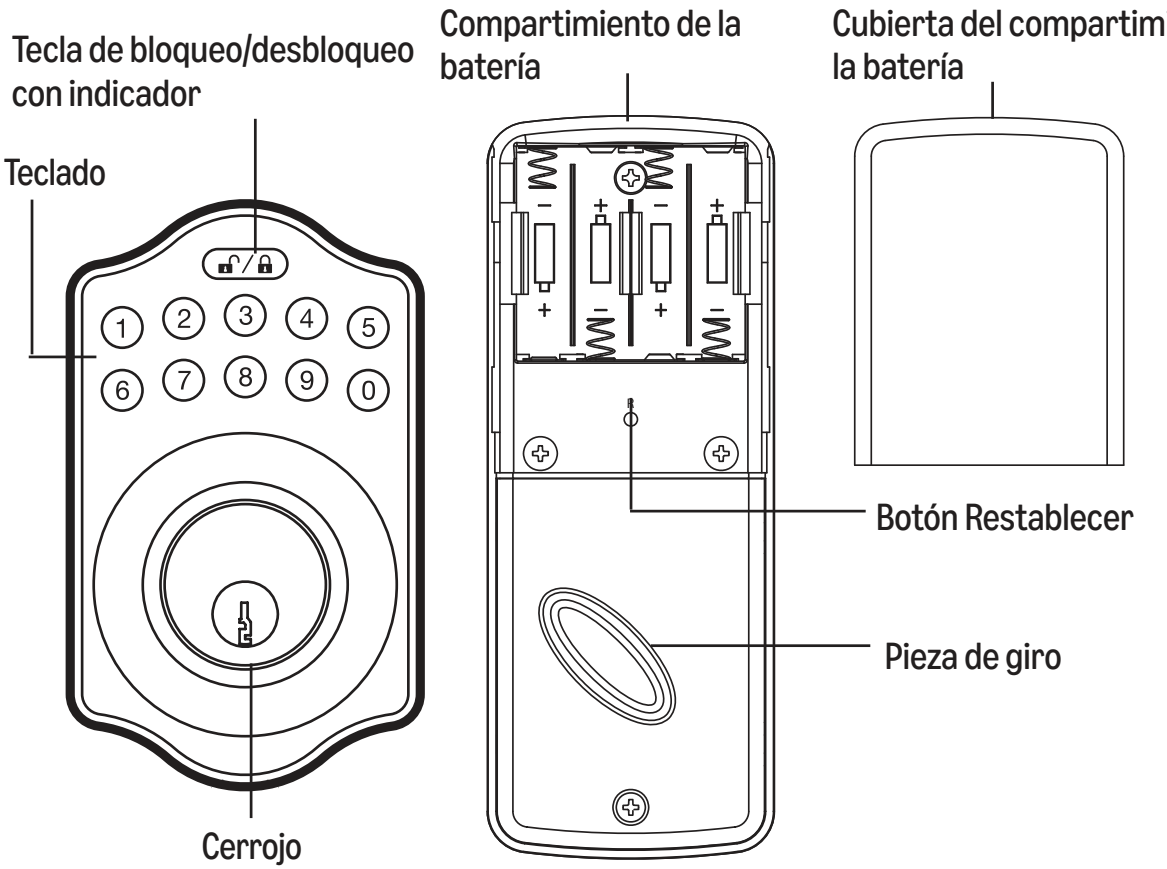

Descripción	Señal	Luz
Operación exitosa	1 x Pitido	1 x Verde parpadeante
Programación exitosa	2 x Pitidos largo	2 x Verde parpadeante
Error de operación/Ingreso de código incorrecto	3 x Pitidos	3 x Roja parpadeante
Ingreso de código incorrecto 5 veces*	5 x Pitidos	5 x Roja parpadeante
Advertencia de baterías a punto de agotarse	10 x Pitidos	10 x Roja parpadeante
Configuraciones predeterminadas restauradas	3 x Pitidos largos	3 x Naranja parpadeante
En modo programación	-----	3 x Naranja parpadeante lenta

* La cerradura se inmovilizará temporalmente durante 45 segundos.


5.3 Programación

AVISO Programar y asignar nuevos códigos solo es posible cuando la cerradura está desbloqueada y la puerta está abierta.

AVISO En este capítulo, CP hace referencia al código de programación y CU al código de usuario.

5.3.1 Determinación del manejo de la puerta

AVISO Antes de usar, primero retraiga el perno y luego siga la siguiente combinación para establecer en la cerradura la orientación de la puerta. El código de programación predeterminado (PC) es **0000**.

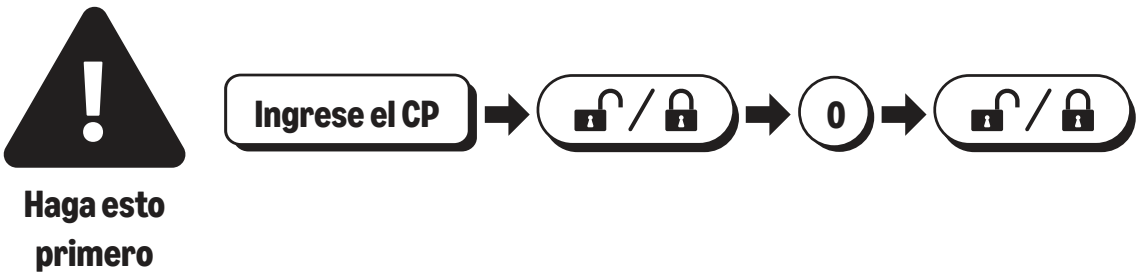


Haga esto primero

La traba se extenderá y retraerá. Una vez que la operación se realiza con éxito, la cerradura emite dos pitidos y el indicador parpadea dos veces en verde.

5.3.2 Cambiar el código de programación

AVISO


- El código de programación predeterminado (CP) es **0000**. Cambie el código a uno de 4–10 dígitos.
- El código de programación y el código de usuario no pueden ser el mismo.
- La cerradura se inmovilizará temporalmente durante 45 segundos si se ingresan un código no autorizado más de 5 veces.

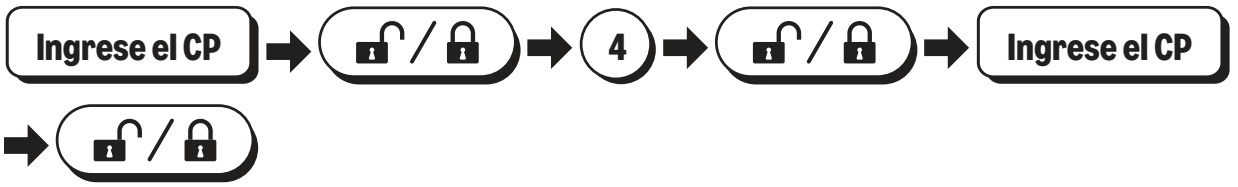


5.3.3 Añadir un código para un nuevo usuario

AVISO

- El código de usuario predeterminado (CU) es **1234**. Cambie el código a uno de 4–10 dígitos. Se pueden guardar hasta 10 conjuntos de códigos de usuario.
- El código de programación y el código de usuario no pueden ser el mismo.
- La cerradura se inmovilizará temporalmente durante 45 segundos si se ingresa un código no autorizado más de 5 veces.

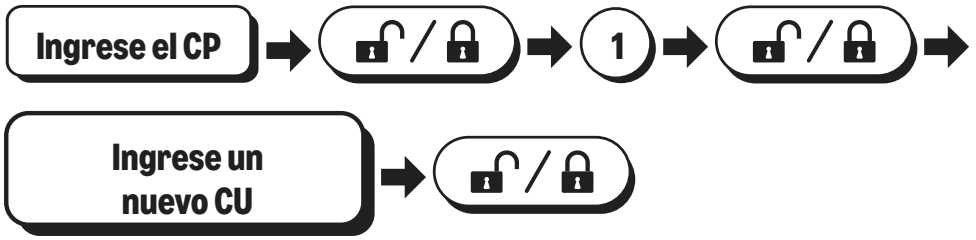

5.3.4 Eliminar un código de usuario existente, como el código de usuario predeterminado (1234)

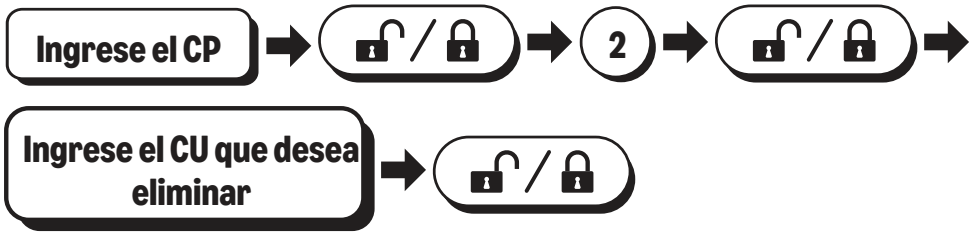

5.3.5 Eliminación de todos los códigos de usuario a la vez

AVISO Cuando se borran todos los códigos de usuario, la cerradura solo puede ser operada con llave. Las funciones de bloqueo automático o del teclado se desactivan hasta que se establece un nuevo código de usuario.




5.3.6 Activación/desactivación del bloqueo automático

AVISO Una vez activada la función de bloqueo automático, la cerradura se bloquea automáticamente después de ser desbloqueada durante 30 segundos.



5.3.7 Ajuste del retardo del bloqueo automático

AVISO El tiempo de retardo del bloqueo automático predeterminado está establecido en 30 segundos. Configure el tiempo de retardo entre 10 y 99 segundos.

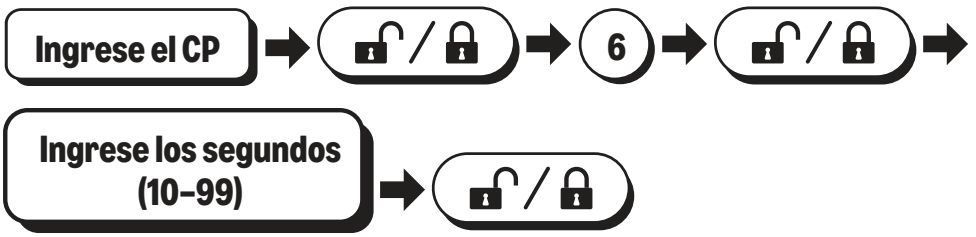

5.3.8 Activación/desactivación de los sonidos de la señal

AVISO Cuando el sonido de la señal se silencia, las luces indicadoras siguen activas.



5.3.9 Activación/desactivación de todos los códigos de usuario

AVISO Cuando se desactivan todos los códigos de usuario, la cerradura solo puede ser operada con llave. Las funciones de bloqueo automático o del teclado están desactivadas.

Ingrese el CP → 🔓/🔒 → **8** → 🔓/🔒


5.3.10 Creación de un código de usuario de una sola vez

AVISO El código de usuario de una sola vez solo puede ser usado una vez y expirará automáticamente.

Ingrese el CP → 🔓/🔒 → **9** → 🔓/🔒 →

Ingrese el código de una sola vez → 🔓/🔒

5.4 Restaurar las configuraciones predeterminadas

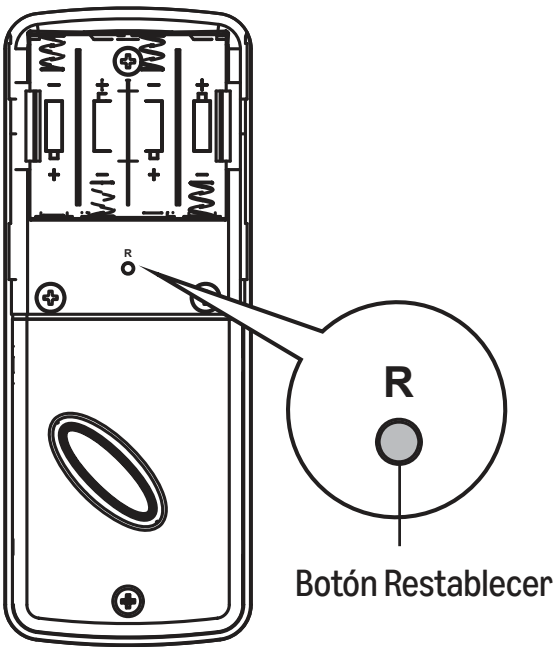

AVISO Con un objeto puntiagudo, mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos. La cerradura emite 3 pitidos largos y todos los ajustes se restauran a la configuración original predeterminada. Siga los pasos del capítulo "Determinación del manejo de la puerta" antes de reprogramar.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- Verifique con regularidad que todos los componentes y sujeciones estén firmes.
- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

7. Resolución de Problemas

Problema	Solución
El pestillo no se retrae fácilmente al girar la pieza de giro o al usar la llave.	Asegúrese de que la posición de la placa de impacto de la cerradura en el marco de la puerta esté alineada con la posición del pestillo.
La cerradura electrónica no funciona.	• Compruebe la conexión de los cables. Los bordes de color de los conectores deben estar alineados. • Asegúrese de que las baterías sean nuevas y de que estén instaladas correctamente.
La luz indicadora parpadea en rojo 3 veces cuando se determina el manejo de la puerta.	• Asegúrese de que la puerta esté abierta y desbloqueada. • Utilice un nuevo juego de baterías. • Restaure el producto a la configuración predeterminada y vuelva a determinar la dirección de la puerta.
La puerta no se bloquea con la cerradura electrónica.	• Asegúrese de que la cerradura electrónica esté programada con al menos un código de usuario. Consulte el capítulo "Añadir un código para un nuevo usuario". • Asegúrese de que los códigos de usuario no estén desactivados. Consulte el capítulo “Activación/Desactivación de todos los códigos de usuario”.

Problema	Solución
La puerta se ha atascado al intentar bloquearla.	Vuelva a bloquear la puerta manualmente. Si es necesario, vuelva a colocar la placa de impacto.
Al pulsar cualquiera de las teclas, todas las teclas se iluminan en azul y la cerradura no funciona.	5 códigos de usuario incorrectos introducidos en un minuto. La cerradura se bloquea temporalmente durante 45 segundos. Vuelva a ingresar el código de usuario después de 45 segundos.

8. Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

9. Especificaciones

Cerradura electrónica

Voltaje/tipo de batería	6V ⎓, 4 x 1.5V AA
Vida útil de la batería	Hasta 1 año con 4 baterías alcalinas AA
Grosor de la puerta	35mm–45mm (1-3/8 pulgadas–1-3/4 pulgadas)
Medida de entrada de la cerradura	60mm (2-3/8 pulgadas) / 70mm (2-3/4 pulgadas)
Traba	Traba de acero con un alcance de 25.4mm (1 pulgada)
Cilindro y llaves	Chavetero Kwikset, 2 llaves

Manilla de pasaje (por B08J4KFHMN, B0BCVHCS1Q, B08J4K74SB, B0BCVQVZBT, B08J4K728S, B0BCW2MN14, B08J4K9YMX, B0BCTVMKMB, B08J4J5N4G)

Grosor de la puerta	35mm–45 mm (1-3/8 pulgadas–1-3/4 pulgadas)
Medida de entrada de la cerradura	60mm (2-3/8 pulgadas) / 70mm (2-3/4 pulgadas)
Traba	Traba de aleación de zinc con un alcance de 12.7mm (1/2 pulgada)

10. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

11. Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

1. Medidas de proteção importantes



Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for transferido para terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.

- Para evitar acessos não autorizados, conclua a configuração alterando o código de programação padrão (0000), criando seus próprios códigos de usuário e excluindo o código de usuário padrão (1234).
- Armazene os códigos em um local seguro e altere-os de tempos em tempos.
- Certifique-se de que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso aos códigos.
- Não use força excessiva ou objetos cortantes para apertar os botões do teclado.
- Ao sair, feche completamente a porta. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela ativação da fechadura em uma porta mal fechada.
- Nenhuma fechadura pode oferecer segurança completa sozinha. Este produto pode ser vulnerável a métodos de arrombamento ou outras técnicas, ou pode ser contornado por entradas em outras partes da propriedade. Nenhuma fechadura substitui o cuidado, o conhecimento do ambiente e o bom senso. O equipamento do fabricante está disponível em vários níveis de desempenho para se adequar à aplicação. Para aumentar a segurança e reduzir os riscos, consulte um serralheiro ou outros profissionais de segurança qualificados.

2. Avisos sobre as pilhas

⚠ AVISO **Risco de explosão!**

Risco de explosão se a pilha for substituída por um tipo incorreto.

- Quando usadas corretamente, pilhas primárias fornecem uma fonte segura e confiável de energia portátil. No entanto, o uso indevido ou abusivo pode resultar em vazamento, incêndio ou rompimento.

- Sempre tome o cuidado de instalar as pilhas corretamente, observando as marcas “+” e “-” na pilha e no aparelho. Pilhas colocadas incorretamente no equipamento podem causar curto-circuito ou sobrecarga. Isso pode resultar em um rápido aumento de temperatura, causando a liberação de gases, vazamento, rompimento e lesões corporais.
- Sempre substitua todo o conjunto de pilhas de uma só vez, tomando cuidado para não misturar pilhas antigas e novas ou de tipos diferentes. Quando pilhas de marcas ou tipos diferentes são usadas juntas, ou pilhas novas e antigas são usadas juntas, algumas pilhas podem ser sobrecarregadas devido a uma diferença de voltagem ou capacidade. Isso pode resultar causando a liberação de gases, vazamento, rompimento e pode causar lesões corporais.
- Armazene as pilhas não utilizadas em sua embalagem original e longe de objetos metálicos. As pilhas desembaladas podem se misturar com objetos de metal. Isso pode causar curto-circuito na pilha, o que pode resultar na liberação de gases, vazamento, rompimento e lesões corporais. Uma das melhores formas de evitar que isso aconteça é armazenar as pilhas não utilizadas na embalagem original.
- Remova as pilhas descarregadas do equipamento imediatamente para evitar possíveis danos causados por vazamentos. Quando pilhas descarregadas forem mantidas no equipamento por um longo período, pode ocorrer vazamento de eletrólitos, causando danos ao aparelho ou lesões corporais.
- Nunca descarte as pilhas no fogo. Quando pilhas são descartadas no fogo, o acúmulo de calor pode causar rompimento e lesões corporais. Não incinere pilhas, exceto para descarte aprovado em um incinerador controlado.
- Nunca tente recarregar pilhas primárias. A tentativa de carregar uma pilha não recarregável (primária) pode gerar gás ou calor internos, resultando em liberação de gases, vazamento, rompimento e lesões corporais.
- Nunca provoque curto-circuito nas pilhas, pois isso pode gerar alta temperatura, vazamento ou rompimento. Quando os terminais positivo (+) e negativo (–) de uma pilha estiverem em contato elétrico entre si, a pilha entra em curto-circuito. Isso pode resultar em liberação de gases, vazamento, rompimento e lesões corporais.
- Nunca aqueça as pilhas para recarregá-las. Quando uma pilha é exposta ao calor, pode ocorrer a liberação de gases, vazamento, rompimento e lesões corporais.

- Lembre-se de desligar os aparelhos após o uso. Uma pilha que foi parcialmente ou completamente descarregada pode ser mais propensa a vazar do que uma que está sem uso.
- Nunca tente desmontar, esmagar, furar ou abrir as pilhas. Essa violação pode resultar em liberação de gases, vazamento, rompimento e lesões corporais.
- Mantenha pilhas fora do alcance das crianças, especialmente pilhas pequenas que possam ser facilmente engolidas.
- Procure imediatamente atendimento médico caso uma pilha seja engolida. Além disso, entre em contato com o centro de controle de intoxicações da sua região.

Instruções de uso

- Sempre compre o tamanho e a classificação corretos da pilha mais adequados para o uso pretendido.
- Substitua todas as pilhas de um conjunto ao mesmo tempo.
- Limpe os contatos da pilha e também os do aparelho antes de instalá-las.
- Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente em relação à polaridade (+ e –).
- Remova as pilhas do aparelho se não pretende usá-lo por um longo período.
- Remova as pilhas usadas imediatamente.

3. Antes do primeiro uso

- Remova todos os materiais de embalagem.
- Remova e verifique todos os componentes antes de usar.
- Verifique se houve danos ao produto durante o transporte.

4. Instalação




Para ver as etapas de instalação, consulte o manual de instalação fornecido.

5. Funcionamento

5.1 Inserção das pilhas


AVISO

- Sempre use pilhas alcalinas. Sempre insira as pilhas corretamente em relação à polaridade (+ e –) marcada na pilha e no produto.
- As pilhas descarregadas devem ser imediatamente removidas do equipamento e descartadas adequadamente. Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e antigas.
- Insira as pilhas após o produto ter sido instalado na porta.
- O código de programação e o código do usuário serão armazenados após a substituição das pilhas.

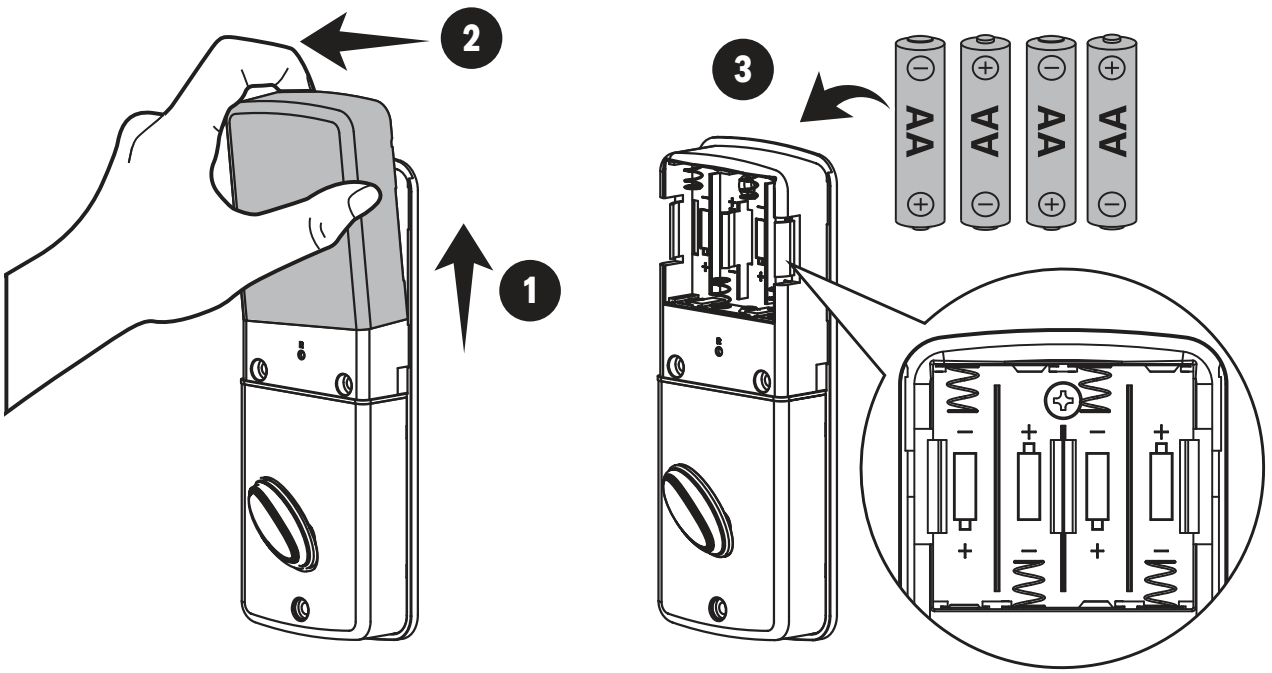

1. Empurre a tampa do compartimento da pilha (M) para cima e puxe-a para fora.
2. Insira quatro pilhas AA no compartimento da pilha.
3. Deslize a tampa do compartimento da pilha (M) de volta para o conjunto interno (K).

5.2 Sinais e luzes indicadoras

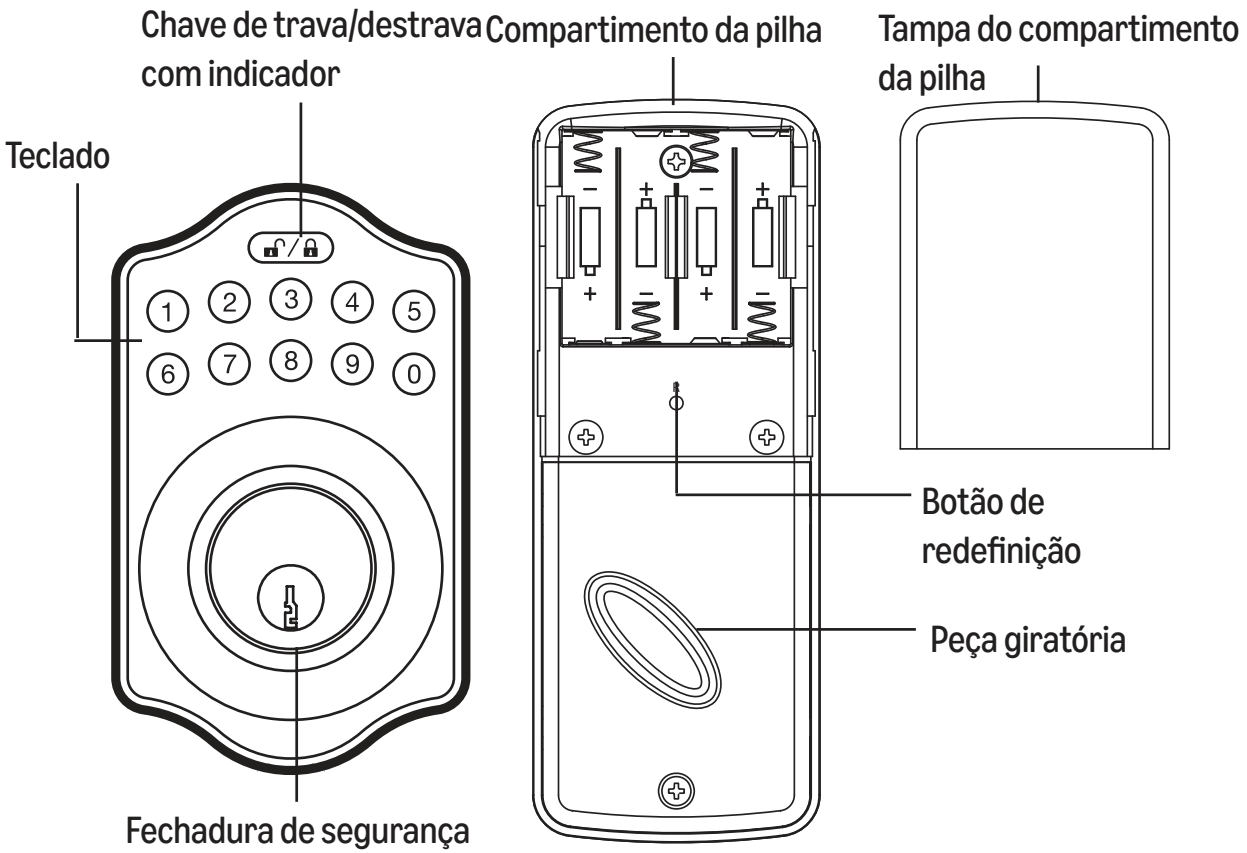

Descrição	Sinal	Luz
Operação bem-sucedida	Bipe 1 vez	Flash verde 1 vez
Programação bem-sucedida	Bipe longo 2 vezes	Flash verde 2 vezes
Erro de operação/entrada de código incorreta	Bipe 3 vezes	Flash vermelho 3 vezes
Entrada de código incorreta 5 vezes*	Bipe 5 vezes	Flash vermelho 5 vezes
Pilha fraca	Bipe 10x	Flash vermelho 10x
Configurações padrão restauradas	Bipe longo 3x	Flash laranja 3x
No modo de programação	-----	Flash lento laranja 3 vezes

* A trava congelará temporariamente por 45 segundos.

5.3 Programação

AVISO Programar e atribuir novos códigos só é possível quando a fechadura está destrancada e a porta aberta.

AVISO Neste capítulo, **PC** se refere ao código de programação; e **UC** se refere ao código do usuário.

5.3.1 Determinação da abertura da porta

AVISO Antes de usar, primeiro retraia o parafuso e siga a combinação abaixo para ensinar à fechadura a orientação da porta. O código de programação padrão (PC) é **0000**.



Faça isso primeiro



O parafuso de trava se estenderá e retrairá. Quando a operação for bem-sucedida, a fechadura emitirá dois bipes e o indicador piscará em verde duas vezes.

5.3.2 Alteração do código de programação

AVISO

- O código de programação padrão (PC) é **0000**. Altere o código para que ele tenha entre 4 e 10 dígitos.
- O código de programação e o código do usuário não podem ser idênticos.
- A fechadura ficará temporariamente bloqueada por 45 segundos se códigos não autorizados forem inseridos mais de 5 vezes.







5.3.3 Definição de um novo código de usuário

AVISO

- O código de usuário padrão (UC) é **1234**. Altere o código para que ele tenha entre 4 e 10 dígitos. É possível salvar até 10 conjuntos de códigos de usuário.
- O código de programação e o código do usuário não podem ser idênticos.
- A fechadura ficará temporariamente bloqueada por 45 segundos se códigos não autorizados forem inseridos mais de 5 vezes.

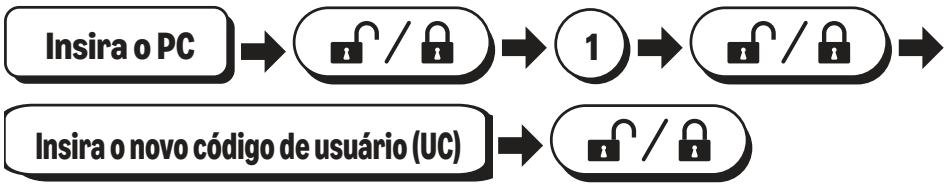

5.3.4 Excluir um código de usuário existente, incluindo o código de usuário padrão (1234)

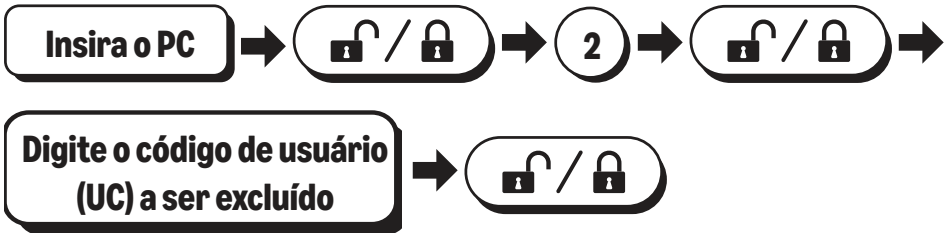

5.3.5 Exclusão de todos os códigos de usuário de uma só vez

AVISO Quando todos os códigos de usuário são excluídos, a fechadura pode ser operada apenas com as chaves. A função de autotrava ou do teclado fica desativada até que um novo código de usuário seja definido.




5.3.6 Ativação/desativação do bloqueio automático

AVISO Após a ativação da função de autotrava, a fechadura será trancada automaticamente 30 segundos após ser destravada.



5.3.7 Configuração do tempo para bloqueio automático

AVISO O tempo para bloqueio automático padrão é definido em, 30 segundos. Defina o tempo para bloqueio entre 10 e 99 segundos.

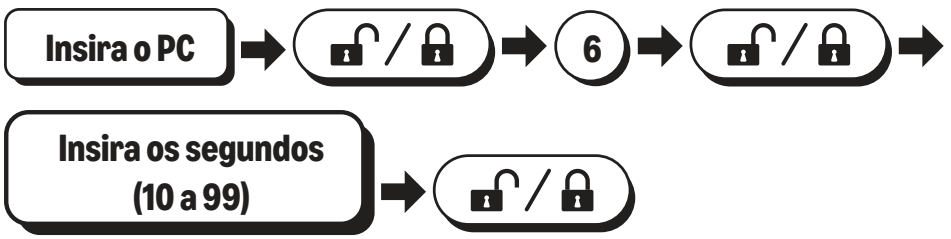

5.3.8 Ativação/desativação do silenciamento de sons de sinais

AVISO Quando o som do sinal está silenciado, as luzes indicadoras continuam ativas.




5.3.9 Ativação/desativação de todos os códigos de usuário

AVISO Quando todos os códigos de usuário estão desativados, a trava só pode ser operada com as chaves. As funções de autotrava ou do teclado ficam desativadas.




5.3.10 Criação de um código de usuário descartável

AVISO O código de usuário descartável só pode ser usado uma vez e expira automaticamente.

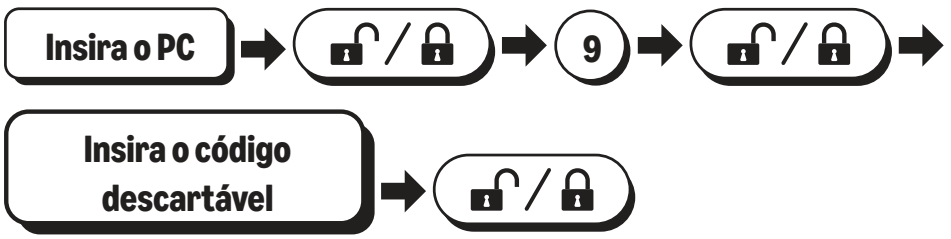

5.4 Restauração das configurações padrão

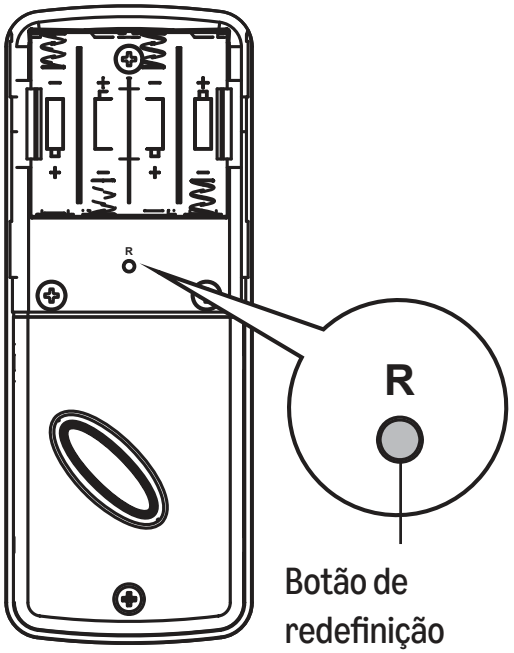

AVISO Usando um objeto pontiagudo, pressione e segure o botão de redefinição por 5 segundos. A fechadura emite 3 bipes longos e todas as configurações são restauradas para os padrões de fábrica. Siga os passos no capítulo "Determinação da abertura da porta" antes de reprogramar.

6. Limpeza e manutenção

- Para limpar o produto, passe um pano macio e levemente úmido.
- Verifique regularmente se todos os componentes e fixadores estão apertados.
- Nunca use detergentes corrosivos, escovas de aço, fibras abrasivas, utensílios metálicos ou afiados para limpar o produto.

7. Solução de problemas

Problema	Solução
O trinco não se retrai facilmente ao virar a peça giratória ou usar a chave.	Verifique se a contratesta no batente da porta está alinhada com o trinco.
A fechadura eletrônica não funciona.	◗ Verifique a conexão dos cabos. As bordas coloridas dos conectores devem estar alinhadas. ◗ Verifique se as pilhas são novas e estão instaladas corretamente.
A luz indicadora pisca em vermelho 3 vezes ao determinar a abertura da porta.	◗ Verifique se a porta está aberta e destrancada. ◗ Use um novo conjunto de pilhas. ◗ Redefina o produto para as configurações de fábrica e determine a abertura da porta novamente.
A porta não pode ser trancada com a fechadura eletrônica.	◗ Certifique-se de que a fechadura eletrônica esteja programada com pelo menos um código de usuário. Consulte o capítulo “Definição de novo código de usuário”. ◗ Certifique-se de que os códigos de usuário não estejam desativados. Consulte o capítulo “Ativação/desativação de todos os códigos de usuário”.
Porta travada ao tentar trancar.	Feche novamente a porta manualmente. Se necessário, reposicione a placa de impacto.
Ao pressionar qualquer uma das teclas, todas as teclas acendem em azul e a trava não funciona.	5 códigos de usuário incorretos inseridos em um minuto. A fechadura fica temporariamente bloqueada por 45 segundos. Insira novamente o código do usuário após 45 segundos.

8. Descarte da pilhas



Não descarte as pilhas usadas no lixo doméstico. Leve-as para um local de descarte ou coleta apropriado.

9. Especificações

Fechadura eletrônica

Tipo de voltagem/pilha	6V ⎓, 4 x 1,5V AA
Vida útil da pilha	Até 1 ano com 4 pilhas alcalinas AA
Espessura da porta	35mm-45mm (1-3/8pol–1-3/4pol)
Recuo	60mm (2-3/8pol)/70mm (2-3/4pol)
Parafuso do trinco	Parafuso do trinco de aço, alcance total de 25,4mm (1pol)
Miolo e chaves	Fechadura Kwikset, 2 chaves

Alavanca de passagem (para B08J4KFHMN, B0BCVHCS1Q, B08J4K74SB, B0BCVQVZBT, B08J4K728S, B0BCW2MN14, B08J4K9YMX, B0BCTVMKMB, B08J4J5N4G)

Espessura da porta	35mm-45mm (1-3/8pol–1-3/4pol)
Recuo	60mm (2-3/8pol)/70mm (2-3/4pol)
Parafuso do trinco	Parafuso do trinco em liga de zinco com alcance de 12,7mm (1/2pol)

10. Comentários e ajuda

Adoraríamos ouvir seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação em seus pedidos de compra. Se precisar de ajuda com o produto, faça login em sua conta e navegue até a página de atendimento ao cliente/fale conosco.

1. 重要な安全保護

1.1 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



この説明書はよく読み、今後のため保管してください。本製品を第 3 者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

- 不正アクセスを防ぐには、デフォルトのプログラミングコード (0000) を変更し、独自のユーザーコードを作成し、デフォルトのユーザーコード (1234) を削除して、セットアッププロセスを完了してください。
- コードは安全なところに保管し、ときどき変更してください。
- 未承認者がコードにアクセスしていないか確認してください。
- キーパッドのボタンを押すには、力を加えすぎたり、鋭利な物体で押したりしないでください。
- 外に出るときは、ドアを完全に閉めてください。メーカーは、ドアの閉め方が不適切な状態で施錠による損害にはいずれも、責任を負いません。
- ロックをかけても、それだけで安全が完全に保護されるわけではありません。本製品は、強制あるいは技術的な方法で破られたり、または同製品にどこからでもエントリできることで、回避できます。ロックは、注意、環境認識、および常識に代わることはできません。開発者のハードウェアには、用途に適合できるように、複数の性能が利用できます。セキュリティを拡張し、リスクを抑えるには、有資格の鍵屋またはその他セキュリティ専門家に相談してください。

2. 電池に関する警告

⚠ 警告 爆発のリスクあり!

電池を正しい種類と交換しない場合、爆発するリスクがあります。

- 正しく使用すれば、一次電池は安全で信頼できるポータブル電源となります。ただし、誤用や乱用により、液漏れ、火災または破裂の恐れがある場合があります。
- 電池は常に、電池と収納部の「+」と「-」記号を確認して、正しく取り付けてるように注意してください。電池が一部機器に正しく取り付けられていないと、ショートしたり、充電されたりする場合があります。この結果、温度が急上昇し、穴抜け、液漏れ、破裂および怪我の原因となる可能性があります。
- 電池は全部を一括して交換し、古い電池と新しい電池とを併用したり、または種類の異なる電池を併用したりしないでください。ブランドまたは型式が異なる電池を併用する、あるいは新しい電池と古い電池を併用すると、電圧や容量差が原因で電池によっては過充電される場合があります。穴抜けや液漏れ、破裂の派生原因となり、怪我の原因となる場合があります。
- 未使用の電池は元の収納箱に入れ、金属製品とは離して保管してください。電池を収納箱に入れずに保管すると、他のものと混ざったり、金属製品と触れたりする可能性があります。この状態は電池がショートする原因となる場合があり、穴抜けや液漏れ、破裂の原因となったり、怪我につながったりする場合があります。このような状態にならないようにするため、最適な方法が未使用の電池は正規の収納箱に入れて保管することです。
- 使用済の電池は、液漏れによる破損が発生しないようにするため、装置からすぐに取り出してください。使用済の電池を装置に長期間収納したままにすると、電解液漏れが発生し、機器の破損および/または怪我の原因となる場合があります。
- 電池を火の中に廃棄しないでください。電池を火気類に入れて処分すると、熱の蓄積により、電池が破裂したり、怪我をしたりする原因となる場合があります。管理された焼却炉での承認された廃棄を除き、電池を焼却しないでください。

- 一次電池は絶対、充電しようとしないでください。非充電式の電池を充電しようとすると、電池内のガスが発生し、および/または熱生成により、穴抜けや液漏れ、破裂が発生したり、また怪我をしたりする原因となる場合があります。
- 電池は絶対、ショートさせないでください。高温や液漏れ、破裂の原因となる場合があります。電池の陽極（+）と陰極（–）端子が互いに電気接触しているとき、電池はショートします。これで穴抜けや液漏れ、破裂および怪我の原因となる場合があります。
- 電池を復活させるために電池を加熱しないでください。電池に熱を加えると、穴抜けや液漏れ、破裂が発生する可能性があり、怪我の原因となる場合があります。
- 機器は使用後、必ずスイッチをオフにしてください。一部または完全に使用済の電池は、未使用のものと比べ、液漏れする可能性が高い場合があります。
- 電池を決して分解したり、押しつぶしたり、穴をあけたり、開封したりしないでください。そのような乱用をした場合、穴抜けや液漏れ、破裂などが発生し、怪我をする原因となる場合があります。
- 電池、特に簡単に飲み込める小型電池は、お子様の手の届かないところで保管してください。
- セルまたは電池を飲み込んでしまった場合は、すぐに医療を受診してください。また、各地域の中毒事故管理センターに連絡してください。

使用方法

- 電池は必ず、用途に最適な正しいサイズと等級のものを購入してください。
- 電池はすべてを一度に交換してください。
- 電池を取り付ける前に、電池の接点と機器の接点を清掃してください。
- 電池は電極（+ と –）を間違わないように取り付けているか確認してください。
- 長期間使用しない場合は、機器から電池を取り外してください。
- 使用済の電池はすぐに取り出してください。

3. 設置




イラスト付きの詳細手順については、本説明書の最後をご覧ください。

4. 操作

4.1 電池を差し込む


通知

- 必ずアルカリ電池を使用してください。電池は、電池に付された電極（+ と –）マークを本製品のマークに合わせて挿入してください。
- 消耗した電池は即、装置から取り外し、正しい方法で破棄してください。電池はすべてを一度に交換してください。新しい電池と古い電池を混ぜてわないでください。
- 電池は、本製品をドアに取り付けてから差し込んでください。
- プログラミングコードとユーザーコードは、電池交換後に保存されます。

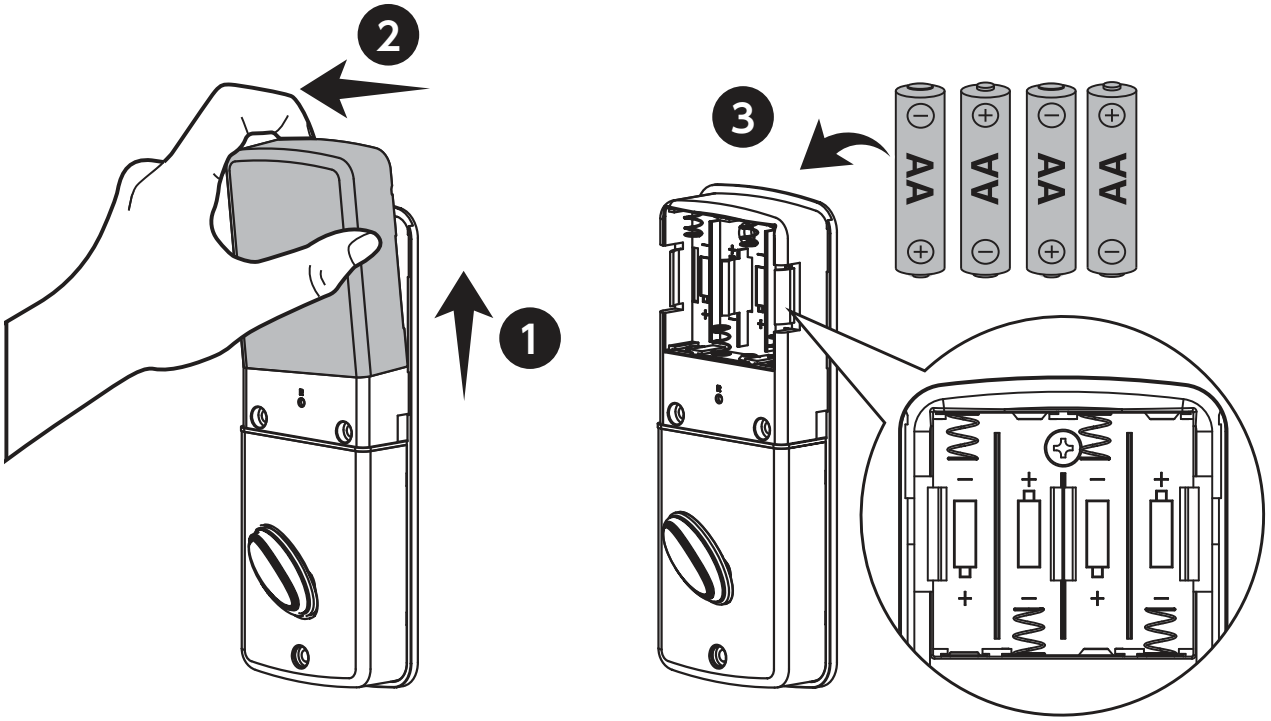

1. 電池収納部カバー（M）を上向きに押してから、引き出してください。
2. AA（単 3）x2 電池を電池収納部に差し込みます。
3. 電池収納部カバー（M）を内部アセンブリ（K）にスライドさせて戻します。

4.2 インジケーター信号とライト

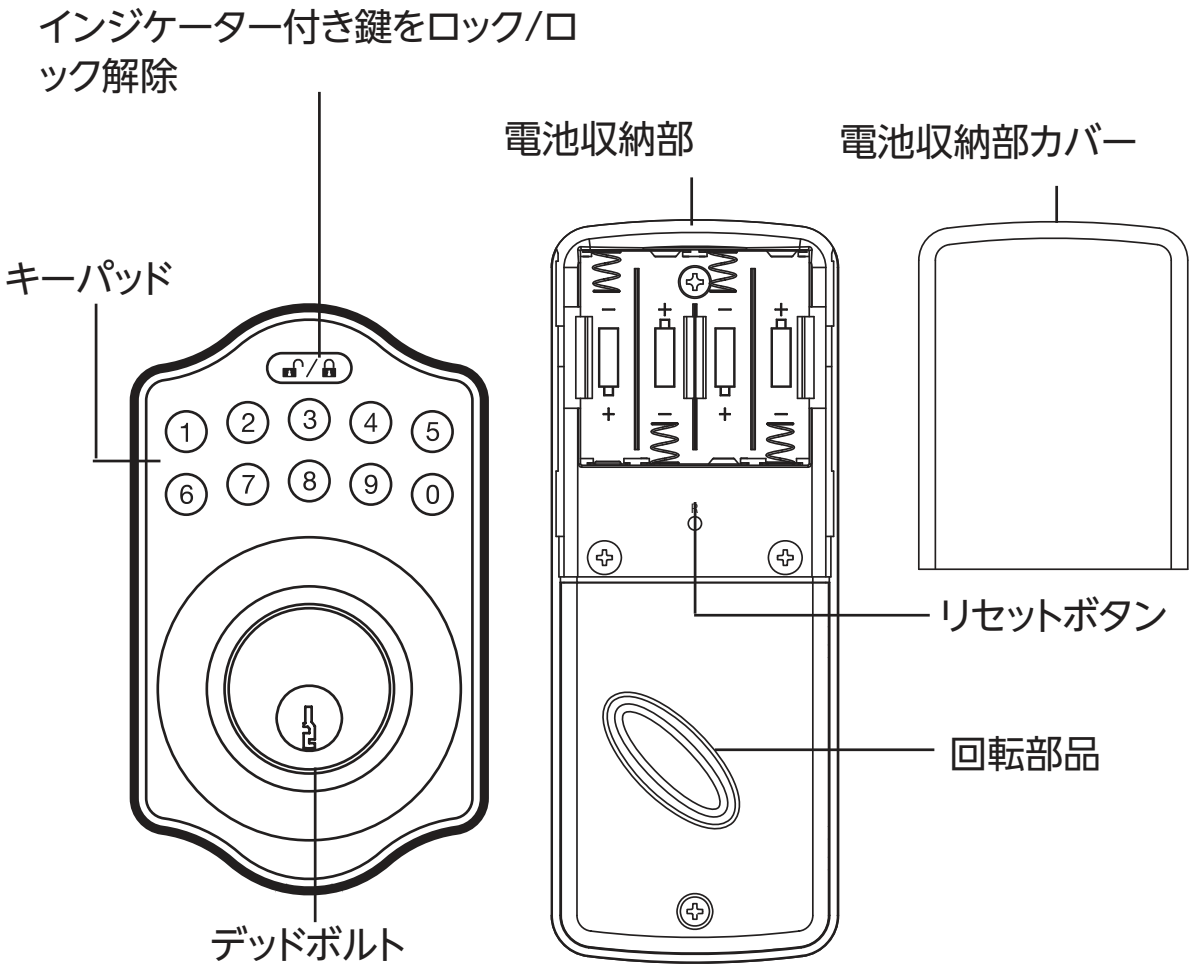

説明	信号	ライト
正常作動	ビープ音 x 1	緑色点滅 x 1
正常プログラミング	長いビープ音 x 2	緑色点滅 x 2
作動エラー/コード入力不正	ビープ音 x 3	赤色点滅 x 3
コード入力不正 5 回*	ビープ音 x 5	赤色点滅 x 5
電池残量僅少	ビープ音 x 10	赤色点滅 x 10
デフォルト設定復元済	長いビープ音 x 3	オレンジ色点滅 x 3
プログラミングモード	-----	オレンジ色遅速点滅 x 3

* ロックは一時的に、45 秒間停止します。


4.3 プログラミング

通知 新しいコードのプログラミングと割当は、ロックを解除し、ドアが開いているときのみ可能です。

通知 この章では、**PC** はプログラミングコードを、**UC** はユーザーコードを指します。

4.3.1 ドア開閉側を決める

通知 使用前に、ボルトを引き出し、次の組み合わせで、ドア方向にロックをティーチします。デフォルトのプログラミングコード（PC）は **0000** です。

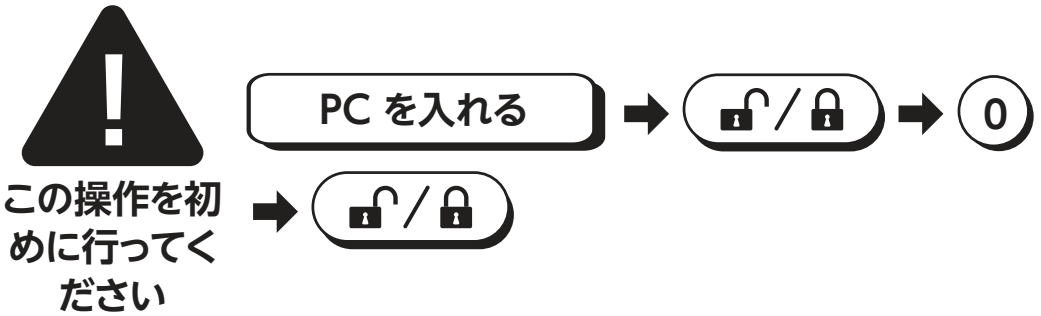


ラッチボルトを延長および引き出します。作動が正常に完了したら、ロックビープ音が2回鳴り、インジケーターが緑色に 2 回点滅します。

4.3.2　プログラミングコードの変更

通知


- デフォルトのプログラミングコード（PC）は **0000** です。コードの長さを 4 ～ 10 桁で変更します。
- プログラミングコードとユーザーコードは同一にすることはできません。
- ロックは、未認証コードが 5 回以上入力された場合、一時的に 45 秒間停止します。

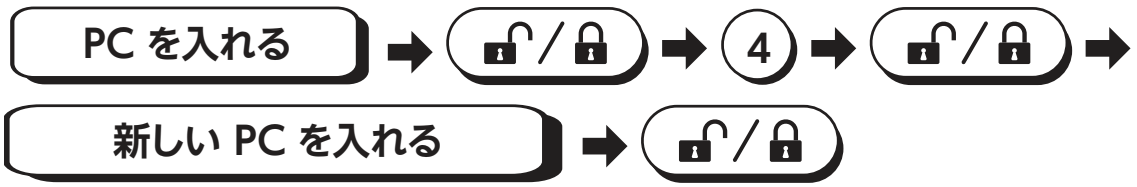


4.3.3　新しいユーザーコードの追加

通知

- デフォルトのユーザーコード（UC）は **1234** です。コードの長さを 4 ～ 10 桁で変更します。ユーザーコードは最大 10 セット保存できます。
- プログラミングコードとユーザーコードは同一にすることはできません。
- ロックは、未認証コードが 5 回以上入力された場合、一時的に 45 秒間停止します。

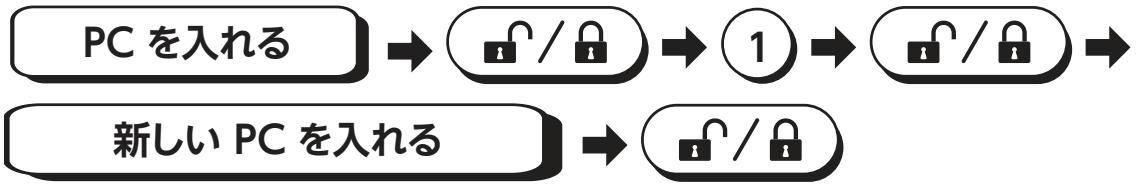

4.3.4　デフォルトのユーザーコード (1234) を含む既存のユーザーコードの削除

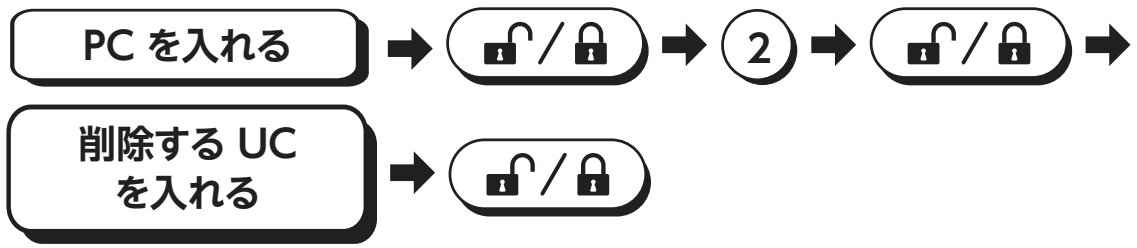

4.3.5　すべてのユーザーコードを一度に消去

通知 すべてのユーザーコードが削除された場合、ロックは鍵でのみ作動できます。オートロックまたはキーパッド機能は、新しいユーザーコードを設定するまで、無効になります。

PC を入れる → 🔓/🔒 → 3 → 🔓/🔒

4.3.6　オートロックの有効化/無効化

通知 オートロック機能が有効になると、ロックは 30 秒間ロック解除の後、自動的にロックを実行します。

PC を入れる → 🔓/🔒 → 5 → 🔓/🔒

4.3.7　オートロック時間遅延の設定

通知 デフォルトのオートロック時間遅延は 30 秒間に設定されています。時間遅延は 10 ～ 99 秒の間で設定します。

PC を入れる → 🔓/🔒 → 6 → 🔓/🔒 →

秒数を入れる (10 ～ 99) → 🔓/🔒

4.3.8　信号サウンドの消音/消音解除

通知 信号サウンドを消音にしたとき、インジケーターライトはまだ有効の状態です。




4.3.9　すべてのユーザーコードを有効化/無効化

通知 すべてのユーザーコードを無効にすると、ロックは、鍵でのみ作動できます。オートロックまたはキーパッド機能は無効になっています。




4.3.10 ワンタイムユーザーコードの作成

通知 ワンタイムユーザーコードは一度のみ使用され、自動的に有効期限切れとなります。

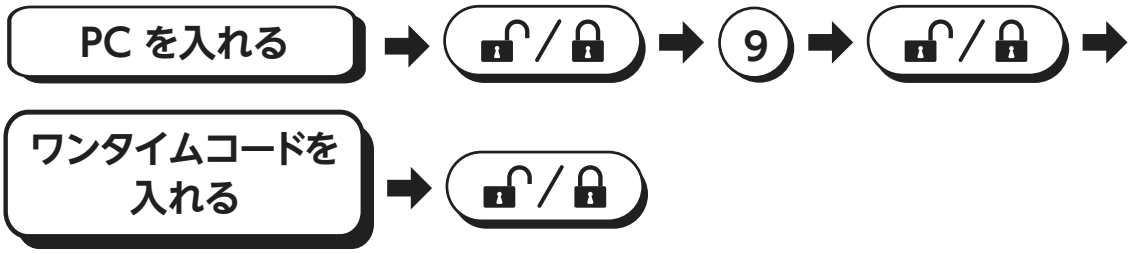

4.4 デフォルト設定の復元

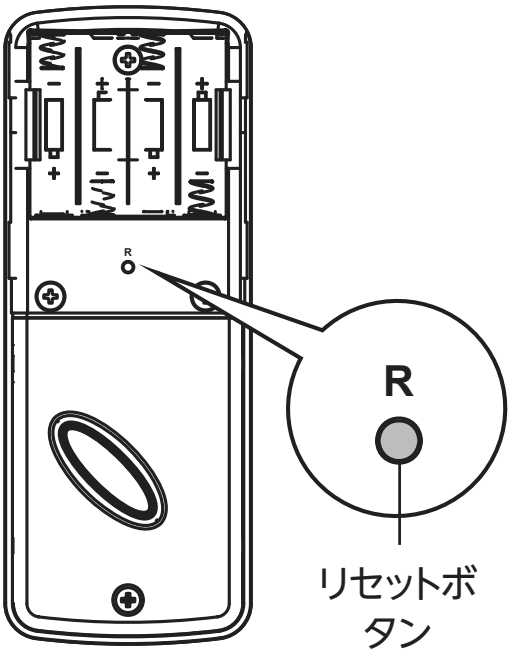

通知 先のとがった物で、リセットボタンを 5 秒間長押します。ロックから長いビープ音が 3 回鳴り、すべての設定が元の工場出荷時設定に復元されます。「ドア開閉側の決定」の章に記載のステップに従います。

5. 掃除および保守

- 本製品をきれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 全ての部品および締め具がしっかりとまっていることを、定期的に確認してください。
- 本製品の清掃には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわしなどの金属や尖った器具は使用しないでください。

6. トラブルシューティング

問題	解決策
ラッチは、回転部品を回す、または鍵を使用しても、なかなか引き出せません。	ドアフレーム上のストライクプレートの位置がラッチの位置と揃っているか確認してください。
電子ロックが機能しません。	● ケーブル接続をチェックしてください。コネクタの有色端部を揃えてください。 ● 電池が新しいか、また正しく取り付けられているか確認してください。
ドア開閉側が確定すると、インジケーターライトが赤色に 3 回点滅します。	● ドアが開き、ロック解除されているか確認してください。 ● 電池は新しいセットを使用してください。 ● 本製品をデフォルトの向上出荷時設定にリセットし、ドア開閉側をもう一度確定します。
ドアは、電子ロックでロックすることはできません。	● 電子ロックが少なくとも1つのユーザーコードでプログラミングされているか確認します。「新しいユーザーコードの追加」の章を参照してください。 ● ユーザーコードが無効になっていないか確認してください。「すべてのユーザーコードの有効化/無効化」の章を参照してください。
ロックしようとすると、ドアが詰まります。	ドアを手動でもう一度ロックしてください。必要な場合は、ストライクプレートの位置を変更してください。
鍵をどれか押すと、すべての鍵のライトが青色に点灯し、ロックが機能しません。	1 分以内に間違ったユーザーコードが 5 個入力されています。ロックは一時的に、45 秒間停止します。45 秒経ってから、ユーザーコードを再入力してください。

7. 仕様

電子ロック

電圧/電池タイプ	6V ⎓、1.5V AA x 4
電池寿命	最長 1年、AA (単3)アルカリ電池 x 4 の場合
ドア厚さ	(35mm–45mm)(1-3/8インチ–1-3/4インチ)
バックセット	60mm (2-3/8インチ)/ 70mm (2-3/4インチ)
ラッチボルト	スチールラッチボルト、全 25.4mm (1インチ) スロー
シリンダーと鍵	クイックセットキーウェイ、鍵 2 本

通路レバー (為に B08J4KFHMN, B0BCVHCS1Q, B08J4K74SB, B0BCVQVZBT, B08J4K728S, B0BCW2MN14, B08J4K9YMX, B0BCTVMKMB, B08J4J5N4G)

ドア厚さ	(35mm–45mm)(1-3/8インチ–1-3/4インチ)
バックセット	60mm (2-3/8インチ)/ 70mm (2-3/4インチ)
ラッチボルト	亜鉛合金ラッチボルト、12.7mm(1/2インチ) スロー付き

8. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。

amazon.com/pbhelp

22
PAP

日本国内のみ
紙

AMAZON.COM SERVICES LLC, 410 TERRY AVE N., SEATTLE, WA 98109, USA • AMAZON.COM.CA ULC, 40 KING STREET WEST 47TH FLOOR, TORONTO, ON, M2H 3Y2, CANADA • IMPORTADORA AMAZON MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, #261 PISO 5 COLONIA POLANCO I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11510 MÉXICO, RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725) • AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., CNPJ: 15.436.940/0001-03, AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, TORRE E – 18º ANDAR. VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO – SP, CEP 04543-011

AMAZON COMMERCIAL SERVICES PTY LTD, L 37 2-26 PARK ST, SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA • AMAZON COMMERCIAL SERVICES (SOUTH AFRICA), WEMBLEY SQUARE 2 - 134 SOLAN STREET, GARDENS, CAPE TOWN, WESTERN CAPE, 8001

アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒 1-8-1 153-0064 日本

V17-06/26