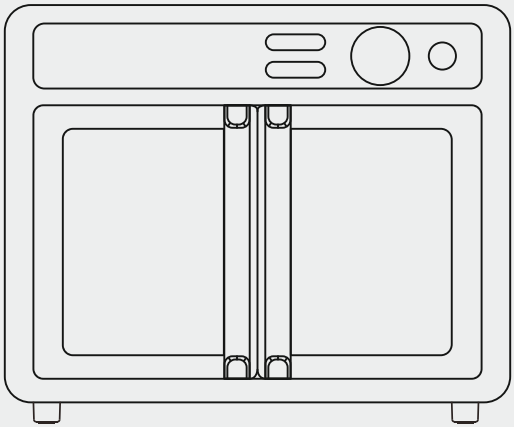


Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

User Manual

MET26C4AST

AIR FRYER OVEN

Simply ideal

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ---- 02
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ---- 03
SHORT CORD INSTRUCTION ---- 04
PRODUCT INTRODUCTION ---- 05
CONTROL PANEL ---- 06
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME ---- 06
COOKING ---- 07
COOKING GUIDELINES ---- 12
CLEANING AND CARE ---- 13
SPECIFICATIONS ---- 13
TROUBLESHOOTING & FAQ ---- 14

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following :

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or any electrical parts in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug the appliance from the outlet when not in use and before cleaning.

   Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or after the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let the cord touch hot surfaces or hang over the edge of the table or counter.
10. Do not place the appliance in a heated oven or on or near a hot gas or electric burner.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. To disconnect the appliance, turn it off via the control panel before removing the plug from the wall outlet.
13. Do not use the appliance for other than intended use.
14. For household use only.
15. Use extreme caution when removing the tray or disposing of hot grease.
16. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating sparks, which creates a risk of electric shock.
17. Oversize foods or metal utensils must not be inserted in the toaster oven, as they may create a fire or risk of electric shock.
18. A fire may occur if the toaster oven is covered by or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation.
19. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of materials other than metal or glass.
20. Do not store any materials, other than the manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.

21. Do not place paper, cardboard, or plastic in the oven.
22. Do not cover the crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
23. Caution—To ensure continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.
24. Remove the plug from the outlet when the appliance is not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Allow the appliance to cool before handling.
25. Avoid touching moving parts.
26. During operation, press "START PAUSE" to pause cooking.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


SHORT CORD INSTRUCTION (DETACHABLE POWER-SUPPLY CORD)


1. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:
   - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   - The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop, where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
   - This appliance is grounded. The extension cord should be a similarly grounded 3-wire cord.

PRODUCT INTRODUCTION

Notes


- In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.
- Place the appliance on an insulated surface when using.
- The area where this oven is used should be dry. The oven should not be used outdoors.
- Keep the oven at a 10-15 cm distance from walls and cabinets. Surrounding objects may catch fire due to heat emitted from the appliance or get covered with soot.
- Maintain a 30 cm empty space between the top of the oven and any objects or walls above.

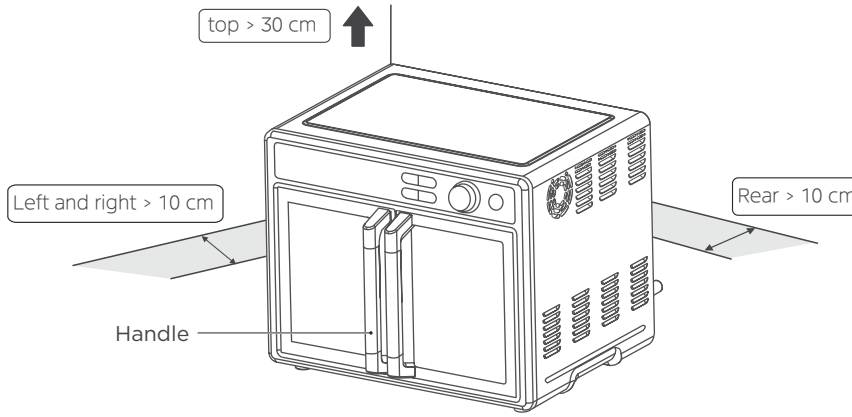

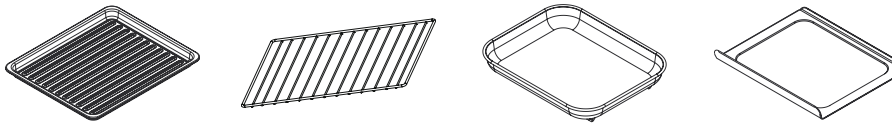

Baking tray | Baking rack | Air fry basket | Crumb Tray

CONTROL PANEL

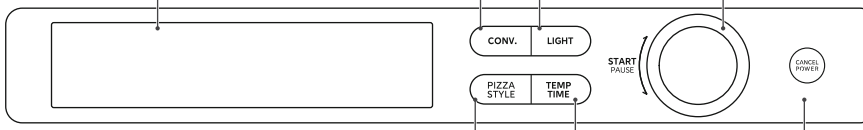

Display Screen

Convection
Press this button to turn convection mode on/off.

Light
Press this button to turn the oven light on/off.

Start/Pause
Press this button to start or pause cooking. Turn to select desired settings.

Pizza style
Press this button to Select the a specific pizza style function.

Temperature/Time
Press this button to select temperature/time.

Cancel/Power
Press this button to cancel settings or turn off the display screen.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Remove all accessories and shipping materials packed inside the oven.
2. Wash the oven accessories (the baking rack, tray, etc.) with a small amount of dish detergent and warm water. Do not wash the oven itself. Wipe the oven and its accessories dry with a paper towel or dry cloth before using.
3. Place the oven on a flat counter or other stable surface. DO NOT OPERATE THE OVEN ON THE SAME CIRCUIT AS ANOTHER APPLIANCE.
4. Place the crumb tray under the bottom heating element.
5. Make sure the crumb tray is properly installed.
6. Burn off any oils remaining in the oven before using the oven for cooking. To do so, turn the knob to select the Bake function, press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to adjust temperature 450°F. After that, press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to adjust the time to 15 minutes. Press the "START PAUSE" button to start cooking. This will burn off any oil still on the oven.

   NOTE: The oven may smoke inside during the process. This is normal for a new oven and will not last more than 10-15 minutes.

COOKING

SETTINGS

Cooking function	Default temp.	Temp. range	Default time	Time range	Convection	Preheat
AIR FRY	400°F	300°F-400°F	15min	1min-1hour	On	Optional
PIZZA	450°F	300°F-450°F	10min	1min-45min	Off	Optional
BROIL	HI	HI LO	10min	1min-30min	On	No
TOAST	/	/	/	/	Off	No
BAKE	350°F	150°F-450°F	25min	1min-2hours	(Optional) Default: On	Optional
ROAST	400°F	200°F-450°F	25min	1min-2hours	(Optional) Default: On	Optional
REHEAT	350°F	150°F-450°F	30min	1min-2hours	(Optional) Default: On	No
KEEP WARM	180°F	100°F-300°F	1hour	1min-12hours	(Optional) Default: On	No
SLOW COOK	200°F	100°F-230°F	1hour	1min-8hours	(Optional) Default: On	No
DEHYDRATE	150°F	100°F-200°F	4hours	1min-24hours	(Optional) Default: On	No
THIN CRUST	425°F	300°F-450°F	12min	1min-45min	Off	Yes
CLASSIC	400°F	300°F-450°F	20min	1min-45min	Off	Yes
RISING CRUST	400°F	300°F-450°F	25min	1min-45min	Off	Yes
DEEP DISH	425°F	300°F-450°F	22min	1min-45min	Off	Yes

Turn the knob to select a function with or without preheat. The selected function will change according to the sequence below:

Air Fry (preheat) -> Air Fry (without preheat) -> Pizza (preheat) -> Pizza (without preheat) -> Broil -> Toast -> Bake (preheat) -> Bake (without preheat)-> Roast (preheat) -> Roast (without preheat) -> Reheat -> Keep warm -> Slow cook -> Dehydrate.

Note: To increase or decrease time or temp during cooking, press "TEMP TIME" button and turn dial to desired setting.

FUNCTION OPERATION

1. When the oven is plugged into an outlet, the buzzer will sound once.
2. During cooking, you can press "CANCEL POWER" to cancel cooking.
3. When the cook time ends, the buzzer will sound and "End" will display.
4. Always remove food with oven mitts. The food and oven will turn very hot.

ECO MODE

When the oven is in ECO mode, the display screen will turn off and the oven will use less energy.

To enter ECO mode:

1. If there is no active cooking function (i.e. the oven is in standby or 5 minutes have passed after cooking has ended), the screen will turn off after 5 minutes with no operation.
2. While the appliance is in standby mode (with no active cooking functions), press "CANCEL/POWER". The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

Press any button to exit ECO mode. The display screen will automatically turn on.

MEMORY FUNCTION

1. Select the desired function parameters and start cooking.

   When you enter the cooking mode again, the last run time of this function will be displayed by default.
2. The TOAST function records the portion size and browning level for the current cooking cycle and only stores the running time of this cycle. When you adjust to a different portion size or browning level, the default settings for this mode will be used.

RESTORE FACTORY SETTINGS FUNCTION

In the standby mode, press and hold the "**CONV.**" key and then immediately press the "**LIGHT**" key to clear all user data. If the clearing is successful, the display will show "1" for 3 seconds; if it fails, the display will show "0" for 3 seconds.

HOW TO PREHEAT

All functions are available without preheat. However, we recommend using preheat with the Air Fry, Pizza, Bake, and Roast functions for better cooking results.

1. Turn the knob to choose the desired function.
2. Press the "TEMP/TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP/TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START/PAUSE" button to start preheating. When the preheat temperature is reached, the buzzer will sound. Place the food into the oven and close the door, then press the "START/PAUSE" button to start cooking.

USING THE AIR FRY FUNCTION

1. Turn the knob to choose the air fry function with or without preheat.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE PIZZA FUNCTION

1. Turn knob to choose the pizza function with or without preheat.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE THIN CRUST FUNCTION

1. Press the "PIZZA STYLE" button then turn the knob to select the thin crust function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start preheating. When preheat temperature arrives, the buzzer will sound. Place the food into the oven and close the door, press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE CLASSIC FUNCTION

1. Press the "PIZZA STYLE" button then turn the knob to select the classic function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start preheating. When preheat temperature arrives, the buzzer will sound. Place the food into the oven and close the door, press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING RISING CRUST FUNCTION

1. Press the "PIZZA STYLE" button then turn the knob to select the rising crust function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start preheating. When preheat temperature arrives, the buzzer will sound. Place the food into the oven and close the door, press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING DEEP DISH FUNCTION

1. Press the "PIZZA STYLE" button then turn the knob to select the deep dish function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start preheating. When preheat temperature arrives, the buzzer will sound. Place the food into the oven and close the door, press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE BROIL FUNCTION

1. Turn knob to choose the broil function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE TOAST FUNCTION

1. Turn the knob to choose the toast function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the darkness level.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the number of toast slices.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE BAKE FUNCTION

1. Turn knob to choose the bake function with or without preheat.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE ROAST FUNCTION

1. Turn the knob to choose the roast function with or without preheat.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE REHEAT FUNCTION

1. Turn the knob to choose the reheat function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE KEEP WARM FUNCTION

1. Turn the knob to choose the keep warm function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE SLOW COOK FUNCTION

1. Turn the knob to choose the slow cook function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

USING THE DEHYDRATE FUNCTION

1. Turn the knob to choose the dehydrate function.
2. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the temperature.
3. Press the "TEMP TIME" button, then turn the knob to select the cooking time.
4. Press the "START PAUSE" button to start cooking.

COOKING GUIDELINES

- Place the baking rack and baking tray in a position that will accommodate the height of the food to be cooked.
- Food should be put onto a baking tray to avoid an accumulation of food leftovers on the heating pipes, which could lead to a risk of fire.
- Make sure that you always use an ovenproof container in the oven. Never use plastic or cardboard containers in the oven.
- Clean the heating pipes periodically.
- Never use glass or ceramic pans or lids.
- NEVER let oil or other liquids from the food to drip down to the bottom of the oven.
- Set the temperature as suggested by the recipe or as desired.
- Securely shut the door and set the cooking time to begin cooking.

CLEANING AND CARE

With proper care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully functional for a long time. We will explain here how you should correctly care for and clean your appliance.

- Do not use glass cleaners or metal/glass scrapers for cleaning.
- Before cleaning, unplug the oven and allow it to cool completely.
- Wash all the accessories, including the baking rack and the baking tray, with mild soap and water.
- Do not use abrasive cleansers, scrubbing brushes and chemical cleaners, as these will cause damage to the non-stick coating of baking tray.
- Using a wet cloth to wipe the inside of the oven.
- Clean the door by using a soft cloth dampened with detergent or soap.
- Never immerse the oven in water or other liquid. Do not clean the appliance in a dishwasher.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

SPECIFICATIONS

MODEL	MET26C4AST
POWER SUPPLY	120VAC 60Hz
POWER CONSUMPTION	1750W

TROUBLESHOOTING & FAQ

FAQ

What do I do if the oven won't turn on?

- Make sure the power cord is securely plugged into the outlet.
- Insert the power cord into a different outlet.
- Reset the circuit breaker if necessary.
- Press the power button.

Why is my food undercooked or overcooked?

- Do not add food to the oven until it has preheated to the correct temperature. For best results, check progress throughout cooking and remove food if the desired level of brownness has been achieved. Remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
- This oven cooks faster than a traditional oven. Always keep an eye on your food while cooking.

Why do the heating elements appear to be turning on and off?

- This is normal. The oven is designed to control temperature precisely for every function by adjusting the heating elements' power levels.

Why is steam coming out from the oven door?

- This is normal. The door is vented to release steam created by foods with a high moisture content.

Why is water dripping onto the counter from under the door?

- This is normal. The condensation created by foods with a high moisture content (such as frozen breads) may run down the inside of the door and drip onto the counter.


Why is there noise coming from the control panel or the back of the oven?

- When the oven is hot, a fan turns on to cool down the control panel.

Why does the oven sound like it is still running even though the power is off?

- The cooling fan may continue to run even after the oven has been turned off.
  This is a normal function and should not be a source of concern.

www.midea.com
© Midea 2026 all rights reserved

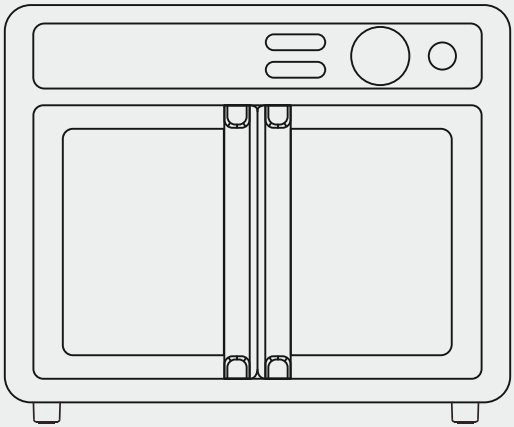

Aviso de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones para mejorar el producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener mayor información.
La imagen anterior es solo para referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

Manual del usuario

MET26C4AST

HORNO FREIDOR DE AIRE

Simplemente ideal

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea este manual detenidamente para asegurarse de saber cómo utilizar de forma segura las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

CONTENIDO

NOTA DE AGRADECIMIENTO ---- 02

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ---- 03

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO ---- 04

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ---- 05

PANEL DE CONTROL ---- 06

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ ---- 06

COCCIÓN ---- 07

GUÍA DE COCCIÓN ---- 12

LIMPIEZA Y CUIDADO ---- 13

ESPECIFICACIONES ---- 13

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES ---- 14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Evite tocar las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
3. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni ninguna otra parte eléctrica en agua ni en ningún otro líquido.
4. No deje el electrodoméstico en uso cerca de niños, o si es usado por ellos, debe supervisarlos.
5. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

Deje enfriarlo antes de colocar o retirar sus partes.

6. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato presenta un mal funcionamiento o ha sufrido daños de cualquier tipo. Devuelva el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones personales.
8. No utilice este aparato en exteriores.
9. No deje que el cable toque superficies calientes ni que cuelgue del borde de la mesa o de la mesada.
10. No coloque el aparato dentro de un horno caliente ni sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico.
11. Tenga especial cuidado cuando mueva un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. Para desconectar el aparato, apáguelo desde el panel de control antes de retirar el enchufe de la toma de corriente.
13. Utilice el artefacto solo para el fin previsto.
14. Solo para uso doméstico.
15. Tenga mucha precaución al retirar la bandeja o al desechar grasa caliente.
16. No limpie con esponjas de metal. Se pueden desprender piezas de la almohadilla y entrar en contacto con partes eléctricas, lo que puede producir chispas y generar un riesgo de descarga eléctrica.
17. Evite introducir alimentos o utensilios metálicos de gran tamaño en el horno tostador, ya que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.
18. Si durante su funcionamiento el horno tostador está cubierto o entra en contacto con materiales inflamables, como cortinas, paredes u otros similares, puede producirse un incendio. No coloque ningún objeto encima del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento.

19. Se debe tener extrema precaución cuando se utilicen recipientes que no sean de metal o vidrio.
20. No almacene ningún material en este horno cuando no esté en uso, excepto los accesorios recomendados por el fabricante.
21. No coloque papel, cartón ni plástico en el horno.
22. No cubra la bandeja para migas ni ninguna parte del horno con papel metálico. Esto podría provocar un sobrecalentamiento del horno.
23. Precaución: para garantizar una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, enchufe el aparato únicamente en tomacorrientes que estén correctamente conectados a tierra.
24. Retire el enchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar las piezas y antes de limpiarlo. Permita que el aparato se enfríe antes de manipularlo.
25. Evite tocar las partes móviles.
26. Durante el funcionamiento, presione "START PAUSE" para pausar la cocción.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO (CABLE DE ALIMENTACIÓN DESMONTABLE)


1. Se proporciona un cable de alimentación corto (o cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable de alimentación más largo.
2. Se pueden utilizar cables de alimentación desmontables más largos o cables de extensión solo si se utilizan con cuidado.
3. Si utiliza un cable de alimentación desmontable más largo o un cable de extensión:
   - La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
   - No deje el cable colgando por el borde de la mesa o encimera, para evitar que los niños tiren de él o se tropiecen.
   - Este aparato está conectado a tierra. El cable de extensión debe ser un cable de 3 conductores con una conexión a tierra similar.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO


Notas

- En caso de que haya diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.
- Coloque el aparato sobre una superficie aislada cuando lo utilice.
- El área donde se utilice este horno debe estar seca. El horno no debe utilizarse al aire libre.
- Mantenga el horno a una distancia de 10 a 15 cm de las paredes y los gabinetes. Los objetos circundantes podrían incendiarse debido al calor emitido por el aparato o cubrirse de hollín.
- Mantenga un espacio vacío de 30 cm entre la parte superior del horno y cualquier objeto o pared que se encuentre encima.

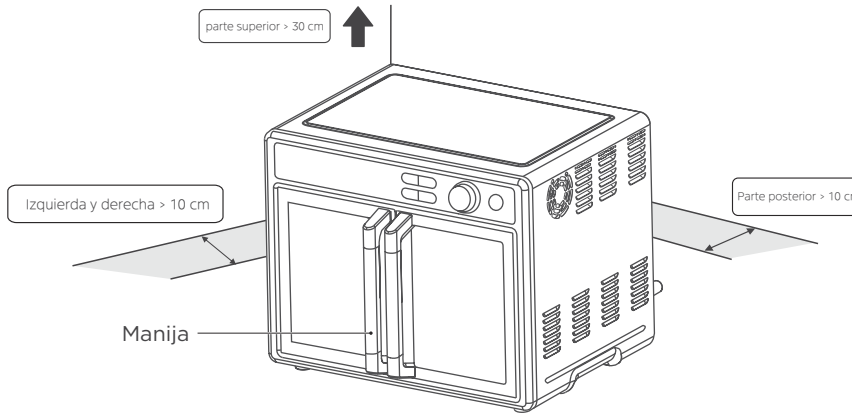


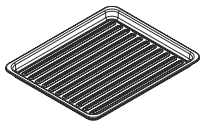


Bandeja para hornear



Rejilla para hornear

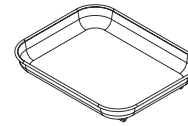


Cesta para freír al aire

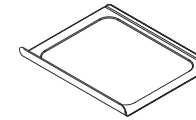

Bandeja para migas

PANEL DE CONTROL

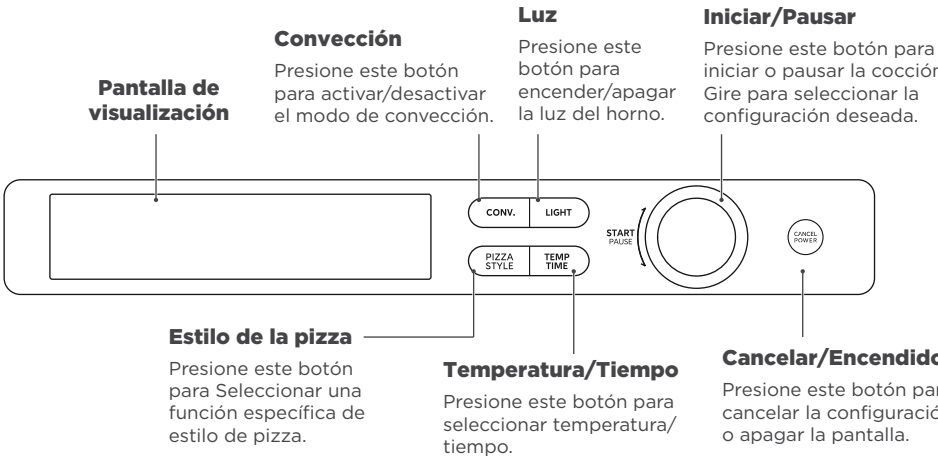

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire todos los accesorios y materiales de embalaje en el interior del horno.
2. Lave los accesorios del horno (la rejilla para hornear, la bandeja, etc.) con una pequeña cantidad de detergente para platos y agua tibia. No lave el horno. Seque el horno y sus accesorios con una toalla de papel o un paño seco antes de usarlo.
3. Coloque el horno sobre una encimera plana u otra superficie estable. NO UTILICE EL HORNO EN EL MISMO CIRCUITO QUE OTRO APARATO.
4. Coloque la bandeja para migas debajo del elemento calefactor inferior.
5. Asegúrese de que la bandeja para migas esté instalada correctamente.
6. Elimine los restos de aceite que queden en el horno antes de utilizarlo para cocinar. Para hacerlo, gire la perilla para seleccionar la función Hornear, presione el botón "TEMP TIME", luego gire la perilla para ajustar la temperatura a 450 °F. Después, presione el botón "TEMP TIME" y gire la perilla para ajustar el tiempo a 15 minutos. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción. Esto eliminará el aceite que aún quede en el horno.

   NOTA: El interior del horno podría humear durante este proceso. Esto es normal cuando el horno es nuevo y este proceso no durará más de 10-15 minutos.

COCCIÓN

AJUSTES

Función de cocción	Temperatura predeterminada	Rango de temperatura	Tiempo predeterminado	Rango de tiempo	Convección	Precalentar
FREÍR CON AIRE	400 °F	300 °F–400 °F	15 mín	1 min - 1 hora	Encendido	Opcional
PIZZA	450 °F	300 °F - 450 °F	10 min	1 min - 45 min	Apagado	Opcional
GRATINAR	ALTO	ALTO BAJO	10 min	1 min - 30 min	Encendido	No
TOSTAR	/	/	/	/	Apagado	No
HORNEAR	350 °F	150 °F - 450 °F	25 min	1 min - 2 horas	Predeterminado (opcional): Encendido	Opcional
ROSTIZAR	400 °F	200 °F - 450 °F	25 min	1 min - 2 horas	Predeterminado (opcional): Encendido	Opcional
RECALENTAR	350 °F	150 °F - 450 °F	30 min	1 min - 2 horas	Predeterminado (opcional): Encendido	No
MANTENER CALIENTE	180 °F	100 °F - 300 °F	1 hora	1 min - 12 horas	Predeterminado (opcional): Encendido	No
COCCIÓN LENTA	200 °F	100 °F - 230 °F	1 hora	1 minuto - 8 horas	Predeterminado (opcional): Encendido	No
DESHIDRATAR	150 °F	100 °F - 200 °F	4 horas	1 min - 24 horas	Predeterminado (opcional): Encendido	No
MASA FINA	425 °F	300 °F - 450 °F	12 min	1 min - 45 min	Apagado	Sí
CLÁSICA	400 °F	300 °F - 450 °F	20 min	1 min - 45 min	Apagado	Sí
MASA ELEVADA	400 °F	300 °F - 450 °F	25 min	1 min - 45 min	Apagado	Sí
PLATO HONDO	425 °F	300 °F - 450 °F	22 min	1 min - 45 min	Apagado	Sí

Gire la perilla para seleccionar una función con o sin precalentamiento. La función seleccionada cambiará según la siguiente secuencia:

Freír al aire (precalentar) -> Freír al aire (sin precalentar) -> Pizza (precalentar) -> Pizza (sin precalentar) -> Gratinar -> Tostar -> Hornear (precalentar) -> Hornear (sin precalentar) -> Rostizar (precalentar) -> Rostizar (sin precalentar) -> Recalentar -> Mantener caliente -> Cocción lenta -> Deshidratar.

Nota: Para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura durante- la cocción, presione el botón "TEMP/TIME" y gire la perilla hasta el ajuste deseado.

OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Cuando el horno esté enchufado a un tomacorriente, la alarma sonará una vez.
2. Durante la cocción, puede presionar "CANCEL/POWER" para cancelar la cocción.
3. Cuando termine el tiempo de cocción, sonará un pitido y se mostrará "Fin".
4. Retire siempre los alimentos con guantes de cocina. Una vez finalizado el ciclo de cocción, los alimentos y el horno estarán muy calientes.

MODO ECO

Cuando el horno esté en Modo ECO, la pantalla se apagará, y el horno consumirá menos energía.

Para ingresar al modo ECO:

1. Si no hay ninguna función de cocción activa (es decir, el horno está en modo de espera o han transcurrido 5 minutos desde que finalizó la cocción), la pantalla se apagará tras 5 minutos sin operación.
2. Mientras el aparato esté en modo de espera (sin funciones de cocción activas), presione "CANCEL/POWER". La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

Presione cualquier botón para salir del modo ECO modo. La pantalla se encenderá automáticamente.

FUNCIÓN DE MEMORIA

1. Seleccione los parámetros de la función deseada y comience a cocinar.

   Al volver a entrar en el modo de cocción, se mostrará de forma predeterminada el tiempo de ejecución anterior de esta función.
2. La función TOSTAR registra el tamaño de la porción y el nivel de tostado del ciclo de cocción actual y solo almacena el tiempo de funcionamiento de este ciclo. Al ajustar a un tamaño de porción o nivel de dorado diferente, se usarán los ajustes predeterminados para este modo.

FUNCIÓN RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

En el modo de espera, presione y mantenga presionada la tecla "**CONV.**" y luego presione inmediatamente la tecla "**LIGHT**" para borrar todos los datos del usuario. Si el borrado se realiza correctamente, la pantalla mostrará "1" durante 3 seg; si falla, la pantalla mostrará "0" durante 3 segundos.

CÓMO PRECALENTAR

Todas las funciones están disponibles sin precalentamiento. Sin embargo, recomendamos utilizar el precalentamiento con las funciones Freír con aire, Pizza, Hornear y Rostizar para obtener mejores resultados de cocción.

1. Gire la perilla para seleccionar la función deseada.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar el precalentamiento. Cuando se alcance la temperatura de precalentamiento, sonará una señal. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta, luego presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN FREÍR AL AIRE

1. Gire la perilla para elegir la función freír al aire con o sin precalentamiento.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN PIZZA

1. Gire la perilla para seleccionar la función Pizza, con o sin precalentamiento.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN MASA FINA

1. Presione el botón "PIZZA STYLE"; luego, gire la perilla para seleccionar la función Masa fina.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar el precalentamiento. Cuando se alcance la temperatura de precalentamiento, el zumbador sonará. Coloque la comida en el horno y cierre la puerta, presione el botón "START PAUSE" para comenzar a cocinar.

USO DE LA FUNCIÓN CLÁSICA

1. Presione el botón "PIZZA STYLE"; luego, gire la perilla.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar el precalentamiento. Cuando se alcance la temperatura de precalentamiento, el zumbador sonará. Coloque la comida en el horno y cierre la puerta, presione el botón "START PAUSE" para comenzar a cocinar.

USO DE LA FUNCIÓN MASA ELEVADA

1. Presione el botón "PIZZA STYLE"; luego, gire la perilla para seleccionar la función de masa en levadura.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar el precalentamiento. Cuando se alcance la temperatura de precalentamiento, el zumbador sonará. Coloque la comida en el horno y cierre la puerta, presione el botón "START PAUSE" para comenzar a cocinar.

USO DE LA FUNCIÓN PLATO HONDO

1. Presione el botón "PIZZA STYLE"; y luego, gire la perilla para seleccionar la función Plato hondo.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar el precalentamiento. Cuando se alcance la temperatura de precalentamiento, el zumbador sonará. Coloque la comida en el horno y cierre la puerta, presione el botón "START PAUSE" para comenzar a cocinar.

USO DE LA FUNCIÓN GRATINAR

1. Gire la perilla para seleccionar la función Gratinar.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN TOSTAR

1. Gire la perilla para seleccionar la función Tostar.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y gire la perilla para seleccionar el nivel de oscuridad.
3. Presione el botón "TEMP TIME", luego gire la perilla para seleccionar el número de rebanadas para tostar.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN HORNEAR

1. Gire la perilla para seleccionar Gire la perilla para seleccionar la función Hornear con o sin precalentamiento.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN ROSTIZAR

1. Gire la perilla para elegir la función Rostizar con o sin precalentamiento.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN RECALENTAR

1. Gire la perilla para seleccionar la función Recalentar.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN MANTENER CALIENTE

1. Gire la perilla para seleccionar la función Mantener caliente.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN COCCIÓN LENTA

1. Gire la perilla para elegir la función Cocción lenta.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

USO DE LA FUNCIÓN DESHIDRATAR

1. Gire la perilla para seleccionar la función Deshidratar.
2. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar la temperatura.
3. Presione el botón "TEMP TIME" y luego gire la perilla para seleccionar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón "START PAUSE" para iniciar la cocción.

GUÍA DE COCCIÓN

- Coloque la rejilla y la bandeja para hornear en una posición que se adapte a la altura de los alimentos que se van a cocinar.
- La comida debe colocarse en una bandeja para hornear para evitar la acumulación de restos de comida en los tubos calefactores, lo cual podría provocar un riesgo de incendio.
- Asegúrese de usar siempre un recipiente apto para horno. Nunca use recipientes de plástico o de cartón en el horno.
- Limpie periódicamente los tubos de calefacción.
- No utilice nunca ollas o tapas de vidrio o cerámica.
- NUNCA deje que el aceite u otros líquidos de los alimentos goteen hasta el fondo del horno.
- Establezca la temperatura según lo sugerido por la receta o según lo desee.
- Cierre bien la puerta y programe el tiempo de cocción para iniciar la cocción.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Con un buen cuidado y limpieza, el aparato conservará su aspecto y seguirá funcionando perfectamente durante mucho tiempo. Aquí le explicaremos cómo debe cuidar y limpiar correctamente su electrodoméstico.

- No utilice limpiadores de vidrio, ni raspadores de metal o vidrio para la limpieza.
- Antes de la limpieza, desenchufe el horno y déjelo enfriar completamente.
- Lave todos los accesorios, incluidas la rejilla para hornear y la bandeja para hornear, con agua y jabón suave.
- No utilice limpiadores abrasivos, cepillos ni limpiadores químicos, ya que dañarán el revestimiento antiadherente de la bandeja para hornear.
- Use un paño húmedo para limpiar el interior del horno.
- Limpie la puerta con un paño suave humedecido con detergente o jabón.
- Nunca sumerja el horno en agua u otro líquido. No limpie el electrodoméstico en una lavadora de platos.
- Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

ESPECIFICACIONES

MODELO	MET26C4AST
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	120VCA 60Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	1750 W

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hago si el horno no enciende?

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado al tomacorriente.
- Inserte el cable de alimentación en un tomacorriente diferente.
- Restablezca el disyuntor si es necesario.
- Presione el botón de encendido.

¿Por qué mi comida está cruda o demasiado cocida?

- No coloque alimentos en el horno hasta que se haya precalentado a la temperatura correcta. Para obtener los mejores resultados, compruebe el progreso durante la cocción y retire los alimentos si se ha alcanzado el nivel de dorado deseado. Retire los alimentos inmediatamente después de finalizar el tiempo de cocción para evitar que se cocinen en exceso.
- Este horno cocina más rápido que un horno tradicional. Vigile siempre los alimentos durante la cocción.

¿Por qué los elementos calefactores se encienden y se apagan?

- Esto es normal. El horno está diseñado para controlar la temperatura con precisión en cada función ajustando los niveles de potencia de los elementos calefactores.

¿Por qué sale vapor por la puerta del horno?

- Esto es normal. La puerta tiene una salida de ventilación para liberar el vapor creado por los alimentos con un alto contenido de humedad.

¿Por qué gotea agua sobre la encimera por debajo de la puerta del horno?

- Esto es normal. La condensación creada por alimentos con un alto contenido de humedad (como panes congelados) puede deslizarse por el interior de la puerta y gotear sobre la encimera.

¿Por qué hay ruido proveniente del panel de control o de la parte trasera del horno?

- Cuando el horno está caliente, se enciende el ventilador para enfriar el panel de control.

¿Por qué parece que el horno sigue funcionando aunque esté apagado?

- El ventilador de enfriamiento puede seguir funcionando incluso después de apagar el horno.

  Esta es una función normal y no debería ser motivo de preocupación.

www.midea.com
© Midea 2026 todos los derechos reservados