eMylo



Remote Control Switch
User Manual

6V • 1 Channels	Model: R61A
12V • 1 Channels	Model: R121A
24V • 1 Channels	Model: R241A

EN 1

Thanks for choosing wireless remote switches presented by eMylo. Thanks to our staff of experienced engineers and designers, we are the leader in the wireless remote control industry in China. Our products are applied in different industries, such as lights, motors, lighting control and security industry, using various voltages and channels to meet specific requirements. Our goal is to provide customers with state-of-the-art products and services.

PRECAUTIONS

For avoidance of damage to the product or injury to people, please carefully read this Manual before use and keep it for future reference.

⚠ Warnings

- For avoidance of damage to the product, do not expose the product to rain or damp.
- This product is only for indoor use.
- Please use a combination of Transmitter and receiver provided by eMylo. We cannot guarantee our Transmitter or receivers are fully compatible with other manufacturer's products.
- **Wiring shall be conducted by a professional electrician, so as to avoid electric shock.**
- **The product installation shall be conducted by a professional electrician as it requires specialized knowledge. Incorrect operation may damage the product, or make it inoperable.**
- The Transmitter and receiver have been paired with each other in factory.
- **If it is used for control of equipment with high starting current, like a high power motor, we highly suggest you to add an AC Contactor, to control starting-up and shutdown, which can prolong the life span of the product.**
- Keep this product away from 0-3 years old baby for preventing ingestion.
- Install the receiver in a place out of touch of children, so as to prevent electric shock.
- Please do not put the battery in water, fire or moisture places for avoidance of explosion.
- The battery contains hazardous substances. Return the waste batteries to the recycling bin to avoid contamination to the environment.
- We do not provide battery duo to regulations on air transport safety. To purchase battery, please refer to Transmitter Specification.

EN 2

MAIN FEATURES

- The product adopts RF technology, with long remote control distance and stable signal.
- Independent channel output.
- Operational frequency is 433Mhz.
- It adopts energy-saving design, consuming low power both in standby and operation.
- The integrated module features stable performance, making the product easy to use, strongly reliable and enduring.
- The receiving module provides high signal sensitivity at lower cost.
- The receiving module can resist interference for excellent stability.
- It adopts non-directional wireless encoding technology, allowing independent control without mutual interference.
- It can be easily set by your desired mode, like jog, Latched and Toggle.
- The programmable transmitter and receivers can be flexibly configured in quantity and in operating modes.
- It can stably operate under adverse weather, with a temperature range of -20-70°C.
- It is widely used in industrial control and security fields, such as light, motor, remote controller, wireless security alarm, wireless door alarm, wireless controller, etc.
- The product has passed the certification of CE, FCC and RoHS, etc.

SPECIFICATIONS

Receiver:

- Input voltage: DC 6V/12V/24V
- Channel: 1 channel.
- Operational frequency: 433Mhz
- Encoding mode: intelligent-learning code
- Output type: Passive output
- Max load: 10A
- Sensitivity: 105DB
- Temperature: -30 °C -70 °C; RH: < 95%.
- Dimensions: 65x37x22mm


Transmitter:

- Refer to 《**TRANSMITTER SPECIFICATIONS**》

EN 3

OPERATING MODE *

Momentary



Step I: Press and hold A: ON



Step II Release A: OFF

Latched



Step I: Press A: ON



Step II Press A Again: OFF

Toggle



Step I: Press A: ON



Step II Press B: OFF

* The available operating modes depends on the number of buttons on the Transmitter and the number of channels on the receiver. Please refer to **MODE SETTING** to check whether a certain mode is available.

EN 4

MODE SETTING

Single Receiver

Key Number	Channel Number	Settable Mode	Mode by Default
1 Button	1 channel	Momentary Latched Toggle	Latched
2 Buttons	1 channel	Momentary Latched Toggle	Toggle

Multiple Receivers

Combination of Transmitter and Receiver	Settable Mode	Mode by Default
2 x 1 Channel	Momentary Latched	Latched
3 x 1 Channel	Momentary Latched	Latched
4 x 1 Channel	Momentary Latched	Latched
6 x 1 Channel	Momentary Latched	Latched
8 x 1 Channel	Momentary Latched	Latched
12 x 1 Channel	Momentary Latched	Latched
15 x 1 Channel	Momentary Latched	Latched

HOW TO USE

1. Check and Install batteries

If the LED indicator on the transmitter blinks when you press any key, it means the batteries has been installed, and the power is enough.



(The Transmitter appearance varies with models, just for reference only.)

If the LED indicator doesn't blinks when you press any key, it means the batteries are not installed or are used up. Please install or replace the batteries in this case.

⚠ (Due to AIR TRANSPORT RESTRICTIONS,the remote kit MAY NOT CONTAIN BATTERY; if There is no battery in your package, you need to buy it yourself at the local store; for the battery types, please refer to 《TRANSMITTER SPECIFICATION》 , thanks for your understanding!)

EN 5

(1) Open the rear cover of the transmitter with a screw driver (or directly open the battery cover for some models), and then install the batteries.




(The Operating varies with different models, Just for reference only.)

(2) Put the cover back. If the LED indicator can blink after pressing any key, it means the batteries are installed correctly.

2. Install Receiver

Wiring shall be performed by a professional electrician strictly following the wiring diagram for the equipment you want to control. Incorrect wiring may make the product inoperable or even damage the product.

Diagram I: Wiring Diagram for Light

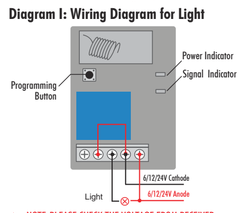


⚠ Note: the input voltage only can be 6V,12V or 24V; It will be burned if you input other voltage.

3. Start Using

You can use the product after finishing the two steps above. We hope you will enjoy the convenience provided by our products.

EN 6

Diagram II: Wiring Diagram for Light with 110V/240V

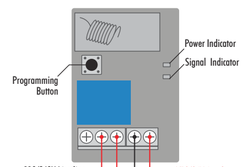


SWITCHING MODE & PAIRING TRANSMITTER AND RECEIVER

⚠ Note: The transmitter and receiver have been paired with each other in factory. You can directly install them for use. If you intend to change the operating mode, or if the transmitter and receiver can not operate normally, please re-pair them in the following steps.


1. Connect to Power Source

The green power indicator turns on after the receiver is connected to power source

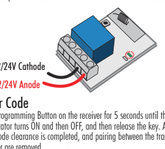

2. Clear Code

Press the Programming Button on the receiver for 5 seconds until the red signal indicator turns ON and then OFF, and then release the key. At this time, the code clearance is completed, and pairing between the transmitter and receiver are removed.

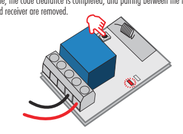


EN 7

3. Choose Operating Mode

After clear code, keep pressing the button for a few seconds until the red and green indicators start to flash for once, twice and three times in turn.

- Release the key after the indicators blink once to set to JOG mode;
- Release the key after the indicators blink twice to set to LATCHED mode;
- Release the key after the indicators blink for three times to set to TOGGLE mode;

After you choose the mode, the receiver prepare to be paired with the Transmitter

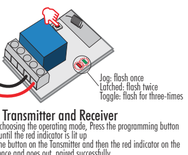


4. Pairing Transmitter and Receiver

(1) After choosing the operating mode, Press the programming button on the receiver until the red indicator is lit up

(2)Press the button on the Transmitter and then the red indicator on the receiver blinks once and goes out, paired successfully.

(3)Press the button on the Transmitter again, you will hear a click sound from the relay. At this time, the pairing is finished

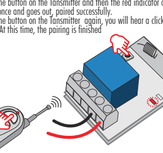

EN 8

TROUBLESHOOTING

If the Transmitter and receiver cannot operate normally, try to solve the problem by following the steps below.

- Please check if batteries are installed in the transmitter, or if the battery power is used up.
- Please check if your receiver is wired correctly. Please make sure the wires are connected in strict accordance with the wiring diagram. 99% failures are caused by incorrect wiring.
- Ask a professional electrician to help you with the wiring.
- If it is still inoperable after you operate as per the above steps, please re-pair the transmitter and receiver again according to "**SWITCHING MODE & PAIRING TRANSMITTER AND RECEIVER**".
- If the problem still remains, please contact our after-sale support at support@emyloworld.com. We will provide you with professional after-sale services.

Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.
Address: B-202, The Second Industrial Park, Taoxia, Gaofang Sub-district, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China 518109
Official website: www.emyloworld.com
Sales consulting: sales@emyloworld.com
Technical support: support@emyloworld.com

DECLARATION:
Copyright©2017 reserved by Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. This manual shall not be copied, reproduced, transmitted or translated, in part or in whole, without written consent of Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.

eMylo® is the registered trademark of Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. All other trademarks referred to in this Manual are owned by the respectively the property of their owners. The specifications and other information in this Manual are only for reference, and no express or implied guarantee is given to any statement in it. This manual is subject to change without prior notice.

EN 9

eMylo



Remote Control Switch
Manual del usuario

6V • 1 Canales	Modelo: R61A
12V • 1 Canales	Modelo: R121A
24V • 1 Canales	Modelo: R241A

ES 1

Gracias por adquirir este mando de control inalámbrico fabricado por eMylo. Gracias a nuestro personal de ingenieros y diseñadores expertos, somos líderes en la industria de control remoto inalámbrico en China. Nuestros productos se adoptan a diversas industrias, tales como iluminación, motores, control de iluminación, y seguridad, a través de la implementación de voltajes y canales diversos para cumplir requisitos específicos. Nuestra meta es proporcionar a los clientes productos y servicios de última generación.

PRECAUCIONES

Para evitar daños en el producto o heridas personales, lea detenidamente este Manual antes de utilizar el equipo y consérvelo para referencia futura.

⚠ Advertencias

- Para evitar daños en el producto, no exponga el equipo a la lluvia o a la humedad.
- Este producto es para uso en interiores solamente.
- Utilice un conjunto de transmisor y receptor, los cuales se suministran por eMylo. No garantizamos que nuestro transmisor o receptores sean completamente compatibles con productos de otros fabricantes.
- **Para evitar choques eléctricos, las conexiones deben ser realizadas por un eléctrico cualificado.**
- **La instalación del producto debe ser realizada por un eléctrico cualificado ya que el proceso requiere de conocimientos específicos. Una incorrecta operación podría dañar el producto, o afectar su funcionamiento.**
- El transmisor y el receptor han sido emparejados entre sí desde fábrica.
- **Si se utiliza para el control de equipo con corriente de alta tensión, como un motor de alta potencia, recomendamos que instale un contactador CA para controlar el encendido y apagado, lo cual ayuda a prolongar la vida útil del producto.**
- Mantenga el producto alejado de niños menores de 3 años para prevenir su ingestión.
- Instale el receptor en un lugar fuera del alcance de los niños para prevenir choques eléctricos.
- No permita que la batería entre en contacto con agua, fuego o lugares húmedos para evitar explosiones.
- La batería contiene sustancias peligrosas. Reintegre las baterías agotadas en un punto de reciclado para evitar contaminación del medioambiente.
- No proporcionamos baterías dudas debido a las restricciones de seguridad de tráfico aéreo. A la hora de adquirir nuevas baterías, consulte las especificaciones del transmisor.

ES 2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El producto incorpora tecnología de radiofrecuencia, con control remoto de larga distancia y señal estable.
- La salida independiente en canales 1 elimina la interferencia entre equipos.
- La frecuencia de operación es 433Mhz.
- Incorpora un diseño que permite ahorrar energía, bajo consumo de la batería en modo inactivo y durante su operación.
- El módulo integrado ofrece un rendimiento estable, facilitando el uso del producto, altamente fiable y resistente.
- El módulo de recepción brinda señales de alta sensibilidad a bajo costo.
- El módulo de recepción es resistente a la interferencia para brindar mayor estabilidad.
- Integra tecnología de codificación inalámbrica no direccional, permitiendo un control independiente sin interferencia entre equipos.
- Permite una fácil configuración según el modo deseado, por ejemplo Momentáneo, Bloqueado y Alternado.
- El transmisor programable y los receptores pueden configurarse en diversos modos de operación y cantidad.
- Puede operar de forma estable en climas severos, con un rango de temperatura de -20°C a 70°C.
- Se utiliza ampliamente en campos de seguridad y control industrial, tales como iluminación, motores, controladores remotos, alarmas de seguridad inalámbricas, alarmas de puertas inalámbricas, controladores inalámbricos, etc.
- El producto cumple con los estándares de CE, FCC y RoHS, entre otros.

ESPECIFICACIONES

Receptor:

- Voltaje de entrada: DC 6V/12V/24V
- Canal: 1 canale.
- Frecuencia de operación: 433Mhz
- Modo de codificación: Código de reconocimiento inteligente
- Tipo de salida: Salida pasiva
- Carga máxima: 10A
- Sensibilidad: 105 dB
- Temperatura: -30°C ~ 70°C; RH: <95 %.
- Dimensiones: 65x37x22mm

Transmisor:

- Consulte las ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR

ES 3

MODO DE OPERACIÓN *

Momentáneo



Paso I: Presione y sostenga la tecla A.: ENCENDER



Paso II Libere la tecla A.: APAGAR

Bloqueado



Paso I: Presione la tecla A.: ENCENDER



Paso II Presione de nuevo la tecla A: APAGAR

Alternado



Paso I: Presione la tecla A.: ENCENDER



Paso II Presione la tecla A.: APAGAR

* Los modos de operación disponibles dependen del número de botones en el transmisor y el número de canales en el receptor. Consulte la **CONFIGURACIÓN DEL MODO** para verificar si hay disponibilidad de modelos específicos.

ES 4

CONFIGURACIÓN DEL MODO

Receptor individual

Número de clave	Número de canal	Modo configurable	Modo predeterminado
1 botone	1 canale	Momentáneo Bloqueado Alternado	Bloqueado
2 botones	1 canale	Momentáneo Bloqueado Alternado	Alternado

Receptores múltiples

Combinación de transmisor y receptor	Modo configurable	Modo predeterminado
2 x 1 canale	Momentáneo Bloqueado	Bloqueado
3 x 1 canale	Momentáneo Bloqueado	Bloqueado
4 x 1 canale	Momentáneo Bloqueado	Bloqueado
6 x 1 canale	Momentáneo Bloqueado	Bloqueado
8 x 1 canale	Momentáneo Bloqueado	Bloqueado
12 x 1 canale	Momentáneo Bloqueado	Bloqueado
15 x 1 canale	Momentáneo Bloqueado	Bloqueado

MODO DE USO

1. Verifique e instale las baterías

Si el indicador LED en el transmisor parpadea al presionar alguna tecla, significa que las baterías han sido correctamente instaladas, y la carga es suficiente.

(La instalación del transmisor varía según el modelo, solo como referencia).

Si el indicador LED no parpadea al presionar alguna tecla, significa que las baterías no están correctamente instaladas o están desgastadas. Instale correctamente las baterías, o reemplácelas.

⚠ (Debido a las RESTRICCIONES DEL TRÁFICO AÉREO, el kit remoto PUEDE NO INCLUIR BATERÍAS; si no se incluyen baterías en su paquete, deberá adquirirlas por separado; para conocer el tipo de baterías requerido, consulte las ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR, ígracias por su comprensión!)

ES 5

(1) Abra la cubierta posterior del transmisor con un destornillador (o abra directamente la cubierta de baterías, según el modelo), y luego instale las baterías.




(El funcionamiento varía según el modelo, solo como referencia).

(2) Vuelva a instalar la cubierta. Si el indicador LED parpadea luego de presionar alguna tecla, significa que las baterías fueron instaladas correctamente.

2. Instalación del receptor

Las conexiones deben realizarse por un eléctrico cualificado siguiendo el diagrama de conexiones para el equipo que desea controlar. Una incorrecta conexión podría afectar el funcionamiento del producto o incluso dañarlo.

Diagrama I: Diagrama de conexiones para luces

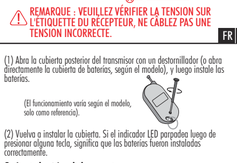


⚠ Nota: el voltaje de entrada solo puede ser de 6V, 12V o 24V; si asigna un voltaje mayor, quemará la unidad.

3. Uso del equipo por primera vez

Puede utilizar el producto luego de completar los dos pasos anteriores. Esperamos que disfrute la practicidad que caracteriza a nuestros productos.

ES 6

Diagramma II: Schaltplan für Beleuchtung mit 110 V/240 V

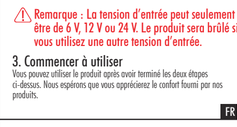

⚠ Hinweis: Die Eingangsspannung darf nur 6 V, 12 V oder 24 V betragen; anderenfalls brennt das Produkt durch.

3. Benutzung

Das Produkt kann verwendet werden, nachdem die beiden obigen Schritte durchgeführt wurden. Viel Spaß mit der Einfachheit unserer Produkte.

ES 6

MODO DE CONMUTACIÓN Y EMPAREJAMIENTO DEL TRANSMISOR Y EL RECEPTOR

⚠ Nota: El transmisor y el receptor han sido emparejados antes si desde fábrica. Puede instalarlos directamente para su uso. Si planea cambiar el modo de operación, o si el transmisor y el receptor no funcionan correctamente, empareje los conforme a los pasos a continuación nuevamente.

1. Conexión a una fuente de alimentación

El indicador de encendido verde se ilumina luego de conectar el receptor a una fuente de alimentación



2. Borrar código

Presione el Botón de programación en el receptor durante 5 segundos hasta que el indicador rojo se ILUMINE y luego se APAGUE, después libere la tecla. Una vez completado este paso, el código se borrará, y el emparejamiento entre el transmisor y el receptor se cancela.




ES 7

3. Selección del modo de operación

Luego de borrar el código, presione el Botón de programación por algunos segundos hasta que los indicadores rojo y verde parpadeen una vez, dos veces y tres veces.

- Libere la tecla luego de que los indicadores parpadeen una vez para ajustar el modo MOMENTÁNEO;
- Libere la tecla luego de que los indicadores parpadeen dos veces para ajustar el modo BLOQUEADO;
- Libere la tecla luego de que los indicadores parpadeen tres veces para ajustar el modo ALTERNADO;

Luego de elegir el modo, el receptor está listo para emparejarse con el transmisorV




4. Emparejamiento del transmisor y el receptor

(1) Luego de elegir el modo de operación, presione el botón de programación en el receptor hasta que el indicador rojo se ilumine.

(2) Presione otra tecla en el Transmisor hasta que el indicador rojo en el receptor parpadee una vez más y se apague, y se completa el emparejamiento.

(3)Presione nuevamente el botón en el Transmisor, y escuchará un "clic" en el relé. En este punto, se ha completado el emparejamiento.

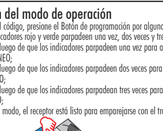

ES 8

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el transmisor y el receptor no funcionan correctamente, trate de resolver el problema siguiendo los pasos a continuación.

- Verifique si las baterías están instaladas en el transmisor, o si tienen suficiente carga.
- Compruebe si su receptor está conectado correctamente. Asegúrese de que los cables estén conectados conforme al diagrama de conexiones. El 99 % de los fallos se ocasionan por conexiones incorrectas.
- Consulte con un eléctrico cualificado para que le ayude con las conexiones.
- Si aún no funciona luego de seguir los pasos anteriores, empareje el transmisor y el receptor nuevamente conforme al "**MODO DE CONMUTACIÓN Y EMPAREJAMIENTO DEL TRANSMISOR Y EL RECEPTOR**".
- Si el problema aún persiste, comuníquese con nuestro equipo postventa en support@emyloworld.com. Le proporcionaremos servicios postventa profesionales.

Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.
Dirección: B-202, The Second Industrial Park, Taoxia, Gaofang Sub-district, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China 518109
Sitio web oficial: www.emyloworld.com
Ventas: sales@emyloworld.com
Soporta técnico: support@emyloworld.com

DECLARACIÓN:
Derechos de autor ©2017 reservados por Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. Este manual no podrá ser copiado, reproducido, transmitido o traslado, de manera parcial o total, sin el consentimiento por escrito de Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.

eMylo® es una marca registrada de Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. Todos las demás otras marcas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios. La especificaciones y demás información en este Manual son solo como referencia, y no son una garantía expresa o implícita de cualquier declaración del presente. Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

ES 9

eMylo



Interruptor de télécommande
Manuel de l'utilisateur

6V • 1 canaux	Modèle: R61A
12V • 1 canaux	Modèle: R121A
24V • 1 canaux	Modèle: R241A

FR 1

Nous vous remercions d'avoir choisi les interrupteurs de télécommande sans fil proposés par eMylo. Grâce à notre équipe de concepteurs et ingénieurs expérimentés, nous sommes le leader dans l'industrie des télécommandes sans fil en Chine. Nos produits sont utilisés dans différentes industries, comme l'éclairage, les moteurs, le contrôle de l'éclairage et la sécurité, utilisant différentes tensions et canaux pour répondre aux besoins spécifiques. Notre objectif est de fournir aux clients des produits et services de pointe.

PRÉCAUTIONS

Pour éviter tout dommage au produit ou les blessures, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

⚠ Avertissements

- Pour éviter tout dommage au produit, ne pas exposer le produit à la pluie ou l'humidité.
- Ce produit est uniquement pour un usage intérieur.
- Veuillez utiliser un ensemble émetteur-récepteur fourni par eMylo. Nous ne pouvons garantir que nos émetteurs ou nos récepteurs sont entièrement compatibles avec les produits d'autres fabricants.
- **Le câblage doit être effectué par un électricien professionnel, afin d'éviter toute décharge électrique.**
- **L'installation du produit doit être effectuée par un électricien professionnel car elle nécessite des connaissances spécialisées. Une mauvaise manipulation peut endommager le produit ou le rendre inutilisable.**
- L'émetteur et le récepteur ont été appariés l'un avec l'autre en usine.
- **S'il est utilisé pour le contrôle des équipements à courant de démarrage élevé, comme un moteur de haute puissance, nous vous conseillons fortement d'ajouter un contacteur CA à la commande de démarrage et d'arrêt, car celui-ci peut de prolonger la durée de vie du produit.**
- Garder ce produit loin des enfants de 0-3 ans pour prévenir l'ingestion.
- Installez le récepteur à un endroit hors de portée des enfants, afin d'éviter toute décharge électrique.
- Veuillez ne pas mettre la pile dans l'eau, le feu ou des endroits humides afin d'éviter toute explosion.
- La pile contient des substances dangereuses. Remettez les piles usagées à la poubelle de recyclage pour éviter la contamination de l'environnement.
- Nous ne fournissons pas de piles en raison du règlement sur la sécurité du transport aérien. Pour acheter des piles, veuillez vous reporter aux spécifications de l'émetteur.

FR 2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le produit est basé sur la technologie RF, avec télécommande longue distance et signal stable.
- La sortie indépendante dans 1 canaux élimine les interférences mutuelles.
- La fréquence de fonctionnement est de 433 MHz.
- Il a une consommation économisseuse d'énergie et une faible consommation en veille et en fonctionnement.
- Le module intégré dispose d'une performance stable, ce qui rend le produit facile à utiliser, très fiable et durable.
- Le module de réception fournit une sensibilité élevée de signal à moindre coût.
- Le module récepteur peut résister à des interférences pour une excellente stabilité.
- Il est basé sur la technologie de codage non directionnel sans fil, permettant un contrôle indépendant sans interférence mutuelle.
- Il peut être facilement réglé sur le mode désiré, c'est-à-dire Momentané, Verrouillé et Alternance.
- L'émetteur et les récepteurs programmables peuvent être configurés avec souplesse en ce qui concerne la quantité et les modes de fonctionnement.
- Il peut fonctionner stablement sous des conditions météorologiques défavorables, dans une plage de température de -20 à 70 °C.
- Il est largement utilisé dans les domaines industriels de contrôle et de sécurité, comme l'éclairage, les moteurs, les télécommandes, les alarmes de sécurité sans fil, les alarmes de porte sans fil, les contrôleurs sans fil, etc.
- Le produit a passé la certification CE, FCC et RoHS, etc.

SPÉCIFICATIONS

Récepteur :

- Tension d'entrée : 6 V / 12 V / 24 V CC
- Canal : 1 canaux.
- Fréquence de fonctionnement : 433 Mhz
- Mode d'encodage : Code à apprentissage intelligent
- Type de sortie : Sortie passive
- Charge max : 10 A
- Sensibilité : 105 dB
- Température : -30 °C à 70 °C ; HR : < 95 %.
- Dimensions : 65 x 37 x 22mm

Émetteur :

- Reportez-vous aux **SPÉCIFICATIONS DE L'ÉMETTEUR**

FR 3

MODE DE FONCTIONNEMENT

Momentané



Étape I : Appuyez et maintenez A : ACTIVÉ



Étape II Relâchez A : DÉSACTIVÉ

Verrouillé



Étape I : Appuyez sur A : ACTIVÉ



Étape II Appuyez de nouveau sur A : DÉSACTIVÉ

Alternance



Étape I : Appuyez sur A : ACTIVÉ



Étape II Appuyez sur B : DÉSACTIVÉ

* Les modes de fonctionnement disponibles dépendent du nombre de boutons de l'émetteur et du nombre de canaux du récepteur. Veuillez vous reporter au **RÉGLAGE DU MODE** pour vérifier si un certain mode est disponible.

FR 4

RÉGLAGE DU MODE

Récepteur unique

Nombre de boutons	Nombre de canaux	Mode programmable	Mode par défaut
1 bouton	1 canaux	Momentané Verrouillé	Verrouillé
2 boutons	1 canaux	Momentané Verrouillé Alternance	Alternance

Plusieurs récepteurs

Ensemble émetteur-récepteur	Mode programmable	Mode par défaut
2 x 1 canaux	Momentané Verrouillé	Verrouillé
3 x 1 canaux	Momentané Verrouillé	Verrouillé
4 x 1 canaux	Momentané Verrouillé	Verrouillé
6 x 1 canaux	Momentané Verrouillé	Verrouillé
8 x 1 canaux	Momentané Verrouillé	Verrouillé
12 x 1 canaux	Momentané Verrouillé	Verrouillé
15 x 1 canaux	Momentané Verrouillé	Verrouillé

UTILISATION

1. Vérifier et installer les piles

Si le voyant de l'émetteur clignote lorsque vous appuyez sur un bouton quelconque, cela signifie que les piles ont été installées et que la puissance est suffisante.




(L'aspect de l'émetteur varie selon le modèle, l'illustration sert de référence seulement.)

Si le voyant ne clignote pas lorsque vous appuyez sur un bouton quelconque, cela signifie que les piles ne sont pas installées ou sont usagées. Dans ce cas, installez ou remplacez les piles.

⚠ (En raison des RESTRICTIONS DE TRANSPORT AÉRIEN, le kit de télécommande NE PEUT PAS CONTENIR PAS DE PILES, s'il n'y a pas de pile dans votre package, vous devez en acheter vous-même au magasin local ; pour les types de pile, veuillez vous reporter aux SPÉCIFICATIONS DE L'ÉMETTEUR. Nous vous remercions de votre compréhension !)

FR 5

(1) Ouvrez le couvercle arrière de l'émetteur à l'aide d'un tournevis (ou ouvrez directement le couvercle des piles pour certains modèles), puis installez les piles.




(Le fonctionnement varie selon le modèle, l'illustration sert de référence seulement.)

(2) Remettez le couvercle en place. Si le voyant peut clignoter après avoir appuyé sur un bouton quelconque, cela signifie que les piles sont correctement installées.

2. Installer le récepteur

Le câblage doit être effectué par un électricien professionnel suivant strictement le schéma de câblage pour l'équipement que vous souhaitez contrôler. Un câblage incorrect peut rendre le produit inutilisable ou même l'endommager.

Schéma I : Schéma de câblage pour éclairage

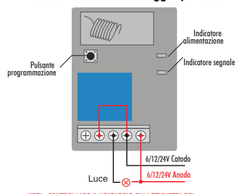

⚠ REMARQUE : VEUILLEZ VÉRIFIER LA TENSION SUR L'ÉTIQUETTE DU RÉCEPTEUR, NE CÂBLEZ PAS UNE TENSION INCORRECTE.

FR 5

Schéma II : Schéma de câblage pour éclairage avec 110V/240V

⚠ Remarque : La tension d'entrée peut seulement être de 6 V, 12 V ou 24 V. Le produit sera brûlé si vous utilisez une autre tension d'entrée.

3. Commencer à utiliser

Vous pouvez utiliser le produit après avoir terminé les deux étapes ci-dessus. Nous espérons que vous apprécierez le confort fourni par nos produits.

FR 6

MODE DE COMMUTATION ET APPARIEMENT ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

⚠ Remarque : L'émetteur et le récepteur ont été appariés l'un avec l'autre en usine. Vous pouvez les installer directement pour les utiliser. Si vous avez l'intention de changer le mode de fonctionnement, ou si l'émetteur et le récepteur ne peuvent pas fonctionner normalement, veuillez ré-apparier aux étapes suivantes.

1. Connexion à la source d'alimentation

Le voyant vert s'allume après que le récepteur est connecté à la source d'alimentation.

2. Effacer le code

Appuyez sur le bouton de programmation du récepteur pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de signal rouge s'allume, puis s'éteint, puis relâchez le bouton. À ce moment, le code est effacé et l'émetteur et le récepteur ne sont plus appariés.

FR 7

3. Choisir le mode de fonctionnement

Une fois le code effacé, maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que les voyants rouges et vert se mettent à clignoter une fois, deux fois et trois fois l'un après l'autre.

- Relâchez le bouton après que les indicateurs clignotent une fois pour régler le mode MOMENTANÉ ;
- Relâchez le bouton après que les indicateurs clignotent deux fois pour régler le mode VERROUILLÉ ;
- Relâchez le bouton après que les indicateurs clignotent trois fois pour régler le mode ALTERNANCE ;

Après avoir choisi le mode, le récepteur est prêt à être apparié avec l'émetteur.

4. Appariement émetteur-récepteur

(1) Après avoir choisi le mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton de programmation du récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.

(2)Appuyez sur un autre bouton de l'émetteur jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur clignote une fois et s'éteint : l'appariement a réussi.

(3)Appuyez de nouveau sur le bouton de l'émetteur, vous entendrez un bruit de « clic » du relais. À ce moment, l'appariement est terminé.

FR 8

DÉPANNAGE

Si l'émetteur et le récepteur ne peuvent pas fonctionner normalement, essayez de résoudre le problème en suivant les étapes ci-dessous.

- Vérifiez que les piles sont installées dans l'émetteur, ou si elles sont épuisées.
- Vérifiez que votre récepteur est branché correctement. Assurez-vous que les fils sont connectés en stricte conformité avec le schéma de câblage. 99 % des défaillances sont causées par un câblage incorrect.
- Demandez à un électricien professionnel à vous aider avec le câblage.
- S'il est toujours inutilisable après que vous terminez les étapes ci-dessus, veuillez ré-apparier l'émetteur et récepteur, toujours selon « **MODE DE COMMUTATION ET APPARIEMENT ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR** ».
- Si le problème persiste, veuillez contacter notre service après-vente à support@emyloworld.com. Nous vous fournirons un service après-vente professionnel.

Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.
Adresse : B-202, The Second Industrial Park, Taoxia, Gaofang Sub-district, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, P. R. Chine 518109
Site Web officiel : www.emyloworld.com
Conseil de vente : sales@emyloworld.com
Support technique : support@emyloworld.com

DÉCLIARATION :
Copyright©2017 réservé par Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. Ce manuel ne doit pas être copié, reproduit, transmis ou traduit, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit de Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.

eMylo® et une marque déposée de Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. Toutes les autres marques indiquées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et autres informations contenues dans ce manuel sont seulement pour la référence, et aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée pour aucune déclaration y présente.
Le présent manuel est sujet à modification sans préavis.

FR 9