
RainPoint®
More Than Water Saving

SAVE WATER

USER MANUAL

☐ English ☐ Español

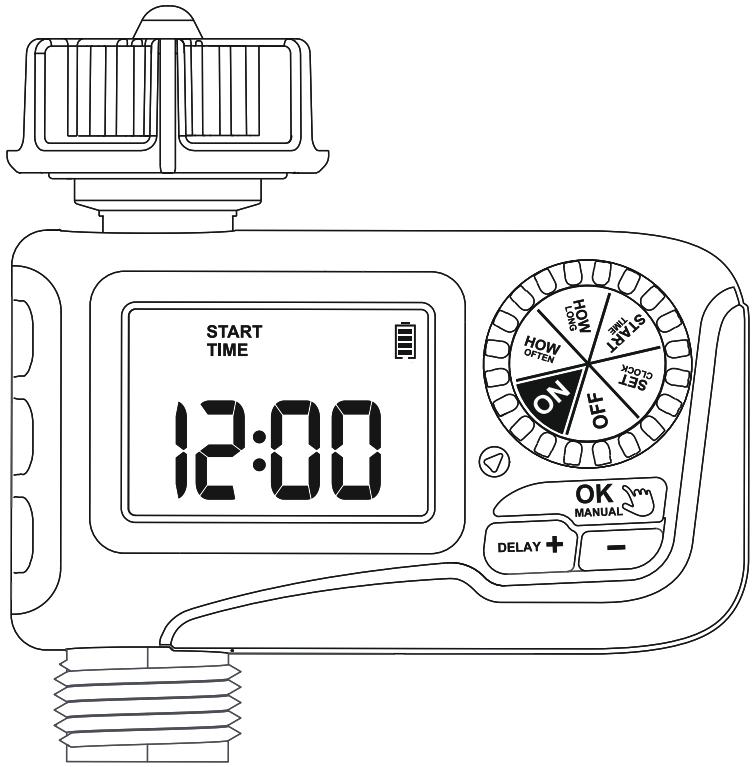

Model: ITV105

Email
service@rainpointus.com

WhatsApp
+1 626-780-5952

Free Hotline
US: 1-833-381-5659 (EN)
EU: +44 800-808-5337 (EN DE)

Save the user manual for future reference
If you have any questions, please contact us to get support

EN

WARM TIPS
PLEASE READ BEFORE USING



Don’t use the water timer when the temperature is below 37°F(3°C), and please store the timer indoors to avoid potential freezing damage.



The filter traps dirt particles, preventing them from entering the timer and causing clogging. Please clean the filter regularly and replace it if worn.



To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don’t mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.



Please activate the water timer before first use or after a period of inactivity (Refer to page 6: ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE).




Only use with clean cold water.

FOR ANY PROBLEMS DURING USE, PLEASE CONTACT US:


Web: www.rainpointonline.com
Email: service@rainpointus.com
WhatsApp: +1 626-780-5952
US Free Hotline(English):
+1 833-381-5659(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)
UK Free Hotline(English Deutsch):
+44 800-808-5337(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET)

PRODUCT OVERVIEW

At A GLANCE

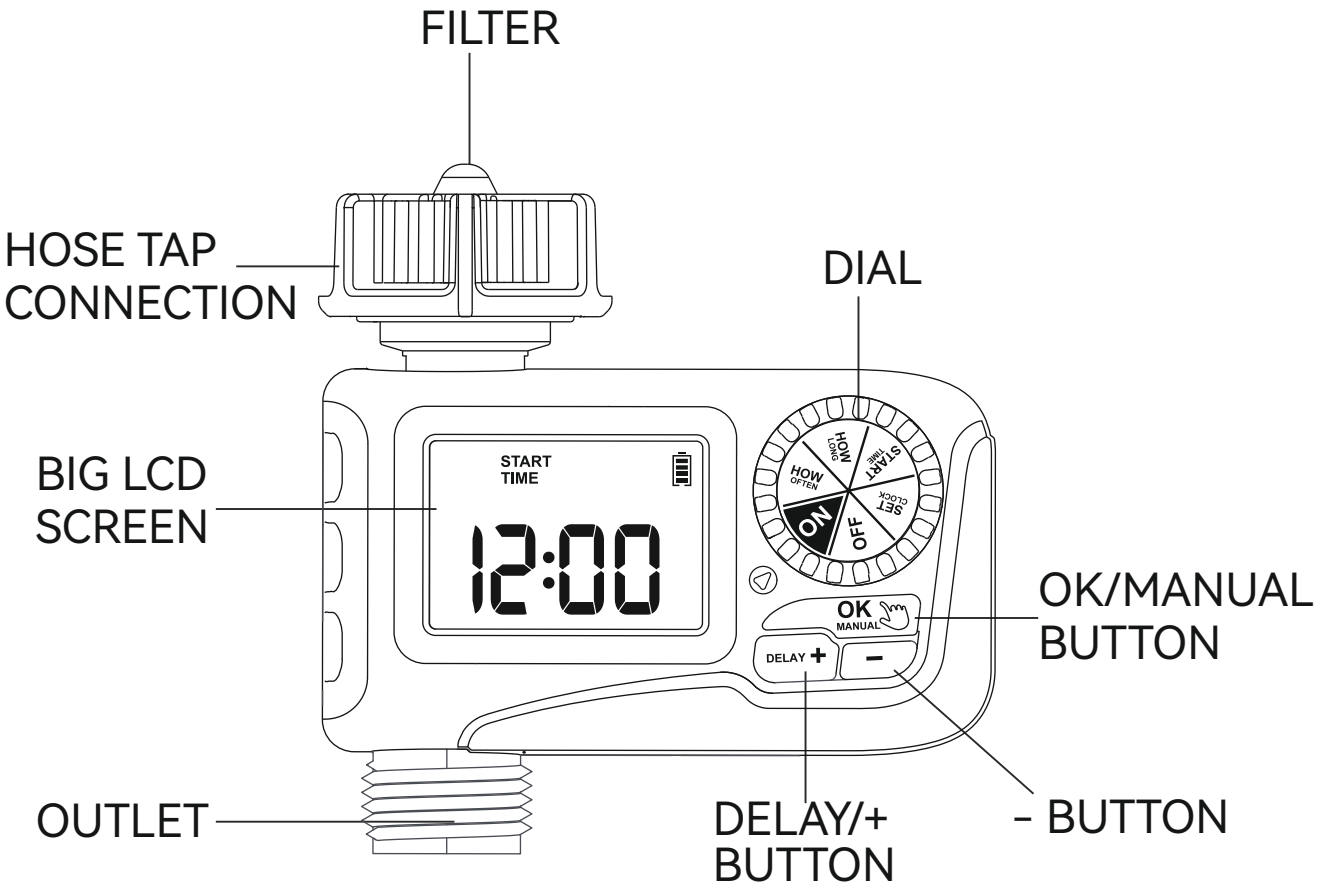

- **DIAL:** Rotate the dial to customize your watering schedule.
- **OK / MANUAL BUTTON:** Use **"OK"** to confirm the time. When the dial is turned to **"ON"**, press and hold **"MANUAL"** to water manually.
- **DELAY / + BUTTON :** Use **"+"** to adjust the time. When the dial is turned to **"ON"**, press and hold **"DELAY"** to activate Rain Delay.
- **– BUTTON :** Use **"–"** to adjust the time.

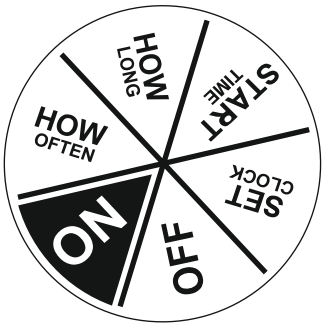


DIAL POSITION	FUNCTION
SET CLOCK	Set the current time (US defaults to 12-hour clock)
START TIME	Select what time you would like to start watering
HOW LONG	Determine how long to water (water duration)
HOW OFTEN	Choose how often you will water (water frequency)
ON	Timer runs according to your customized schedule
OFF	Turn off all watering

SPECIFICATION

Working Water Pressure	0.5bar-8bar (7.25 psi-116.03 psi)
Max Flow Rate	10 Gal/Min (35L/Min)
Waterproof Level	IP54
Working Temperature	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Watering Frequency	Every 1-12 hours or every 1-7 days
Watering Duration	From 1 minute to 3 hours 59 minutes (4 hours)
Water Inlet	NH (US) for 3/4" taps BSP(EU) for 3/4" or 1" taps
Water Outlet	For 3/4" standard garden hose
Power By	2 AAA (1.5V) alkaline batteries (Not Included)

PRODUCT INSTALLATION

INSTALLING THE BATTERIES

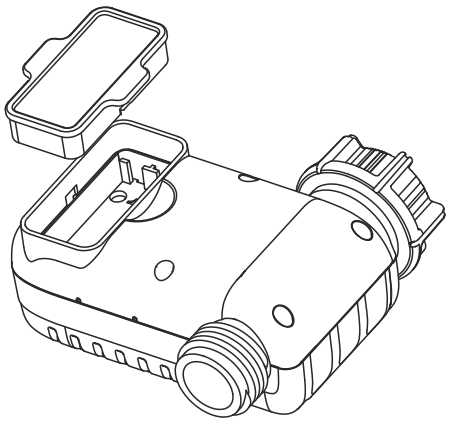


1) Remove the battery compartment cover on the back of the timer.
2) Insert 2 new AAA (1.5V) alkaline batteries (not included).
3) Put the battery compartment cover back on the timer and press firmly to make sure it is completely sealed.

⚠ Note:


- Install the battery tray cover securely after installing the battery to ensure waterproofing.
- When the timer is not used for a long time, please remove the batteries and dispose of them properly.
- Replace batteries when the low battery indicator appears on display.
- Don’t dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don’t mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.


EN


INSTALLING THE TIMER

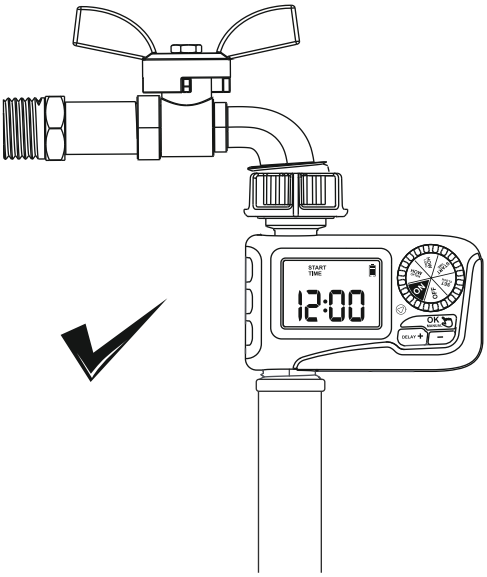


1) Turn off the garden faucet.
2) Wrap Teflon Tape around the faucet threads.
3) Screw the timer to the garden faucet and make the display as vertical as possible to the ground to prevent rainwater from accumulating and leaking into the interior.
4) Wrap Teflon Tape around the threads of the timer outlet.
5) Screw the garden hose to the timer outlet.
6) Turn on the faucet after programming the timer.

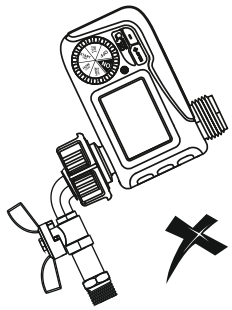

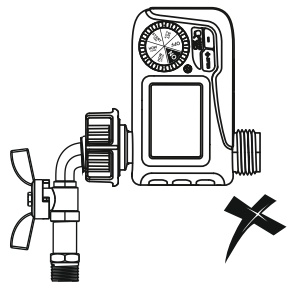

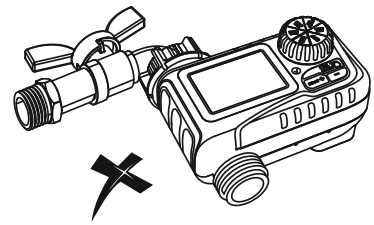


Tips: If the connection between the timer and the faucet or hose is not tight or leaking, wrap more Teflon Tape(thread seal tape) to make them tight.

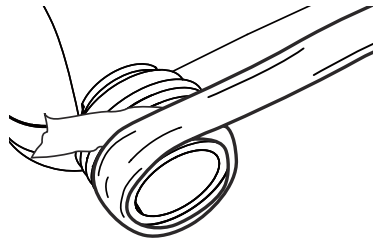

Note:


- Please do not use tools, only install the timer by hand.
- When expecting freezing temperatures, timers should be removed from the hose faucet and stored indoors to avoid potential freeze damage.
- Please install the filter properly and keep it clean as follows.

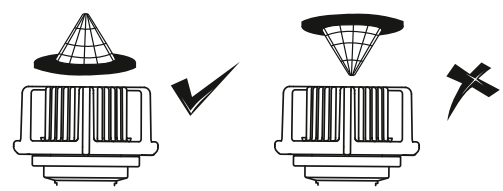

ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE

⚠ Please activate the device before using it for the first time or after a period of inactivity.

Activation steps:

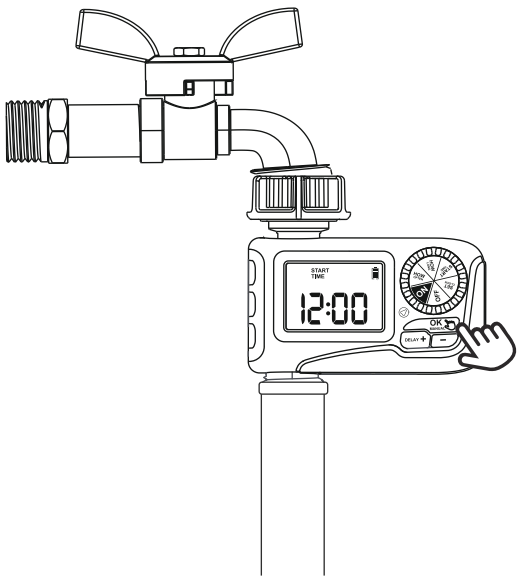

1. Keep the garden faucet turned off.
2. Turn the timer dial to **"ON"**.
3. Press and hold the **"MANUAL"** button for 3-5s to enter Manual Watering Mode.
4. When the screen flashes, press the **"OK"** button to run manual watering.
5. After hearing the **"click"** sound or waiting for about 5 secs, the valve in the timer is opened, then turn the dial to **"OFF"** to close the valve.
6. Repeat step 2 - 5 for 3-5 times.
7. Test: Turn on the faucet a little bit, and then repeat step 2-5 to check if the water flow out or shut off as expected.


If yes, the timer valve is normal, please use it with confidence!
If not, please repeat the above steps several times or contact RAINPOINT support team immediately.

Note: When testing, please keep away from the water timer outlet to avoid being splashed and wet.

EN

PROGRAMMING YOUR TIMER


STEP 1: SET CLOCK

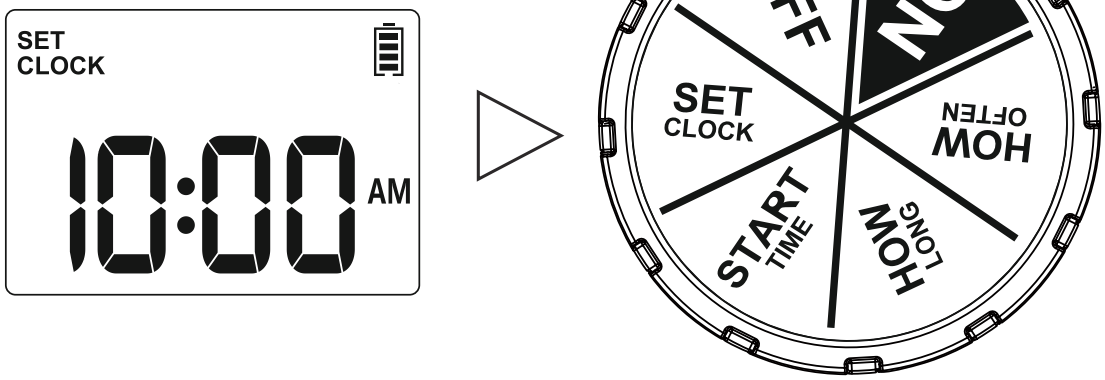

1) Turn the dial to **SET CLOCK**.
2) Use "**+**" or "**-**" button to select 24-hour or 12-hour format and press **"OK"** button to confirm.
3) Use the "**OK**" button to confirm and switch between hours or minutes.
4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

Tips: When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.


STEP 2: START TIME

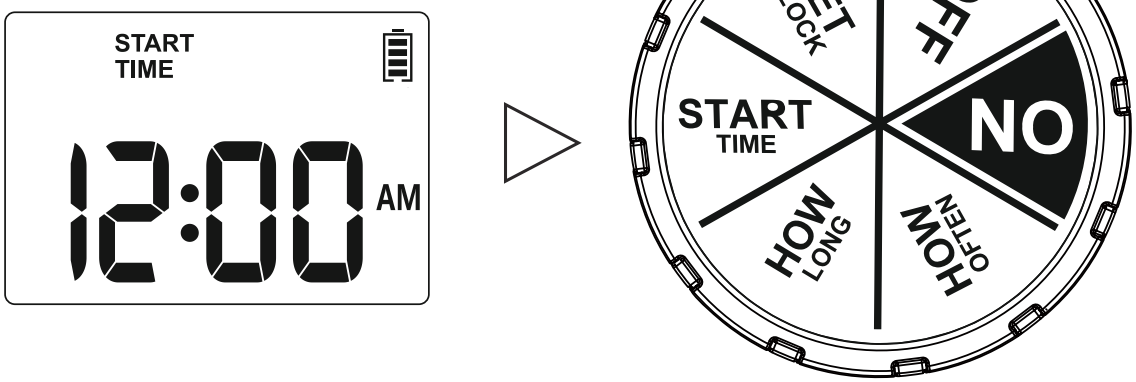

1) Turn dial to **START TIME.**
2) Use the "**+**" and "**-**" buttons, to set the time you want to start watering, including AM and PM.
3) Use the "**OK**" button to switch time (Hours or Minutes).
4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

Tips: When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.


STEP 3: HOW LONG

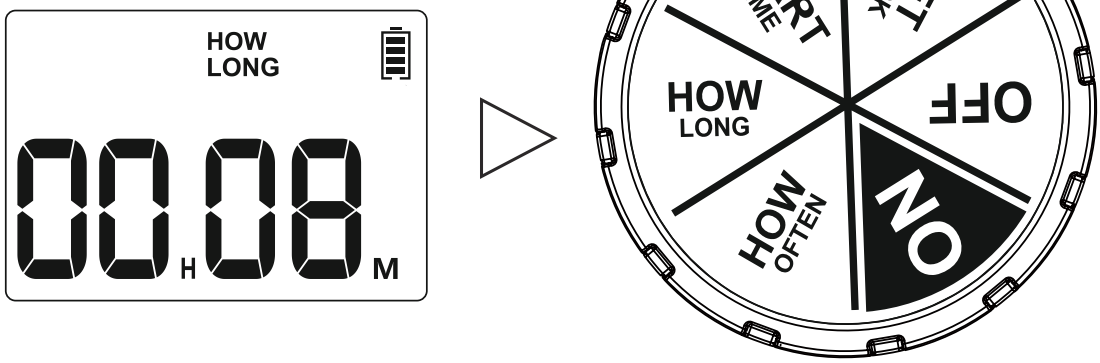


1) Turn dial to **HOW LONG.**
2) Use the "**+**" and "**-**" buttons, to select watering duration from 1 minute to 3 hours 59 minutes.
3) Using the "**OK**" button to switch time (Hours or Minutes).
4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

Tips: When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

STEP 4: HOW OFTEN

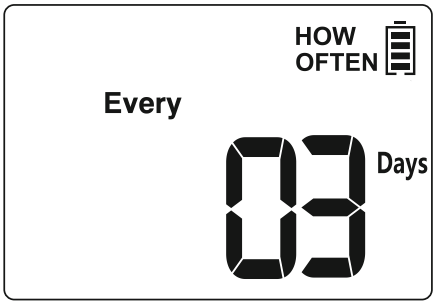

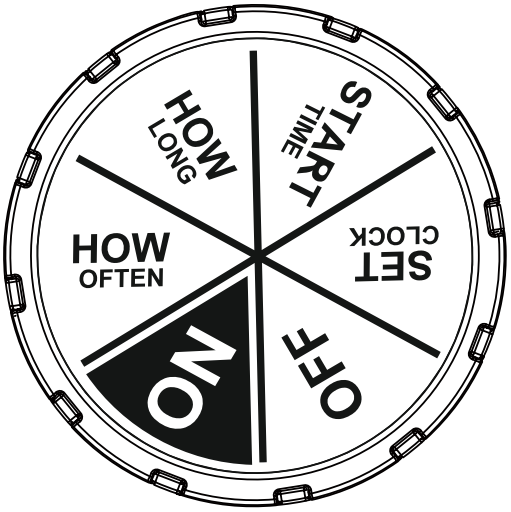

1) Turn the dial to **HOW OFTEN**.
2) Use "**+**" and "**-**" buttons, to set your watering frequency. You can choose to water every 1 to 12 hours, or every 1 to 7 days.
3) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

Examples of watering frequency of every 1 day, every 2 days and every 3 days:

EVERY 1 DAY

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
EVERY WEEK	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧

EVERY 2 DAY


	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
WEEK ONE		💧		💧		💧	
WEEK TWO	💧		💧		💧		💧

EVERY 3 DAY


	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
WEEK ONE		💧			💧		
WEEK TWO	💧			💧			💧

Tips: When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

STEP 5: AUTOMATIC WATERING

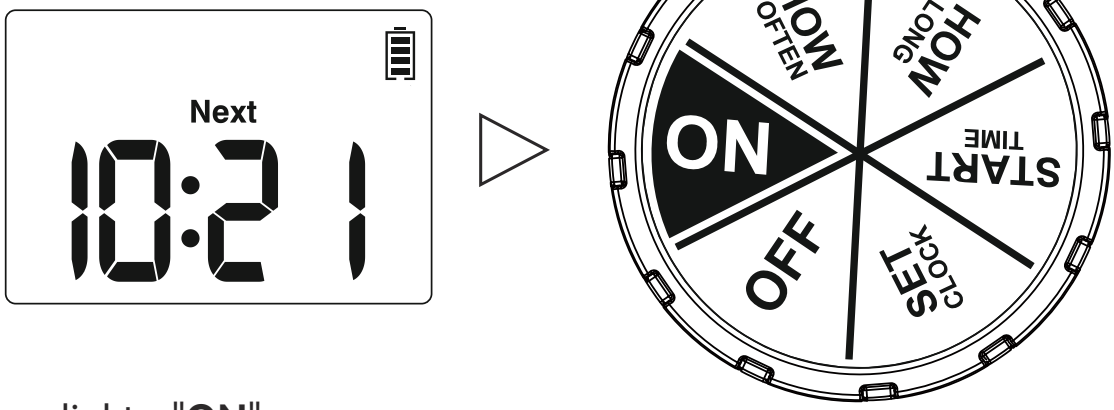

1) Turn dial to "**ON**".
2) The LCD screen will display the current time and the next time to start watering.

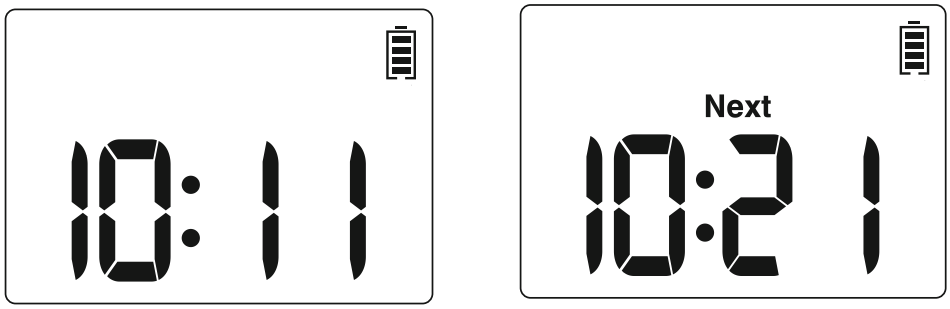

Current Time Next Watering Start Time

CONGRATULATIONS!
Your timer has now been programmed successfully. It will start watering automatically based on the programmed start time, duration and frequency.
Now you can keep the faucet turned on and trust the timer to do the watering!

ADDITIONAL FUNCTIONS

RAIN DELAY



Setting rain delay 24/48/72H



Performing rain delay


Rain delay allows you to postpone watering for a set period of time, and it will not interrupt your original schedule.
To access the rain delay, follow the steps below.

1) With the dial on **"ON"**, press **"DELAY"** button for 3-5s to start the delay watering function.
2) There will be a delay period on the screen which default "24H" You can press button **"+"** or **"-"** to choose the delay period from 24H, 48H, and 72H.
3) Press **"OK"** button to run the delay function after selecting the delay time, and all watering plans will be skipped during this period.
4) To remove rain delay, hold the "**DELAY**" button for 3-5s again to resume your programmed watering schedule.


Note: Please remember to press the "OK" button after selecting the rain delay time to start the rain delay program. Otherwise, the rain delay setting will automatically exit after the screen flashes for 3-5s.

EN

MANUAL / HAND WATERING

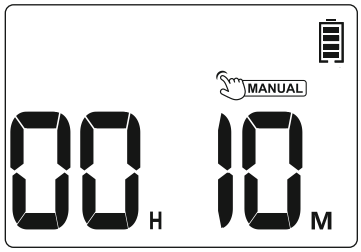

Setting manual watering
1min~8hrs

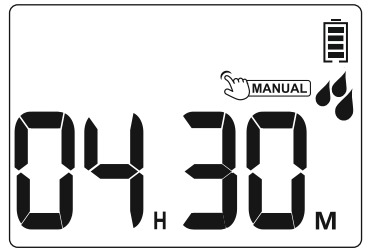


Performing manual watering

This function allows you to manually water without interrupting your set watering schedule. To access this feature, please follow the steps below.

1) Turn the dial to "**ON**".
2) Press and hold the "**MANUAL**" button for 3-5s to enter the Manual Watering Mode.
3) Press the "**+**" or "**-**" buttons to adjust the manual watering time from 1 minute to 8 hours.
   (The default manual watering time is 10 minutes.)
4) After setting the watering time, press the "**OK**" button to start manual watering and the pattern will be displayed on the screen.
5) If you need to stop the manual watering, please hold the "**MANUAL**" button for 3-5s to exit the manual watering mode and restore the original watering program.
   (Or you can turn the dial to "**OFF**" to stop the manual watering, but please remember to turn the dial to "**ON**" again to restore the original watering program.)

Note: Please remember to press the "OK" button after setting the manual watering time to start manual watering. Otherwise, the manual watering setting will be automatically exited after the screen flashes for about 3-5s.

OFF MODE

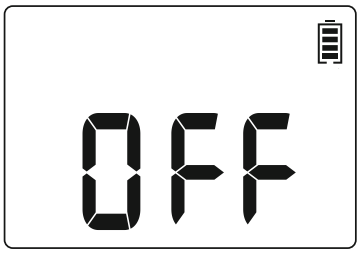

1) If you wish to stop the watering plan for an extended period, turn the dial to "**OFF**". (Your settings are saved)
2) The timer will not water automatically while in OFF mode. (The screen will display the word OFF in large letters).
3) To start watering automatically again, turn the dial back to "**ON**" to resume your programmed watering schedule.

BATTERY STATUS

Battery Status will be displayed as following:

Full Low Power

Note: When the low battery indicator appears on display. the valve will close automatically to avoid leakage. Please replace the battery in time in case of interrupting the normal operation.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The water inlet leakage	1. No filter or not be placed horizontally 2. The faucet is not the standard 3/4"	1. Add a filter and make sure it's placed horizontally in the inlet. 2. Make sure the faucet is a standard 3/4" faucet. 3. Wrap Teflon tape on the tap making it tight.
The water won't stop/flow out	1. Long time in storage and transportation make the valve inactive 2. Valve blockage	1. Keep the tap turned off and turn the timer dial to ON; 2. Run the manual watering for 5-7s and stop it; 3. Repeat the Step 2 for 3 to 5 times; 4. Try using it normally.
No response for manual/rain delay function	1. After setting manual watering or rain delay time, without pressing OK button to save and run.	1. Press OK button again after the time is set to confirm.
Short battery life	1. Mixed use of old and new batteries 2. Use the carbon batteries or rechargeable batteries	1. Use new alkaline batteries. 2. Rechargeable batteries and carbon batteries have a short life, use the alkaline batteries instead of them.

Low water pressure	1. Filter blockage 2. Inlet pressure not sufficient to support watering needs	1. Check if the filter is clogged, if so, clean or replace the filter. 2. Make sure the timer is installed properly and not cross-threaded. 3. Installation of a booster pump or other auxiliary equipment of increasing pressure.
LCD screen does not display	1. The battery is exhausted 2. The display is exposed to direct sunlight	1. Replace new 2*AAA alkaline batteries and installed correctly. 2. Avoid direct sunlight, and observe if the battery is too low.

If you need help in using the timer, please feel free to contact us.


US Free Hotline(English): +1 833-381-5659
(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)
UK Free Hotline(English Deutsch): +44 800-808-5337
(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET)
Email: service@rainpointus.com
WhatsApp: +1 626-780-5952

CLEANING YOUR TIMER


After a period of use, impurities or dirt in the water may accumulate in the timer. Therefore, the timer should be cleaned regularly to ensure its proper operation.

Please follow these steps to clean the timer.

1. Turn off the garden faucet and remove the timer. Check whether the filter at the timer water inlet has accumulated impurities.
2. If the filter is dirty, please take it out of the timer and rinse it with running water.

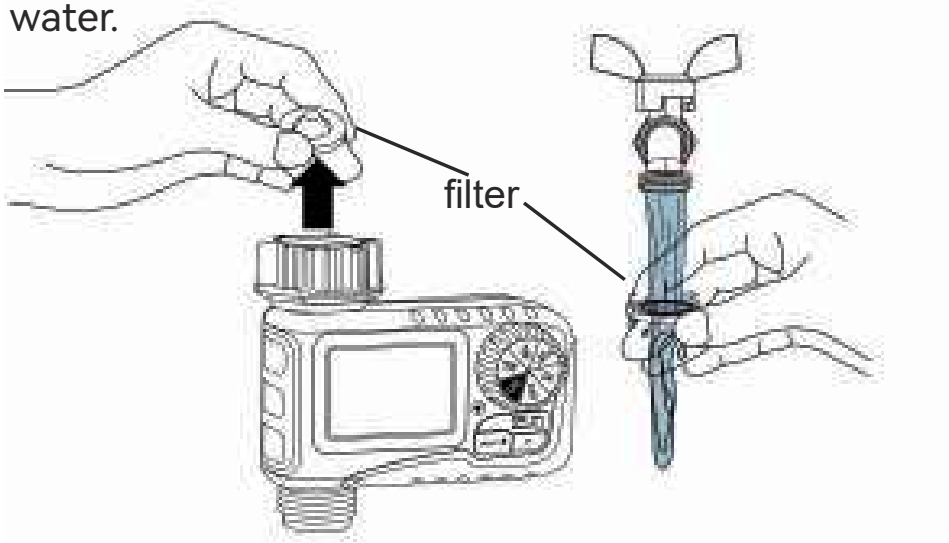


3. Turn on the Manual Watering Mode of the timer to open the valve and check whether the water pipe of the timer is blocked. If it is blocked, please clean it gently with a small cleaning brush.

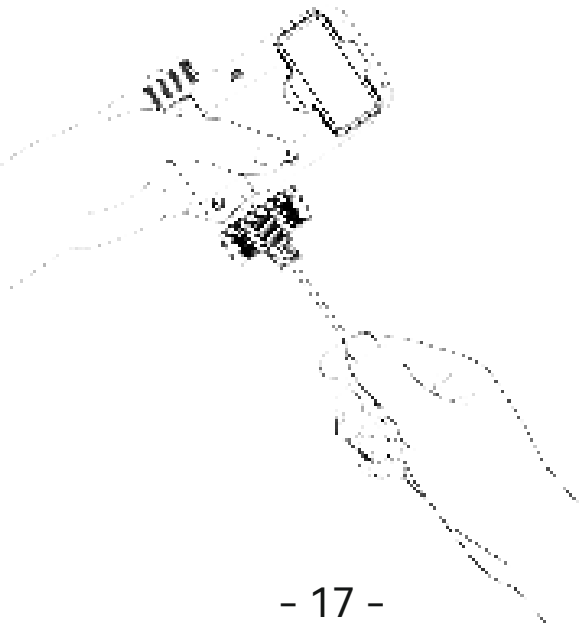

WARNINGS


1) For outdoor use only. Placing the timer in the sheltered outdoors will prolong its lifetime.
2) To avoid damage, please tighten it without using tools.
3) The filter should be placed horizontally in the water inlet to prevent leakage.
4) When low power, please replace the batteries to avoid the interruption of normal operation; when replacing the batteries, please make sure that the battery tray is dry.
5) When the timer is not in use, please remove the batteries and store it indoors.
6) Don't use the timer under the temperature more than 120°F(50°C), or less than 38°F(3°C).
7) Don't subject the product to extreme force and shock.
8) Severe electrical shock could result if water is sprayed into outlets or sources of electrical current. Never immerse the product in water.

This product is MADE IN CHINA and conforms to the national standards of the United States, Britain, Germany and France. Please use this product correctly. If it needs to be discarded, please properly dispose according to the national requirements. Please protect the environment.

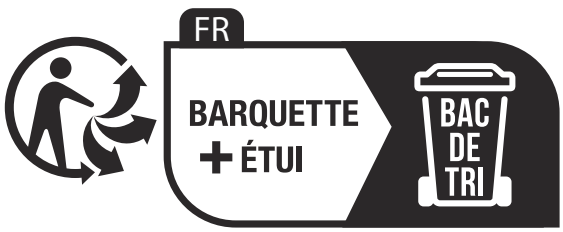



EC REP
NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@outlook.com

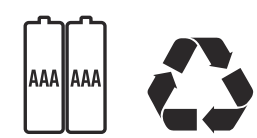

Not included.

Made In China

WARRANTY

RainPoint provides a 1-year warranty against manufacturing defects in materials and workmanship from the date of purchase.
During the warranty period , we'll replace free of charge the product found to be defective under reasonable use and service as determined solely by RainPoint.
To place a warranty request, please email us with your order ID at service@rainpointus.com and we'll respond within 24 hours.

CUSTOMER SERVICE

Still have trouble with setup , please search for " RainPoint " on Youtube for installation videos!
If the user manual doesn't have what you're looking for or you need other help, please contact us before returning the product to the store and let us know the LOT NO. of your device.

LOT NO.: XXXXX (on the back of the timer)

US Free Hotline(English): +1 833-381-5659
(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)
UK Free Hotline(English Deutsch): +44 800-808-5337
(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET)
Email: service@rainpointus.com
WhatsApp: +1 626-780-5952

UK REP
NAME: VSUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: ES211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ
Email: VSUJEELECTRONIC@outlook.com

RECOMENDACIONES
LEER ANTES DE USAR

ES



No utilice el temporizador de agua cuando la temperatura sea por debajo de 37°F (3°C), y por favor guarde el temporizador en el interior para evitar posibles daños por congelación.



El filtro atrapa las partículas de suciedad, evitando que entren entren en el temporizador y causen atascos. Por favor, limpie el filtro regularmente y sustitúyalo si está desgastado



Para garantizar una mayor vida útil, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas nuevas y alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.



Por favor, active el temporizador de riego antes del primer uso o después de un periodo de inactividad (Consulte la página 25 :ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DEL USO).



Utilice solo con agua limpia y fría.


SI TIENE ALGÚN PROBLEMA DURANTE EL USO, POR FAVOR CONTACTE A SOPORTE EN:

Sitio web: www.rainpointonline.com
Correo Electrónico: service@rainpointus.com
WhatsApp: +1 626-780-5952
Línea de Atención Gratuita de EEUU (Inglés):
+1 833-381-5659(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)
Linea de Atención Gratuita del RU(Inglés Alemán):
+44 800-808-5337(LUN-VIE 9:00 AM-5:00 PM CET)


ES

PANORAMICA DEL PRODUCTO

EN UN VISTAZOE

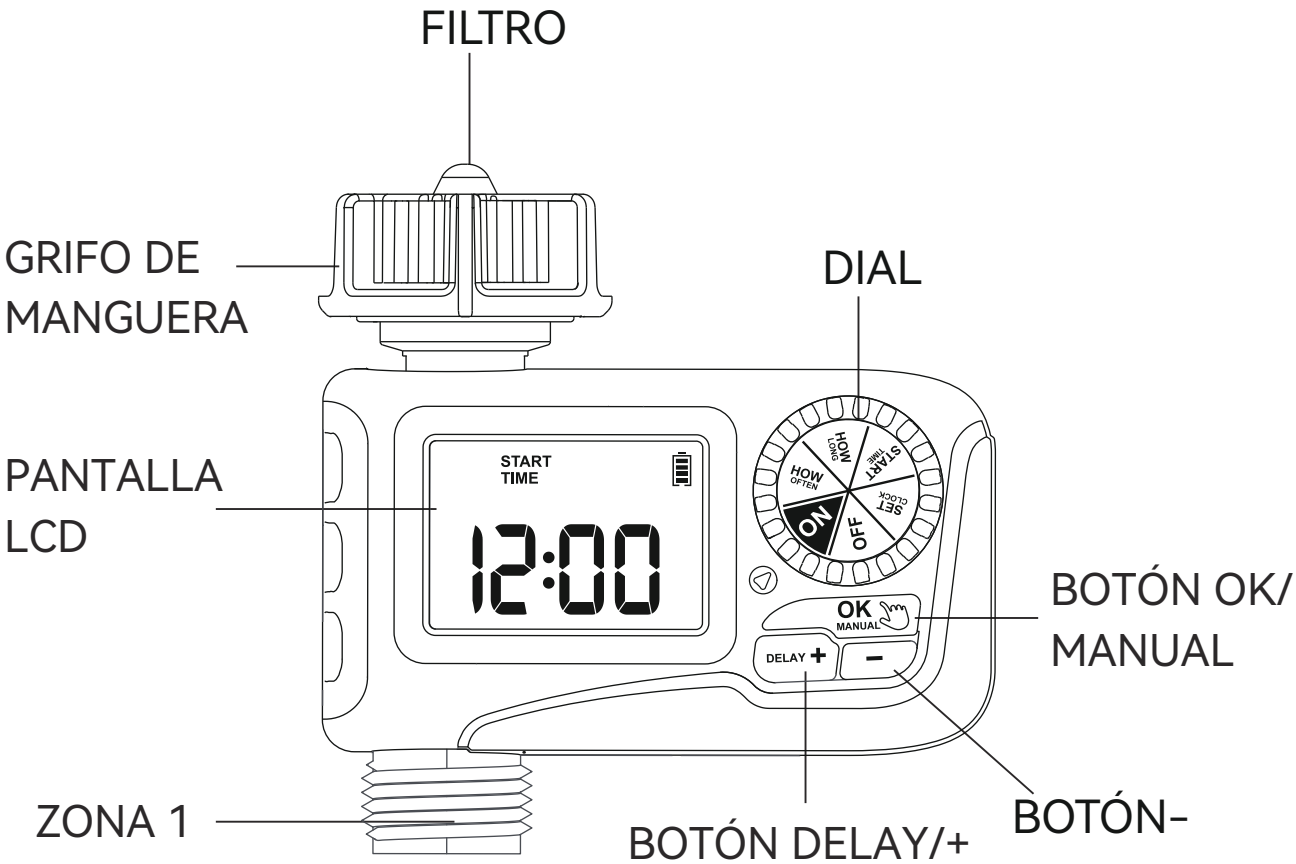

- **DIAL:** Gire el dial para personalizar su programa de riego.
- **BOTÓN OK / MANUAL:** Utilice **"OK"** para confirmar la hora.Cuando el dial esté en **"ON"**, mantenga presionado **"MANUAL"** para regar manualmente.
- **BOTÓN DELAY/+:**Utilice **"+"** para ajustar el tiempo. Cuando el dial esté en **"ON"**, mantenga pulsado **"DELAY"** para activar Retraso por lluvia.
- **BOTÓN –:** Utilice **"-"** para ajustar la hora.

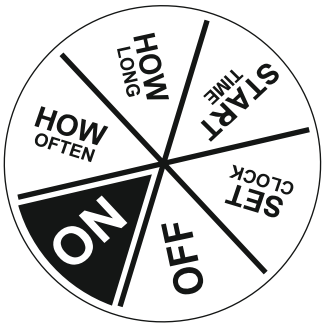

POSICIÓN DEL DIAL	FUNCTION
SET CLOCK	Establezca la hora actual (los valores predeterminados de US son de 12 horas)
START TIME	Seleccione la hora a la que desea comenzar a regar
HOW LONG	Determine cuánto tiempo regar (duración del riego)
HOW OFTEN	Elija la frecuencia con la que regar (frecuencia de riego)
ON	El temporizador funciona según su horario personalizado
OFF	Apague todo el riego


ESPECIFICACIÓNES

Presión de Agua de Trabajo	0.5 bar-8 bar (7.25 psi-116.03 psi)
Flujo Máximo.	10 Gal/Min (35L/Min)
Nivel de impermeabilidad	IP54
Temperatura de trabajo	37.4°F-122°F (3℃-50℃)
Frecuencia de riego	Cada 1-12 horas o cada 1-7 días
Duración del riego	De 1 minuto a 3 horas y 59 minutos (4 horas)
Entrada de agua	NH (US) para grifos de 3/4" BSP (UE) para grifos de 3/4" o 1
Salida de agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4"
Alimentación	2 baterias alcalinas AAA(1.5 V) (No incluidas)

ES

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALANDO LAS BATERÍAS

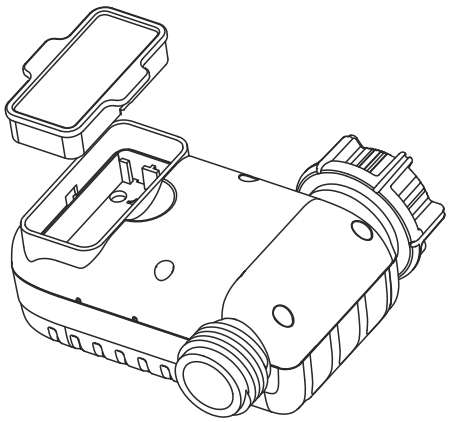


1) Retire la tapa del compartimento de las baterias en la parte posterior del temporizador.
2) Introduzca 2 baterias alcalinas AAA (1.5 V) nuevas (no incluidas).
3) Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterias en el temporizador y presione firmemente para asegurarse de que está completamente cerrado.


⚠ Nota:


- Instale la tapa del compatimento de las baterías de forma segura después de la instalación para garantizar la impermeabilización.
- Cuando el temporizador no se utilice durante mucho tiempo, retire labaterias y deséchelas de forma adecuada.
- Sustituya las baterías cuando el indicador de batería baja aparece en la pantalla.
- No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 baterias alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle baterias alcalinas, estándar (carbón-zinc) nuevas y viejas o baterias recargables.


INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR

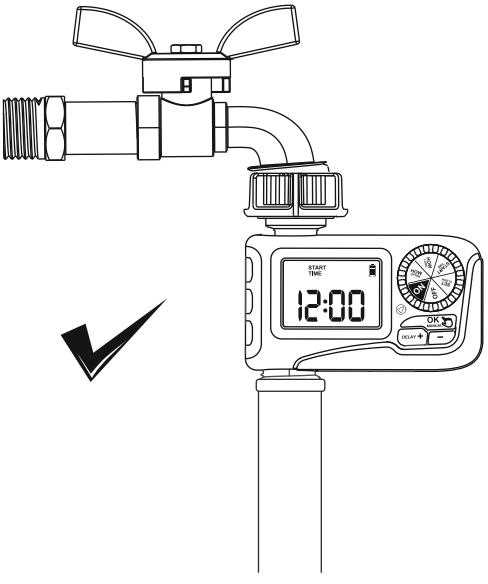


1) Cierra el grifo del jardín.
2) Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo.
3) Atornille el temporizador al grifo del jardín y coloque la pantalla lo más vertical posible al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre en el interior.
4) Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas de la salida del temporizador.
5) Atornille la manguera de jardín a la salida del temporizador.
6) Abra el grifo después de programar el temporizador.

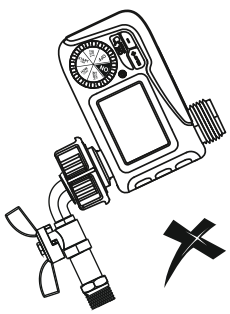

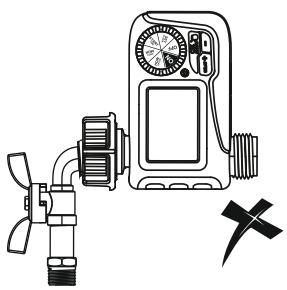

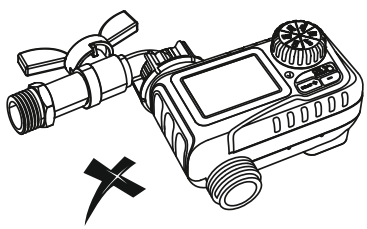


Consejo: Si la conexión entre el temporizador y el grifo o la manguera no está apretada o tiene fugas, envuelva más cinta de teflón (cinta para sellar roscas) para que queden bien apretadas.

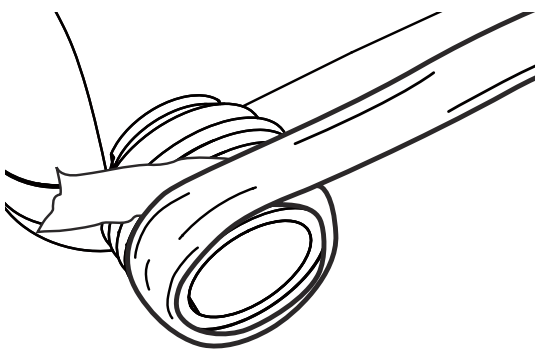

ES

Nota:


- No utilice herramientas, instale el temporizador a mano.
- Cuando se esperen temperaturas bajo cero, los temporizadores deben retirarse del grifo de la manguera y guardarse en el interior para evitar posibles daños por congelamiento.
- Instale el filtro correctamente y manténgalo limpio como se muestra en la imagen de la derecha.

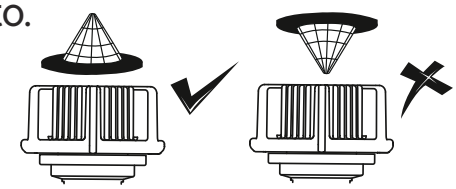

ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DEL USO

⚠ Active el dispositivo antes de usarlo por primera vez o después de un período de inactividad.

Pasos de activación:

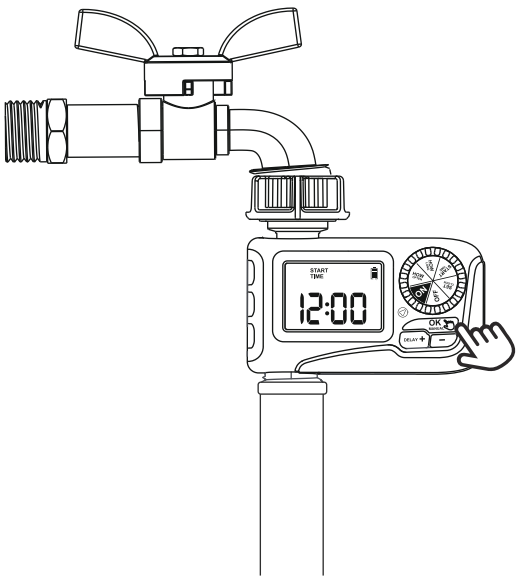

1. Mantenga el grifo del jardín cerrado.
2. Gire el dial del temporizador en **"ON"**.
3. Mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
4. Cuando la pantalla parpadee, pulse el botón **"OK"** para ejecutar el riego manual.
5. Después de escuchar el sonido de **"click"** o esperar unos 5 segundos, la válvula en el temporizador se abre, luego gire el dial en **"OFF"** para cerrar la válvula.
6. Repita los pasos 2 a 5 de 3 a 5 veces.
7. Prueba: abra un poco el grifo y luego repita los pasos 2–5 para comprobar si el agua fluye o se cierra como se espera.


En caso afirmativo, la válvula del temporizador es normal, ¡utilícela con confianza!
De lo contrario, repita los pasos anteriores varias veces o comuníquese con el equipo de soporte de RAINPOINT de inmediato.

Nota: Al realizar la prueba, manténgase alejado de la salida del temporizador de agua para evitar ser salpicado y mojado.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

ES

PASO 1: AJUSTAR EL RELOJ

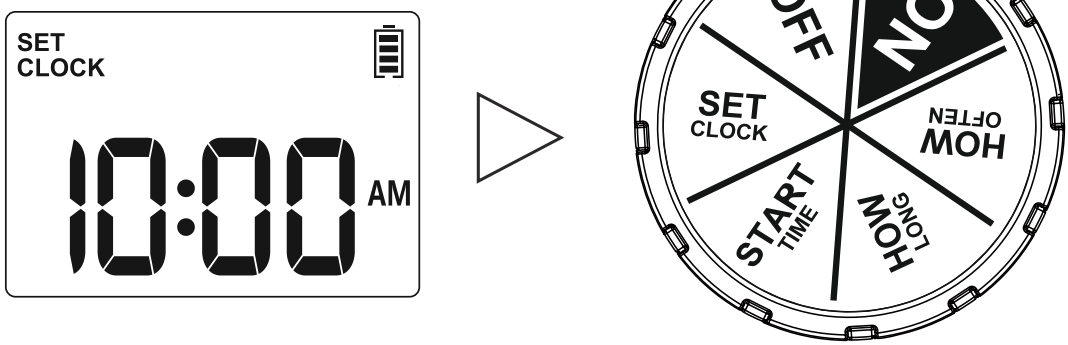


1) Gire el dial a **"SET CLOCK"**
2) Utilice los botones **"+"** y **"-"** para configurar la hora exacta actual, incluidos AM y PM.(En EE.UU. se utiliza por defecto el reloj de 12 horas, en la UE el de 24 horas)
3) Use el botón "**OK"** para confirmar y cambiar entre horas o minutos.
4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

Consejo: Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

ES


PASO 2: HORA DE INICIO

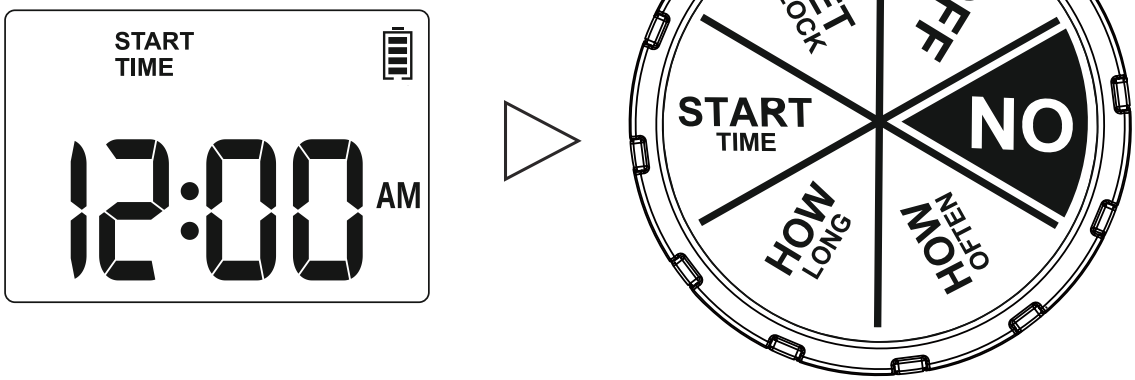

1) Gire el dial a "**START TIME**".
2) Utilice los botones **"+"** o **"-"** para seleccionar el formato de 24 o 12 horas y pulse **"OK"** para confirmar.
3) Use el botón **"OK"** para cambiar la hora (Horas o Minutos).
4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.
   Consejo: Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón **"OK"**. Si presiona el botón **"OK"** después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

Consejo: Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.


PASO 3: CUÁNTO TIEMPO

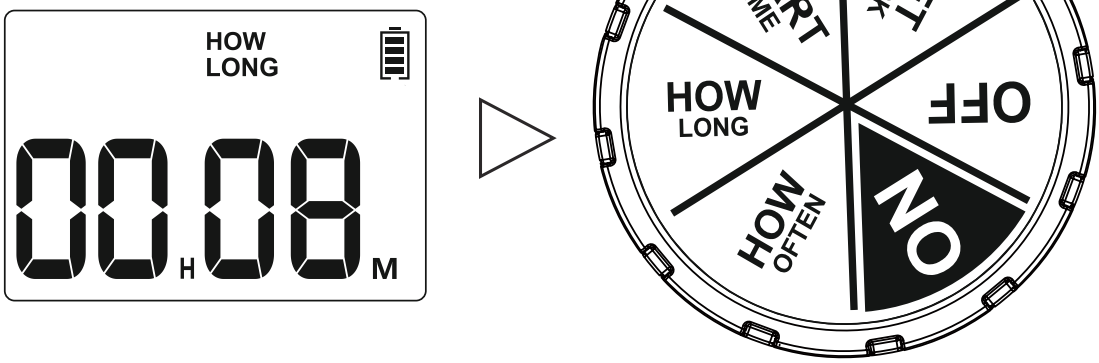


1) Gire el dial a **"HOW LONG"** .
2) Use los botones **"+"** y **"-"** para seleccionar la duración del riego de 1 minuto a 3 horas y 59 minutos.
3) Use el botón **"OK"** para cambiar la hora (horas o minutos).
4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

Consejo: Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configurción, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

PASO 4: CON QUÉ FRECUENCIA

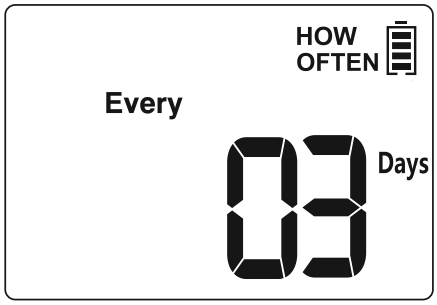

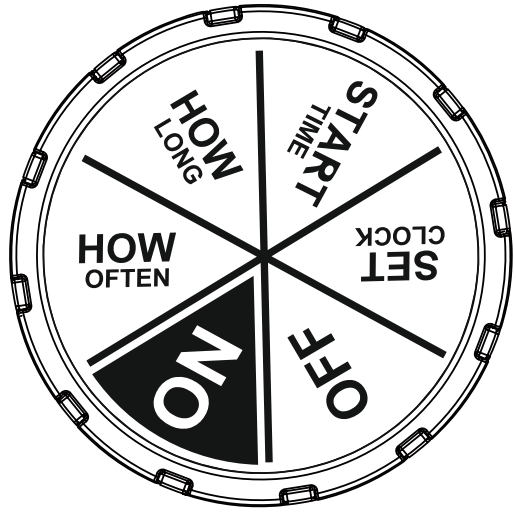

1) Gire el dial a **"HOW OFTEN"**.
2) Utilice los botones **"+"** y **"-"** para configurar la frecuenciade riego. Puede optar por regar cada 1 a 12 horas, o cada 1 a 7 días.
3) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

Ejemplos de frecuencia de riego cada 1 día, cada 2 días y cada 3 días

CADA 1 DÍA

	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
CADA SEMANA	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧

CADA 2 DÍA


	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA UNO		💧		💧		💧	
SEMANA DOS	💧		💧		💧		💧


CADA 3 DÍA

	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA UNO		💧			💧		
SEMANA DOS	💧			💧			💧


Consejo: Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

PASO 5: RIEGO AUTOMÁTICO

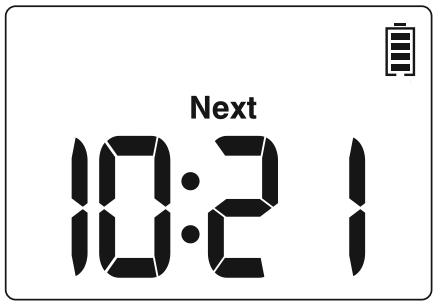


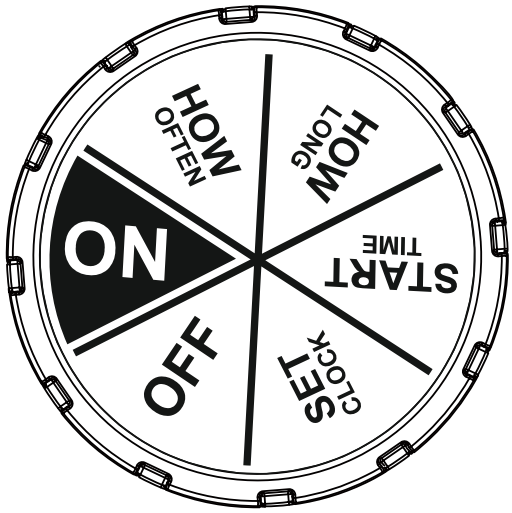

1) Gire el dial a **"ON"**.
2) La pantalla LCD mostrará la hora actual y la próxima vez que comience a regar.

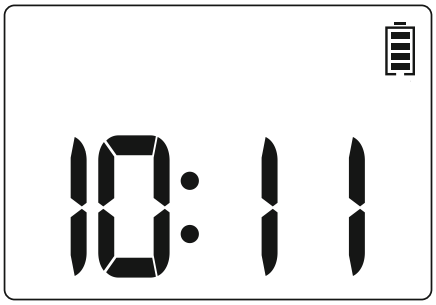

Tiempo actual

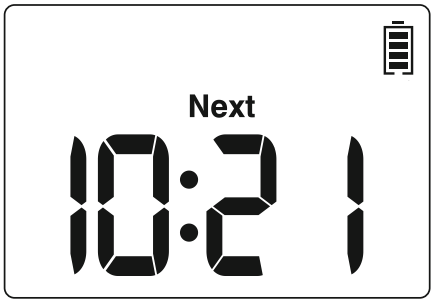

Próxima hora de inicio del riego

FELICITACIONES!
Su temporizador ha sido programado con éxito. Comenzará a regar automáticamente en base a la hora de inicio, a la duración y a la frecuencia programadas.
Ahora puede mantener el grifo abierto y confiar en que el temporizador haga el riego!

ES

FUNCIONES ADICIONALES

MODO RETRASO POR LLUVIA



Configuración de rain delay 24/48/72H



Realización rain delay


El rain delay le permite posponer el riego durante un período de tiempo determinado y no interrumpirá su programa original. Para acceder al rain delay, siga los pasos a continuación.

1) Con el dial en **"ON"**, presione el botón "**DELAY"** durante 3-5 s para iniciar la función de riego retardado.
2) Habrá un período de retraso en la pantalla cuyo valor predeterminado es **"24H"**. Puede presionar el botón **"+"** o **"-"** para elegir el período de retraso entre 24H, 48H y 72H.
3) Presione el botón **"OK"** para ejecutar la función de retraso después de seleccionar el tiempo de retraso, y todos los planes de riego se omitirán durante este período.
4) Para eliminar la funcion rain delay, mantenga presionado el botón **"DELAY"** durante 3-5 segundos nuevamente para reanudar su programa de riego programado.


Nota: No olvide pulsar el botón "OK" después de seleccionar el tiempo de retardo por lluvia para iniciar el programa de rain delay. De lo contrario, la configuración de rain delay se desactiva automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 3-5 segundos.

RIEGO MANUAL

ES

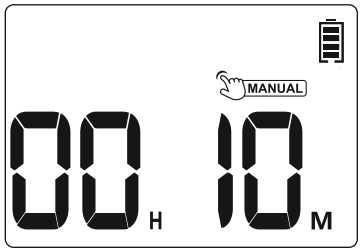

Configuración del riego manua
1min~8hrs

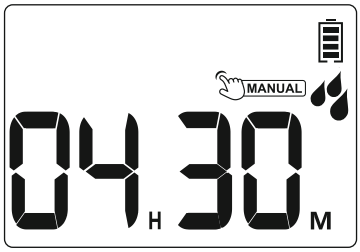


Realización de riego manual.

Esta función le permite regar manualmente sin interrumpir su programa de riego establecido. Para acceder a esta función, siga los pasos a continuación.

1) Gire el dial a **"ON".**
2) Mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3-5 segundos para ingresar a la modalidad de riego manual.
3) Presione los botones **"+"** o **"-"** para ajustar el tiempo de riego manual desde 1minuto a 8 horas.(El tiempo de riego manual predeterminado es de 10 minutos.)
4) Después de configurar el tiempo de riego, presione el botón **"OK"** para iniciar el riego manual y el símbolo se mostrará en la pantalla.
5) Si necesita detener el riego manual, mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3-5 segundos para salir de la modalidad de riego manual y restaurar el programa de riego original.(O puede girar el dial a **"OFF"** para detener el riego manual, pero recuerde volver a girar el dial a **"ON"** para restaurar el programa de riego original.)

Nota: Recuerde presionar el botón "OK" después de configurar el tiempo de riego manual para iniciar el riego manual. De lo contrario, la configuración de riego manual se desactiva automáticamente después de que la pantalla parpadee durante unos 3-5 segundos.

MODALIDAD OFF

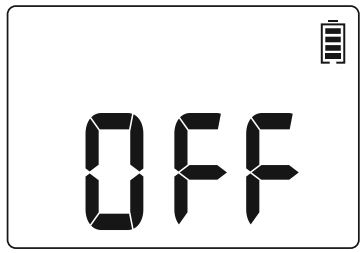

1) Si desea detener el plan de riego durante un período prolongado, gire el dial a **"OFF"**. (Su configuración se guarda)
2) El temporizador no regará automáticamente mientras esté en modalidad OFF. (La pantalla mostrará la palabra OFF en letras grandes.)
3) Para comenzar a regar automáticamente nuevamente, gire el dial nuevamente a **"ON"** para reanudar su programa de riego programado.

ESTADO DE LAS BATERÍAS

El estado de las baterías se mostrará de la siguiente manera

Baterias cargadas Bateria bajar

Note: Cuando aparezca el indicador de batería baja en la pantalla, la válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Por favor, sustituya la batería a tiempo en caso de interrumpir el funcionamiento normal.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Posible Solución
Fuga de agua de la entrada	1. No hay el filtro o no se ha colocado horizontal mente 2. El grifo no es el estándar de 3/4"	1. Agregue un filtro y asegúrese de que esté colocado horizontalmente en la entrada. 2. Asegúrese de que el grifo sea un grifo estándar de 3/4" 3. Envuelva la cinta de teflón en el grifo para que quede apretado.
El agua no se detiene/fluye	1. El largo tiempo dealmace namiento y el transporte hace que la válvula esté inactiva 2. Bloqueo de la válvula	1. Mantenga el grifo cerrado y encienda el dial del temporizador; 2. Ejecute el riego manual durante 5-7 segundos y deténgalo; 3. Repita el Paso 2 de 3 a 5 veces; 4. Intenta usarlo normalmente.
No hay respuesta para la función manual/ rain delay	Configuracion del riego manual o el tiempo de rain delay, sin presionar el botón OK para guardar y ejecutar.	1. Presione el botón OK nuevamente después de configurar la hora para confirmar.

Corta duración de la batería	1. Uso mixto de baterías viejas y nuevas 2. Uso de baterías de carbón o baterías recargables	1. Usar baterias alkalinas nuevas 2. Las baterias recargables y las baterías de carbono tienen una duración corta, utilice las pilas alcalinas en lugar de ellas
Baja presión de agua	1. Bloqueo del filtro 2. La presión de entrada no es suficiente para satisfacer las necesidades de riego	1. Verifique si el filtro está obstruido, si es así, limpie o reemplace el filtro. 2. Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y que no tiene rosca cruzada. 3. Instale una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de aumento de presión.
La pantalla LCD no visualiza nada	1. La batería está agotada 2. La pantalla es tá expuesta a la luz solar directa	1. Sustituye las baterias con 2*AAA alcalinas e instálalas correctamente. 2. Evite la luz solar directa y observe si la batería está demasiado baja.

Si necesita ayuda para utilizar el temporizador, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Teléfono gratuito US (inglés):+1 833-381-5659
(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

Teléfono gratuito UK (inglés Alemán):+44 800-808-5337
(LUN-VIE 9:00 AM-5:00 PM CET)

Correo electrónico: service@rainpointus.com

WhatsApp:+1 626-780-5952


LIMPIEZA DEL TEMPORIZADOR

ES

Después de un período de uso, las impurezas o la suciedad del agua pueden acumularse en el temporizador. Por lo tanto, el temporizador debe limpiarse regularmente para garantizar su correcto funcionamiento.

Siga estos pasos para limpiar el temporizador.

1. Cierra el grifo del jardín y quita el temporizador. Compruebe si el el filtro de la entrada de agua del temporizador ha acumulado impurezas.
2. Siel filtro está sucio, sáquelo del temporizador y enjuáguelo con agua corriente.

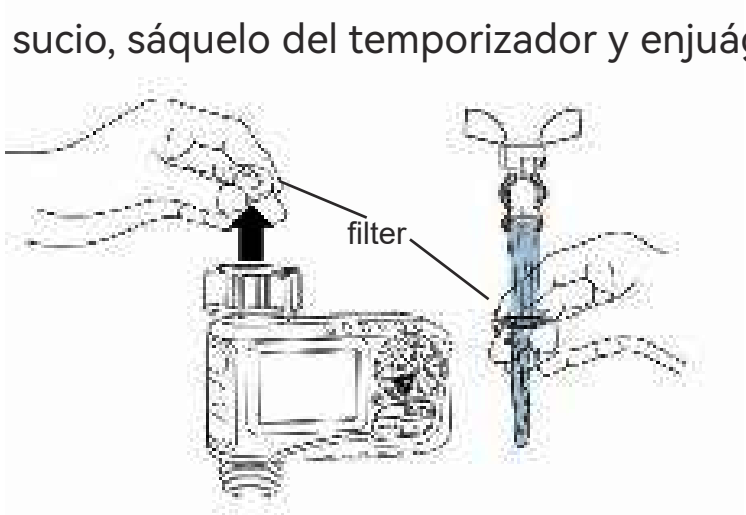

3. Active la Modalidad de Riego Manual del temporizador para abrir la válvula y verifique si el tubo de agua del temporizador está bloqueado. Si está bloqueado, límpielo suavemente con un pequeño cepillo de limpieza.




ES

ADVERTENCIAS

1) Sólo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en el exterior protegido prolongará su vida útil.
2) Para evitar daños, apriételo sin usar herramientas.
3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fugas.
4) Cuando la energía de las baterías es baja, por favor reemplace las baterías para evitar la interrupción del funcionamiento normal; cuando sustituya las baterias asegúrese de que el compartimiento de las baterias esté seca.
5) Cuando el temporizador no esté en uso, retire las baterías y guárdelo en el interior.
6) No use el temporizador a una temperatura superior a 120 ℉ (50 ℃), o menos de 38 ℉ (3 ℃).
7) No someta el producto a fuerza y golpes extremos.
8) Podrían producirse graves descargas eléctricas si se rocía agua en las tomacorriente o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

Este producto está HECHO EN CHINA y cumple con los estándares nacionales.de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Utilice este producto correctamente. Si es necesario desecharlo, deséchelo correctamente de acuerdo con los requisitos nacionales. Por favor protege el ambiente.

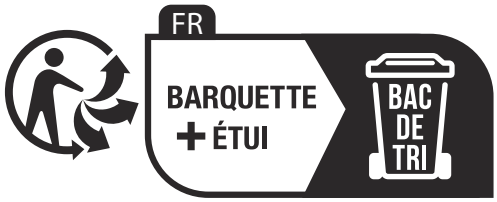



EC REP

NOMBRE: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

DIRECCIÓN: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Correo electrónico: VIAJEELE@outlook.com



Made In China

GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra

Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo un uso y servicio razonables según lo determine únicamente RainPoin.

Para solicitar la garantía, envíenos un correo electrónico con su número de pedido a service@rainpointus.com y le responderemos en un plazo de 24 horas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si todavía tiene problemas con la configuración, busque "RainPoint" en Youtube para ver videos de instalación.
Si el manual de usuario no tiene lo que está buscando o necesita otra ayuda, comuníquese con nosotros antes de devolver el producto a la tienda y háganos saber el NÚMERO DE LOTE. de su dispositivo.

NÚM. DE LOTE: XXXXX (en la parte posterior del temporizador)

Teléfono gratuito US (inglés):+1 833-381-5659

(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

Teléfono gratuito UK (inglés Alemán):+44 800-808-5337

(LUN-VIE 9:00 AM-5:00 PM CET)

Correo electrónico: service@rainpointus.com

WhatsApp:+1 626-780-5952

UK REP
NOMBRE: VSUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
DIRECCIÓN: ES211 92a Bury Old Road, Manchester, Inglaterra, M45 6TQ
Correo electrónico: VSUJEELECTRONIC@outlook.com

Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US Free Hotline: +1 833-381-5659

(MON-FRI: 09:30 AM-5:30 PM PST)

UK Free Hotline: +44 800-808-5337

(MON-FRI: 09:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointus.com

WhatsApp: +1 626-780-5952

Manufacturer/Fabricante: FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/DIRECCIÓN: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial AreaCangshan District, Fuzhou, China. 350008
Email: service@rainpointus.com