JOVANT®

6 Inch Mini Chainsaw

Mini motosierra de 6 pulgadas



Thank you for your patronage!
Please follow the important safeguardsand operating instructions included within this manualto enjoy the convenience and durability of our product.
Your valuable suggestions are our motivation,If you have any questions, please contact us in time, we will definitely give you a satisfactory solution.

Customer service:service@jovant.com
www.jovant.com

Made In China

Scan me For More

BY JOVANT TOOLS TEAM



DESCRIPTION

1. Oil pot cover
2. Oil bubbles
3. Guide plate cover
4. Chain Plate
5. Chain protection cover
6.Adjustment ring
7.Fxed button
8.Chain
9.Safety switch
10.Power switch
11.Handle
12.Battery interface

EN

Product Introduction


1. Mini chainsaw weighs 2.59 lbs,it is very easy and convenient to operate. It can be used to cut trees, trim branches, cut wood, cut bamboo, and so on. Suitable for small or awkward spaces, such as between branches or bushes.
2. This product uses the safety button switch. It needs to press the safety button and switch at the same time to operate normally.
3. This product can match the lithium battery of different manufacturers, such as makita 18V.
4. This product can be used in conjunction with JOVANT telescopic pole
5. This product perfect gift for dad, mom, friends, husband.

Instructions for use

1. Remove the chain protection (12place) .



2. Insert the battery: 12 place,align the slots,insert the battery, then install and lock them.

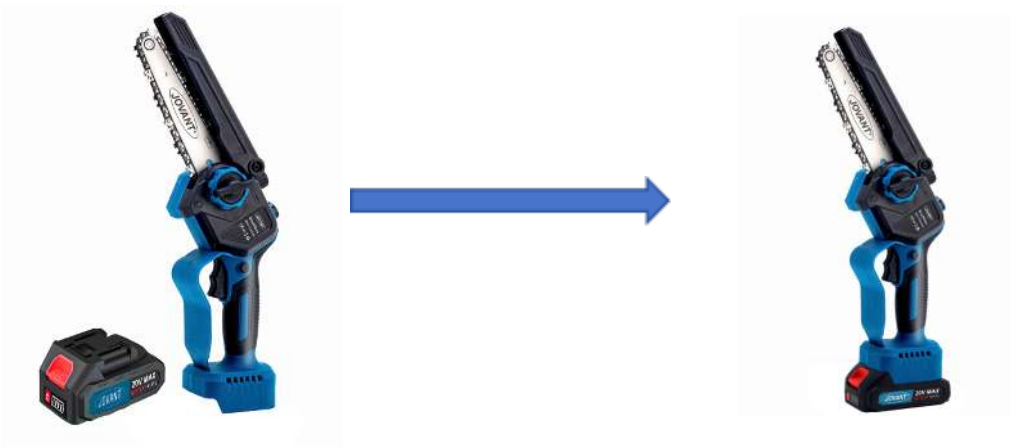

ES

Presentación del producto


1. Mini motosierra pesa 2,59 libras, es muy fácil y cómodo de manejar. Se puede utilizar para cortar árboles, recortar ramas, cortar madera, cortar bambú, etc. Adecuado para espacios pequeños o difíciles, como entre las ramas o arbustos.
2. Thisproduct utiliza el safetybuttonswitch.it needstopress el botón de seguridad y el interruptor al mismo tiempo para funcionar normalmente.
3. This producto puede coincidir con el lithiumbattery de diferentes fabricantes, como makita 18V.
4. Este producto se puede utilizar junto con la pértiga telescópica JOVANT.
5. Este producto regalo perfecto para papá, mamá, amigos, marido.

Instrucciones de uso

1. Retire la protección de la cadena (12place) .



2. Inserte la batería: 12 lugar, alinear las ranuras, inserte la batería, a continuación, instalar y bloquearlos.

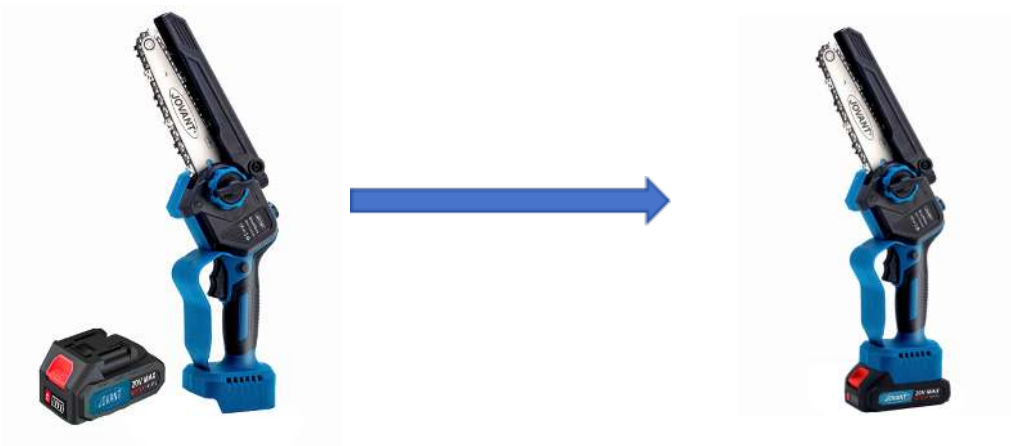

3. Unscrew the oil pot cover (1 place), add an appropriate amount of lubricating oil or gasoline, about 3/4 of the oil pot, press oil bubbles (2 place) 3-5 times, and the lubricating oil will flow into the chain.



4.Confirm whether the tightness of the chain is appropriate. If it is not, handle it according to the subsequent chain adjustment method

5. Grasp the handle (11 place) and simultaneously press the power switch (10 place) and safety switch (9 place) to start working



3.Desenrosque la tapa del depósito de aceite (1 lugar), añada una cantidad apropiada de aceite lubricante o gasolina, aproximadamente 3/4 del depósito de aceite, presione las burbujas de aceite (2 lugar) 3-5 veces, y el aceite lubricante fluirá hacia la cadena.



4.Confirme si la tensión de la cadena es la adecuada. Si no lo es, manipúlela de acuerdo con el método de ajuste de la cadena que se indica a continuación.


5. Agarre el mango (11) y pulse simultáneamente el interruptor de encendido (10) y el interruptor de seguridad (9) para empezar a trabajar.



EN

How to adjust the tightness of the chain

1. If the chain is loose,follow the steps below to operate

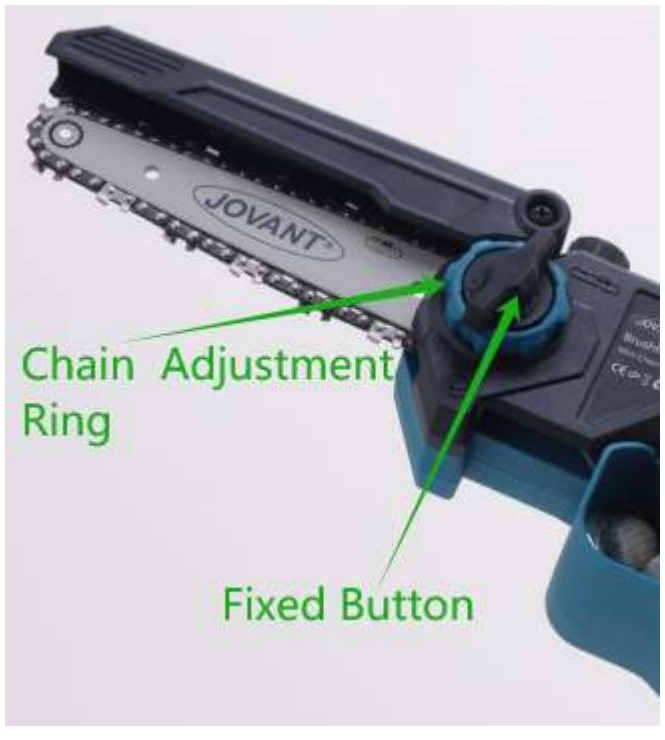

a .loosen the fixed button

b.Rotate the adjustment ring counterclockwise

c.Adjust the chain to the appropriate condition

d. tighten the fixed switch

2. If the chain is tight,follow the steps below to operate

a .loosen the fixed button

b.Rotate the adjustment ring clockwise


c.Adjust the chain to the appropriate condition

d. tighten the fixed switch

ES

Cómo ajustar el tensión de la cadena

1. Si la cadena está suelta, siga los siguientes pasos para hacerla funcionar

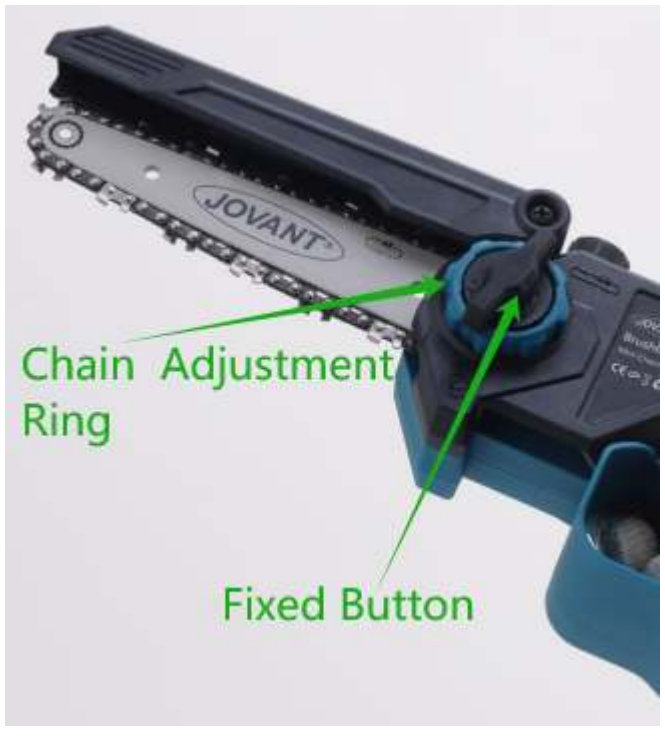

a.aflojar el botón fijo

b.Gire el anillo de ajuste hacia la izquierda

c.Ajustar la cadena al estado adecuado

d. apriete el interruptor fijo

2. Si la cadena está tensa, siga los siguientes pasos para hacerla funcionar

a .aflojar el botón fijo

b.Gire el anillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj

c.Ajustar la cadena al estado adecuado

d. apriete el interruptor fijo

EN

How to replace the chain



1.Loosen the fixed button



2.remove the side cover and guide plate




3.Replace the new chain and install the guide plate



4.Install the side cover, adjust the chain tension, and finally lock the fix button

Pay attention, the direction of the chain is as follows.
If installed upside down, it may cause the chainsaw to be unable to cut

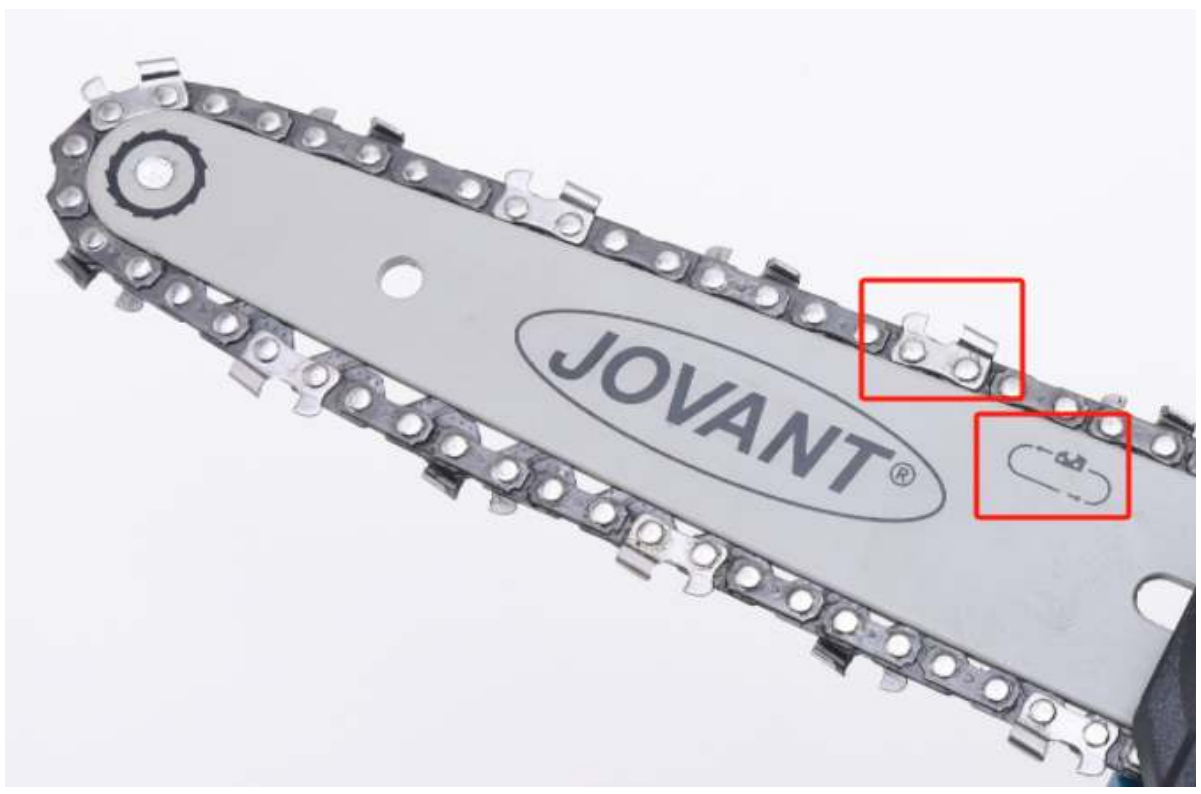

ES

Cómo sustituir la cadena



1.Afloja el botón fijo



2.retire la cubierta lateral y la placa guía




3.Vuelva a colocar la nueva cadena e instale la guía



4.Instale la cubierta lateral, ajuste la tensión de la cadena y, por último, bloquee el botón

Preste atención, la dirección de la cadena es la siguiente. Si se instala al revés, puede provocar que la motosierra no pueda cortar

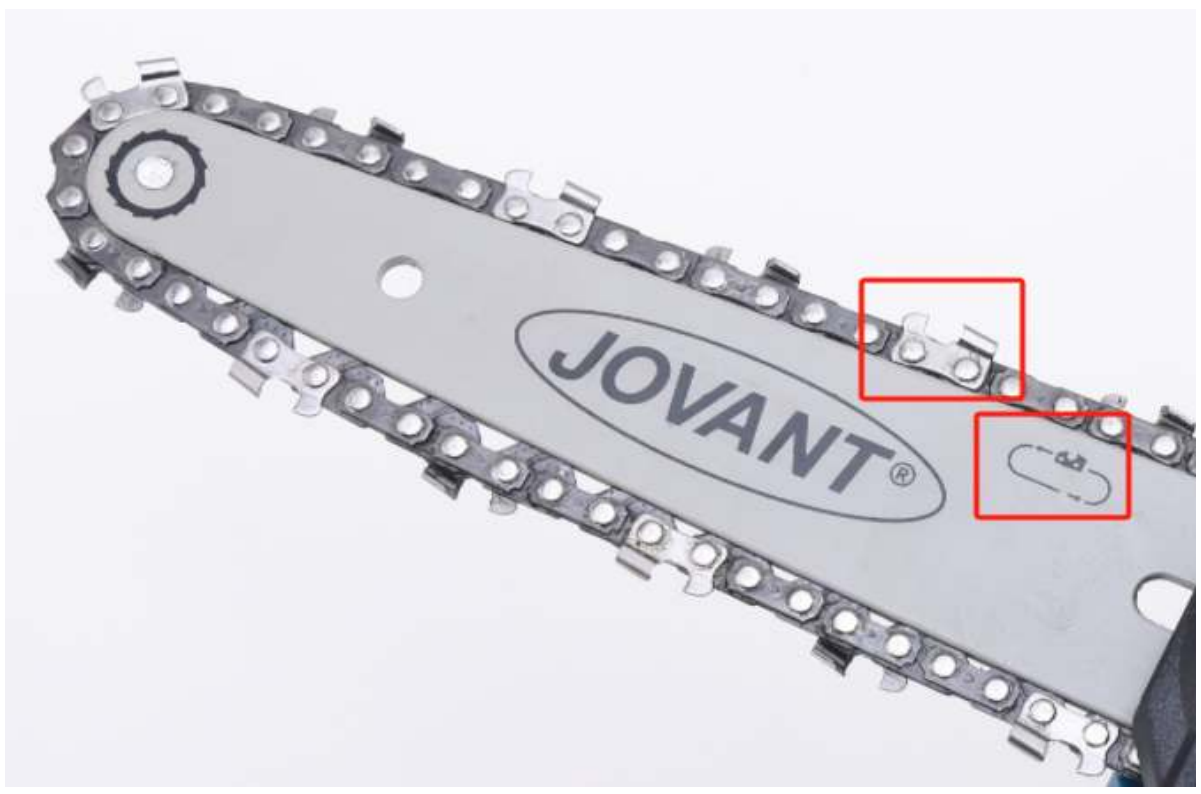

About Battery

1.This chainsaw is suitable for JOVANT 20V 2.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah, and can also be compatible with Makita 18V batteries

2.There are two charging methods for batteries, please refer to the following instructions

2.1Direct charging

a.Check if the battery is charged. If the battery indicator light is on or not, it indicates that charging is needed




Press the red switch, and if the power display light on the right does not light up or lights up one grid, it needs to be charged

b.Insert the charger plug into the socket



c.Connect the charger connector to the battery charging port

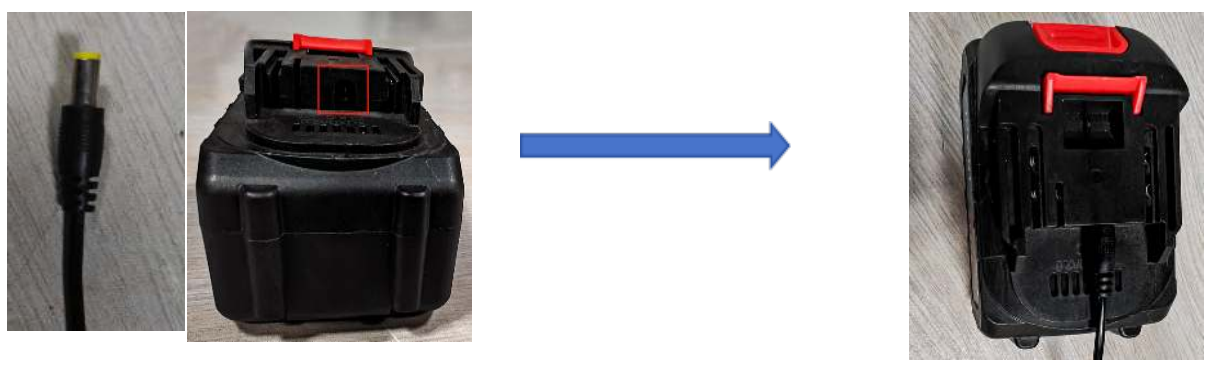

d.The charger indicator light turns red to indicate charging, and green to indicate full charge

After fully charging, remove the battery and unplug the charger plug



Acerca de la batería

1.Esta motosierra es adecuada para JOVANT 20V 2.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah,y también puede ser compatible con baterías Makita 18V

2.Hay dos métodos de carga para las baterías, por favor consulte las siguientes instrucciones

2.1Carga directa

a.Compruebe si la batería está cargada. Si la luz indicadora de la batería está encendido o no, indica que es necesario cargarla.




Pulse el interruptor rojo, y si el indicador de la derecha no se enciende o se enciende una rejilla, necesita ser cargar

b.Inserte el enchufe del cargador en la toma de corriente



c.Conecta el conector del cargador al puerto de carga de la batería

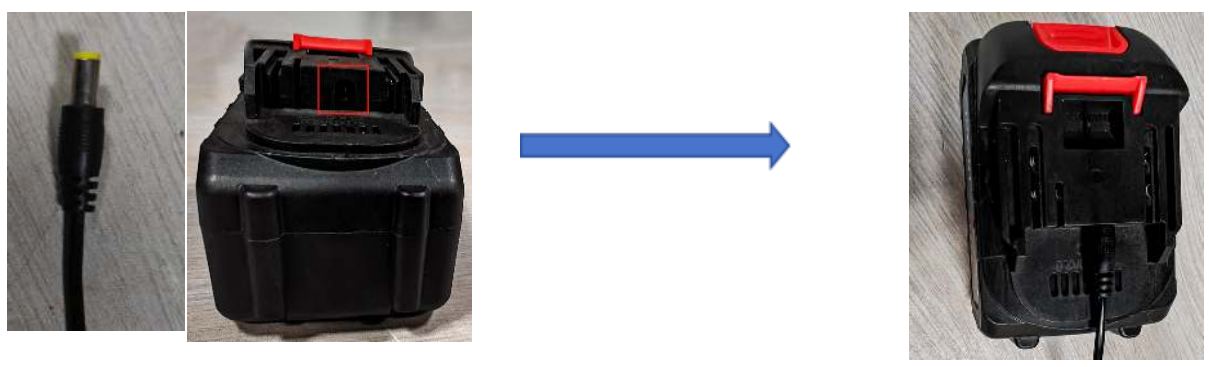

d.La luz indicadora del cargador se vuelve roja para indicar la carga y verde para indicar carga completa

Después de la carga completa, retire la batería y desconecte el enchufe del cargador




2.2 Seat charging

a.Check if the battery is charged. If the battery indicator light is on or not, it indicates that charging is needed



Press the red switch, and if the power display light on the right does not light up or lights up one grid, it needs to be charged

b.Insert the charger plug into the socket

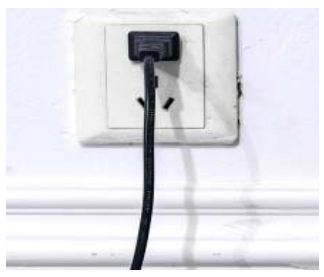

c.Insert the battery into the charger socket



d.The charger indicator light turns red to indicate charging, and green to indicate full charge

After fully charging, remove the battery and unplug the charger plug






2.2 Carga del asiento

a.Compruebe si la batería está cargada. Si el indicador luminoso de la batería está encendido o no, indica que es necesario cargarla.



Pulse el interruptor rojo, y si el indicador de la derecha no se enciende o se enciende una rejilla, necesita ser cargar

b.Inserte el enchufe del cargador en la toma de corriente

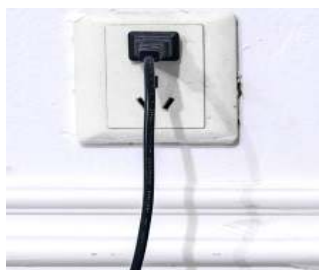

c.Inserte la batería en la toma del cargador



d.La luz indicadora del cargador se vuelve roja para indicar la carga y verde para indicar la carga completa

Después de la carga completa, retire la batería y desenchufe el enchufe del cargador





WARNING!

1. Do not touch the cutting blade while the machine is equipped with a battery.
2. Do not allow children to touch this device.
3. Do not expose this tool to rainwater,water entering electric tools increases the risk of electric shock
4. Do not operate electric tools under fatigue, medication, alcohol, or treatment reactions. Dispersing energy during the operation of electric tools can lead to serious personal injury
5. please install the equipment in place when using it to ensure your own safety.

¡AVISO!

1. No toque la cuchilla de corte mientras la máquina esté equipada con una batería.
2. 2.No permita que los niños toquen este aparato.
3. No exponga esta herramienta al agua de lluvia,la entrada de agua en las herramientas eléctricas aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
4. 4.No utilice las herramientas eléctricas si está fatigado, bajo los efectos de medicamentos, alcohol o reacciones a tratamientos. La dispersión de energía durante el funcionamiento de las herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves
5. Por favor, instale el equipo en su sitio cuando lo utilice para garantizar su propia seguridad.

JOVANT®

BY JOVANT TOOLS TEAM

Customer service:service@jovant.com

www.jovant.com

Made In China



SCAN ME FOR MORE