NESPRESSO®

VertuoLine



My Machine

Evoluo

EN

FR

NESPRESSO VertuoLine

Nespresso VertuoLine is an exclusive system creating the perfect Coffee and Espresso, time after time.
Nespresso VertuoLine machines are equipped with the unique Centrifusion™ technology to gently extract Coffee and Espresso at the touch of a button. Each extracting parameter has been carefully defined by *Nespresso* coffee experts to ensure that all aromas from each Grand Cru can be extracted to give the coffee body and create an exceptionally rich and generous crema.

Nespresso VertuoLine est un système exclusif capable de reproduire à l'infini le Café et l'Espresso parfait.
Les machines *Nespresso VertuoLine* sont munies de la technologie unique Centrifusion™ qui permet d'extraire en douceur un Café et un Espresso en appuyant sur un seul bouton. Chaque paramètre d'extraction est établi avec précision par les experts de *Nespresso* pour révéler la totalité des arômes de chaque Grand Cru, lui donner du corps et générer une crème de café d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

CONTENT/CONTENU

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON WWW.NESPRESSO.COM - VISIT THE "MACHINES" SECTION.
ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.NESPRESSO.COM - VOUS RENDRE À LA PAGE DES MACHINES

These instructions are part of the appliance. Read all instructions and all safety instructions before operating the appliance.
Ces directives font partie de l'appareil. Lire toutes les directives et consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT SAFEGUARDS/CONSIGNES DE SÉCURITÉ 03
OTHER SAFEGUARDS/AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 05
OVERVIEW/PRÉSENTATION 09
PACKAGING CONTENT/CONTENU DE L'EMBALLAGE 09
FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/ PREMIÈRE UTILISATION OU APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE D'INUTILISATION 10
COFFEE PREPARATION/PRÉPARATION DU CAFÉ 12
ENERGY SAVING CONCEPT/MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 14
PROGRAMMING THE WATER VOLUME/PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU 14
RESET TO FACTORY SETTINGS/ RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE D'USINE 15
EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST PROTECTION OR BEFORE A REPAIR/ VIDER LA MACHINE AVANT UNE PÉRIODE D'INUTILISATION, POUR LA PROTÉGER DU GEL OU AVANT UNE RÉPARATION 16
CLEANING/NETTOYAGE 17
DESCALING/DÉTARTRAGE 18
BLINKING SUMMARY/RÉSUMÉ DES CLIGNOTEMENTS 20
SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS 20
TROUBLESHOOTING/GUIDE DE DÉPANNAGE 21
CONTACT *NESPRESSO*/COMMUNIQUER AVEC LE CLUB *NESPRESSO* 23
***THE POSITIVE CUP:* OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY/ *THE POSITIVE CUP:* NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE** 24
DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/ RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 24
LIMITED WARRANTY /GARANTIE *NESPRESSO* 25

IMPORTANT SAFEGUARDS

⚠ **CAUTION:** use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified here in may result in hazardous radiation exposure.

EN

⚠	Is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
⚠ **WARNING**	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠ **CAUTION**	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
ℹ	Is used to provide important information not related to personal injury. When you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe use of your appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- This appliance should only be used for intended purpose.
- This appliance is only meant for indoor use, under non-extreme temperature conditions.
- The appliance must not be used, cleaned, or maintained by children under 8 years of age (or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities) unless supervised, instructed by an adult on how to use the appliance safely, and fully informed regarding the dangers involved. Children shall not play with the appliance.

Avoid risk of fatal electrical shock and fire to protect against fire, electric shock and injury to persons

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- If the cord is damaged, do not operate the appliance. Only return the appliance to the *Nespresso* Club or to a *Nespresso* authorized representative.
- To disconnect, turn machine "OFF", then remove the plug from the outlet.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flames, or similar.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Disconnect from outlet before cleaning. Allow to cool before adding or removing parts, and before cleaning the appliance.
- Never immerse the cord, plug, appliance or any part of it in water or any other liquid.
- Electricity and water together are dangerous and can lead to fatal electric shocks.
- Do not put anything else than specified capsules into any openings, doing so may cause fire or electric shock!
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.

Avoid possible harm when operating the appliance

- Risk of scalding by hot liquids. If the machine is forced open hot liquids and coffee grounds may splash. Always lock the system completely and never open it during operation.
- Be careful, capsule is hot. Risk of scalding. If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso* Club or *Nespresso* authorized representative for assistance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user.
This Instruction Manual is also available as a PDF file at nespresso.com

FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ **ATTENTION:** les réglages, ajustements ou des procédures autres que ceux spécifiés ci-dessous peuvent entraîner une exposition dangereuse aux radiations.

⚠	Risque de blessure. Respectez toutes les consignes qui suivent l'apparition de ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.
⚠ **AVERTISSEMENT**	Situation dangereuse qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
⚠ **ATTENTION**	Situation dangereuse qui peut entraîner des blessures légères à modérées.
ℹ	Renseignements importants non reliés à un risque de blessure. Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez prendre note des conseils pour utiliser votre appareil de façon correcte et sécuritaire.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il est important de toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment:

- Lire toutes les directives.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation pendre au bout de la table ou du comptoir, et le tenir loin des surfaces chaudes.
- Cet appareil doit seulement être utilisé conformément au mode d'emploi et aux consignes de sécurité.
- Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur dans des conditions climatiques non extrêmes.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou avec un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou aient reçu des directives concernant l'utilisation de l'appareil, et qu'elles aient compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants sans supervision.

Pour éviter le risque d'incendie, décharge électrique mortelle ou blessures aux personnes:

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service ou une personne qualifiée.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le câble est endommagé. Retourner l'appareil au Club *Nespresso* ou à un représentant *Nespresso* autorisé.
- Pour débrancher, éteindre l'appareil, puis retirer le câble de la prise électrique.
- Pour éviter tout dommage, ne jamais placer l'appareil sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci (par exemple radiateur, cuisinière, four, brûleur à gaz, flamme nue, etc.)
- Éviter de toucher directement les surfaces chaudes de l'appareil. Utiliser les poignées et anses prévues à cette fin.
- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de retirer ou d'ajouter des pièces pour le nettoyage.
- Ne jamais plonger le câble, la fiche, l'appareil ou une partie de celui-ci dans l'eau ou tout autre liquide.
- La présence simultanée d'électricité et d'eau est dangereuse et peut entraîner des décharges électriques mortelles.
- Ne jamais mettre un objet autre que les capsules prévues à cette fin dans l'une des ouvertures de l'appareil; risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'utilisation d'accessoires auxiliaires non recommandés par le fabricant peut entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

Éviter tout risque d'accident lors de l'utilisation de l'appareil

- Risque de brûlures par liquides chauds. Si l'on ouvre la machine de manière forcée, des liquides chauds ou du café peuvent éclabousser.
- Toujours verrouiller complètement l'appareil et ne jamais l'ouvrir pendant qu'il fonctionne.
- Attention: risque de brûlures due à la capsule chaude; si une capsule est coincée dans le compartiment à capsules, éteindre et débrancher la machine avant toute manipulation. Appeler le Club *Nespresso* ou un représentant *Nespresso* autorisé.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Les transmettre à tout utilisateur ultérieur.
Le présent manuel d'utilisation est également disponible en format PDF sur le site nespresso.com

OTHER SAFEGUARDS

NOTE: This appliance contains a class-1 laser product.

EN

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- The important safeguards are part of the appliance. Read the important safeguards provided with the appliance carefully prior to first use. Keep them in a place where you can find and refer to them in the future.
- Protect the appliance from direct sunlight, water splash and humidity.
- This appliance is designed for domestic use only.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- The manufacturer accepts no responsibility for and the warranty will not apply to any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professional repairs or failure to comply with the instructions.

Avoid risk of fatal electrical shock and fire to protect against fire, electric shock and injury to persons

- In case of emergency: immediately remove the plug from the power outlet.
- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, grounded outlets. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect voltage or frequency of electricity voids the warranty.
- The appliance must only be connected after installation.
- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If an extension lead is required, use only a grounded power cord with a conductor cross-section with matching input 14 AWG (2.08 mm^2).
- Always place the appliance on a horizontal, stable, hard, even surface that does not allow for water accumulation under the machine.
- The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar.
- Disconnect the appliance from the power outlet when not in use for a long period of time.
- Disconnect by pulling out the plug; do not pull on the cord itself to avoid damage.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not dismantle the appliance.

Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Caution should be exercised when plugging in the coffee machine with the button pressed as the machine evacuates remaining liquids using heat. Small quantities of steam may pour out of the machine.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power outlet.
- Contact the *Nespresso* Club or *Nespresso* authorized representative for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electric shocks, burns and fire.
- Do not put fingers under coffee outlet; risk of scalding.
- Do not put fingers into the capsule compartment or capsule shaft; risk of injury!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Be careful not to injure yourself on sharp points or trap your fingers when reaching inside the machine.
- Beware of hot liquids when reaching inside the machine.
- Never use a damaged or deformed capsule.
- Always fill the water tank with fresh, cold, drinking water.
- Do not overfill water tank.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated during a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without a cup placed at the suitable cup support level and ensure the cup support is in place after any usage, to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner.
- Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- Do not use a steam or pressure cleaner to clean the appliance. This will damage the appliance and may create a life-threatening hazard.
- This appliance is designed for *Nespresso VertuoLine* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso* Club or your *Nespresso* authorized representative.
- For your own safety, you should use only parts and appliance accessories from *Nespresso* that are designed for your appliance.
- All *Nespresso* appliances pass stringent controls.
- Reliability tests under practical conditions are randomly performed on selected units. Some units can therefore show traces of previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.

Short cord instructions

- The appliance is provided with an attached cord having a length less than 4 1/2 feet (1.4 meters).
- Use the power cord supplied with the device in an unmodified form. It is important for user safety that the appliance is only used with a suitably grounded electrical supply.

a) A short power supply cord or detachable

EN OTHER SAFEGUARDS

power supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c) If a long detachable power cord or extension cord is used:

1) The marked electrical rating or the detachable power cord or extension should be at least as great as the electrical rating of the appliance,

2) The appliance is grounded and only grounded extension cord should be used (type 3-wire cord).

3) The longer cord should be arranged so that it will not dangle over the countertop or tabletop, where it can be pulled on by children or tripped over.

- The appliance has a grounded plug (two blades and one round pin) .
- To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a grounded outlet only one way.
- If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug.
- If it still does not fit, contact a qualified electrician.
- Do not attempt to modify the plug in any way.
- Do not pour water or other liquids into the brewing unit.
- Keep appliance, capsules and accessories out of reach of children.

Descaling

- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps to ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as on the first day. For instructions on how to descale, consult the section "Descaling" in this user manual.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

NOTE: cette machine contient un appareil laser de classe-1.

FR

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il est important de toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment:

- Les consignes de sécurité sont essentielles au bon fonctionnement de l'appareil. Lisez-les attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.
- Protéger l'appareil d'une exposition directe au soleil, de l'humidité et des éclaboussures.
- Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique.
- L'utilisation de l'appareil par des enfants ou près de ces derniers requiert une supervision rapprochée.
- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation commerciale, de manipulations inappropriées, de dommages résultant d'un usage à des fins autres que celles prévues, d'une erreur d'utilisation, d'une réparation effectuée par une personne autre qu'un professionnel ou du non-respect du mode d'emploi.

Pour éviter le risque d'incendie, décharge électrique mortelle ou blessures aux personnes:

- En cas d'urgence: débrancher immédiatement l'appareil.
- L'appareil doit être branché à une prise électrique adéquate et facilement accessible disposant d'un contact de mise à la terre. S'assurer que la tension de la prise électrique est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'une tension ou d'une fréquence inadéquate annule la garantie.
- L'appareil ne doit être raccordé au réseau électrique qu'après avoir été installé.
- Ne pas faire passer le câble d'alimentation sur des bords tranchants, l'attacher ou le laisser pendre.
- Protéger le câble d'alimentation de la chaleur et de l'humidité.
- Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement un câble secteur avec une section transversale ayant un conducteur d' entrée correspondant à 14 AWG (2.08 mm^2).
- Toujours placer l'appareil sur une surface horizontale, stable et plane afin d'éviter toute accumulation de liquide sous l'appareil.
- La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides comme l'eau, le café, le détartrant, etc.
- Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Pour éviter d'endommager le câble, s'assurer de tirer sur la fiche pour débrancher l'appareil.
- Ne jamais toucher le câble avec des mains mouillées.
- Ne pas mettre l'appareil ou une partie de celui-ci au lave-vaisselle.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Voltage dangereux à l'intérieur!
- Ne pas démonter l'appareil.

Éviter tout risque d'accident lors de l'utilisation de l'appareil

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Il faut se montrer prudent lorsqu'on branche l'appareil alors que le bouton de mise en marche est enfoncé. L'appareil purge alors les restes de liquide qu'il contient par la chaleur. De petites quantités de vapeur peuvent sortir de la machine.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas parfaitement. Retirer immédiatement la fiche de la prise électrique.
- Communiquer avec le Club *Nespresso* ou un représentant *Nespresso* autorisé pour la réparation ou le réglage de votre appareil.
- Un appareil endommagé peut provoquer des décharges électriques, des brûlures et des incendies.
- Ne pas placer les doigts sous la sortie café; risque de s'ébouillanter.
- Ne pas introduire les doigts dans le compartiment ou le conduit à capsules; risque de blessure.
- L'eau pourrait s'écouler autour de la capsule si elle n'est pas perforée par les lames, et endommager l'appareil.
- Attention: risque de coupure ou de rester coincé en introduisant les doigts dans l'appareil.
- Attention: risque de brûlure en introduisant les doigts dans l'appareil.
- Ne jamais utiliser une capsule endommagée ou déformée.
- Toujours remplir le réservoir avec de l'eau potable fraîche.
- Ne pas remplir le réservoir d'eau complètement.
- Vider le réservoir si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (vacances, etc.)
- Remplacer l'eau du réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une fin de semaine ou une période équivalente.
- Ne pas utiliser l'appareil sans le bac et la grille d'égouttage afin d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- Ne pas utiliser de détergent puissant ou de solvant.
- Utiliser un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil au moyen d'un nettoyeur à vapeur ou à pression afin d'éviter de l'endommager et d'entraîner une situation potentiellement mortelle.
- Cet appareil est conçu pour les capsules de café *Nespresso VertuoLine*, disponibles exclusivement auprès du Club *Nespresso* ou des représentants *Nespresso* autorisés.
- À des fins de sécurité, toujours utiliser des composantes et des accessoires de marque *Nespresso* fabriqués spécifiquement pour l'appareil utilisé.
- Tous les appareils *Nespresso* sont soumis à des contrôles rigoureux.
- Des tests de fiabilité sont effectués dans des conditions réelles d'utilisation sur des appareils

FR AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

sélectionnés au hasard. C'est pourquoi l'appareil peut montrer des signes d'utilisation préalable.
- *Nespresso* se réserve le droit de modifier le présent mode d'emploi sans préavis.

Directives concernant le câble fixé à l'appareil
- L'appareil est muni d'un câble fixe de moins de 1.4 mètre (environ 4 pieds et 6 pouces).
- Utiliser le câble d'alimentation fourni avec l'appareil sans le modifier. Pour la sécurité de l'utilisateur, l'appareil doit seulement être utilisé conjointement à un système d'alimentation électrique mis à la terre.

a) Un câble d'alimentation doit être fourni afin de réduire le risque d'enchevêtrement ou de chute lié à un câble plus long.

b) Des rallonges électriques sont disponibles et peuvent être utilisées avec précaution.

c) Si l'appareil est branché à l'aide d'une rallonge électrique:

1) L'indication ou la puissance électrique doit être minimalement égale à celle de la machine.

2) Dans le cas d'un appareil avec mise à la terre, la rallonge électrique doit également être munie d'une fiche avec mise à la terre. (Prise électrique à 3 broches).

3) On ne doit pas laisser le câble pendre au bout du comptoir ou de la table afin d'éviter qu'un enfant tire dessus ou qu'une personne trébuche.

- L'appareil est muni d'une fiche polarisée (les deux broches sont de tailles différentes).
- Pour réduire les risques de décharges électriques, cette fiche doit être branchée adéquatement dans une prise polarisée.
- Si la fiche n'entre pas dans la prise, la retourner et essayer de nouveau.
- Si elle n'entre toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié.
- Ne jamais tenter de modifier la fiche.
- Ne pas verser d'eau ou de liquide dans la zone d'insertion de capsules.
- Garder l'appareil, les capsules et les accessoires hors de la portée des enfants.

Détartrage
- Lorsqu'elle est utilisée correctement, la solution détartrante *Nespresso* permet d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil tout au long de sa durée de vie et permet de maintenir une expérience café aussi parfaite qu'au premier jour. Pour connaître la marche à suivre, consulter le manuel d'utilisation inclus dans le kit de détartrage *Nespresso*.

OVERVIEW/
PRÉSENTATION

EN

FR



PACKAGING CONTENT/
CONTENU DE L'EMBALLAGE



Coffee machine
Machine à café



Nespresso capsules Grands Crus box
Boîte de dégustation des Grands Crus *Nespresso*



"Smart start" folder
Dépliant «Bienvenue chez *Nespresso*»




User manual
Mode d'emploi

EN FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF
FR NON-USE/PREMIÈRE UTILISATION OU APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE D'INUTILISATION

⚠ **CAUTION:** first read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire.


⚠ **AVERTISSEMENT:** avant toute chose, lire les consignes de sécurité pour éviter tout risque de décharge électrique mortelle ou d'incendie.

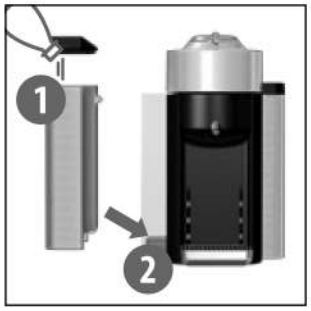

1. Rinse the water tank before filling it only with fresh potable water. Put the water tank in place.
1. Rincer le réservoir d'eau et le remplir d'eau potable fraîche. Remettre le réservoir d'eau en place.



2. Ensure the capsule container, a cup and the cup support (if necessary for the selected cup size) are in place. For your safety, operate the machine only with cup and capsule container in position.
2. S'assurer que le collecteur de capsules usagées, une tasse et le support de tasse (si nécessaire la taille de tasse adéquate) soient en place. Pour votre sécurité, faire fonctionner la machine uniquement avec une tasse et collecteur de capsules usagées en position.

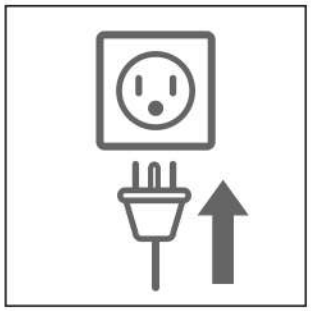

3. Plug the machine into the outlet.
3. Brancher la machine dans la prise électrique.



4. Turn the machine "ON" by pushing the button. The button will gradually illuminate as the machine heats up in approximately 15 seconds.
4. Mettre la machine sous tension en appuyant sur le bouton «marche». Un voyant lumineux s'allume progressivement pour indiquer que la machine chauffe (environ 15 secondes).



5. Steady light indicates the machine is ready.
5. Lorsque le voyant est allumé, la machine est prête.



6. Place a container of at least 12.5 oz./0.4 l under the coffee outlet.
6. Placer un récipient d'au moins 0.4 l/12.5 oz. sous l'orifice de sortie du café.



7. Close the machine if open and lock the machine by turning the lever left to the lock symbol on the machine head.
7. Verouiller la machine si elle est ouverte en tournant le levier vers la gauche au symbole de verrouillage sur la tête de la machine.




8. Press the button 3 times within 2 seconds to start cleaning and let the cleaning procedure complete automatically. It will take less than 2 minutes before a flow comes out. The procedure consists of 3 cycles of pumping water in, internal cleaning and water flowing from the outlet to complete.
8. Appuyer sur le bouton à 3 reprises dans un intervalle de 2 secondes pour lancer automatiquement la procédure de nettoyage. L'écoulement se produira dans moins de 2 minutes. La procédure complète est composée de 3 cycles de pompage de l'eau, du nettoyage interne et de l'écoulement de l'eau de l'orifice.



9. This operation may take up to 5 minutes. The procedure can be stopped at any time by pushing the button. The button will go to steady light. In case you want to resume the cleaning process, push the button again. To brew a coffee, insert a capsule, then close, lock the machine by turning the lever left and push the button.
9. Cette procédure peut prendre jusqu'à 5 minutes. Elle peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton. Le bouton/voyant lumineux cessera alors de clignoter. La procédure de nettoyage peut être reprise en appuyant à nouveau sur le bouton. Pour préparer un café, insérer une capsule, fermer puis tourner la poignée à gauche et appuyer sur le bouton.

EN
FR

EN COFFEE PREPARATION/
FR PRÉPARATION DU CAFÉ

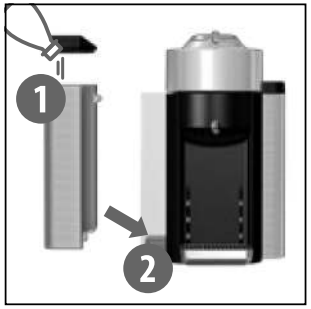

1. Fill the water tank with fresh potable water.
1. Remplir le réservoir avec de l'eau potable fraîche.




2. Turn the machine "ON" by pushing the button.
2. Mettre la machine sous tension en appuyant sur le bouton.




3. Lights will blink for approximately 15 seconds while the machine is heating up.
3. Le voyant lumineux clignote pour indiquer que la machine chauffe (environ 15 secondes).



4. Steady light indicates the machine is ready.
4. Lorsque le voyant est allumé en continu, la machine est prête.

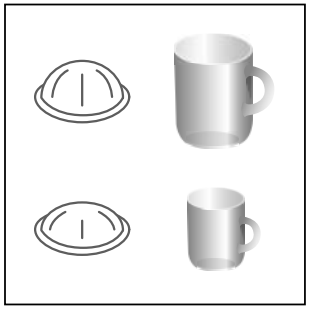

5. The factory settings and recommended cup sizes are:
7.77 oz./230 ml for Coffee
1.35 oz./40 ml for Espresso.
5. Les paramètres recommandés et réglés par défaut sont les suivants:
Café: 230 ml/7.77 oz.
Espresso: 40 ml/1.35 oz.

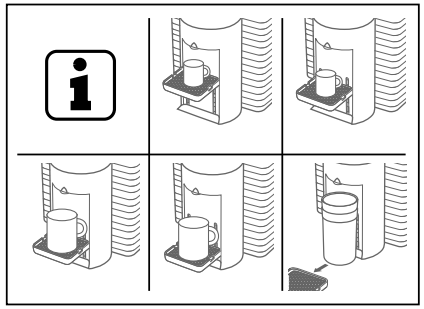


6. The cup support has 4 positions and can be temporarily removed to accommodate various cup sizes.
6. Le support de tasse peut être réglé en 4 positions différentes ou être retiré selon les différentes tailles de tasse.



7. Place a cup of sufficient capacity under the coffee outlet. Risk of scalding may occur due to overflowing.
7. Placer une tasse sous l'orifice de sortie du café. Attention: risque de brûlure en cas de débordement.



8. Unlock and open the machine head completely.
8. Déverrouiller la machine et ouvrir complètement la partie supérieure.

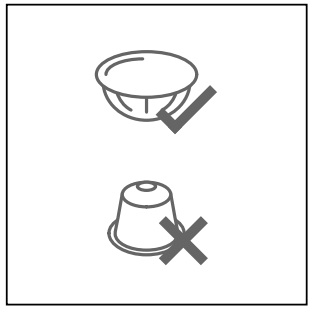

9. This machine operates with *Nespresso VertuoLine* capsules. *Nespresso OriginalLine* capsules cannot be used in this machine.
9. Cette machine fonctionne avec les capsules *Nespresso VertuoLine*. On ne peut les substituer par des capsules *Nespresso OriginalLine*.



10. Insert a *Nespresso VertuoLine* capsule with the dome shape at the bottom. Be careful not to injure yourself on sharp points or trap your fingers when reaching inside the machine.
10. Insérer une capsule *VertuoLine* en plaçant le côté arrondi vers le bas. Attention: risque de coupures et de coincer vos doigts en les introduisant à l'intérieur de la machine.

NOTE: to avoid damaging the machine, use only fresh, unused capsules. Ensure previous capsule has been ejected before inserting a fresh one.
NOTE: pour éviter d'endommager la machine, utiliser uniquement des capsules neuves non perforées. S'assurer que la capsule précédente a été expulsée avant d'en insérer une nouvelle.



11. Close the head and lock the machine by turning the lever left to the lock symbol on the machine head.
11. Fermer la machine et tourner la poignée vers la gauche jusqu'au symbole de verrouillage indiqué sur le dessus de la machine.

NOTE: you can do this even when the machine is still heating up. The coffee will then flow automatically when the machine is ready.
NOTE: la préparation peut être lancée même si la machine n'est pas prête. Elle se fera automatiquement lorsque la machine aura atteint la température voulue.



12. Push the button to start the coffee preparation. It will take some time before the coffee flow comes out (due to barcode reading and coffee pre-wetting).
12. Appuyer sur le bouton pour lancer la préparation du café. Un temps d'attente est nécessaire avant l'écoulement du café (due à la lecture du code barres et la mise en contact du café à de l'eau).

NOTE: the machine will automatically recognize the inserted capsule and select the coffee preparation parameters and cup length defined by *Nespresso* coffee experts to extract the coffee blend at its best.
NOTE: la machine reconnaît automatiquement la capsule insérée et choisit les paramètres de préparation et le volume d'eau établis par les experts en café de *Nespresso* afin de préparer le meilleur café possible.



13. To stop the coffee flow early, push the button.
13. Pour interrompre l'écoulement du café avant la fin, appuyer sur le bouton.



14. To manually top off your coffee, push the button and push again to stop when desired volume is reached.
14. Pour l'allonger manuellement, appuyer sur le bouton et rappuyer une nouvelle fois lorsque la quantité voulue est atteinte.




15. Turn the lever to the right and open the head to automatically eject the capsule.
15. Tourner la poignée vers la droite et ouvrir la machie pour expulser automatiquement la capsule.

EN ENERGY SAVING CONCEPT/
FR CONCEPT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



The machine can be turned "OFF" at any time by holding the button for 3 seconds. Automatic "OFF" Mode: the machine will turn off automatically after 9 minutes of non-use.
Pour éteindre la machine en tout temps, tenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Arrêt automatique: la machine s'éteint automatiquement après 9 minutes d'inutilisation.

PROGRAMMING THE WATER VOLUME/
PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU

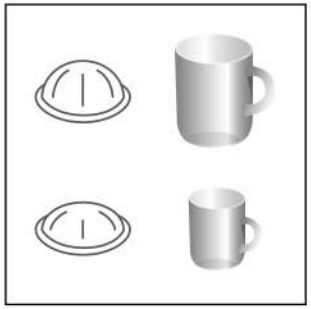

1. The programming is specific to each capsule size, Coffee or Espresso. Cup sizes can be reprogrammed from 0.3 oz./10 ml to 17 oz./500 ml.
1. La programmation est spécifique à chaque taille de capsule, de Café ou d'Espresso. La taille de tasse peut être reprogrammée de 10 ml/0.3 oz. à 500 ml/17 oz.

2. Open the machine head; Insert the capsule blend you want to program; Close the head; Lock the machine.
2. Ouvrir la partie supérieure de la machine. Insérer la capsule. Fermer et verrouiller la machine.



3. Push and hold the button until desired volume is reached.
3. Appuyer sur le bouton et le tenir enfoncé jusqu'au volume d'eau voulu.

4. Water volume level is now stored for the capsule size used for the programming.
4. Le volume d'eau pour ce type de capsule est maintenant programmé.

NOTE: once a customer-specific volume is programmed by the user, every time that capsule size is inserted in the machine, the preparation will stop at the user-programmed cup size.
NOTE: si l'utilisateur programme un volume spécifique pour un type de capsule, chaque nouvelle préparation avec ce même type de capsule se fera selon les nouveaux paramètres établis.

RESET TO FACTORY SETTINGS/
RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE D'USINE

EN

FR



1. Open the machine head and let the used capsule be ejected.
1. Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement.



2. Close the head. Leave the lever in "UNLOCKED" position.
2. Fermer la machine et laisser la poignée en position verouillée.



3. Push the button 5 times within 3 seconds. The button will blink slowly 5 times to confirm reset is done.
3. Appuyer sur le bouton à 5 reprises dans un intervalle de 3 secondes. Le voyant lumineux clignotera lentement 5 fois pour confirmer la réinitialisation.

EN

EMPTYING THE SYSTEM

FR

BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST PROTECTION OR BEFORE A REPAIR/

VIDER LA MACHINE

AVANT UNE PÉRIODE D'INUTILISATION, POUR LA PROTÉGER DU GEL OU AVANT UNE RÉPARATION

NOTE: the machine remains blocked for 10 minutes after emptying!


NOTE: la machine reste bloquée pendant 10 minutes après la vidange!



1. Empty the water tank and put it in place.
1. Vider le réservoir d'eau et le remettre en place.



2. Place a container under the coffee outlet.
2. Placer un récipient sous l'orifice de sortie du café.

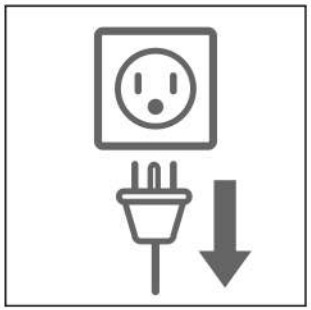


3. Unplug the power cord.
3. Débrancher la machine.



4. Open the machine head and let the used capsule be ejected.
4. Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement.



5. Reclose the head and turn lever left until "LOCKED" position.
5. Refermer la machine et tourner la poignée jusqu'à la position «VERROUILLÉE».

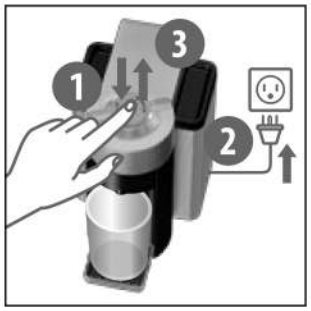

6. Push and hold the button while replugging the power cord and then release the button.
6. Appuyer sur le bouton, le maintenir enfoncé tout en rebranchant la machine, puis le relâcher.



⚠ **CAUTION:** caution should be exercised when plugging in the coffee machine with the button pressed as the machine evacuates remaining liquids using heat. Small quantities of steam may emit from the machine.

⚠ **AVERTISSEMENT:** il faut se montrer prudent lorsqu'on branche la machine alors que le bouton de mise en marche est enfoncé. Pendant que la machine purge, du liquide résiduel pourrait être expulsé sous forme de vapeur chaude.

7. Machine turns "OFF" automatically when machine is empty.
7. La machine s'éteint automatiquement lorsqu'elle est vide.


CLEANING/NETTOYAGE

EN

FR

The machine has a predefined cleaning procedure that can be launched at user discretion.
La machine comporte une procédure de nettoyage prédéfinie que l'utilisateur peut lancer en tout temps.

NOTE: the cleaning procedures takes approximately 5 minutes to complete.
NOTE: la procédure de nettoyage dure environ 5 minutes.

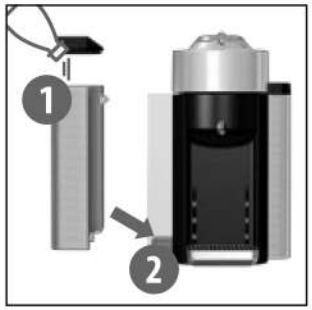

1. Rinse the water tank before filling it with fresh potable water. Put the water tank in place.
1. Rincer le réservoir avec de l'eau potable. Le remplir avec de l'eau potable à température ambiante. Remettre le réservoir en place.



2. Place a container of at least 13.5 oz./0.4 l under coffee outlet.
2. Placer un récipient d'au moins 0.4 l/13.5 oz. sous l'orifice de sortie du café.



3. Open the machine head and let the used capsule be ejected.
3. Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement.



4. Close the head and turn lever left until "LOCKED" position.
4. Fermer la machine et tourner la poignée jusqu'à la position «VERROUILLÉE».



5. Push the button 3 times within 2 seconds. The button will blink quickly during the procedure. It will take less than 2 minutes before a flow comes out. The cleaning procedure will run automatically for 5 minutes. The procedure consists of 3 cycles of pumping water in/internal cleaning/water flowing from outlet to complete.
5. Appuyer sur le bouton à 3 reprises dans un intervalle de 2 secondes. Le bouton va commencer à clignoter rapidement durant cette procédure. L'écoulement commencera dans moins de 2 minutes. La procédure de nettoyage se met automatiquement en marche pour une durée de 5 minutes. La procédure complète est composée de 3 cycles de pompage de l'eau/nettoyage interne/écoulement de l'eau de l'orifice.

6. The procedure can be stopped at any time by pushing the button. The button will go to a steady light. In case you want to resume the cleaning process, push the button again. To brew a coffee, open the head and insert a capsule, then close, lock the machine by turning the lever left and push the button.
6. La procédure peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur le bouton, qui va arrêter de clignoter. Si vous voulez reprendre le processus de nettoyage, appuyez de nouveau sur le bouton.

⚠ **CAUTION:** do not use any strong or abrasive cleaning agent or solvent cleaner. Do not put in a dishwasher. Never immerse the appliance or part of it in water. Clean the coffee outlet regularly with a damp cloth. Please use only clean tools for cleaning the machine.

⚠ **AVERTISSEMENT:** ne pas utiliser de solvants ou de produits nettoyants puissants ou abrasifs. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Ne jamais immerger la machine ou ses pièces dans l'eau. Nettoyer régulièrement la sortie café avec un linge humide doux. Utiliser uniquement des outils propres pour nettoyer la machine.

EN

FR

DESCALING/DÉTARTRAGE

NOTE: duration: approximately 20 minutes.
NOTE: durée approximative: 20 minutes.

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON WWW.NESPRESSO.COM - VISIT THE "MACHINES" SECTION. /ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.NESPRESSO.COM - VOUS RENDRE À LA PAGE DES MACHINES.

⚠ **CAUTION:** read the safety precautions on the descaling package (see Descaling section in this manual). The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Never use any product other than the *Nespresso* descaling kit available at the *Nespresso* Club to avoid damage to your machine. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your *Nespresso* Club.

⚠ **AVERTISSEMENT:** lire les consignes de sécurité comprises dans le kit de détartrage (voir le paragraphe sur le détartrage dans ce manuel). La solution détartrante peut être nocive. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Afin d'éviter d'endommager la machine, ne jamais utiliser un produit autre que le kit de détartrage *Nespresso*, disponible auprès du Club *Nespresso*. Pour toute autre question concernant le détartrage, communiquer avec le Club *Nespresso*.

1. Turn the machine "ON" by pushing the button.
Blinking light: heating up.
Steady light: ready.
1. Mettre la machine sous tension en appuyant sur le bouton.
Voyant clignotant: la machine chauffe.
Voyant allumé en continu: la machine est prête.




2. Open the machine head and let the used capsule be ejected.
2. Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement.



3. Reclose the machine and leave the lever in "UNLOCKED" position: towards the front of the machine.
3. Refermer la machine et laisser la poignée dans la position «NON VERROUILLÉE».

4. Empty the cup support and the used capsule container.
4. Vider le support de tasse et le collecteur de capsules usagées.

5. Fill the water tank with 1 unit of *Nespresso* descaling liquid and add 17 oz./0.5 l of water.
5. Mettre 0.5 l/17 oz. d'eau dans le réservoir et ajouter la solution détartrante *Nespresso*.

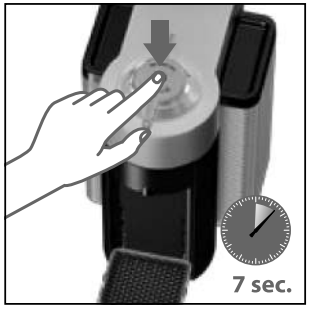


6. To enter the descaling mode, hold the button for at least 7 seconds.
6. Pour lancer la procédure de détartrage, maintenir le bouton pendant au moins 7 secondes.



7. The button will start blinking rapidly. Now you have 45 seconds to confirm wanting to enter descaling mode.
7. Le bouton commence à clignoter très rapidement. Vous avez 45 secondes pour confirmer la poursuite du détartrage.


8. Follow the next step to do so otherwise the machine will return to the ready for brewing coffee mode.
8. Suivre l'étape suivante, sinon la machine retournera en mode "préparation de café".

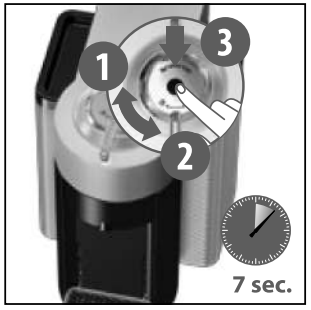

9. Lock the machine by turning the lever left to the lock symbol on the machine head and unlock by turning right. Hold again the button for at least 7 seconds in "UNLOCKED" position.
9. Verouiller la machine en tournant la poignée vers la gauche (selon indication sur la partie supérieure de la machine), puis la déverrouiller en tournant la poignée vers la droite. Maintenir la poignée pendant au moins 7 secondes en position déverrouillée.



10. Place a container (minimum volume: 20 oz./0.6 l) under the coffee outlet.
10. Placer un récipient d'au moins 0.6 l/20 oz. sous l'orifice de sortie du café.

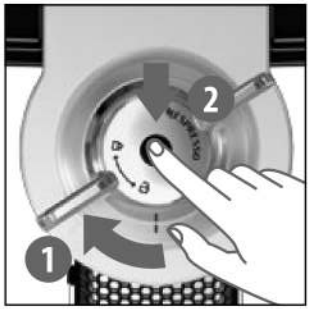


11. To start descaling, lock the machine by turning the lever left and push the button. The machine will stop automatically when complete.
11. Pour lancer la procédure de détartrage, verrouiller la machine en tournant le levier vers la gauche. La machine s'arrête lorsque la procédure est terminée.



12. Empty and rinse the water tank and cup support thoroughly.
12. Vider le réservoir d'eau, la grille d'égouttage et le support à tasse, puis les rincer abondamment.

EN

FR

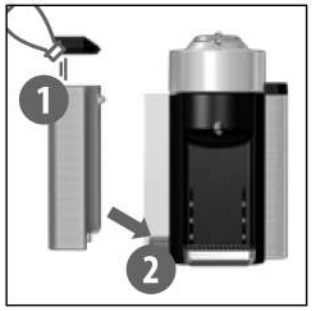

13. Fill the water tank with fresh potable water and put it back in place on the machine.
13. Remplir le réservoir avec de l'eau potable fraîche et le remettre en place sur la machine.



14. When ready, push the button to rinse the machine. The machine will stop automatically when complete. The procedure can be stopped at any time by pushing the button.
14. Ensuite, appuyer sur le bouton pour rincer la machine. La machine s'arrête lorsque la procédure est terminée. La procédure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton.



15. To exit the descaling mode, hold the button for at least 7 seconds.
15. Pour quitter la procédure de détartrage, tenir le bouton enfoncé pendant au moins 7 secondes.

16. The button will stop blinking rapidly and become steady.
16. Le voyant cesse de clignoter très rapidement et s'allume à présent en continu.

17. Descaling is completed. Allow the machine to dry for 10 minutes before using it.
17. Le détartrage est terminé. Laisser la machine sécher pendant 10 minutes avant de l'utiliser.

18. The machine is now ready for use.
18. La machine est maintenant prête à l'emploi.

This machine is equipped with a descaling alert: the light will blink alternately 3 times, then become steady. Machine can only be operated to make coffee a few more times once the alert appears before descaling becomes mandatory.


NOTE: if the machine is completely scaled, the descaling program may not function and the machine will stop and blink. Pause the program in this case for several minutes, allowing the descaling agent to penetrate the scale build-up, then push the button again to restart the descaling.

Cette machine est munie d'une alerte de détartrage: le voyant lumineux clignote à 3 reprises, puis demeure allumé. Une fois que l'alerte apparaît, l'utilisateur peut encore préparer quelques cafés avant que le détartrage ne devienne obligatoire.

NOTE: si la machine est trop entartrée, il se peut que la procédure ne fonctionne pas. La machine s'arrêtera et commencera à clignoter. Dans ce cas, laisser la solution détartrante agir pendant quelques minutes, puis appuyer sur le bouton pour relancer la procédure.

EN BLINKING SUMMARY/
FR RÉSUMÉ DES CLIGNOTEMENTS

DESCRIPTION	INDICATION (→ troubleshooting/dépannage)
No light on the button Bouton éteint	**Machine OFF → see points 1 & 10*** Machine éteinte → Voir points 1 & 10*
Steady illuminated button Bouton allumé constant	**Ready mode** Machine prête
Regular blinking: once/second Clignotement régulier: une fois/seconde	**Coffee preparation→** **see point 6** Préparation du café → voir point 6
Blinks quickly: twice/second Clignotement rapide: 2 fois/seconde	**Cleaning mode → see point 6*** Nettoyage → voir point 6*
Blinks rapidly: **three times/second** Clignotement très rapide: 3 fois/seconde	**Descaling/Emptying → see point 6*** Détartrage/Vidange → voir point 6*
Pulse up: lighting up to steady ON, then OFF… Pulsation montante: s'allume lentement, puis s'éteint…	**Heating up → see point 7*** Préchauffage→ voir point 7*
Pulse down: fading to OFF, then ON… Pulsation descendante: s'éteint lentement, puis se rallume...	**Cooling down after overheating →** **see point 7*** Refroidissement après une surchauffe → voir point 7*
Blinks rapidly twice, then long OFF… Double clignotement très rapide, puis s'éteint…	**Error → see points 7 & 8*** Erreur → voir points 7 & 8*
Button ON for 1.5 second, then OFF for 0.5 second… Bouton allumé pour 1.5 secondes , puis éteint pour 0.5 seconde…	**Water tank is empty → see point 5*** Réservoir d'eau vide → voir point 5*
Blinks 5 times in 10 seconds Clignotement 5 fois en 10 secondes	**Reset to factory settings** Retour aux paramètres d'usine
Light alternately blinking 3 times and then steady on. Clignotement alternatif 3 fois avant de se stabiliser.	**Descaling alert → see point 11*** Alerte de détartrage → voir point 11*

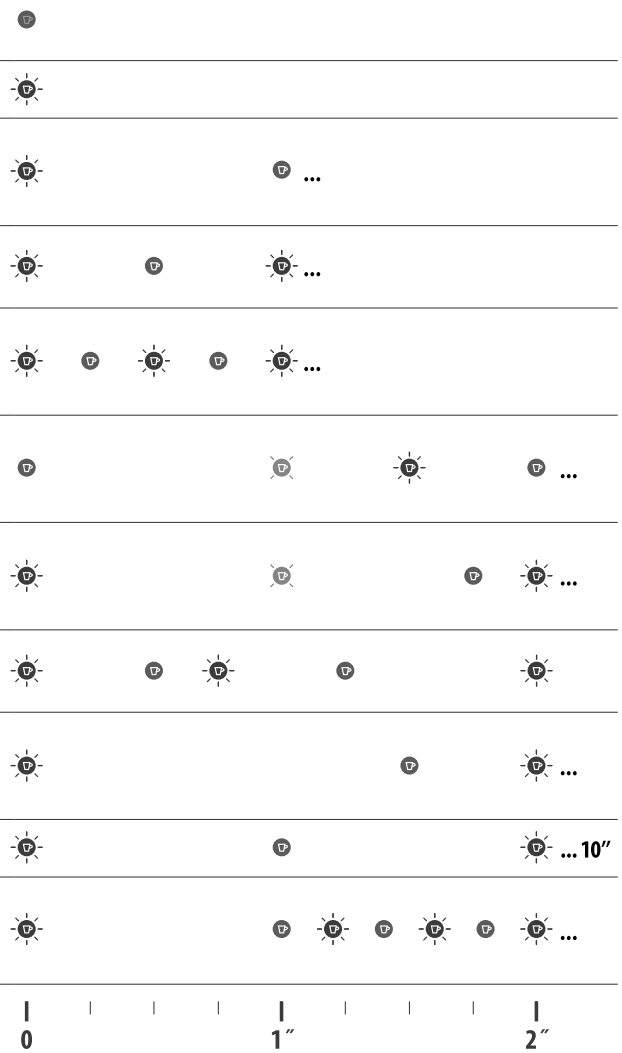

* see pages 21/22
* voir pages 22/23

SPECIFICATIONS/
SPÉCIFICATIONS

***VertuoLine* GCC1**	
	120 Volts, 60 Hertz, 1350 Watts (USA/CA)
	~11 lb (~5 kg)
	40 oz.* (1.2 L*) / 54 oz.* (1.6 L*)
	7.9 in* 200 mm* 9.0 in* 228 mm* **12.2 in 310.5 mm** **12.3 in 313.2 mm**

* Depending on model
* Selon le modèle

TROUBLESHOOTING

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON
WWW.NESPRESSO.COM - VISIT THE "MACHINES" SECTION

EN
FR

1. No light on the button.	➔ The machine has turned "OFF" automatically; push the button or "UNLOCK" the machine. ➔ Check the outlet, plug, voltage, and fuse.	
2. No coffee, no water.	➔ Check that the water tank is filled. ➔ Check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the lever is properly locked and push the button to start. ➔ Descale if necessary. ➔ Open the machine head and let the capsule be ejected. Then perform a cleaning as per cleaning section.	
3. Coffee is not hot enough.	➔ Preheat cup with hot water from the tap. ➔ Descale if necessary.	
4. The machine doesn't start and has light steady on. If blinking, see next points.	➔ Check that lever is properly locked. ➔ If you want to brew a Coffee or Espresso, check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the lever is properly locked and push the button to start. ➔ If you are cleaning, descaling or emptying the system, check that no capsule is inserted then close, lock the machine and push the button to start one of these operations.	
5. The machine doesn't start and light blinks alternately; 1 blink and 1 pause.	➔ Fill the water tank and push button to start. ➔ Check that lever is properly locked.	
6. Light blinks while machine is running.	➔ If coffee is flowing normally, this indicates the machine is working properly. ➔ If only water is flowing, the machine is executing a user request for either cleaning, descaling or emptying the system. Refer to the corresponding paragraph in this user manual. ➔ If there is no intention to clean, descale, or empty the system, then push the button to stop the machine. If the machine is still blinking, exit descaling mode by holding the button for at least 7 seconds or refer to next section. ➔ If problem persists, call the *Nespresso* Club.	
7. Light blinks and machine is not running.	➔ It will take some time before the coffee flow comes out (due to barcode reading and pre-wetting the coffee). ➔ Check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the lever is properly locked and push the button to start. ➔ Fill the water tank and push button to start. ➔ Turn the machine to "OFF mode" by pushing the button for 3 seconds and then push it again to turn the machine "ON". Now wait approximately 20 minutes to allow the machine to cool down after extensive use. ➔ If the machine doesn't turn "OFF" then exit descaling mode by pushing the button for at least 7 seconds.	
8. Light blinks alternately 2 blinks and 1 pause continuously. Machine is not running.	➔ During regular Coffee/ Espresso preparation : **1)** Unlock the lever and open the machine head to check that a fresh undamaged capsule is inserted in the correct position; **2)** Check that the lever is in "LOCKED" position **3)** Check that the water tank is filled. ➔ During Descaling, Emptying and Cleaning: **1)** Check that capsule is ejected **2)** Check that the lever is in "LOCKED" position. ➔ During Programming Volume: **1)** Check if a capsule has been well inserted **2)** Please refer to the corresponding chapter.	➔ If problem persists: **1.** Unlock the lever and open machine head. **2.** Replace capsule (if needed). **3.** Disconnect powercord from the outlet and plug the machine back into outlet after 10 seconds. **4.** Close the head and press the button to turn "ON" and press again to start brewing. If problem persists, call the *Nespresso* Club.

EN

FR

9. Leakage or unusual coffee flow.	➔ Check that the water tank is well positioned.
10. Machine turns to "OFF" mode.	➔ To save energy the machine will turn off after 9 minutes of non-use. ➔ See paragraph on "Energy Saving Concept".
11. Light alternately blinking 3 times and then steady on.	➔ Descaling needed: machine can be operated when alert appears only a few times after this alert before descaling becomes necessary.
12. Coffee grounds in the cup.	➔ Perform the cleaning procedure twice. ➔ See paragraph on "Cleaning".

GUIDE DE DÉPANNAGE

ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE
WWW.NESPRESSO.COM - VOUS RENDRE À LA PAGE DES MACHINES

1. Le bouton n'est pas allumé.	➔ La machine s'est éteinte automatiquement; appuyer sur le bouton et déverrouiller la machine. ➔ Vérifier la prise électrique, la fiche, la tension et le fusible.
2. Pas de café, pas d'eau.	➔ Vérifier que le réservoir d'eau est rempli. ➔ Vérifier qu'une capsule non usagée y soit insérée et mise en bonne position, et que la poignée soit bien vérouillée. Appuyer sur le bouton pour démarrer la préparation de café. ➔ Détartrer si nécessaire. ➔ Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement. Ensuite, lancer la procédure de nettoyage, conformément à la section «Nettoyage» du présent manuel.
3. Le café n'est pas assez chaud.	➔ Préchauffer la tasse avec de l'eau chaude du robinet. ➔ Détartrer si nécessaire.
4. La machine ne fonctionne pas et le voyant est allumé en continu sur «marche». Si le voyant clignote, voir les points suivants.	➔ Vérifier si la poignée est adéquatement verrouillée. ➔ Pour préparer un Café ou un Espresso, vérifier si la capsule est neuve et correctement insérée, et si la poignée est adéquatement verrouillée, puis appuyer sur le bouton. ➔ Pour la procédure de nettoyage, de détartrage ou de vidange, vérifier que le compartiment de capsules est bel et bien vide, fermer et verrouiller la machine, puis appuyer sur le bouton pour lancer la procédure voulue.
5. La machine ne fonctionne pas et le voyant clignote de façon intermittente (un clignotement, puis une pause).	➔ Remplir le réservoir d'eau, puis appuyer sur le bouton. ➔ Vérifier si la poignée est adéquatement verrouillée.
6. Le voyant clignote pendant que la machine fonctionne.	➔ Si le café coule normalement, la machine fonctionne bien. ➔ Si la machine n'expulse que de l'eau, elle effectue un nettoyage, un détartrage ou une vidange, selon la demande de l'utilisateur. Se référer au chapitre correspondant dans ce manuel d'utilisation. ➔ Si l'utilisateur n'avait pas l'intention de nettoyer, de détartrer ou de vider la machine, il doit appuyer sur le bouton pour arrêter la procédure. Ensuite, si le voyant continue à clignoter, l'utilisateur doit quitter la procédure de détartrage en tenant le bouton enfoncé pendant au moins 7 secondes ou voir la section suivante. ➔ Si le problème persiste, appeler le Club *Nespresso*.