Furbo

Quick start guide

Guía de inicio rápido

Schnellanleitung

Guide de démarrage rapide

Guida all'avvio rapido

Guia rápido


初期設定ガイド

快速安装指南

快速安裝指南

Furbo at a glance



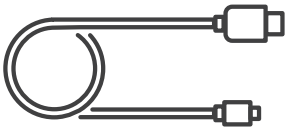

8 1.8-meter USB-C cable



9 Power adapter

ES Furbo en un vistazo

1. Cámara Full HD con visión nocturna automática
2. Sensor de ladridos
3. Vista giratoria de 360 grados
4. Tapa de bambú natural ecológico
5. Lanzador de Premios
6. Micrófono y altavoz
7. Indicador de Estado
8. Cable USB-C de 1,8 metros
9. Adaptador de corriente

FR Furbo en un coup d'œil

1. Caméra Full HD avec vision nocturne automatique
2. Capteur d'aboiements
3. Vue rotative à 360°
4. Couvercle en bambou naturel respectueux de l'environnement.
5. Lanceur de croquettes
6. Micro et haut-parleur
7. Voyant d'état
8. Câble USB-C de 1,8 mètre
9. Adaptateur électrique

DE Furbo auf einem Blick

1. Full-HD-Kamera mit automatischer Nachtsicht
2. Bell-Erkennung
3. 360° Rotationsblick
4. Umweltfreundlicher Deckel aus natürlichem Bambus
5. Leckerli-Auswerfer
6. Mikro & Lautsprecher
7. Statusanzeige
8. 1,8m USB-C-Kabel
9. Netzteil

IT Furbo a prima vista

1. Videocamera Full HD con visione nottura automatica
2. Sensore di abbaio
3. Visione rotante a 360°
4. Coperchio in bambù eco-friendly
5. Lancio croccantini
6. Microfono & Altoparlanti
7. Indicatore di Stato
8. Cavo USB-C 1.8 metri
9. Adattatore Corrente

PT Furbo em resumo

1. Câmera Full HD com visão noturna automática
2. Sensor de latido
3. Visão giratória de 360 °
4. Tampa de bambu natural ecologicamente correta
5. Lançador de petiscos
6. Microfone e alto-falante
7. Indicador de status
8. Cabo USB-C de 1,8 metros
9. Adaptador de energia

日 Furbo仕様一覧

1. HDカメラ(暗視機能付き)
2. ワンワン！センサー
3. 360度回転
4. 環境にやさしい天然竹の蓋
5. おやつ発射口
6. マイク＆スピーカー
7. ステータスランプ
8. USBケーブル(1.8m)
9. アダプター

简 Furbo介绍

1. Full HD镜头(红外线夜视功能)
2. 吠叫侦测
3. 360°旋转视角
4. 环保天然竹盖
5. 远程丢零食
6. 双向语音对话
7. 状态指示灯
8. USB-C数据连接线(1.8米)
9. 电源适配器


繁 Furbo簡介

1. Full HD鏡頭(紅外線夜視功能)
2. 吠叫偵測
3. 360°旋轉視角
4. 環保天然竹蓋
5. 遠端丟零食
6. 雙向通話
7. 狀態顯示燈
8. USB-C電源線(1.8公尺)
9. 電源插頭

Setting up your Furbo


1

Plug in your Furbo

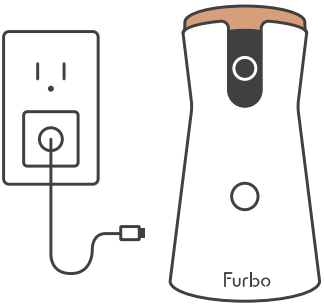

2

Proceed to Furbo app once you see a blinking yellow light

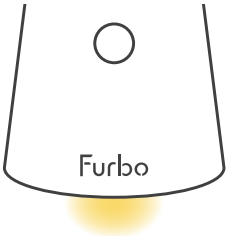

3

Download the Furbo app and follow the simple setup instruction

Furbo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ES Instalando tu Furbo

1. Conecta tu Furbo
2. Ve a la aplicación de Furbo una vez que veas una luz amarilla parpadeante
3. Descarga la aplicación Furbo y sigue las sencillas instrucciones de configuración

FR Installation de votre Furbo

1. Branchez votre Furbo
2. Passez à l'application Furbo dès que vous voyez une lumière jaune clignotante.
3. Téléchargez l'application Furbo et suivez les instructions d'installation simples

DE Richte deine Furbo ein

1. Schließe deine Furbo an
2. Fahre mit deiner Furbo App fort, sobald du ein gelbes Licht blinken siehst
3. Downloade die Furbo App und folge der einfachen Einrichtungsanleitung

IT Configurazione del tuo Furbo

1. Collega il tuo Furbo
2. Procedi sull'app di Furbo quando vedi la spia gialla lampeggiare
3. Scarica l'app di Furbo e segui le semplici istruzioni di configurazione

PT Configurando seu Furbo

1. Conecte seu Furbo
2. Prossiga para o aplicativo Furbo ao ver uma luz amarela piscando
3. Baixe o aplicativo Furbo e siga as instruções de configuração simples.

日 Furboの初期設定について

1. Furboの電源を入れます
2. 黄色のライトが点滅したら、次に進みます
3. Furboアプリをダウンロードし、アプリに沿って初期設定を行います

简 开始设置

1. 将Furbo连接电源
2. 等待指示灯闪黄灯
3. 请下载Furbo App并按照指示完成安装

繁 開始設定

1. 將Furbo插上電源
2. 等待指示燈閃黃燈
3. 請下載Furbo App並依照指示完成安裝

Status indicator



SOLID - Starting up
ESTABLE - Iniciando
STABLE - Mise en route
KONSTANT - Inbetriebnahme
STABILE - Avvio
SÓLIDO - Iniciando
点灯 - 起動時
白灯 - 正在启动
白燈 - 正在啟動

SOLID - Standby mode
ESTABLE - Modo de espera
STABLE - Mode veille
KONSTANT - Standby-Modus
STABILE - Modalità Standby
SÓLIDO - modo de espera
点灯 - スタンバイ状態
黄灯 - 待机中
黃燈 - 待機中

SOLID - Live view mode
ESTABLE - Modo de vista en vivo
STABLE - Mode visualisation en direct
KONSTANT - Live-Ansicht
STABILE - Modalità Visione Live
SÓLIDO - Modo de visualização ao vivo
点灯 - アプリ使用中
蓝灯 - 正在使用
藍燈 - 正在使用

BLINKING - Ready for setup
PARPADEANDO - Listo para la configuración
CLIGNOTANT - Prêt pour la configuration
BLINKEN - Bereit für die Einrichtung
LAMPEGGIANTE - Pronto per la configurazione
PISCANDO - Pronto para configuração
点滅 - 初期設定の準備完了
闪黄灯 - 准备开始设置
閃黃燈 - 準備開始設定

BLINKING - No Wi-Fi connection
PARPADEANDO - Sin conexión Wi-Fi
CLIGNOTANT - Pas de connexion Wi-Fi
BLINKEN - Keine WLAN-Verbindung
LAMPEGGIANTE - Nessuna connessione Wi-Fi
PISCANDO - Sem conexão Wi-Fi
点滅 - Wi-Fi未接続
闪蓝灯 - 未连接Wi-Fi
閃藍燈 - 未連接Wi-Fi

Need help?

EN Chat with our support agent if you have any questions or comments.

ES Chatea con nuestro agente de asistencia si tienes alguna pregunta o comentario.

FR Pour toute question ou commentaire, parlez-en à notre agent du service assistance.

DE Chatte mit unserem Kundenservice, falls du Fragen oder Anmerkungen hast.

IT Chatta con i nostri operatori se hai domande o commenti.

PT Converse com nosso agente de suporte caso tenha dúvidas ou comentários.

日 ご不明点やご意見等ございましたらサポートまでチャットでご連絡ください。

简 如果您有任何问题或意见，请联系专属客服。

繁 如果您有任何問題或意見，請聯絡專屬客服。

Live chat support

Scan QR code to contact us


Live chat FAQs

or email us at

support@furbo.com

Placement guide

- 3-4 feet (90-130cm) off the ground
- Within 15 feet (4.5m) of Wifi router
- In an uncluttered space for maximum coverage and 360° rotation

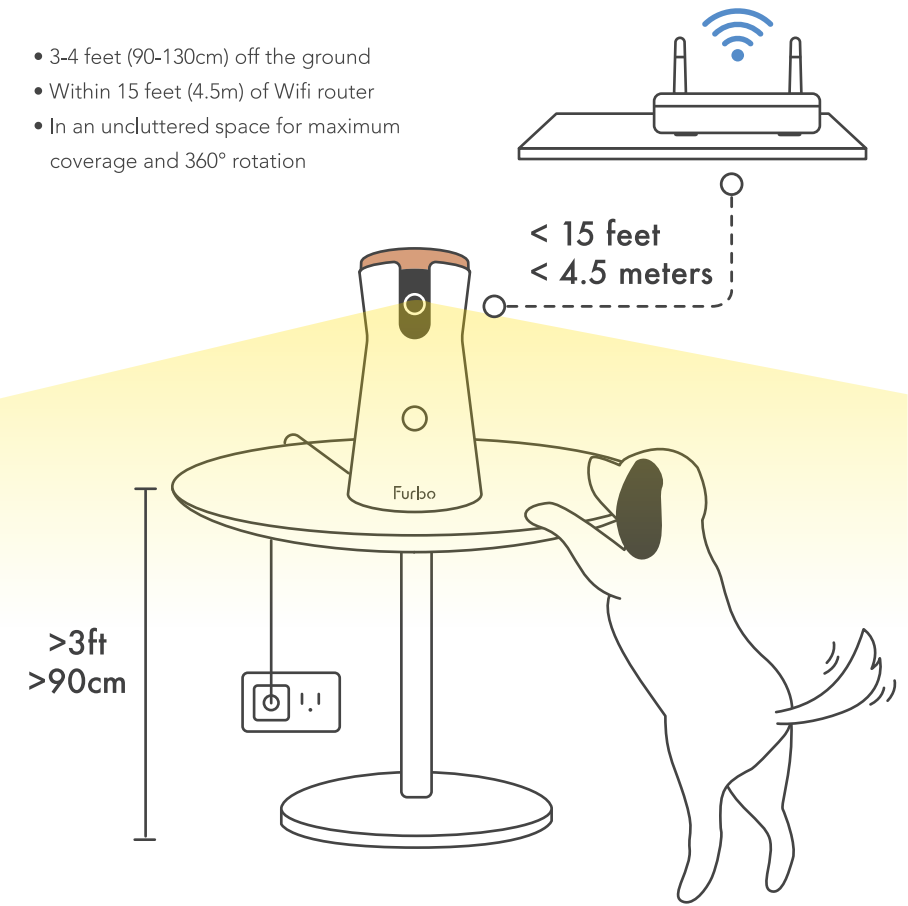

Safety information



English

ALWAYS unplug your USB cord before attempting to clean your Furbo. Do NOT allow small children to operate Furbo. Do not place Furbo on the floor, as it increases risk of damage to Furbo. We recommend placing Furbo 90-130cm (3 feet to 4 feet) off the ground for best motion detection. Do NOT use Furbo if you see any damage to the camera, the USB cord, or the plug. If you see damage, please contact support@furbo.com. Do NOT place your Furbo close to flammable materials. Do NOT keep your Furbo in hot temperatures (>120°F) or under prolonged exposure to direct sunlight. Do NOT submerge your Furbo in any kind of liquid. Do NOT try to disassemble any of Furbo's parts for risk of electrical shock.

Spanish

SIEMPRE desenchufe el cable USB de su Furbo antes de intentar limpiarlo. NO permita que los niños pequeños usen Furbo. No coloque Furbo en el suelo, ya que aumenta el riesgo de daños a Furbo. Recomendamos colocar el Furbo 90-130cm (3 pies a 4 pies) de separación del suelo para una tener una mejor detección de movimiento. NO use Furbo si ve algún daño en la cámara, el cable USB o el enchufe.Si ve algún daño, contacte con support@furbo.com. NO coloque su Furbo cerca de materiales inflamables. NO mantenga su Furbo a temperaturas altas (> 50°C) o bajo exposición prolongada de luz solar directa. NO sumerja su Furbo en ningún tipo de líquido. NO intente desarmar ninguna de las partes de Furbo, para evitar un riesgo de descarga eléctrica.

French

Débranchez TOUJOURS le cordon USB de votre Furbo avant de le nettoyer. Ne laissez PAS les enfants en bas âge utiliser Furbo. Ne placez pas Furbo à même le sol, cela augmente les risques de détérioration. Nous recommandons de placer Furbo à 90-130 cm du sol pour une meilleure détection des mouvements. N'utilisez PAS Furbo si vous constatez des dommages sur l'appareil photo, le cordon USB ou la fiche. Si vous constatez des dégâts, veuillez contacter support@furbo.com. Ne placez PAS votre Furbo à proximité de matériaux inflammables. Ne gardez PAS votre Furbo à des températures élevées (> 50°C) ou sous une exposition prolongée à la lumière directe du soleil. N'immergez PAS votre Furbo dans aucun type de liquides. N'essayez PAS de démonter des pièces de Furbo pour éviter tout risque de choc électrique.

German

Ziehen Sie das USB-Kabel aus Ihrem Furbo VOR JEDER Reinigung. Furbo darf NICHT von Kindern bedient werden. Stellen Sie Ihren Furbo nicht auf den Boden, um das Risiko einer Beschädigung zu minimieren. Für optimale Bewegungserkennung empfehlen wir eine Standhöhe von 90 - 130cm. Verwenden Sie Ihren Furbo NICHT, wenn Sie Schäden an der Kamera, am USB-Kabel oder am Stecker feststellen. Im Falle eines Schadens, wenden Sie sich umgehend an support@furbo.com. Stellen Sie Ihren Furbo NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen auf. Setzen Sie Ihren Furbo KEINEN heißen Temperaturen (> 50°C) oder längeren direkten Sonnenstrahlen aus. Tauchen Sie Ihren Furbo NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bauen Sie Ihren Furbo NICHT auseinander, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Italian

SEMPRE scollegare il cavo USB da Furbo prima di tentare di pulirlo. NON consentire a bambini piccoli di utilizzare Furbo. Non posizionare Furbo sul pavimento, in quanto aumenta il rischio di danni a Furbo. Si consiglia di posizionare Furbo a 90-130 cm (da 3 a 4 piedi) da terra per un miglior rilevamento del movimento. NON usare Furbo se si riscontrano danni alla fotocamera, al cavo USB o alla spina. In caso di danni, contattare support@furbo.com. NON

posizionare Furbo vicino a materiali infiammabili. NON tenere Furbo in temperature elevate (> 50° C) o esposto per lungo tempo alla luce solare diretta. NON immergere Furbo in nessun tipo di liquido. NON provare a smonare le parti di Furbo per rischio di scosse elettriche.

Swedish

Koppla ALLTID ur din USB-sladd från din Furbo innan rengöring. Låt INTE små barn använda Furbo. Placera INTE Furbo på golvet, då det ökar risken för slitningar. Vi rekommenderar att ställa Furbo 90-130 cm ovanför golvytan för den bästa rörelsedetektorn. Använd INTE Furbo om du ser några skador på kameran, USB-sladden eller uttaget. Om du ser några skador, kontakta support@furbo.com. Placera INTE Furbo nära brandfarliga material. Förvara INTE Furbo i extremt varma temperaturer (>48°C) eller under långvarig exponering för direkt solljus. Sänk INTE ner Furbo i någon form av vätska. Försök INTE ta isär några av Furbos delar för risk för elektriska stötar.

Dutch

Trek ALTIJD de stekker van het USB-snoer uit je Furbo voordat je deze probeert schoon te maken. Laat kleine kinderen de Furbo NIET bedienen. Plaats Furbo niet op de vloer, omdat dit het risico op schade aan Furbo vergroot. We raden aan Furbo 90-130 cm boven de grond te plaatsen voor de beste bewegingsdetectie. Gebruik Furbo NIET als je schade ziet aan de camera, het USB-snoer of de stekker. Als je schade ziet, neem dan contact op met support@furbo.com. Plaats jouw Furbo NIET in de buurt van ontvlambare materialen. Bewaar de Furbo NIET in hete temperaturen (>120°F) of onder langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Dompel jouw Furbo NIET onder in vloeistoffen. Probeer GEEN onderdelen van de Furbo uit elkaar te halen vanwege het risico op elektrische schokken.

Portugese

SEMPRE desconecte o cabo USB do Furbo antes de limpá-lo. NÃO permita que crianças pequenas operem o Furbo. Não coloque o Furbo no chão, pois isso aumenta o risco de danos ao Furbo. Recomendamos colocar Furbo 90-130 cm (3 pés a 4 pés) do solo para melhor detecção de movimento. NÃO use o Furbo se observar algum dano à câmera, ao cabo USB ou ao plugue. Se você notar danos, entre em contato com support@furbo.com. NÃO coloque o Furbo perto de materiais inflamáveis. NÃO mantenha seu Furbo em altas temperaturas (>120°F) ou sob exposição prolongada à luz solar direta. NÃO mergulhe o Furbo em nenhum tipo de líquido. NÃO tente desmontar nenhuma das peças do Furbo para risco de choque elétrico.

日文

Furboの掃除をする際には、必ずUSBケーブルを抜いてください。小さなお子様にFurboの操作をさせないようご注意ください。ワンちゃんによるFurboの損傷の危険性が高くなりますので、Furboを床に設置しないでください。また、ワンちゃんの動きをより検知しやすくするため、90cm～130cmほどの高さの場所に設置することをお勧めいたします。Furbo本体やUSBケーブルまたはアダプターに損傷がある場合は、Furboのご使用はおやめください。損傷がございます場合は、サポート（support.jp@furbo.com）までご連絡ください。Furboを可燃物の近くに置かないでください。Furboを高温または直射日光の当たる場所に保管しないでください。Furbo（アダプターを含む）に水（糞や尿などを含む）をかけたり、濡らしたりしないでください。火災・感電・漏電などを防ぐため、Furboを分解・修理・改造しないでください。

简体中文

清洁Furbo之前，请务必先拔掉数据线。请勿让幼儿操作Furbo。请勿将Furbo放在地板上，这会增加Furbo损坏的风险。建议将Furbo放置离地面90-130厘米的位置，以接收最佳的移动侦测。若你发现镜头、数据线或电源适配器有任何损坏，请勿使用Furbo，并请联系客服：support@furbo.com。请勿将Furbo置于易燃物附近。请勿将Furbo置于高温处（>50°C）或长时间暴晒于直射阳光下。请勿将Furbo浸在任何液体中。请勿尝试拆解Furbo的任何装置，以免发生触电。

繁體中文

清潔Furbo之前，請務必先拔掉USB線。請勿讓幼兒操作Furbo。請勿將Furbo放在地板上，這會增加Furbo損壞的風險。建議將Furbo放置離地面90-130公分的位置，以接收最佳的移動偵測。若你發現鏡頭、USB線或插頭有任何損壞，請勿使用Furbo，並請聯絡客服：support@furbo.com。請勿將Furbo置於易燃物附近。請勿將Furbo置於高溫處（>50°C）或長時間暴露於直射陽光下。請勿將Furbo浸在任何液體中。請勿嘗試拆解Furbo的任何裝置，以免發生觸電。