PHILIPS

hue personal wireless lighting

Slim Downlight

HUE serial number




User manual
Notice d’emploi
Manual de usuario


Incl.

A


B

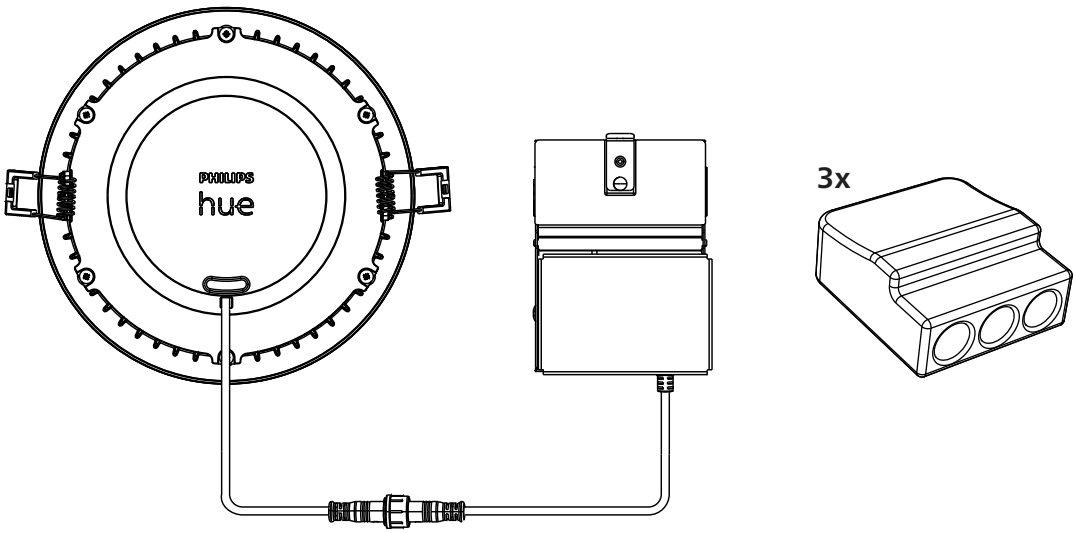

Excl.

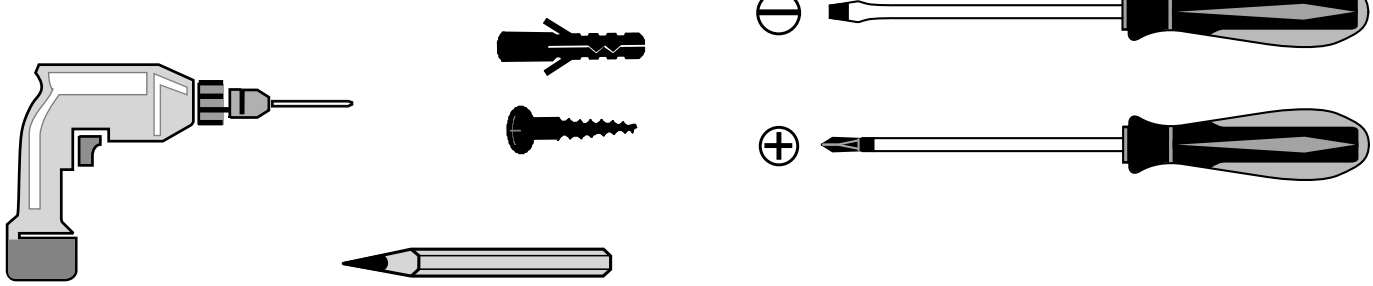


B

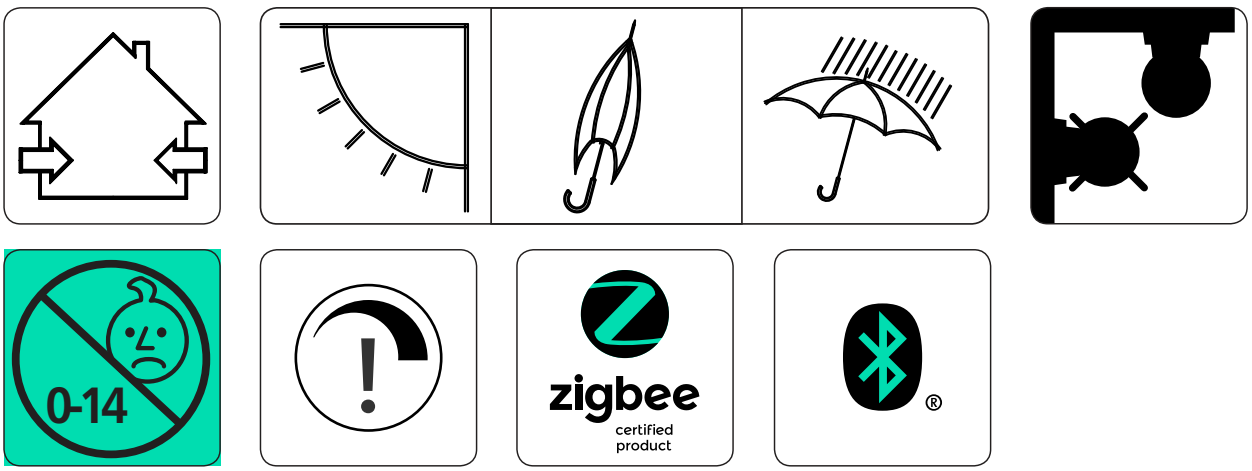



EN **WARNING-Risk of fire or electric shock. Slim Downlight installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.**

FR **AVERTISSEMENT-Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation du plafonnier mince nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.**

ES **ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación del empotrado delgado requiere conocimiento de los sistemas eléctricos de las luminarias. Si no está calificado, no intente realizar la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.**

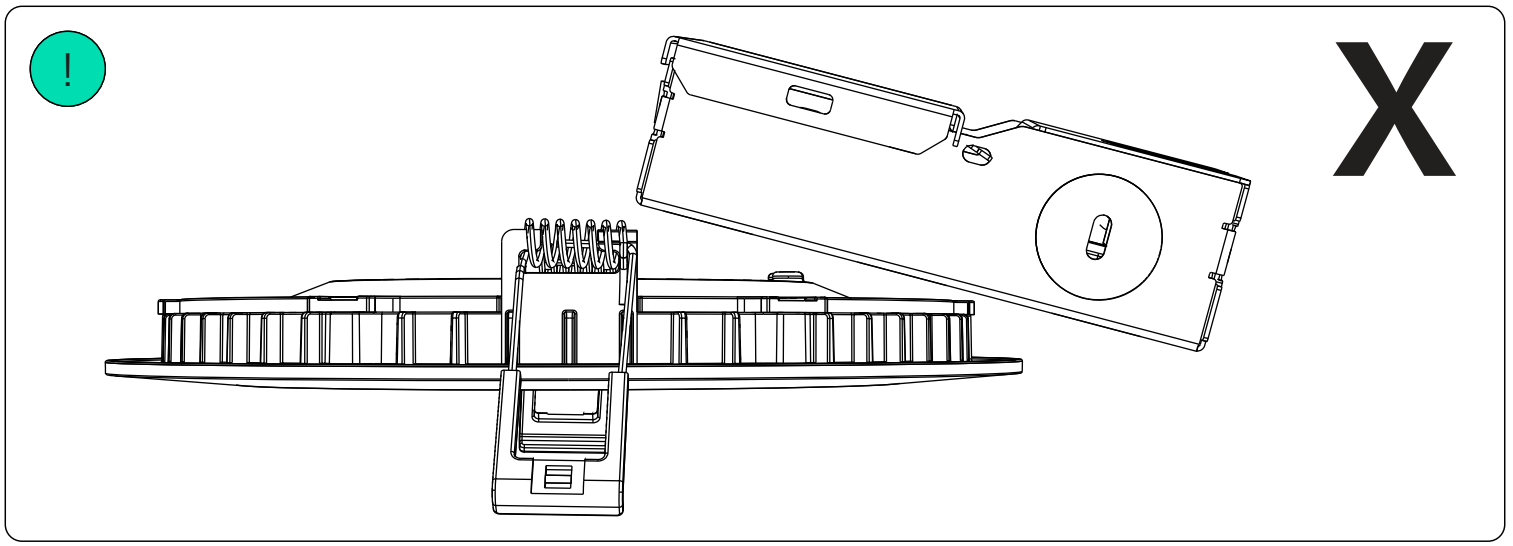


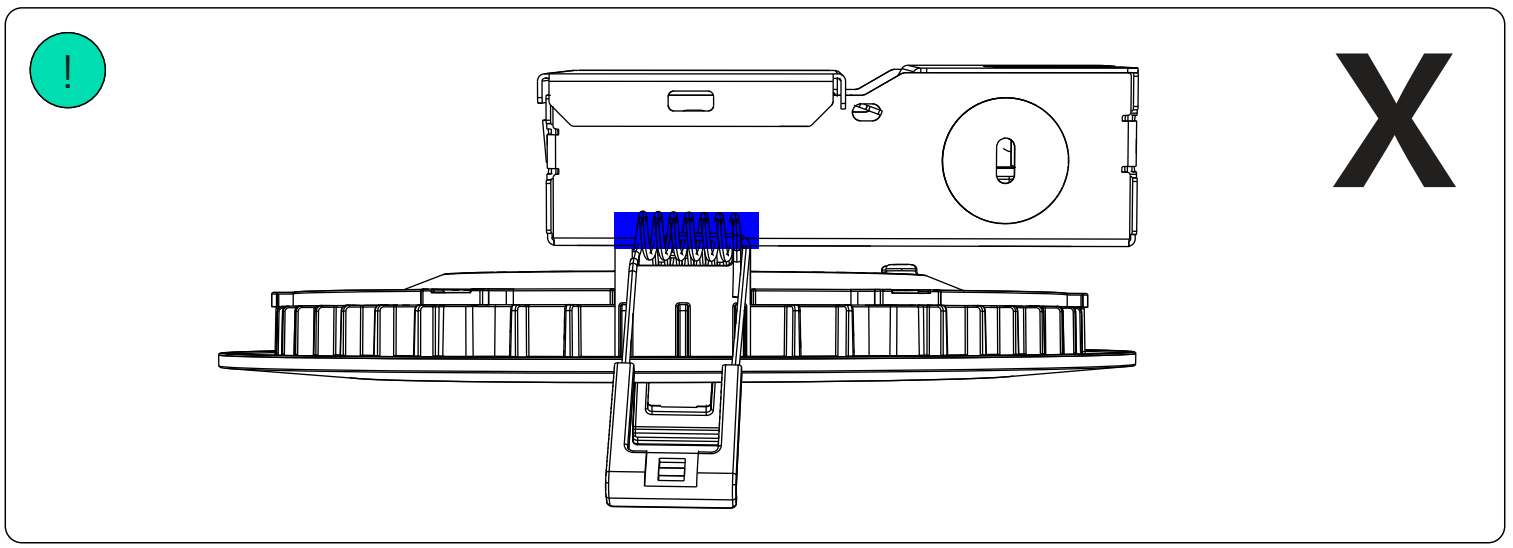

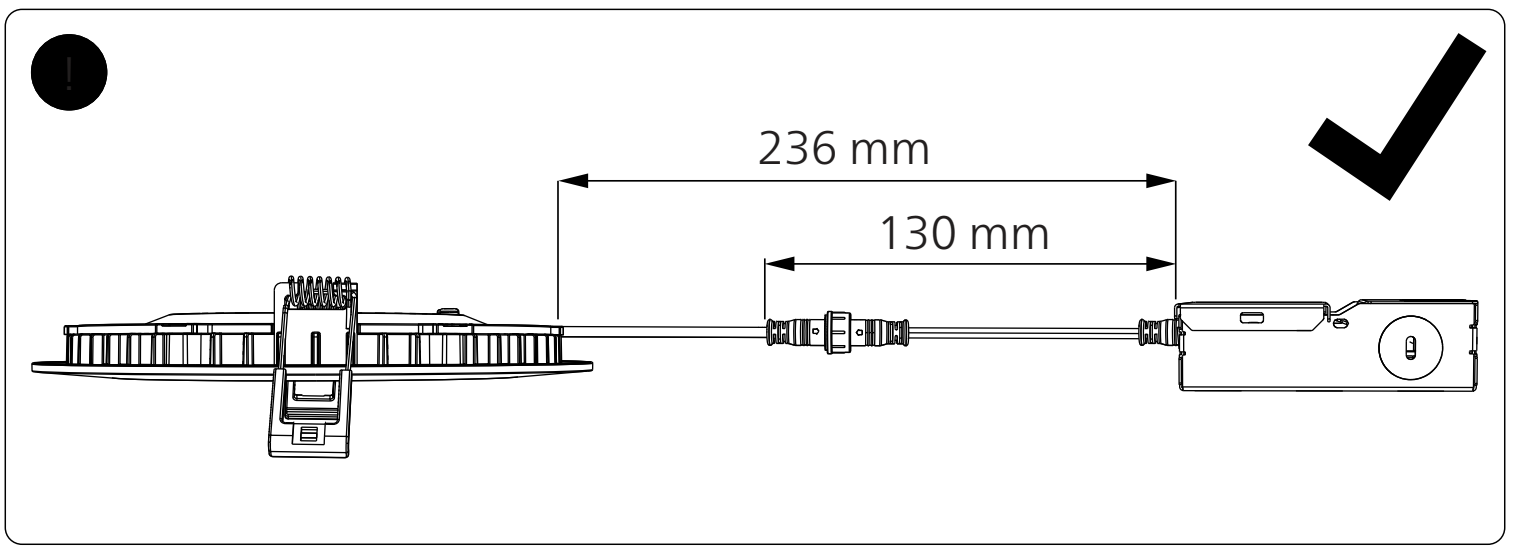

236 mm
130 mm

!

DAMP
WET

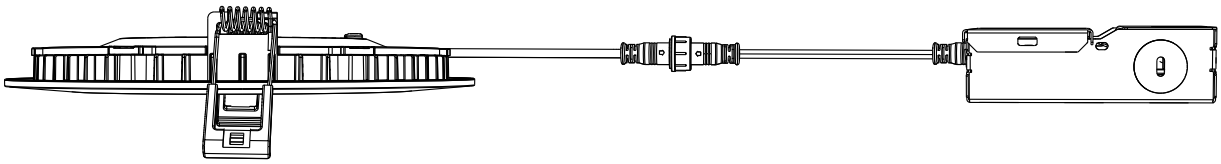


!

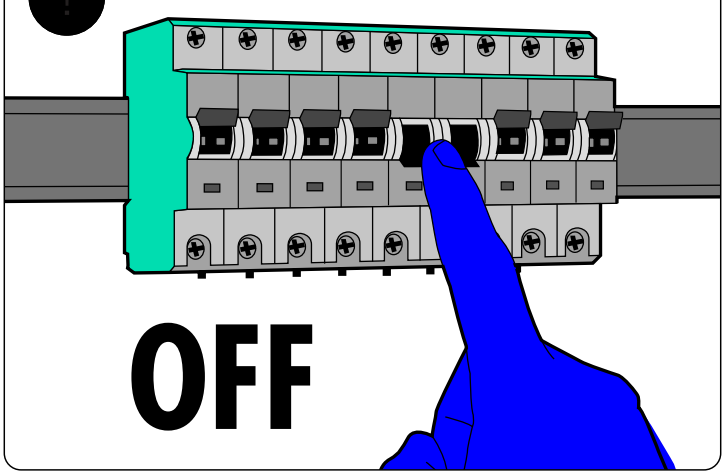


1


diaØ155+/-2mm

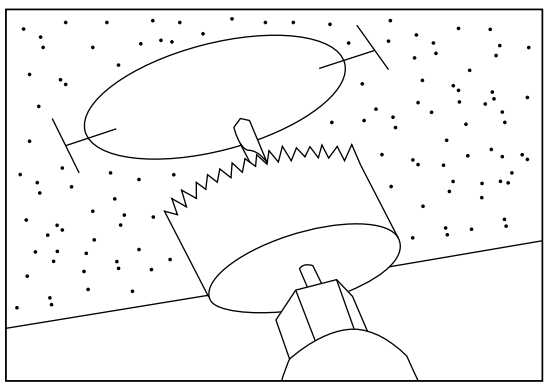

2

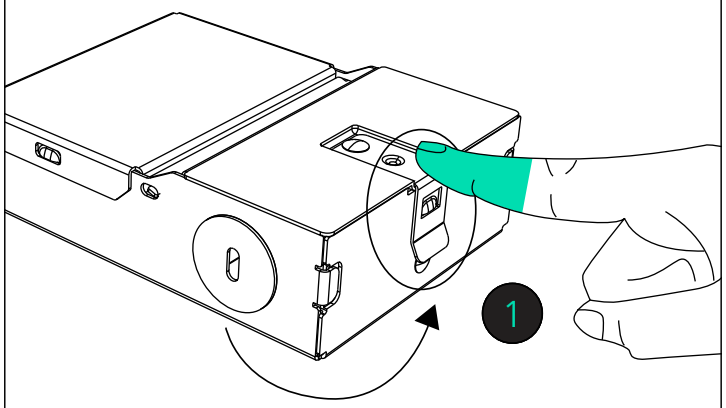


3

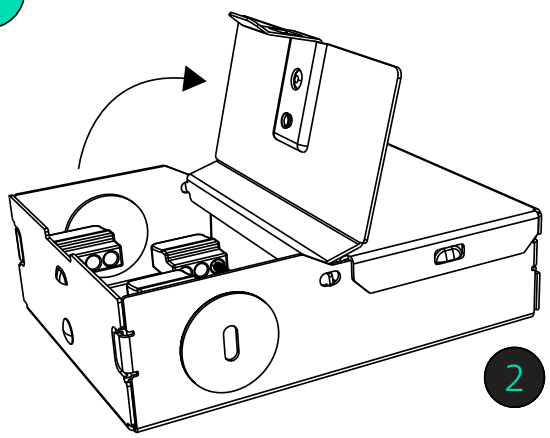


2

4

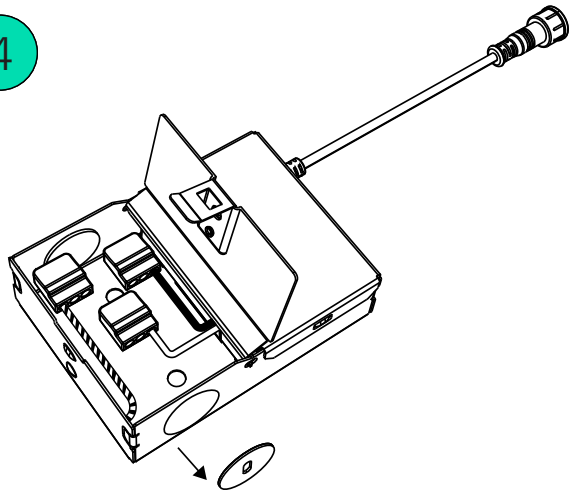


!


X

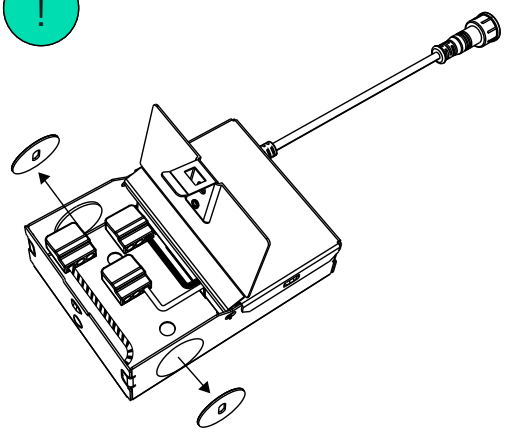


!

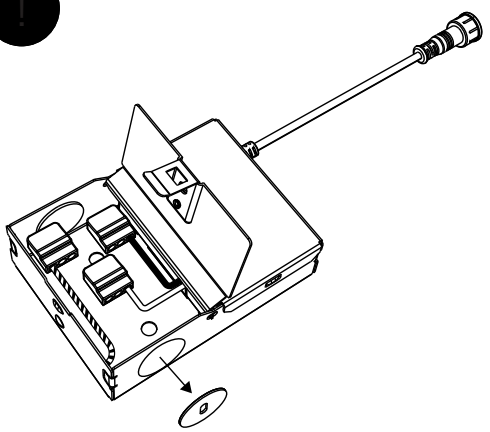


!

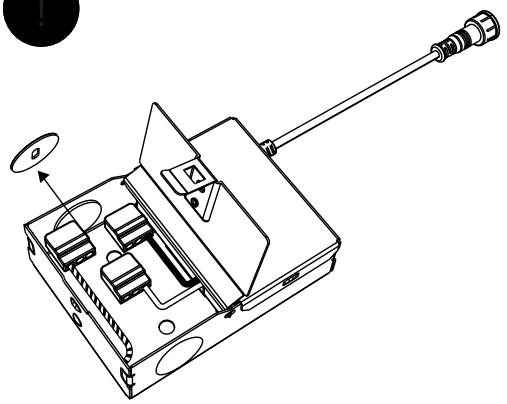

5

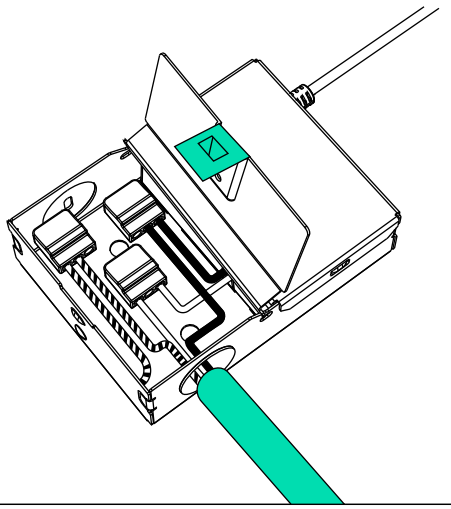

6

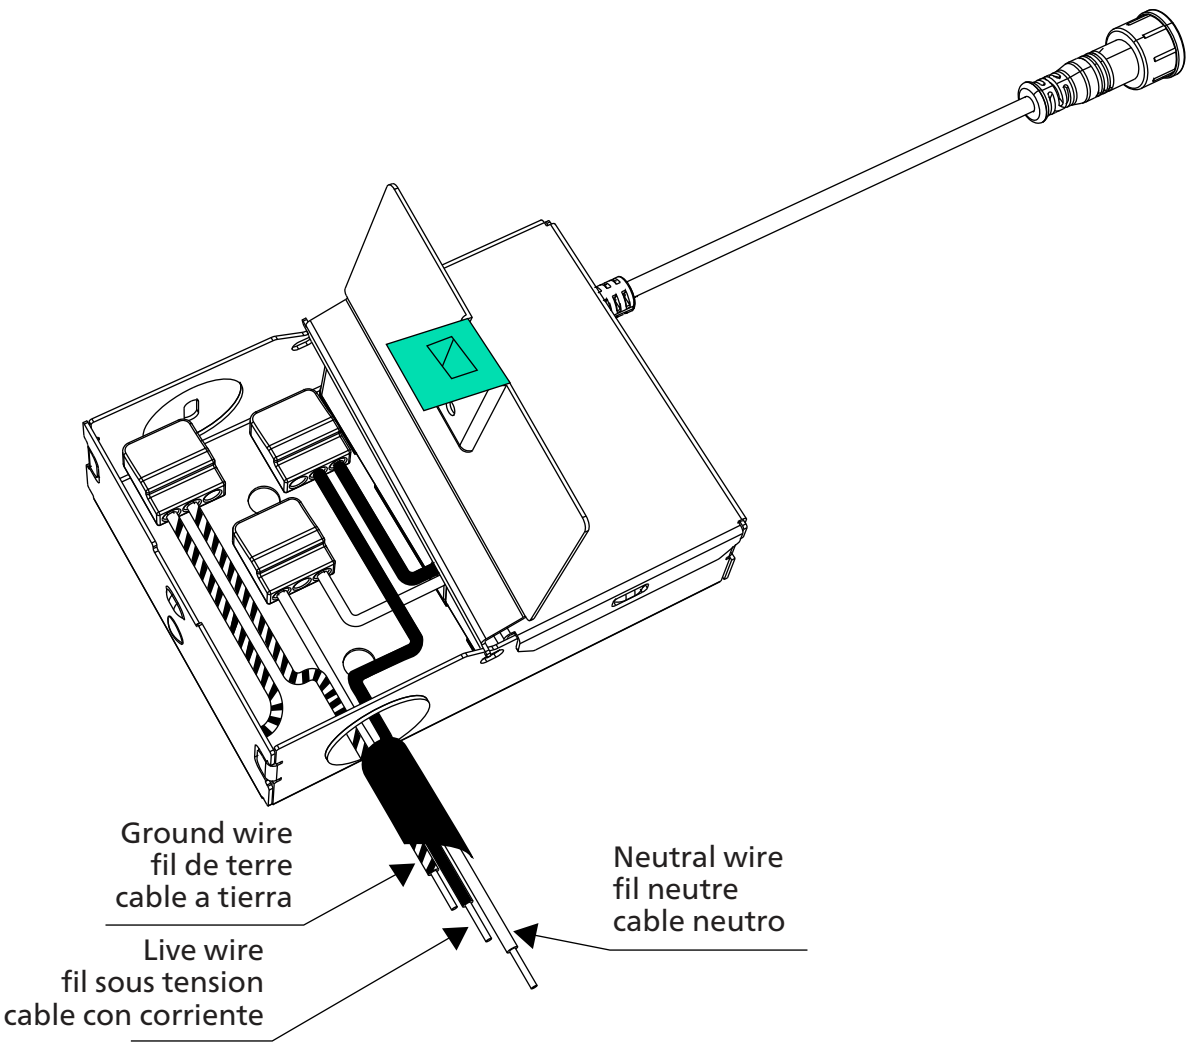


EN

Neutral 18AWG input wire

Live, 18AWG input wire


Ground, 18AWG input wire

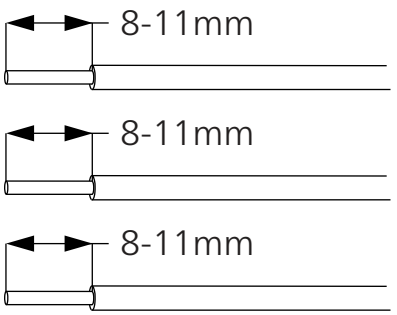


1.Insert ground wire into connector with green yellow wire;
2.Insert live wire into connector with black wire;
3.Insert neutral wire into connector with white wire

FR


Fil d’entrée neutre, 18 AWG



Fil d’entrée sous tension, 18 AWG




Fil d’entrée de terre, 18 AWG




1. Insérez le fil de terre dans le connecteur avec le fil jaune vert.
2. Insérez le fil sous tension dans le connecteur avec le fil noir.
3. Insérez le fil neutre dans le connecteur avec le fil blanc.

ES


Neutro, cable de entrada de 18 AWG



Cable de entrada con corriente de 18 AWG




Cable de entrada a tierra de 18 AWG




1. Inserte el cable a tierra en el conector con el cable verde y amarillo;
2. Inserte el cable con corriente en el conector con el cable negro;
3. Inserte el cable neutro en el conector con el cable blanco


7

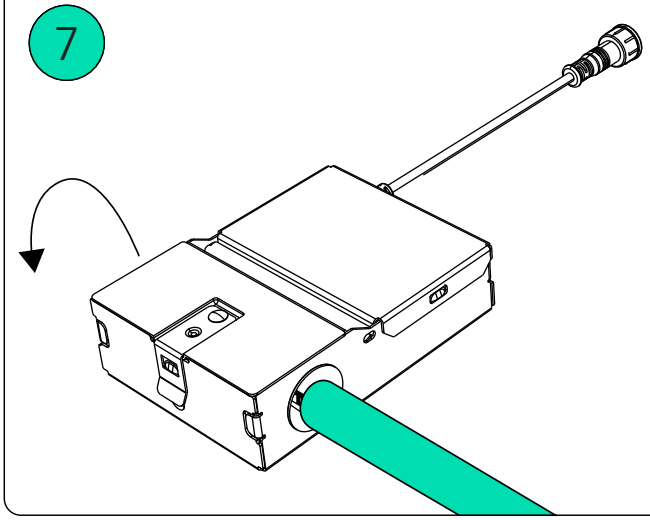

8

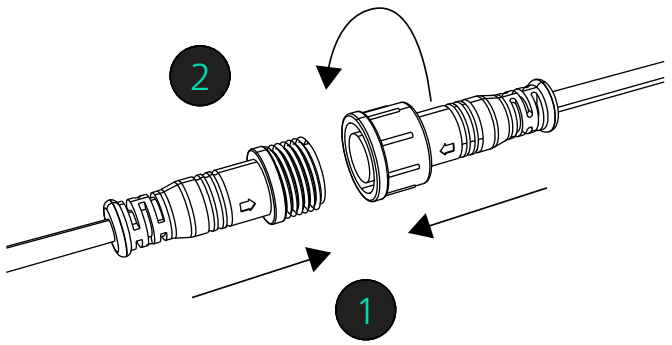


!

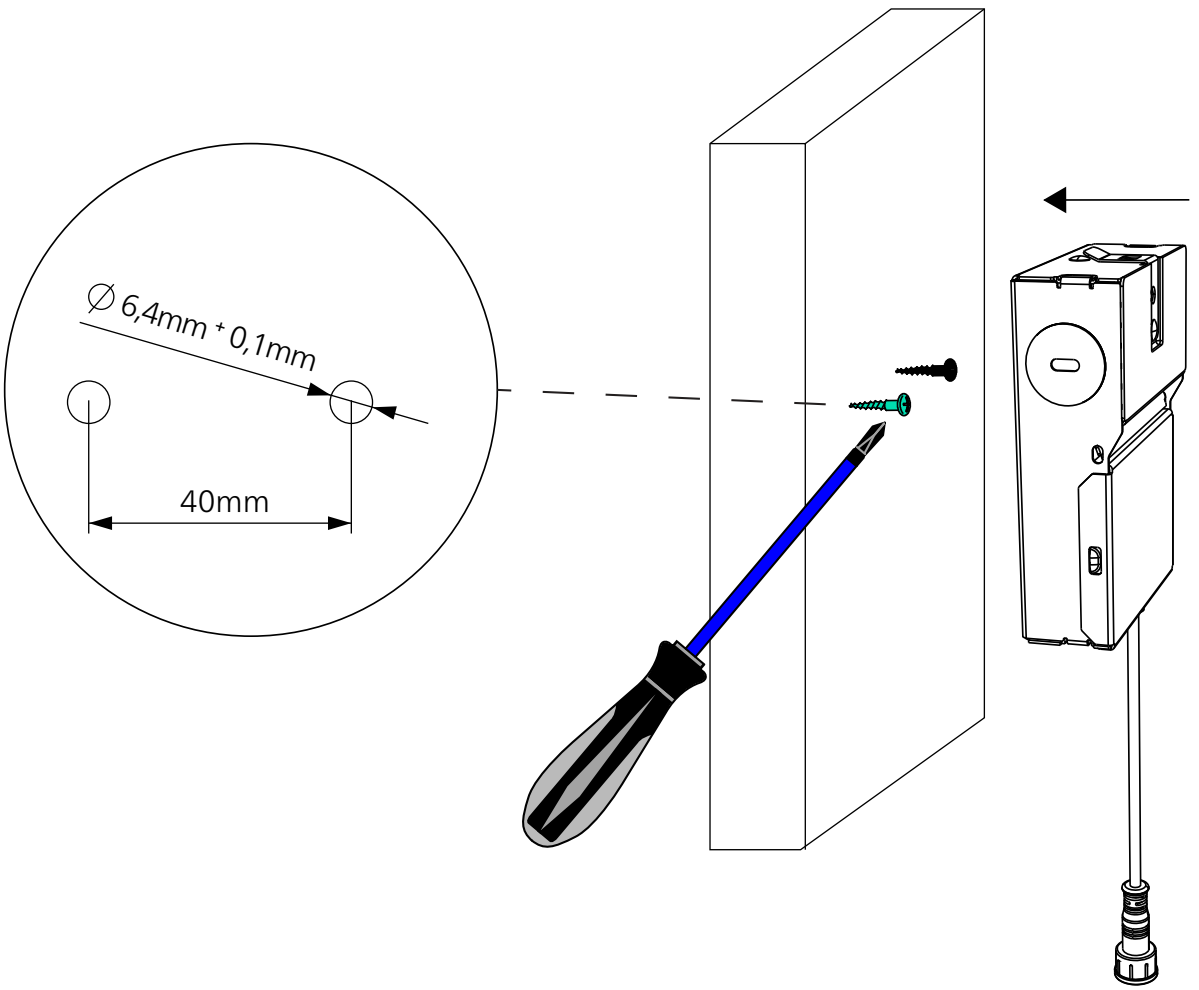


ST 4.2 to ST 5.5

!

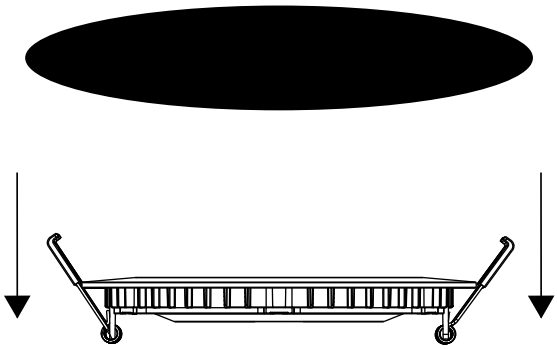


NOT OK

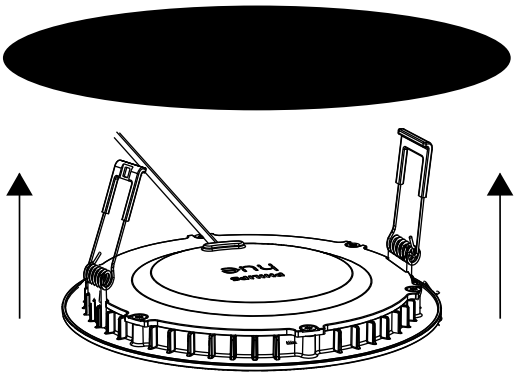


OK


9

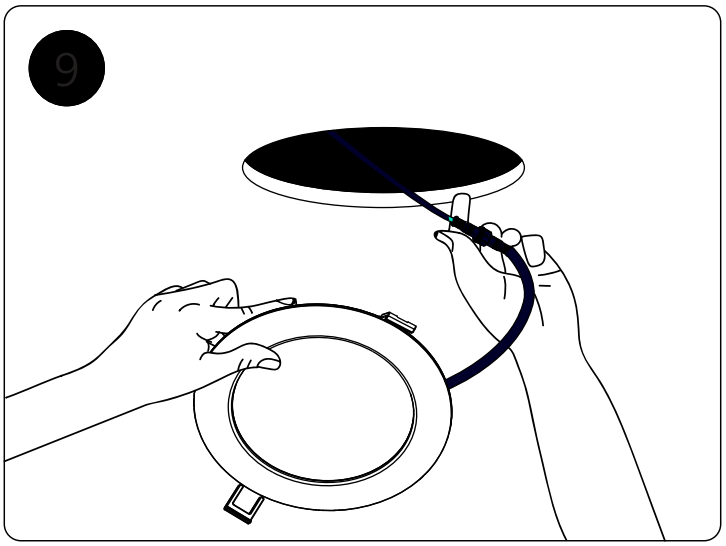

10

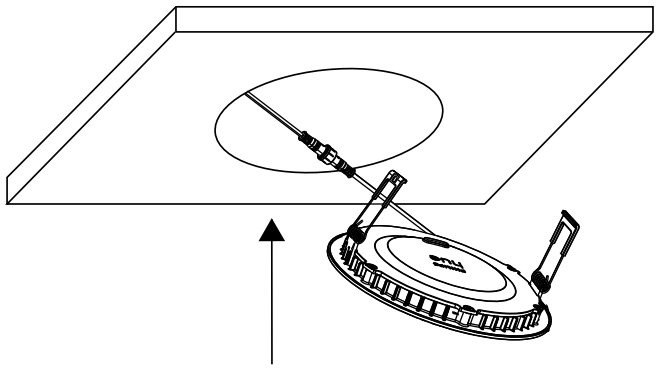


!

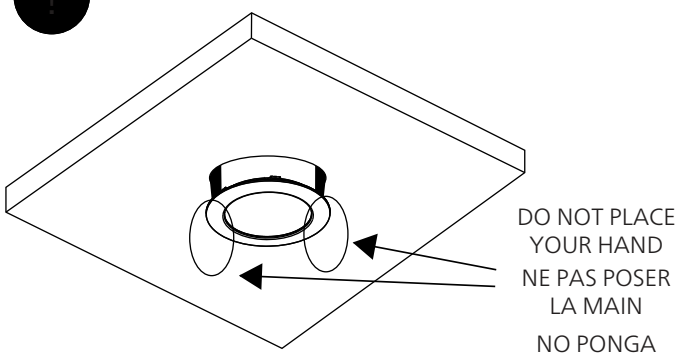



DO NOT PLACE
YOUR HAND


NE PAS POSER
LA MAIN


NO PONGA
LA MANO

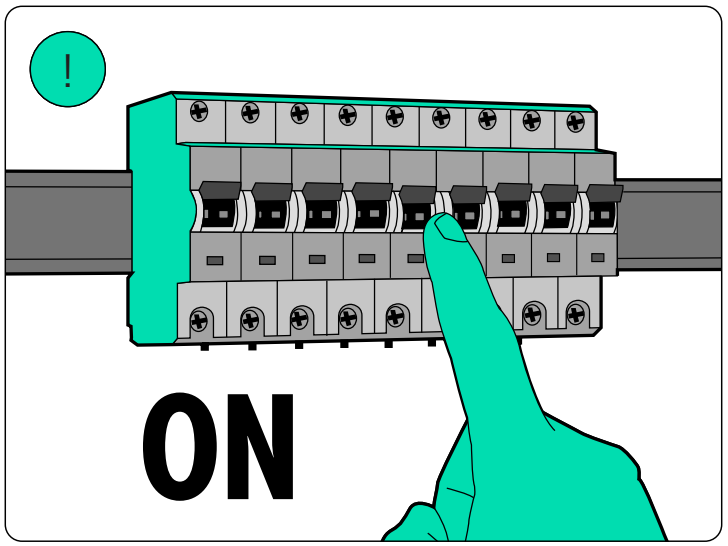
!
ON

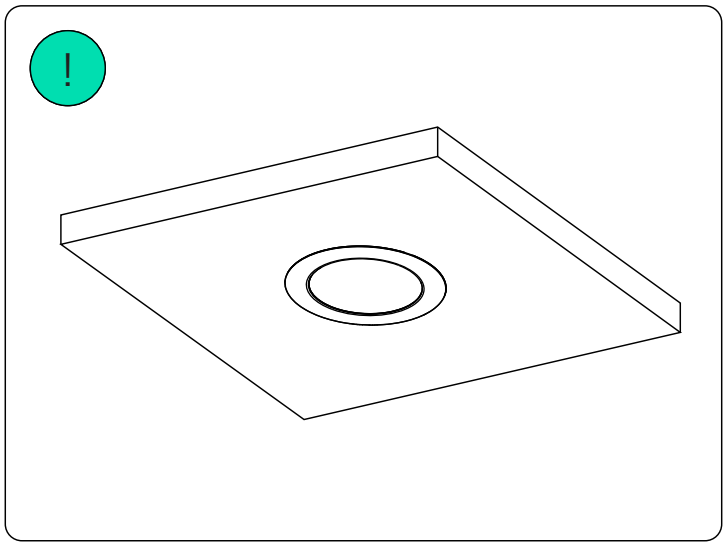
!

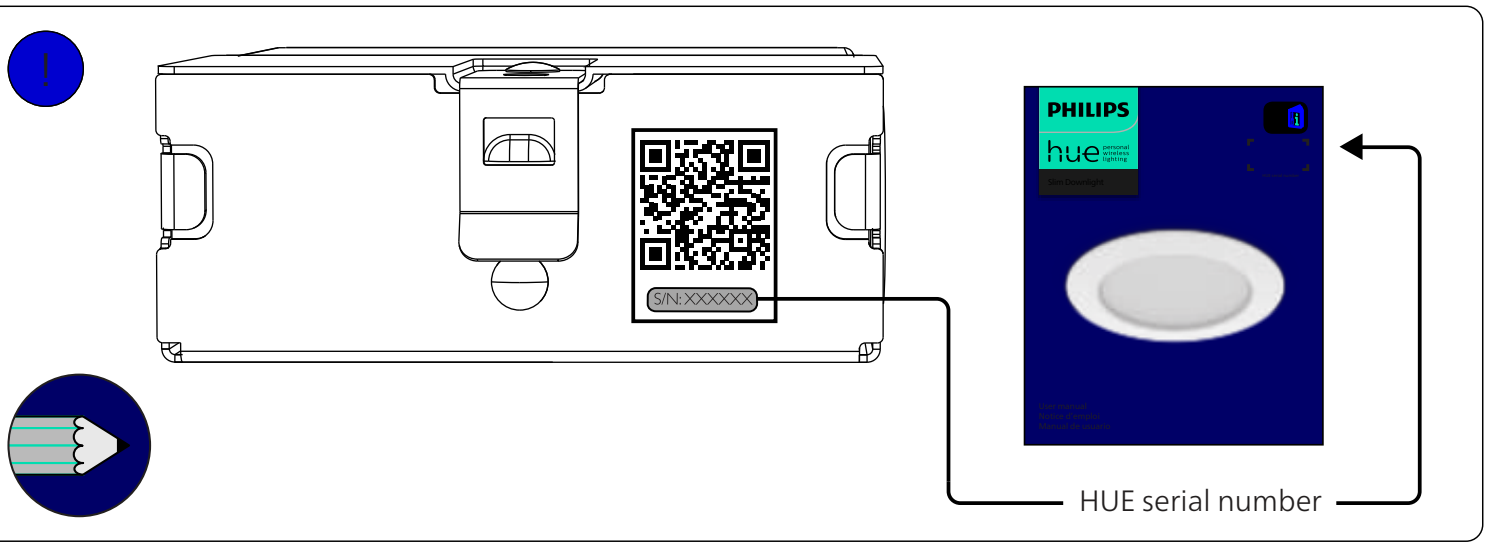
S/N: XXXXXX
PHILIPS
hue
HUE serial number

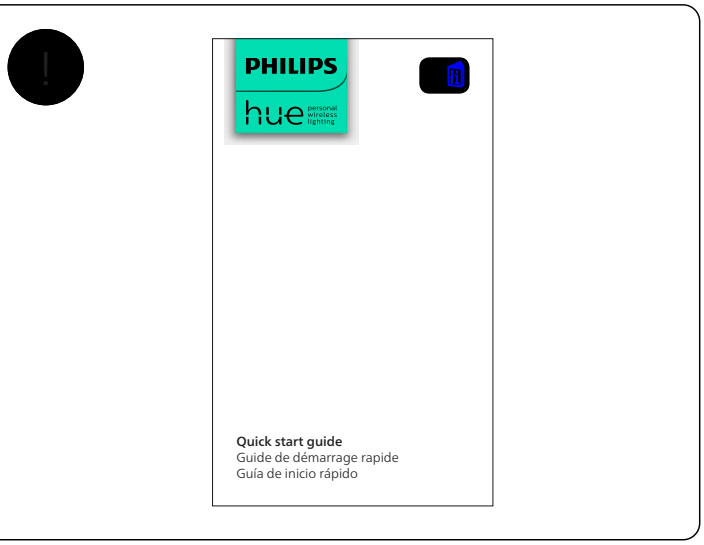
PHILIPS
hue
Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

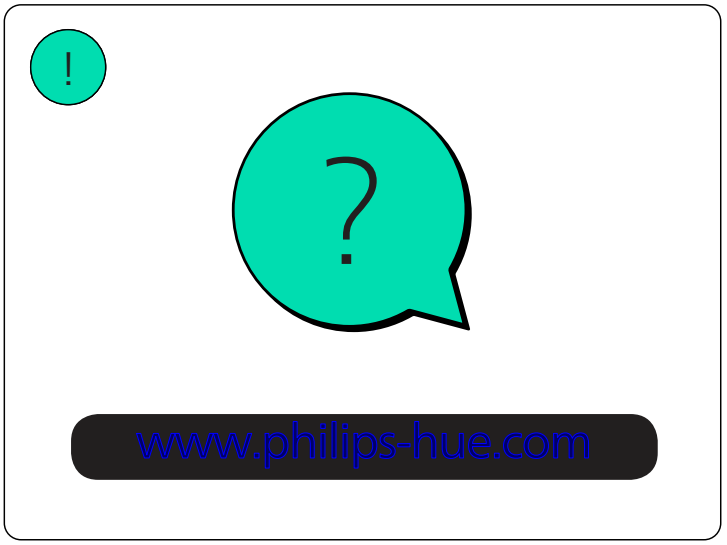
www.philips-hue.com

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807, USA

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Questions or Comments / Questions ou commentaires :
1-800-555-0050

© 2022 Signify Holding
All rights reserved

www.philips-hue.com
9290034792
4422 956 32511
Last update: 04/2022