
Product Information

Honeywell Home

Smart Thermostat 9000 color touchscreen

RTH9585WF1004
RTH9585WF1012

Quick reference: home use

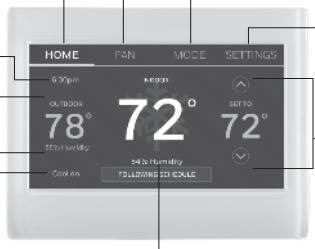

FAN. Select fan mode.

HOME. Touch to display Home screen.

Current time.

Outdoor conditions. Outdoor temperature and humidity appear after registration.

Current status. Shows system mode (heat/cool).

MODE. Select system mode (heat, cool, auto, em heat).

SETTINGS. Touch to display options. Start here to set a program schedule.

Current setting. Change temperature setting and select temporary or permanent hold.

Indoor conditions. Shows indoor temperature and humidity.

Connecting to your Wi-Fi network

1. If thermostat is asking if you want to connect to a Wi-Fi network, touch **Yes**. If thermostat is not asking if you want to connect to a Wi-Fi network, Touch **MENU** > **Wi-Fi Setup**.
2. Touch the name of the network you want to use. The thermostat displays a password page.
3. Using the keyboard, touch the characters that spell out your home network password.

NOTE: If your home network is not shown on the list, touch **Rescan**.

4. Touch **Done**. The thermostat displays "Connecting to your network. Please wait..." then shows a "Connection Successful" screen.
5. Touch **Next** to display the registration information screen.
6. Note your Thermostat MAC and Thermostat CRC. You need these numbers to complete online registration.

Disconnecting your Wi-Fi network

If you need to disconnect the thermostat from your Wi-Fi network (for example, you're replacing your router), follow these steps:

1. Touch **MENU**.
2. Select **Wi-Fi Setup**.
3. Touch **Disconnect from Network**. The thermostat will display a question to confirm your selection.
4. Touch **Yes** to confirm that you want to disconnect from the network.
5. Touch **OK** to display the menu.

Reconnecting your Wi-Fi network

1. Touch **MENU**.
2. Select **Wi-Fi Setup**.
3. Touch the name of the network you want to use. The thermostat may display a password page.
4. To enter a password, touch characters to spell out your home network password, then touch **Done**.
5. The thermostat displays "Connecting to your network. Please wait..." then a "Connection Successful" screen.
6. Touch **Next**.
   - If your thermostat is registered, you will see your signal strength and other status information. Touch **Done**.
   - If the screen displays "Register Online for Remote Access," follow instructions on page 3 in 69-2814EFS.

Setting the time/date

1. Touch the current time. The screen displays **Set Time/Set Date**.
2. Touch **Set Time** or **Set Date**.
3. Touch ▲ or ▼ until the proper time/date is displayed.
4. Touch **Done** to save or **Cancel** to ignore changes.

Setting system mode

1. Touch **SYSTEM** to display system settings.
2. Touch desired option: Heat, Cool, Off, Automatic, Emergency Heat (heat pumps with aux. heat).
3. Touch **Done** to save and exit.

NOTE: The **Automatic** and **Emergency Heat** system settings may not appear, depending on how your thermostat was installed.

Adjusting program schedules

1. Touch **MENU**.
2. Select **Create/Edit Schedule**.
   - Touch **View/Edit** to view the full schedule and make a quick adjustment.
   - Touch **Guide Me** to create a schedule by answering simple questions.

Product Manuals

Search online for **Resideo 33-00269** for the User Guide.

Videos

Search online for **Smart Thermostat 9000**.

Need Help?

For assistance please visit http://honeywellhome.com.

33-00538EFS-01


Information Produit

Honeywell Home

Thermostat intelligent 9000 à écran tactile

RTH9585WF1004
RTH9585WF1012

Référence rapide : utilisation résidentielle

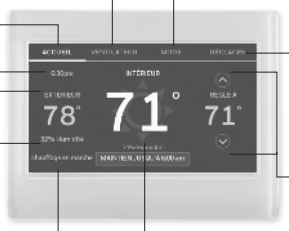

VENTILATEUR. Sélectionnez le mode du ventilateur.

ACCUEIL. Touchez pour afficher l'écran Accueil.

Heure actuelles.

Conditions extérieures. La température et l'humidité extérieures s'affichent après l'enregistrement.

Statut en cours. Affiche le mode du système (chauffage/ refroidissement).

MODE. Sélectionnez le mode du système (chauffage, refroidissement, automatique, chauffage d'urgence).

RÉGLAGES. Touchez pour afficher les options. Commencez ici pour configurer un programme.

Paramètre actuel. Modifiez le réglage de la température et sélectionnez le maintien provisoire ou permanent.

Conditions intérieures. Affiche la température et l'humidité intérieures.

Connexion à votre réseau Wi-Fi

1. Si le thermostat demande si vous désirez vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez Oui. Sinon, touchez **MENU** > **Configuration Wi-Fi**.
2. Touchez le nom du réseau que vous souhaitez utiliser. Le thermostat affiche la page du mot de passe.
3. En utilisant le clavier, touchez les caractères pour saisir le mot de passe de votre réseau résidentiel.

REMARQUE : Si votre réseau résidentiel n'est pas affiché sur la liste, touchez **Rebalayer**.

4. Touchez Terminé. Le thermostat affiche "Connexion au réseau en cours. Veuillez patienter..." puis affiche l'écran "Connexion réussie".
5. Touchez **Suivant** pour afficher l'écran des informations d'enregistrement.
6. Notez les identifiants MAC et CRC du thermostat. Ces identifiants sont requis pour terminer l'enregistrement en ligne.

Déconnexion du réseau Wi-Fi

Si vous devez débrancher le thermostat de votre réseau Wi-Fi (par exemple pour remplacer le routeur), suivez ces étapes :

1. Touchez **MENU**.
2. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.
3. Touchez **Déconnecter du réseau**. Ce thermostat affiche une question pour confirmer votre sélection.
4. Touchez **Oui** pour confirmer que vous souhaitez vous déconnecter du réseau.
5. Touchez **OK** pour afficher le menu.

Reconnexion au réseau Wi-Fi

1. Touchez **MENU**.
2. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.
3. Touchez le nom du réseau que vous souhaitez utiliser. Le thermostat peut afficher la page du mot de passe.
4. Pour inscrire un mot de passe, touchez les caractères pour écrire le mot de passe de votre réseau résidentiel, puis touchez sur **Terminé**.
5. Le thermostat affiche « Connexion au réseau en cours. Veuillez patienter... » puis affiche l'écran « Connexion réussie ».
6. Touchez **Suivant**.
   - Si votre thermostat est enregistré, vous verrez la force de votre signal et d'autres informations de statut. Touchez **Terminé**.
   - Si l'écran affiche « Enregistrez-vous en ligne pour l'accès à distance » suivez les instructions sur la page 3 du 69 2814EFS.

Réglage de l'heure/la date

1. Touchez l'heure courante. L'écran affiche **Régler l'heure/Régler la date**.
2. Touchez **Régler l'heure** ou **Régler la date**.
3. Touchez ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure/la date adéquates s'affichent.
4. Touchez **Terminé** pour enregistrer ou **Annuler** pour ignorer les changements.

Réglage du mode du système

1. Touchez **SYSTÈME** pour afficher les réglages du système.
2. Touchez l'option désirée : Chauffage, Refroidissement, Arrêt, Automatique, Chauffage d'urgence (thermopompes avec chauffage auxiliaire) .
3. Touchez **Terminé** pour enregistrer et quitter.

REMARQUE : Les réglages de système **Automatique** et **Chauffage d'urgence** peuvent ne pas s'afficher, selon la manière dont votre thermostat a été installé.

Réglage des horaires de programmation

1. Touchez **MENU**.
2. Sélectionnez **Créer/Modifier l'horaire**.
   - Touchez **Afficher/Modifier** pour voir le programme complet et faire un réglage rapide.
   - Touchez **Aidez-moi** pour créer un programme en répondant à de simples questions.

Manuels du produit

Recherchez **Resideo 33-00269** en ligne pour le guide de l'utilisateur.

Vidéos

Recherchez **Thermostat Intelligent 9000** en ligne.

Besoin d'aide?

Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter http://honeywellhome.com.

33-00538EFS-01


Información de producto

Honeywell Home

Termostato inteligente 9000 pantalla táctil a color

RTH9585WF1004
RTH9585WF1012

Referencia rápida: uso doméstico

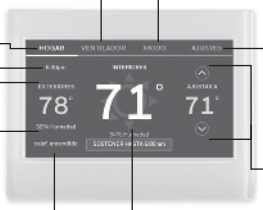

VENTILADOR. Seleccione una modalidad para el ventilador.

HOGAR. Presione para visualizar la pantalla de inicio.

Fecha y hora actuales.

Condiciones exteriores. Después de registrarla, se muestra la temperatura y la humedad exterior.

Estado actual. Muestra la modalidad del sistema (calefacción/refrigeración).

MODO. Seleccione la modalidad del sistema (calefacción, refrigeración, automático, calefacción de emergencia activada).

AJUSTES. Presione para visualizar las opciones. Comience aquí para configurar un cronograma del programa.

Configuración actual Cambie la configuración de la temperatura y seleccione el mantenimiento temporal o permanente.

Condiciones interiores. Muestra la temperatura y la humedad interior.

Conexión de la red WiFi

1. Si el sistema del termostato le pregunta si desea conectarse a una red wifi, toque **Yes** (Sí). Si el sistema del termostato no le pregunta si desea conectarse a una red wifi, toque **MENU** (Menú) **› Wi-Fi Setup** (Configuración de la red wifi).
2. Toque el nombre de la red que desea utilizar. El termostato muestra una página de contraseña.
3. Use el teclado para introducir la contraseña de su red doméstica.
4. Toque **Terminado**. El termostato muestra el mensaje “Conectándose a su red. Espere...” y, luego, aparece la pantalla “Conexión satisfactoria.”

NOTA: En caso de que su red doméstica no aparezca en la lista, toque **Reescanear**.

5. Toque **Siguiente** para visualizar la pantalla de información de registro.
6. Ingrese los números de identificación MAC y CRC de su termostato. Necesita estos números para completar el registro a través de Internet.

Desconexión de la red WiFi

Si necesita desconectar el termostato de su red WiFi (por ejemplo, para cambiar el enrutador), siga estos pasos:

1. Toque **MENÚ**.
2. Seleccione **Configuración WiFi**.
3. Toque **Desconectar de la red**. El termostato mostrará una pregunta para confirmar su selección.
4. Toque **Sí** para confirmar que desea desconectarse de la red. El termostato mostrará la pantalla de configuración WiFi.
5. Toque **OK** para mostrar el menú.

Reconexión de su red WiFi

1. Toque **MENÚ**.
2. Seleccione **Configuración WiFi**.
3. Toque el nombre de la red que desea utilizar. El termostato puede mostrar una página de contraseña.
4. Para ingresar una contraseña, toque caracteres para deletrear su contraseña de red doméstica, luego toque **Terminado**.
5. El termostato muestra “Conectándose a su red. Favor esperar...” luego una pantalla de “Conexión satisfactoria.”
6. Toque **Siguiente**.
   - Si su termostato está registrado, verá la potencia de su señal y otra información del estatus. Toque **Terminado**.
   - Si en la pantalla se visualiza el mensaje “Register Online for Remote Access” (Regístrese en Internet para obtener acceso remoto), siga las instrucciones que aparecen en la página 3 del formulario 69-2814EFS.

Configuración de la hora y la fecha

1. Toque la hora actual. La pantalla muestra **Configurar hora/Configurar fecha**.
2. Toque **Configurar hora** o **Configurar fecha**.
3. Toque ▲ o ▼ hasta que aparezcan la hora y la fecha correctas.
4. Toque **Terminado** para guardar o **Cancelar** para ignorar los cambios.

Configuración de la modalidad del sistema

1. Toque **SISTEMA** para mostrar las configuraciones del sistema.
2. Toque la opción deseada: Calefacción, Refrigeración, Apagado, Automático, Calefacción de emergencia (bombas de calor con calefacción auxiliar).
3. Toque **Terminado** para guardar y salir.

NOTA: Es posible que no aparezcan las configuraciones del sistema **Automático** y **Calefacción de emergencia**; esto depende de cómo se instaló el termostato.

Ajuste de los cronogramas del programa

1. Toque **MENÚ**.
2. Seleccione **Crear/editar horari**o.
   - Toque **Ver/editar** para ver la programación completa y realizar ajustes rápidos.
   - Toque **Guíame** para crear una programación respondiendo preguntas simples.

Manuales de productos

Busque en Internet la Guía del Usuario **33-00269** de **Resideo**.

Videos

Busque en Internet la presentación del **termostato inteligente 9000 con conexión**.

¿Necesita ayuda?

Para obtener ayuda visite http://honeywellhome.com.

33-00538EFS-01

CAUTION
Equipment damage hazard
To prevent possible compressor damage, do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).

MISE EN GARDE
RISQUE DE DOMMAGES AU MATÉRIEL.
Pour prévenir des dommages potentiels au compresseur, ne pas faire fonctionner le système de climatisation lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).

PRECAUCIÓN
PELIGRO DE DAÑO EN EL EQUIPO.
Para evitar posibles daños en el compresor, no haga que el termostato funcione cuando la temperatura exterior sea inferior a 50 °F (10 °C).

This thermostat contains a Lithium battery which may contain Perchlorate material. Perchlorate Material—special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Ce thermostat contient une pile au lithium pouvant contenir du perchlorate. Perchlorate — peut exiger une manipulation particulière.

Visitez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Este termostato contiene una batería de litio que puede contener material con perclorato. Material con perclorato—es posible que deba aplicarse un tratamiento especial.

Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Troubleshooting

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is blank	• Check circuit breaker and reset if necessary. • Make sure power switch at heating and cooling system is on. • Make sure furnace door is closed securely.
"Wait" appears on the screen	• Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.
Heating or cooling system does not respond	• Touch **SYSTEM** to set system to Heat. Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature. • Touch **SYSTEM** to set system to Cool. Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature. • Check circuit breaker and reset if necessary. • Make sure power switch at heating and cooling system is on. • Make sure furnace door is closed securely. • If "Wait" is displayed, the compressor protection timer is on. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damaging the compressor (see page 16 in 33-00269).

Localización y solución de problemas

Si tiene dificultades con el termostato, intente seguir las sugerencias que se indican a continuación. La mayoría de los problemas se pueden solucionar de manera fácil y rápida.

La pantalla está en blanco	• Revise el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo. • Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y refrigeración esté encendido. • Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.
Aparece la advertencia "Wait" (Espere) en pantalla	• La función de protección del compresor está activada. Espere 5 minutos hasta que el sistema se reinicie de forma segura para evitar dañar el compresor.
El sistema de calefacción o refrigeración no responde	• Toque **SISTEMA** para configurar el sistema a Calefacción. Asegúrese de que la temperatura sea más alta que la temperatura interior. • Toque **SISTEMA** para configurar el sistema a Refrigeración. Asegúrese de que la temperatura sea más baja que la temperatura interior. • Revise el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo. • Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y refrigeración esté encendido. • Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada. • Si, en la pantalla, aparece "Esperar" ("Wait"), el temporizador de protección del compresor está encendido. Espere cinco minutos para que el sistema se vuelva a iniciar de forma segura, sin dañar el compresor (Consulte la página 16 del formulario 33-00269).

Dépannage

En cas de difficultés avec le thermostat, essayez les suggestions suivantes. La plupart des problèmes peuvent être réglés rapidement et facilement.

Rien n'apparaît à l'écran	• Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire. • Assurez-vous que l'interrupteur de marche-arrêt du système de chauffage et de refroidissement est sur marche. • Assurez-vous que la porte de l'appareil de chauffage est bien fermée.
« Patientez » apparaît à l'écran	• La fonction de protection du compresseur est activée. Attendez 5 minutes que le système se remette en marche en toute sécurité sans endommager le compresseur.
Le système de chauffage ou de refroidissement ne répond pas	• Touchez **SYSTÈME** pour régler le système sur Chauffage. Vérifiez que le réglage de température est supérieur à la température intérieure. • Touchez **SYSTÈME** pour régler le système sur Refroidissement. Vérifiez que le réglage de température est inférieur à la température intérieure. • Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire. • Assurez-vous que l'interrupteur de marche-arrêt du système de chauffage et de refroidissement est sur marche. • Assurez-vous que la porte de l'appareil de chauffage est bien fermée. • Si Patientez s'affiche, la minuterie de protection du compresseur est activée. Attendez 5 minutes que le système se remette en marche en toute sécurité sans endommager le compresseur (voir la page 16 du 33-00269).

resideo
www.resideo.com
Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
33-00538EFS–01 M.S. 05-20 | Printed in United States

©2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.
Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc.
Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.
Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc.
Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

Honeywell Home