
User Manual

ePX3050

Electric Pressure Washer

2100 PSI / 1.76 GPM

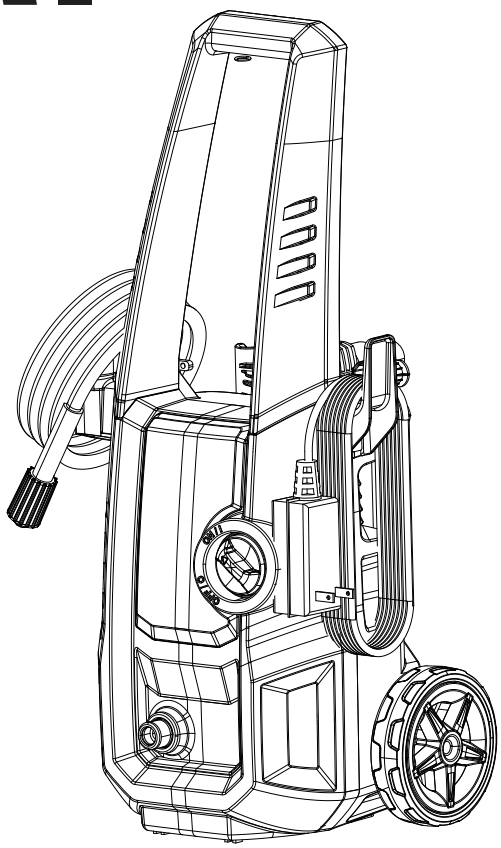

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have questions or need assistance, please call customer service at 855-944-3571.

TABLE OF CONTENTS

Introduction....2-3
Safety....4-7
Electrical....8
Components....9
Assembly....10-11
Operation....12-14
Maintenance....15
Troubleshooting....16
Warranty....17
Service Hotline/Company Address....Back Page

INTRODUCTION

⚠WARNING This product and other substances that may become airborne from its use contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. **Wash hands after handling.** For more information go to www.P65warnings.ca.gov.

DISCLAIMERS

All information, illustrations, and specifications in this manual were in effect at the time of publishing. The illustrations used in this manual are intended as representative reference views only. We reserve the right to make any specification or design change without notice.

ALL RIGHTS RESERVED

All rights reserved. No reproduction allowed in any form without written permission from Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠DANGER Read this manual before using or performing maintenance on this product. Failure to follow the instructions and safety precautions in this manual can result in serious injury or death.

UPDATES

The latest user manual for Westinghouse products can be found under our support tab. **wpowereq.com/pages/manuals**

Or scan the following QR code with a smartphone camera to be directed to the link.

PRODUCT REGISTRATION

For trouble-free warranty coverage, it is important to register this Westinghouse product.

Register by:

- Completing and mailing the product registration card included in the carton.
- Online at: **wpowereq.com/*pages/warranty-registration.***
- Scanning the above QR code with a smartphone camera to be directed to the mobile registration link.

For Your Records

Date of Purchase: _____

Model Number: _____

Serial Number: _____

Place of Purchase: _____

- Sending the following product information to:

  Westinghouse Outdoor Power

  Warranty registration

  777 Manor Park Drive

  Columbus, OH 43228

IMPORTANT: Keep the purchase receipt for trouble-free warranty coverage.

INTRODUCTION

SPECIFICATIONS

Water Temperature	Cold Water Only
Peak Pressure	2100 PSI
Rated Max Pressure	1800 PSI
Maximum Water Flow Rate	1.76 US GPM (6.7 LPM)
Rated Water Flow Rate	1.2 US GPM (4.54 LPM)
Phase	Single
Input	120 V, AC only, 60 Hz, 13 Amps

⚠WARNING **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit itself. Failure to comply with this warning could result in serious injury, electric shock, or death.

NOTICE **NEVER** allow the pressure washer pump to run for more than one minute after the water supply has been turned off. This can cause the motor and pump to overheat and fail. Always unwind the garden hose completely and remove any objects that may restrict or prevent the flow of water to the machine.

NOTICE Thank you for choosing Westinghouse! PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your Westinghouse purchase, call us at 1-855-944-3571 to speak with an agent.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

HAVE QUESTIONS?
Email us at service@wpowereq.com
or call 1-855-944-3571

SAFETY

SAFETY DEFINITIONS

The words DANGER, WARNING, CAUTION, and NOTICE are used throughout this manual to highlight important information. Be sure that the meanings of this safety information is known to all who operate, perform maintenance on, or are near the pressure washer.

This safety alert symbol appears with most safety statements. It means attention, become alert, your safety is involved! Please read and abide by the message that follows the safety alerts symbol.

⚠DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE Indicates a situation which can cause damage to the pressure washer, personal property, and/or the environment, or cause the equipment to operate improperly.

NOTE: Indicates a procedure, practice or condition that should be followed for the pressure washer to function in the manner intended.

SAFETY SYMBOLS

Follow all safety information contained in this user manual as well as the information on the product labeling.

Symbol	Description
	Safety Alert Symbol
	Risk of Injection.
	Electric Shock
	Risk of Explosion. Never spray flammable liquids. Flammable liquids and their vapors can be explosive.
	Do Not Operate in Wet Conditions
	Read Manufacturer's Instructions
	Kickback.
	Double-insulated construction
	Wear eye and ear protection

SAFETY

⚠WARNING To reduce the risk of injury, read and understand the instructions before using this product.

⚠WARNING **Risk of liquid injection.** Never spray humans or animals, as injury could result. Engage the trigger lock when the pressure washer is not in use.

- Always read all the instructions before using the product.
- Understand all operating aspects of the pressure washer outlined in this manual to avoid personal injury and/or damage to property.
- Understand and know how to safely stop the product and bleed pressures quickly. Be familiar with all controls.
- Follow the maintenance instructions as specified in the manual.
- Do not use the pressure washer under the influence of alcohol or drugs.
- Keep the operating area clear of all people, animals and hazardous objects.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- The pressure washer is equipped with a Class A Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) which greatly reduces the chance of electric shock while the unit is in use. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
- Failure to read and follow the instructions in the user manual could result in death, bodily injury, and/or property damage.
- When using the pressure washer near children, be sure they are supervised by an adult to avoid injury. Never let a child use the pressure washer.
- This pressure washer conforms to CSA and other safety and consumer standards. Do not modify or rebuild any part of the pressure washer.
- Maintain stable balance and footing while using the pressure washer. Surfaces become slippery when wet and are more slippery when using a detergent or cleaner.
- Never operate the pressure washer in bare feet, sandals, or open-toed shoes.
- Do not touch the high pressure spray with fingers, hands, or feet, and be careful to avoid any contact with eyes as the powerful spray can cause blindness or blast holes in the skin.
- Always wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the pressure washer.
- To avoid accidents causing injury, Always use the trigger safety lock when the pressure washer is not in use even if the spraying stops for a moment.
- Point the spray gun in a safe direction when beginning to use the pressure washer.
- Never spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit. The pressure washer can break glass if hit with direct contact.
- Hold the spray gun and lance with two hands (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the gun).
- After operating the pressure washer, water pressure may remain in the system. To release the pressure, point the spray gun in a safe direction and pull the trigger.
- Never spray flammable liquids.
- Never use the pressure washer in areas that contain combustible dust, liquids or vapors.
- Examine the hose regularly. Replace if damaged. Due to the high pressure involved, the hose cannot be repaired if cut or damaged.
- Only use detergent specifically formulated for pressure washers and follow the instructions on the detergent's label.
- Detergent can be harmful to skin, eyes and lungs. Be cautious when handling any chemicals. Dish and laundry soap is too thick and will clog the nozzle of the detergent bottle.

NOTICE Store the pressure washer indoors in a heated environment to prevent the water in the unit from freezing and expanding. When the water freezes and expands, the high-pressure pump will crack and render the pressure washer inoperable. It is recommended to use a pump saver (not included) to protect pumps from freezing and cracking.

SAFETY

- Never use hot water with the pressure washer. It will overheat and damage the seals and components in the high-pressure pump that cannot be repaired.
- Never leave the pressure washer on while it is unattended.
- Always turn on the water supply before turning on the pressure washer power. Operating the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.
- Never use a water supply to the pressure washer that exceeds 150 PSI maximum.
- Never disconnect the high pressure hose from the pressure washer while the system is pressurized.
- Never permanently engage the trigger mechanisms on the spray gun.
- Never operate the pressure washer unless all components are connected.
- Never allow the pressure washer pump to operate more than one minute after the water supply has been turned off. This can cause the motor and pump to overheat and fail.
- Never use an extension power cord.
- Never use an extension power cord because it can cause a voltage drop and burn the motor. Using an extension cord increases risk of electric shock to the operator.
- Never use lances or other parts that are not compatible for this specific Westinghouse unit.
- Never spray any electrical outlet with the pressure washer.
- Inspect the power cord before using. Do not use it if it is damaged.
- Keep all connections dry and off the ground. Do not touch the plug with wet hands.
- Retain these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct anyone who may use this product.

SAFETY LABELS AND DECALS

See Figure 1.

The following information is on your pressure washer's labels and decals.

Specifications (1)

(See page 3)

EZ Start Instructions (2)

See the "EZ Start Instructions" label and the instructions in the *Operations* section when starting and stopping the pressure washer.

California Proposition 65 (3)

Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov/product

Safety Symbols (4)

(See page 4)


WARNING (5)

- Failure to read and follow the instructions in user manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
- ALWAYS point gun in safe direction and squeeze spray gun trigger to release pressure and avoid kickback each time.
- The spray gun kicks back- Hold firmly with two hands.
- Risk of liquid injection. Never spray humans or animals, as injury could result. Engage trigger lock when the pressure washer is not in use.
- Risk of eye injury. Always use caution. Wear safety googles with side shields.
- Risk of electrocution. Never spray water on any electric power sources.
- Do not store the machine or accessories in a place where the temperature could drop below 40°F (4.5°C).

Caution Statement (6)

Before servicing, cleaning or removing parts, shut off the power and relieve the pressure.

FIG. 1

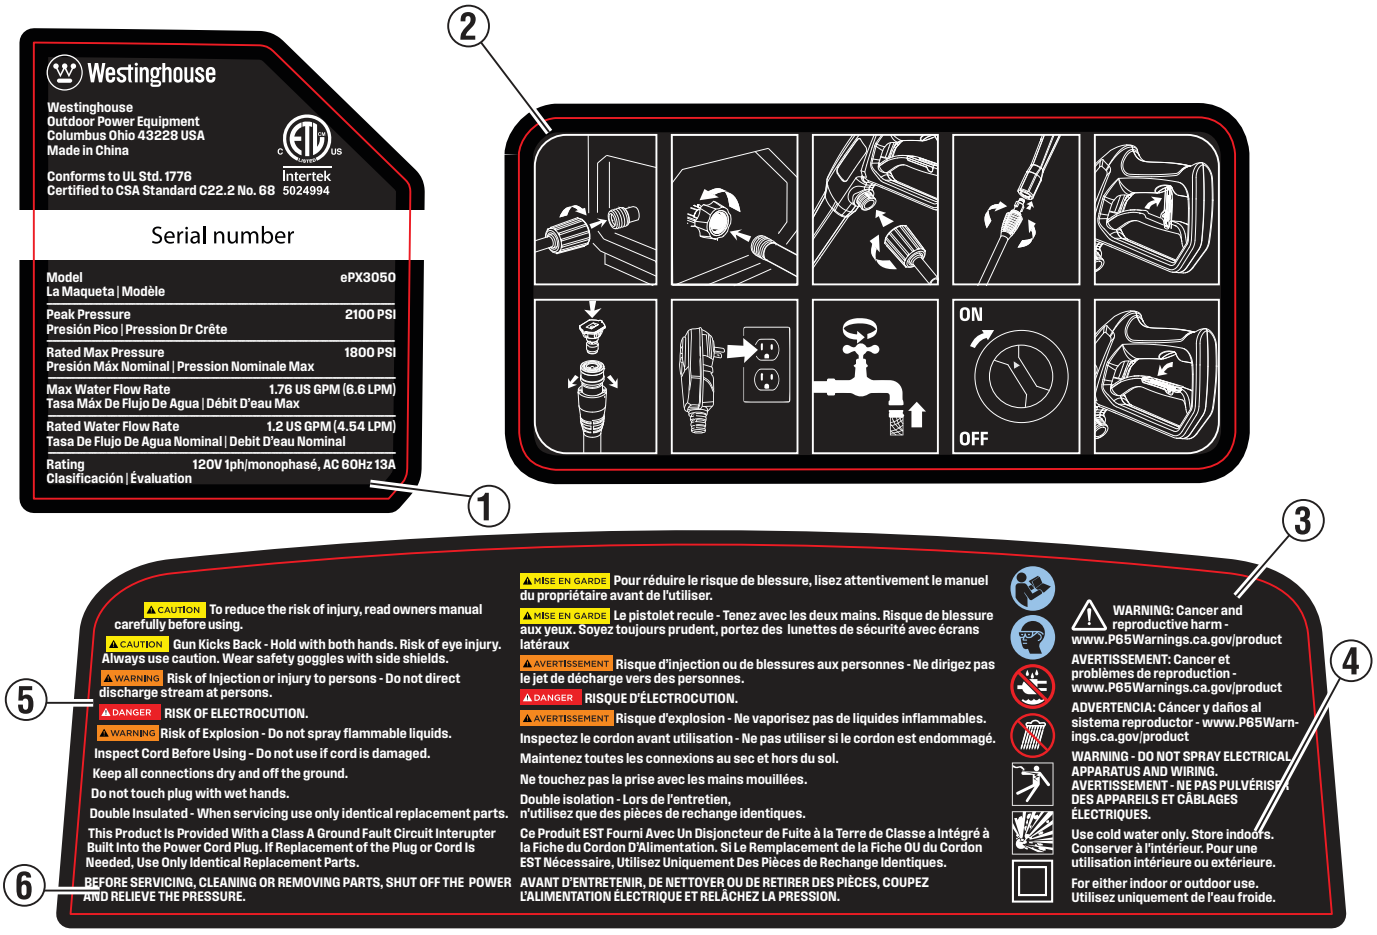

ELECTRICAL

DOUBLE INSULATION

Double insulation eliminates the need for a three-wire grounded power cord. Double insulated products do not need to be grounded because exposed metal parts are covered in protective insulation that isolates them from internal metal motor components.

WARNING A double insulated system is designed to protect against shock caused by a break in the product's internal insulation. To avoid electric shock, follow all ordinary safety procedures.

NOTE: Double insulated products should only be serviced by qualified service technicians. For more information, contact Westinghouse customer service at 1 (855) 944-3571.

SERVICING OF A DOUBLE-INSULATED APPLIANCE

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. Grounding means are not provided for a double insulated product, nor should grounding means be added to the product.

A double-insulated product is marked with the words "**DOUBLE INSULATION**" or "**DOUBLE INSULATED**". This symbol ⧈ may also be marked on the product.

AC MOTOR

The electric motor in this product was designed to work with **a nominal 120V/60Hz AC power supply (average U.S. household circuit)**. It is not intended to operate on direct current (DC). A significant voltage drop will result in a loss of power and could damage the motor.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

See Figure 2.


This pressure washer is provided with a Class A ground-fault circuit-interrupter (GFCI) built into the plug of the power-supply cord. This device provides additional protection from the risk of electrical shock. A GFCI protects against ground fault currents such as a current that would flow through a person standing on a wet surface while holding a product with faulty insulation. GFCI plugs do not protect against shocks, short circuits, and overloads. If replacement of the plug or cord is necessary, only use identical replacement parts that include Class A GFCI protection.

To test the GFCI:

- Plug the power supply cord into a receptacle.
- Press the TEST button and listen for a sound to indicate that the connection to the power supply was broken.
- Press the RESET button to restore power to the device. The LED light will turn on when power is restored.

Test the GFCI monthly to ensure proper operation.


FIG. 2

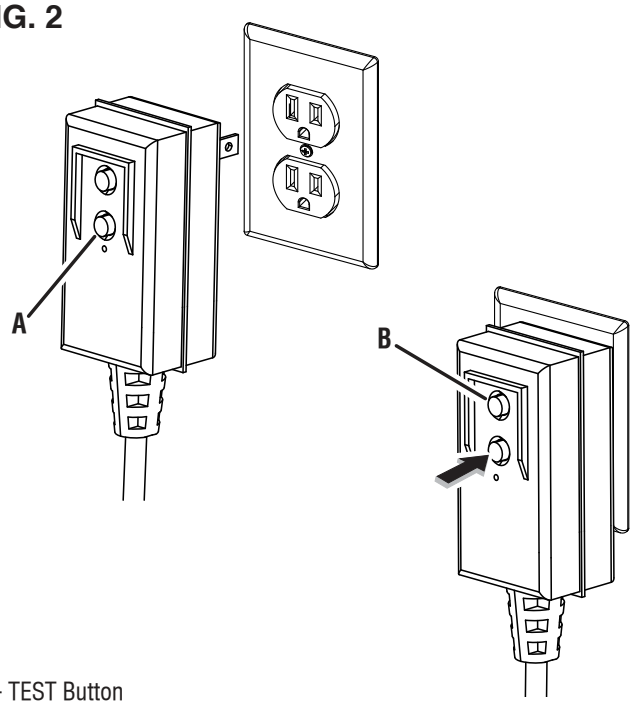

A - TEST Button
B - RESET Button

COMPONENTS

FIG. 3

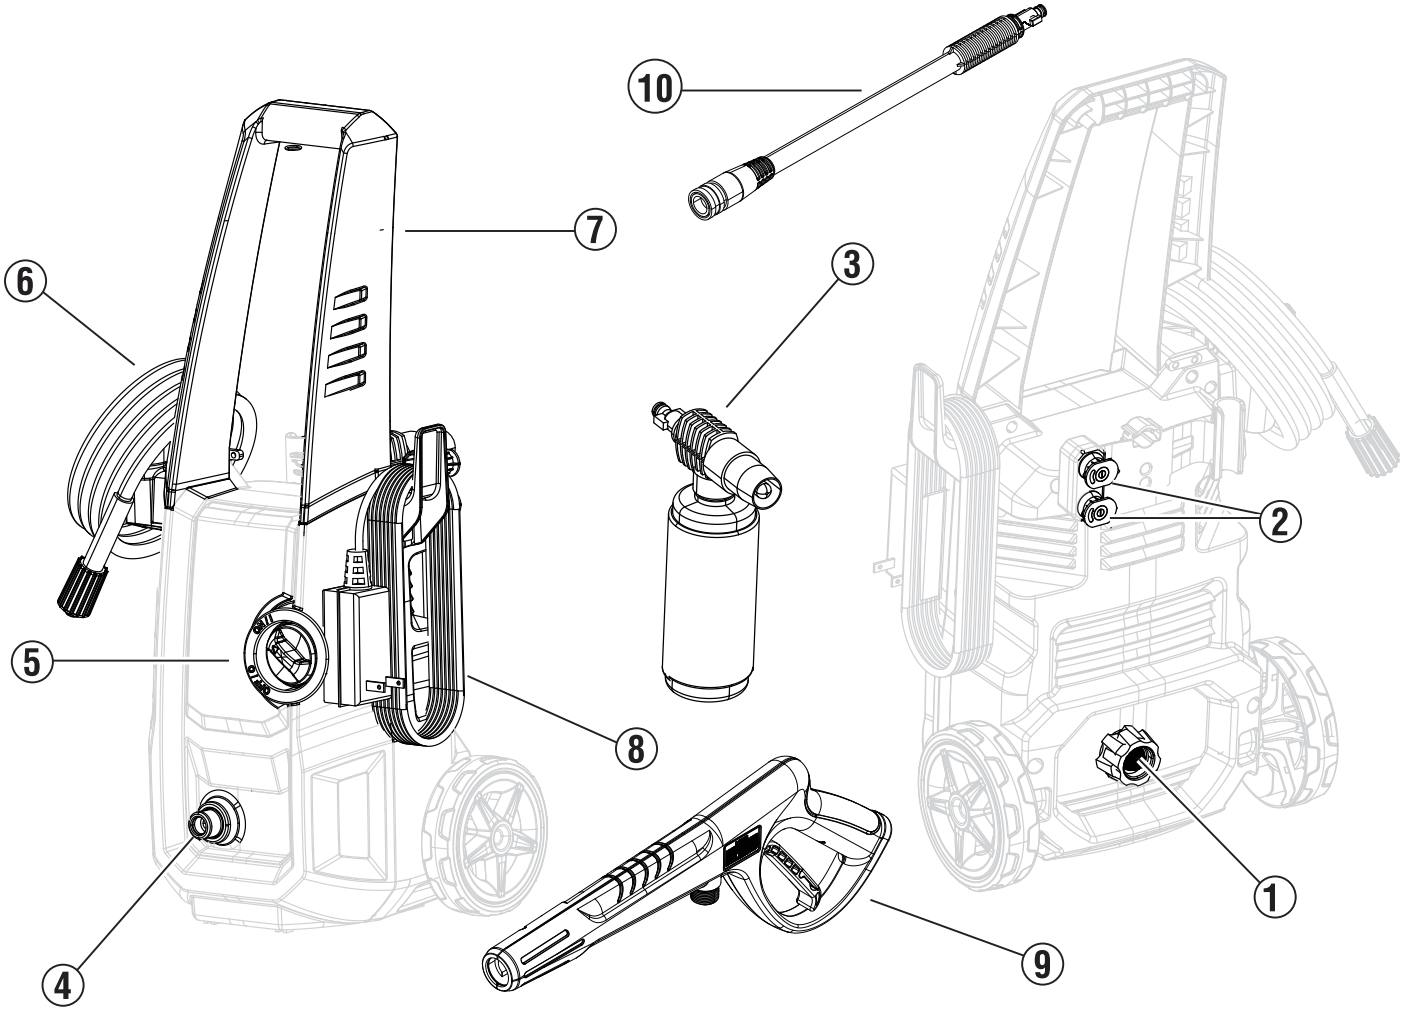

UNDERSTANDING YOUR PRESSURE WASHER

See Figure 3.

To reduce the risk of injury and product failure, read and understand the information in this user manual as well as the information on the product labeling.

WATER INLET (1)

Use the water inlet to connect the high pressure hose to the pressure washer.

NOZZLES (2)

Nozzles of varying sizes are included with this unit and can be used for different cleaning applications.

LOW-PRESSURE SOAP APPLICATOR (3)

Use the low-pressure soap applicator to generate thick clinging foam to break up grease, grime, and stains.

THREADED OUTLET (4)

Use the threaded outlet to connect water supply to the pressure washer.

ON/OFF BUTTON (5)

Push once to start the pressure washer. Push again to stop the pressure washer.

HIGH PRESSURE HOSE (6)

The high pressure hose included with this unit is light weight, flexible, and durable. When not in use, the hose can be stored on the hose retainer.

HANDLE (7)

Use the handle when transporting the unit.

POWER CORD (8)

Use the power cord to connect the pressure washer to a power supply.

SPRAY GUN (9)

Use the spray gun and lance to control and direct the stream of water.

LANCE (10)

Attach the lance to the high pressure hose.

ASSEMBLY

⚠WARNING Do not connect the pressure washer to a power supply until it is fully assembled. To avoid accidental starting and possible serious injury, only connect a power supply when the pressure washer is ready for use.

REMOVING CARTON CONTENTS

⚠WARNING This product requires assembly. Do not attempt to operate this product if any items in the **INCLUDED LIST** are already assembled when you remove the carton contents. These items are not assembled by the manufacturer and should require customer assembly. Using an improperly assembled product can be hazardous and could result in serious personal injury.

- Carefully remove the carton contents.
- Inspect the carton contents. Confirm that all the items in the **INCLUDED LIST** are present and undamaged.
- Recycle or dispose of the packaging materials properly.

INCLUDED LIST

- Pressure Washer, spray gun, lance, nozzles (15° and 25°), high pressure hose, low-pressure soap applicator, user manual, handle, mounts (3), screws (4), and wheels (2)

If any parts are missing, contact customer service at service@wpowereq.com or call 1-855-944-3571.

INSTALLING THE HANDLE AND MOUNTS

See Figure 4.

- Slide the latch on the mount (2) to the frame of the pressure washer.
- Repeat for the other mount (3).
- Slide the handle (1) to the frame of the pressure washer.

See Figure 5.

- Attach the mount (2) to the frame of the pressure washer and secure with screws (1).
- Secure the handle to the frame with the screws (1).

INSTALLING THE WHEELS

See Figure 6.

- Attach the wheel (1) to the frame of the pressure washer.

NOTE: Be sure that the wheel is secure. The wheel will click into place when secured to the frame.

CONNECTING THE LANCE TO THE SPRAY GUN

See Figure 7.

- Push the lance (1) into the spray gun (2) and turn clockwise to tighten. **Do not overtighten.**
- Gently pull on the lance to be sure it is secured.

CONNECTING THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE SPRAY GUN

FIG. 4

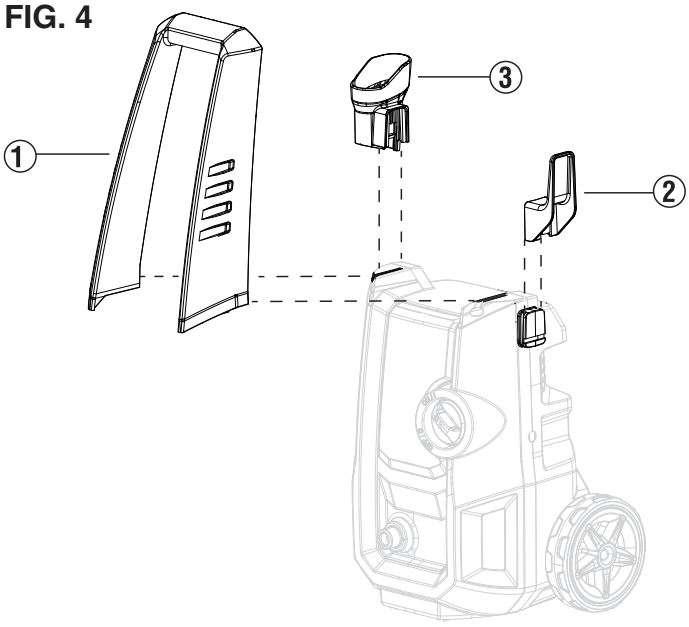


FIG. 5


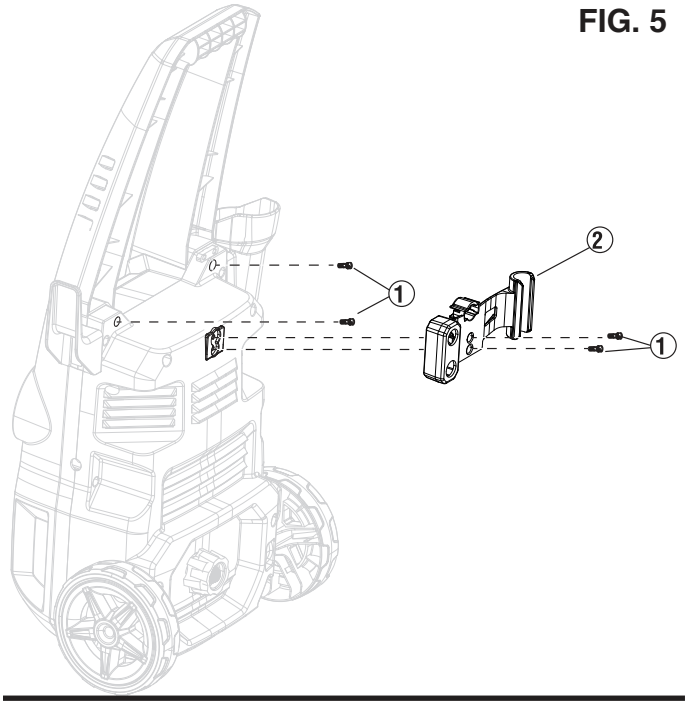


FIG. 6

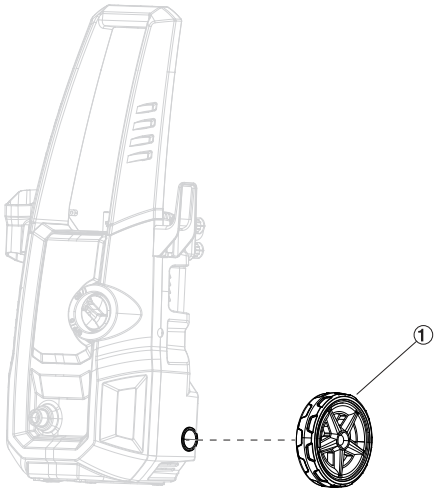

ASSEMBLY

See Figure 8.

- Pull the collar on the high pressure hose back and push the hose fitting firmly into the spray gun.
- Screw the collar onto the spray gun and tighten securely.

  NOTE: Be careful not to damage the threads on the spray gun doing so could cause the gun to leak during use.
- Gently pull on the hose to be certain it is secured.

CONNECTING THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE PRESSURE WASHER

- Uncoil and straighten the high pressure hose to remove any bends or kinks.
- Pull the collar on the high pressure hose back and push the hose fitting firmly into the threaded outlet on the pressure washer.
- Screw the collar onto the outlet and tighten securely.

  NOTE: Be careful not to damage the threads on the outlet doing so could cause the unit to leak during use.
- Gently pull on the hose to be certain it is secured.

CONNECTING A GARDEN HOSE TO THE PRESSURE WASHER

NOTICE Follow local regulations and ordinances when connecting the pressure washer to a water supply. Some jurisdictions may prohibit connecting directly to public drinking water in order to prevent the possibility of chemicals feeding back into the system. Connections made through a backflow preventer or receiver tank are generally permitted.

NOTICE The water used in this device must come from a water main. Do not use this device with water from a lake, pool, or pond. Never use hot water with this product.

- Turn off the water faucet completely.
- Uncoil and straighten the garden hose to remove any bends or kinks.
- Flush water through the hose for several seconds to remove debris and turn off the faucet again.
- Inspect the screen inside the water inlet for damage or clogs. Clean or replace as needed. Never connect a garden hose without the screen in place.
- Insert the garden hose into the water inlet.
- Thread the collar on the inlet onto the garden hose. Tighten securely.

NOTICE ALWAYS turn on the water supply before turning on the pressure washer power. Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

FIG. 7


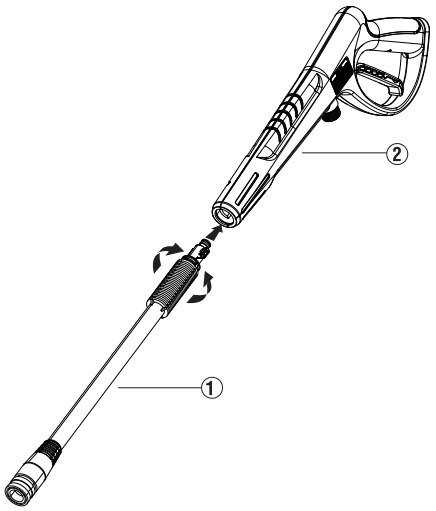


FIG. 8

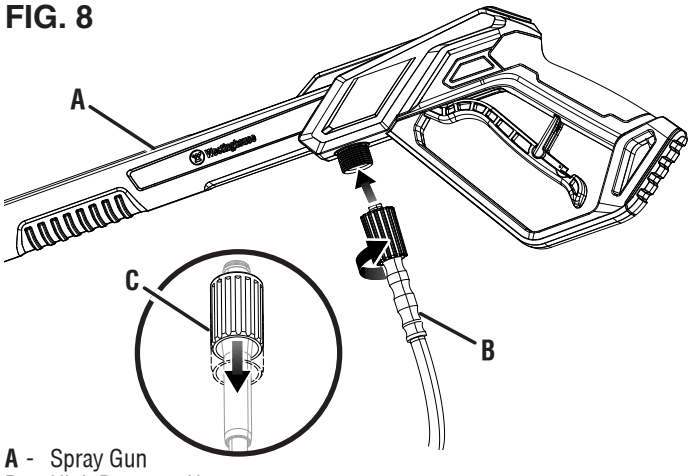

A - Spray Gun
B - High Pressure Hose
C - Collar

OPERATION

OVERVIEW

This pressure washer can produce very high levels of water pressure and can be used for a variety cleaning applications.

⚠WARNING Do not alter or modify this product unless instructed to so in this manual or by the manufacturer. Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and may void your warranty.

⚠WARNING **ALWAYS** wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the pressure washer.

⚠WARNING **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit. Failure to compy with this warning could result in serious injury, electric shock, or death.

STARTING AND STOPPING THE PRESSURE WASHER

- Connect a garden hose and turn on the water.

NOTICE ALWAYS turn on the water supply before turning on the pressure washer power. Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

- Connect a garden hose and turn the water on.
- Put the on/off switch in the OFF position (**O**).
- Completely unwind the power cord and connect it to a grounded 120 volt outlet.

⚠WARNING Keep all connections dry and off the ground. Do not touch the plug with wet hands.

- Hold the spray gun with both hands and point the lance in a safe direction.
- Release the safety lock and squeeze the trigger to release water and air out of the hose. Continue squeezing the trigger until there is a steady stream of water, then release and lock the trigger.
- Put the on/off switch in the ON position (**I**) to start the pressure washer. The unit will run for several seconds and shut off. This is a normal function of the auto-start feature.

  NOTE: The unit could be pressurized even if the motor and pump cannot be heard. Always be cautious around a pressure washer.
- Put the on/off switch in the OFF position (**O**) to stop the pressure washer.
- After operating the pressure washer, water pressure may remain in the system. Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.

USING THE SPRAY GUN

See Figure 9.

⚠WARNING Hold the spray gun and lance with two hands (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the gun). Do not lose control of the spray gun. This could result in personal injury and endanger others.


- Start the pressure washer.
- Release the safety lock by pushing it down into the slot in the trigger.
- Squeeze and hold the trigger to start the flow of water.
- Release the trigger to stop the flow of water.
- Lock the trigger by pushing it up to its original position.

  NOTE: Squeeze the trigger to be sure it is locked and will not move. Always keep the spray gun locked when not in use.

INSTALLING NOZZLES

See Figure 10.

FIG. 9

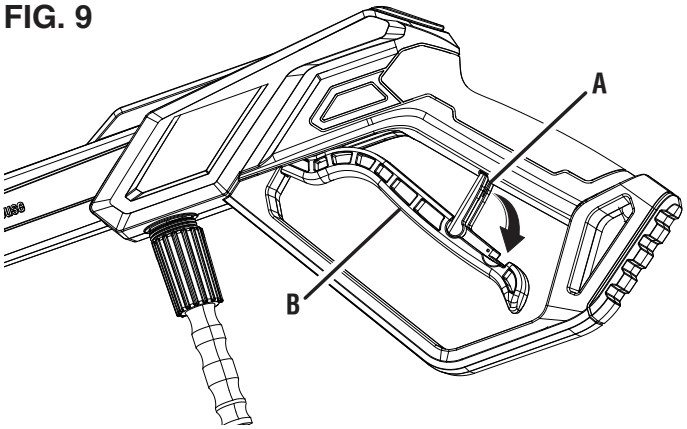


A - Trigger
B - Safety Lock

OPERATION

⚠WARNING ALWAYS turn off the pressure washer, release the pressure in the spray gun, and lock the trigger before removing or installing a nozzle. NEVER point the lance at your face. Failure to comply with this warning could result in serious injury.

- Stop the pressure washer and turn off the water faucet.
- Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
- Lock the trigger.
- Push the nozzle into the lance until it clicks into place and is secure.
- To remove the nozzle, pull the collar back and move the nozzle away from the lance.

NOZZLE	GENERAL USE
 15° 25°	Moderate pressure. Safe to use on brick and paved patios.
LOW-PRESSURE SOAP APPLICATOR	GENERAL USE
	Low Pressure. Safe for cars, windows and decks.

CLEANING WITH THE PRESSURE WASHER


See Figure 11.

To clean with detergent:

- Stop the pressure washer and turn off the water faucet.
- Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
- Separate the soap bottle (1) from the low-pressure soap applicator by twisting it counterclockwise.
- Fill the soap bottle with a properly formulated detergent-to-water ratio, following the detergent manufacturer's instructions.


  NOTE: Use detergents designed for pressure washers. The detergent should be the consistency of water. Do not use thick, gel-like detergents.
- To reinstall the soap bottle, place it on the low-pressure soap applicator and turn it clockwise.
- Install the low-pressure soap applicator onto the spray gun.

FIG. 10

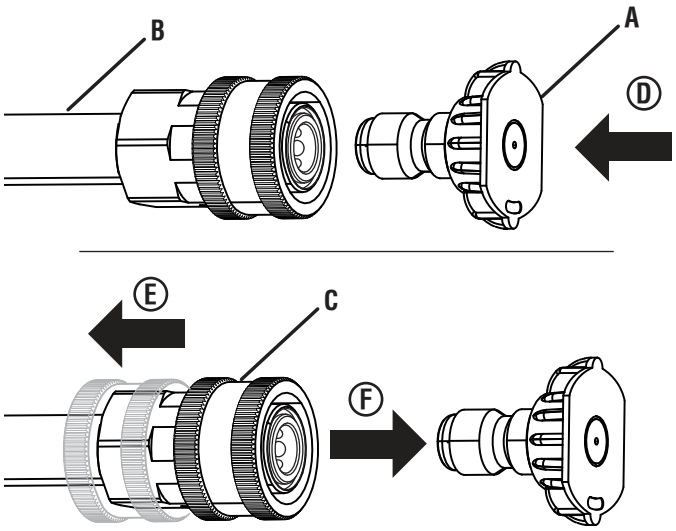

A - Nozzle
B - Lance
C - Collar
D - Push Nozzle In
E - Pull Collar Back
F - Remove Nozzle

FIG. 11

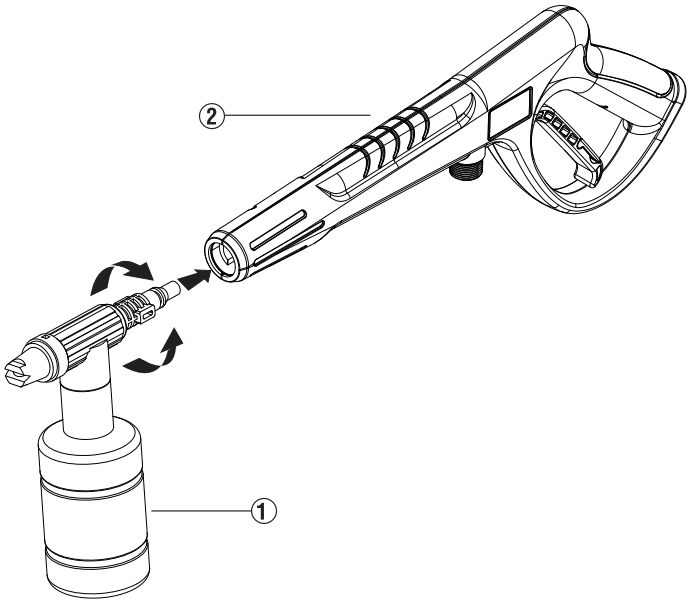

OPERATION


- Turn the water on and start the pressure washer.
- Squeeze the trigger and wait several seconds for detergent to appear in the water stream.
- Start cleaning at the bottom of the surface and work your way up in a side-to-side motion. Do not allow soap to dry on the surface being cleaned.
- Release the trigger to stop the pressure washer.
- Allow the motor to come to a complete stop before squeezing the trigger again.

  NOTE: Squeezing the trigger rapidly will cause the auto-start feature to miss an on/off cycle and may prevent the washer from turning on. Use slow, deliberate trigger pulls to avoid this.
- When you are finished, remove excess detergent from the soap bottle and fill it with clean water. Spray the water through the low-pressure soap applicator to flush the system.

To clean without detergent:

See Figure 12.

FIG. 12

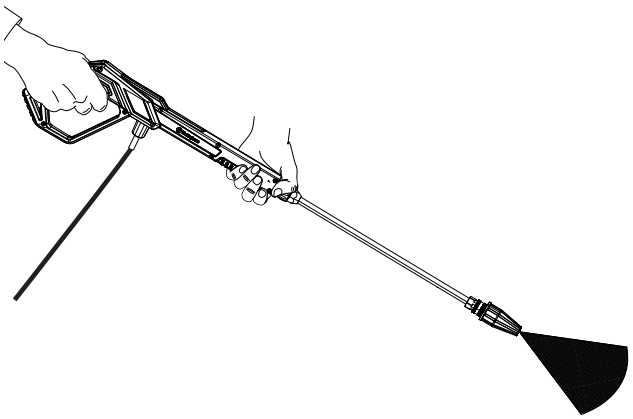

- Stop the pressure washer and turn off the water faucet.
- Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
- If installed, remove the low-pressure soap applicator.
- Install an appropriate nozzle for the task being performed.
- Turn on the water and start the pressure washer.
- Release the safety lock and begin pressure washing by squeezing the trigger all the way into the handle.

  NOTE: Always test in a small inconspicuous area to avoid or reduce damage.
- Start cleaning at the bottom of the surface and work in a side-to-side motion.

OPERATING TIPS

- It is normal to hear the motor run intermittently when the trigger is not being squeezed. The pump is priming itself to operate when the trigger is squeezed again.
- To avoid damaging surfaces:
  - Always use an appropriate nozzle
  - Reduce water pressure by adjusting the angle of the stream or by increasing the distance from the nozzle to the surface.
- Always spray detergent on a dry surface. Do not pre-soak surface. Wetting the surface first dilutes the detergent and reduces the cleaning ability.
- For tough stains, it may be necessary to reapply the detergent and use a bristled brush to scrub the stain.
- Keep a nozzle cleaning tool nearby for unclogging the nozzles.
- The o-rings in the high pressure hose should be cleaned regularly and lubricated with non-water soluble grease such as petroleum jelly.
- Turn off the pressure washer after five minutes of inactivity.

⚠WARNING ALWAYS turn off the pressure washer, release the pressure in the spray gun, and unplug the pressure washer before performing maintenance.

⚠WARNING Replace damaged or worn items with recommended or equivalent replacement parts. Using an incorrect or incompatible part might create a hazard that could result in serious personal injury.

NOTICE Inspect the physical condition of the product prior to each use. Look for loose bolts, fluid leaks, and other signs of wear. Replace all damaged items. For replacement parts or assistance, contact our customer service.

To prolong the life of this product, follow the care and maintenance instructions in this section. Contact customer service before servicing any recall or warranty parts.

CLEANING THE PRESSURE WASHER

Do not store or operate the pressure washer in dirty, dusty, or corrosive environments. Do not allow foreign materials and debris to clog the vents on the unit.

Never clean the pressure washer with a garden hose. Water can damage electrical components. If the unit needs to be cleaned, use a soft brush and damp cloth to clean the exterior and use low pressure air (no greater than 25 psi) to clean the vents.

Never use gasoline as a cleaning agent.

CLEANING THE NOZZLES

See Figure 13.

- Stop the pressure washer and turn off the water faucet.
- Release the pressure in the spray gun and unplug the pressure washer.
- Remove the nozzle from the spray gun.
- Use a nozzle cleaning tool or fine needle to clean debris from the inside of the nozzle.
- Using a garden hose, back flush water through the nozzle.
- When the nozzle is clean, place it back on the lance or in the nozzle storage area.

CLEANING THE WATER INLET SCREENS

The screens inside the water inlet should be cleaned periodically. Remove the screens, rinse them with clean water, and place them back in the inlet.


STORAGE

NOTE: Use commercially available pump protectors to extend the life of the pump. Follow the manufacturer's instructions for use.

- Release the pressure in the spray gun and unplug the pressure washer. Wrap the cord around the cord retainer.
- Disconnect the garden hose and the high pressure hose.
- Tilt the pressure washer to allow excess water to drain from the threaded outlet.
- Remove all nozzles and place them in the nozzle storage area.
- Disassemble the spray gun and lance.
- Store the pressure washer and accessories in a dry, covered location away from extreme heat which could dry out the pump seals and extreme cold which could cause freeze damage.

⚠WARNING Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and void your warranty.

FIG. 13

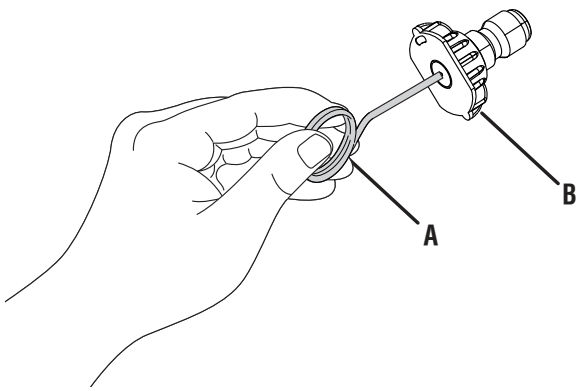

A - Nozzle Cleaning Tool
B - Nozzle

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTION
Unit will not turn on.	Pressure washer is not connected to a power source or the power source isn't grounded	Connect the power cord to a grounded 120 V outlet.
	Water pressure is in the hose	Pull the trigger to release the water pressure.
	GFCI is tripped	Press the RESET button on the power cord
	Defective motor or power cord.	Contact customer service at 1 (855) 944-3571.
The unit is running but there is no water flow.	Improper water source	Connect the pressure washer to a water main. Do not use this device with water from a lake, pool, or pond.
	Clogged nozzle	Clean the nozzle
	Defective spray lance	Replace the lance
Water is leaking where the hose connects to the spray gun.	Defective or missing O-ring between the high pressure hose and the spray gun.	Replace the o-ring.
The pressure washer turns on for 2 seconds, shuts off, and will not turn back on.	The auto-start feature is turning the unit off.	When the pressure washer is turned on, the motor may run for 1 - 2 seconds to prime the pump. Then it will automatically shut off until the spray gun trigger is squeezed. **This is normal and does not indicate a problem.**

WARRANTY

WESTINGHOUSE OUTDOOR POWER EQUIPMENT THREE YEAR LIMITED WARRANTY

WESTINGHOUSE OUTDOOR POWER EQUIPMENT'S RESPONSIBILITY

Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC ("Westinghouse") warrants to the original purchaser that its Westinghouse line of electric pressure washers will be free from defects in material and workmanship. Under normal use and maintenance from the date of purchase, Westinghouse agrees to repair or replace at Westinghouse's sole discretion, any defective product free of charge at any authorized Westinghouse Authorized Service Dealer within the below listed applications, time periods, limitations, and exclusions. THIS LIMITED WARRANTY IS EXTENDED TO THE ORIGINAL PURCHASER ONLY AND IS NOT TRANSFERABLE TO SUBSEQUENT OWNERS EXCEPT FOR EMISSION RELATED PARTS. For a list of Westinghouse Authorized Service Dealers refer to www.wpowereq.com or call 1-855-944-3571.

OWNER'S RESPONSIBILITY

To ensure hassle-free warranty coverage, it is important that you register your Westinghouse electric pressure washer online at www.wpowereq.com, by automated phone at 1-855-944-3571, or by filling out and returning to Westinghouse the warranty registration card supplied with your pressure washer. Registering your product confirms your warranty coverage and provides a direct link between you and Westinghouse should it become necessary to contact you.

Your receipt for purchase including date, model and serial number must be maintained and presented to Westinghouse customer service in order to obtain warranty service. Proof of purchase rests solely with you, the original purchaser. You must demonstrate reasonable care and use and follow preventive maintenance and storage guidelines as prescribed in the operator's manual for your Westinghouse unit. Should a product difficulty occur, you must, at your expense, deliver or ship your Westinghouse unit to an Authorized Service Dealer for warranty repairs (which must occur within the applicable warranty period), and arrange for pick-up or return of your unit after the repairs have been made. If proof of purchase is not available to establish purchase date nor is the product registered as described herein, the date of manufacturing as recorded

To find the Westinghouse Authorized Service Dealer nearest to you, call Westinghouse customer service and support at 1-855-944-3571 or visit the "Locate a Service Dealer" page at www.wpowereq.com Should you require assistance or have questions concerning Westinghouse's Warranty Statement, you can contact us through online at www.wpowereq.com or call 1-855-944-3571.

PRODUCT WARRANTY APPLICATIONS AND PRODUCT WARRANTY PERIODS

CONSUMER APPLICATION

For the purposes of this limited warranty, "Consumer Application" means usage by the original purchaser for the purpose of personal residential household or recreational use. For those using this product for a consumer application, the following warranty terms apply:

Parts and labor will be fully covered for a period of one year from the date of purchase.

Parts only will be fully covered for a period of two years from the date of purchase.

At Westinghouse's sole discretion, certain replacements be fully covered for a period of three years from the date of purchase.

COMMERCIAL APPLICATION

For the purposes of this limited warranty, "Commercial Application" means usage by the original purchaser for the purpose of income producing, business relation use. Once a Westinghouse electric pressure washer has been used for income producing and business related purposes, it shall thereafter be considered a product used for a "Commercial Application" and the following warranty terms apply:

Parts and labor will be fully covered for a period of ninety days from the date of purchase.

EXCLUSIONS

The following items are excluded from warranty coverage:

- Utilization of non-Westinghouse replacement parts except where authorized by Westinghouse in writing
- Costs of routine/normal maintenance
- Repairs or diagnostics performed by a non-authorized service dealer except where authorized by Westinghouse in writing
- Product failures due to normal wear and tear, accident, misuse, abuse, negligence, or improper use
- Product failures due to any external cause, including but not limited to: collision, theft, vandalism, riot, war, fire, freezing, lightning, earthquake, windstorm, hail, water damage, flood damage, tornado damage, rodent/pest related damage, or hurricane damage
- Products that are modified or altered in a manner not authorized in writing by Westinghouse
- Any incidental, consequential, or indirect damages caused by defects in materials or workmanship
- Any incidental, consequential, or indirect damages caused by delay in repair or replacement of defective part(s)
- Product failure due to misapplication
- Telephone, cellular phone, fax, internet, or any other communication-related expenses \
- Expenses related to "customer instruction" or troubleshooting where no manufacturing defect is found
- Overnight freight or special shipping costs for replacement parts
- Overtime, holiday, or emergency labor costs

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

This limited warranty is in lieu of all other expressed or implied warranties, including any warranty of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE and any IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY otherwise applicable to Westinghouse's line of electric pressure washers and its affiliated companies shall not be liable for any special, incidental or consequential damage, including lost profits. There are no warranties extended other than as provided herein. This limited warranty may be modified only by Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC. Any implied warranties allowed by law shall be limited in duration to the terms of the express warranty provided herein. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You also have other rights from state to state. WESTINGHOUSE OUTDOOR POWER EQUIPMENT LLC'S ONLY LIABILITY SHALL BE THE REPAIR OR REPLACEMENT AS STATED ABOVE. IN NO EVENT SHALL WESTINGHOUSE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF SUCH DAMAGES ARE A DIRECT RESULT OF MWE INVESTMENTS, LLC'S NEGLIGENCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This limited warranty is given by Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC (777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228).

NOTES/NOTAS

ESPAÑOL

ePX3050

LAVADORA A PRESIÓN ELÉCTRICA 2100 PSI / 1,76 GPM

MANUAL DE USUARIO

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame al servicio de atención al cliente al 855-944-3571.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 2-3
Seguridad 4-7
Eléctrico 8
Componentes 9
Asamblea 10-11
Operación 12-14
Mantenimiento 15
Solución de problemas 16
Garantía 17

INTRODUCCIÓN

⚠ADVERTENCIA Este producto y otras sustancias que pueden transmitirse por el aire debido a su uso contienen sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California considera causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de la manipulación. Para obtener más información, visite www.P65warnings.ca.gov.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Toda la información, ilustraciones y especificaciones de este manual estaban vigentes en el momento de su publicación. Las ilustraciones utilizadas en este manual están destinadas a ser vistas de referencia representativas únicamente. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio de especificación o diseño sin previo aviso.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

Reservados todos los derechos. No se permite reproducción de ninguna forma sin el permiso por escrito de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠PELIGRO Lea este manual antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual puede provocar lesiones graves o la muerte.

ACTUALIZACIONES

El manual de usuario más reciente para los productos Westinghouse se puede encontrar en nuestra pestaña de soporte. ***wpowereq.com/pages/manuals***

O escanee el siguiente código QR con la cámara de un teléfono inteligente para acceder al enlace.

INTRODUCCIÓN

REGISTRO DE PRODUCTO

Para obtener una cobertura de garantía sin problemas, es importante registrar este producto Westinghouse.

Regístrese por:

- Completar y enviar por correo la tarjeta de registro del producto incluida en la caja.
- En línea en: ***wpowereq.com/pages/warranty-registration.***
- Escanear el código QR anterior con la cámara de un teléfono inteligente para acceder al enlace de registro móvil.

For Your Records

Date of Purchase: _____

Model Number: _____

Serial Number: _____

Place of Purchase: _____

- Enviando la siguiente información del producto a:

  Westinghouse Outdoor Power

  Warranty registration

  777 Manor Park Drive

  Columbus, OH 43228

IMPORTANTE: Guarde el recibo de compra para disfrutar de una cobertura de garantía sin problemas.

PRESUPUESTO

Temperatura del agua	Sólo agua fría
Presión máxima	2100 PSI
Presión máxima nominal	1800 PSI
Caudal máximo de agua	1.76 US GPM (6.7 LPM)
Tasa de flujo de agua nominal	1.2 US GPM (4.54 LPM)
Fase	única
Entrada	120 V, AC only, 60 Hz, 13 Amps

⚠ADVERTENCIA NUNCA ROCÍE DIRECTAMENTE A UNA PERSONA, ANIMAL, DISPOSITIVO ELÉCTRICO O LA PROPIA UNIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA PROVOCAR LESIONES GRAVES, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LA MUERTE.

AVISO NUNCA PERMITA QUE LA BOMBA DE LA LAVADORA A PRESIÓN FUNCIONE DURANTE MÁS DE UN MINUTO DESPUÉS DE CERRAR EL SUMINISTRO DE AGUA. ESTO PUEDE PROVOCAR QUE EL MOTOR Y LA BOMBA SE SOBRECALIENTEN Y FALLEN. DESENROLLE SIEMPRE COMPLETAMENTE LA MANGUERA DE JARDÍN Y RETIRE CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA RESTRINGIR O IMPEDIR EL FLUJO DE AGUA HACIA LA MÁQUINA.

AVISO ¡Gracias por elegir Westinghouse! POR FAVOR LEA ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene alguna pregunta o tiene algún problema con su compra de Westinghouse, llámenos al 1-855-944-3571 para hablar con un agente.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

¿TIENES PREGUNTAS?
Envíenos un correo electrónico a service@wpowereq.com o llame al 1-855-944-3571

SEGURIDAD

DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y AVISO se utilizan en todo este manual para resaltar información importante. Asegúrese de que todos los que operan, realizan mantenimiento o están cerca de la lavadora a presión conocen el significado de esta información de seguridad.



Este símbolo de alerta de seguridad aparece con la mayoría de las declaraciones de seguridad. Significa atención, mantente alerta, ¡tu seguridad está en juego! Lea y respete el mensaje que sigue al símbolo de alertas de seguridad.

⚠PELIGRO Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

⚠PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO Indica una situación que puede provocar daños a la hidrolavadora, a la propiedad personal o al medio ambiente, o hacer que el equipo funcione de forma incorrecta.

NOTA: Indica un procedimiento, una práctica o una condición que se debe seguir para que la hidrolavadora funcione de la manera prevista.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Siga toda la información de seguridad contenida en este manual del usuario, así como la información que aparece en la etiqueta del producto.

Símbolo	Descripción
	Símbolo de alerta de seguridad
	Riesgo de inyección.
	Descarga eléctrica
	Riesgo de explosión. Nunca rocíe líquidos inflamables. Los líquidos inflamables y sus vapores pueden ser explosivos.
	No utilice el producto en condiciones húmedas
	Lea las instrucciones del fabricante
	Retroceso.
	Construcción con doble aislamiento
	Use protección para los ojos y los oídos

SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, lea y comprenda las instrucciones antes de usar este producto.

⚠ADVERTENCIA Riesgo de inyección de líquido. Nunca rocíe el producto sobre personas o animales, ya que podría causar lesiones. Active el seguro del gatillo cuando no utilice la hidrolavadora.

- Lea siempre todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Comprenda todos los aspectos operativos de la hidrolavadora descritos en este manual para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad.
- Comprenda y sepa cómo detener el producto de forma segura y purgar la presión rápidamente. Familiarícese con todos los controles.
- Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- No utilice la hidrolavadora bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- Mantenga el área de operación libre de personas, animales y objetos peligrosos.
- No se estire demasiado ni se pare sobre un soporte inestable. Mantenga un buen equilibrio y una buena posición en todo momento.
- La hidrolavadora está equipada con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) de clase A que reduce en gran medida la posibilidad de descarga eléctrica mientras la unidad está en uso. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice solo piezas de repuesto idénticas.
- No leer y seguir las instrucciones del manual del usuario puede provocar la muerte, lesiones corporales y/o daños a la propiedad.
- Cuando utilice la hidrolavadora cerca de niños, asegúrese de que estén supervisados por un adulto para evitar lesiones. Nunca deje que un niño utilice la hidrolavadora.
- Esta hidrolavadora cumple con las normas de seguridad de la CSA y otras normas de consumo. No modifique ni reconstruya ninguna pieza de la hidrolavadora.
- Mantenga un equilibrio y una posición estables mientras utiliza la hidrolavadora. Las superficies se vuelven resbaladizas cuando están mojadas y son más resbaladizas cuando se utiliza un detergente o un limpiador.
- Nunca utilice la hidrolavadora descalzo, con sandalias o zapatos abiertos.
- No toque el chorro de alta presión con los dedos, las manos o los pies y tenga cuidado de evitar el contacto con los ojos, ya que el potente chorro puede causar ceguera o perforar la piel.
- Utilice siempre protección para los ojos para evitar lesiones en los ojos cuando utilice la hidrolavadora.
- Para evitar accidentes que provoquen lesiones, utilice siempre el seguro del gatillo cuando no utilice la hidrolavadora, incluso si la pulverización se detiene por un momento.
- Apunte la pistola pulverizadora en una dirección segura cuando comience a utilizar la hidrolavadora.
- Nunca rocíe directamente a una persona, un animal, un dispositivo eléctrico o la unidad. La hidrolavadora puede romper el vidrio si entra en contacto directo con él.
- Sujete la pistola rociadora y la lanza con las dos manos (una mano para apretar el gatillo y la otra para estabilizar la pistola).
- Después de utilizar la hidrolavadora, puede quedar presión de agua en el sistema. Para liberar la presión, apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo.
- Nunca rocíe líquidos inflamables.
- Nunca utilice la hidrolavadora en áreas que contengan polvo, líquidos o vapores combustibles.
- Examine la manguera con regularidad. Reemplácela si está dañada. Debido a la alta presión que se genera, la manguera no se puede reparar si está cortada o dañada.
- Utilice únicamente detergentes específicamente formulados para hidrolavadoras y siga las instrucciones de la etiqueta del detergente.
- El detergente puede ser dañino para la piel, los ojos y los pulmones. Tenga cuidado al manipular productos químicos. El jabón para lavar platos y ropa es demasiado espeso y obstruirá la boquilla de la botella de detergente.

AVISO Guarde la hidrolavadora en un lugar cerrado y con calefacción para evitar que el agua de la unidad se congele y se expanda. Cuando el agua se congela y se expande, la bomba de alta presión se agrietará y dejará inoperativa la hidrolavadora. Se recomienda utilizar un protector de bomba (no incluido) para proteger las bombas contra la congelación y el agrietamiento.

- Nunca use agua caliente con la hidrolavadora. Se sobrecalentará y dañará los sellos y componentes de la bomba de alta presión que no se pueden reparar.
- Nunca deje la hidrolavadora encendida sin supervisión.
- Siempre abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Hacer funcionar la bomba sin agua provocará daños a los componentes internos y dejará la hidrolavadora inoperativa.
- Nunca use un suministro de agua para la hidrolavadora que supere los 150 PSI como máximo.
- Nunca desconecte la manguera de alta presión de la hidrolavadora mientras el sistema esté presurizado.

SEGURIDAD

- Nunca active de forma permanente los mecanismos de gatillo de la pistola rociadora.
- Nunca utilice la hidrolavadora a menos que todos los componentes estén conectados.
- Nunca permita que la bomba de la hidrolavadora funcione más de un minuto después de que se haya apagado el suministro de agua. Esto puede provocar que el motor y la bomba se sobrecalienten y fallen.
- Nunca utilice un cable de extensión.
- Nunca utilice un cable de extensión porque puede provocar una caída de tensión y quemar el motor. El uso de un cable de extensión aumenta el riesgo de descarga eléctrica para el operador.
- Nunca utilice lanzas u otras piezas que no sean compatibles con esta unidad Westinghouse específica.
- Nunca rocíe ninguna toma de corriente eléctrica con la hidrolavadora.
- Inspeccione el cable de alimentación antes de usarlo. No lo utilice si está dañado.
- Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Conserve estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y úselas para instruir a cualquier persona que pueda utilizar este producto.

SEGURIDAD

ETIQUETAS Y CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD

Vea la Figura 1.

La siguiente información se encuentra en las etiquetas y calcomanías de su hidrolavadora.

Especificaciones (1)

(Vea la página 3)

Instrucciones de arranque fácil (2)

Vea la etiqueta “Instrucciones de arranque fácil” y las instrucciones en la sección de Operaciones al encender y apagar la hidrolavadora.

Proposición 65 de California (3)

Cáncer y daños reproductivos -www.P65Warnings.ca.gov/product

Símbolos de seguridad (4)

(Vea la página 4)


ADVERTENCIA (5)

- No leer ni seguir las instrucciones de los manuales de usuario puede provocar la muerte, lesiones corporales o daños a la propiedad.
- SIEMPRE apunte la pistola en una dirección segura y apriete el gatillo de la pistola rociadora para liberar la presión y evitar el contragolpe cada vez.
- La pistola rociadora retrocede: sujétela firmemente con las dos manos.
- Riesgo de inyección de líquido. Nunca rocíe agua sobre personas o animales, ya que podría causar lesiones. Active el seguro del gatillo cuando no utilice la hidrolavadora.
- Riesgo de lesiones oculares. Tenga siempre cuidado. Use gafas de seguridad con protectores laterales.
- Riesgo de electrocución. Nunca rocíe agua sobre ninguna fuente de energía eléctrica.
- No guarde la máquina ni los accesorios en un lugar donde la temperatura pueda bajar de 40 °F (4,5 °C).

Declaración de precaución (6)

Antes de realizar tareas de mantenimiento, limpieza o extracción de piezas, apague el equipo y alivie la presión.

FIG. 1

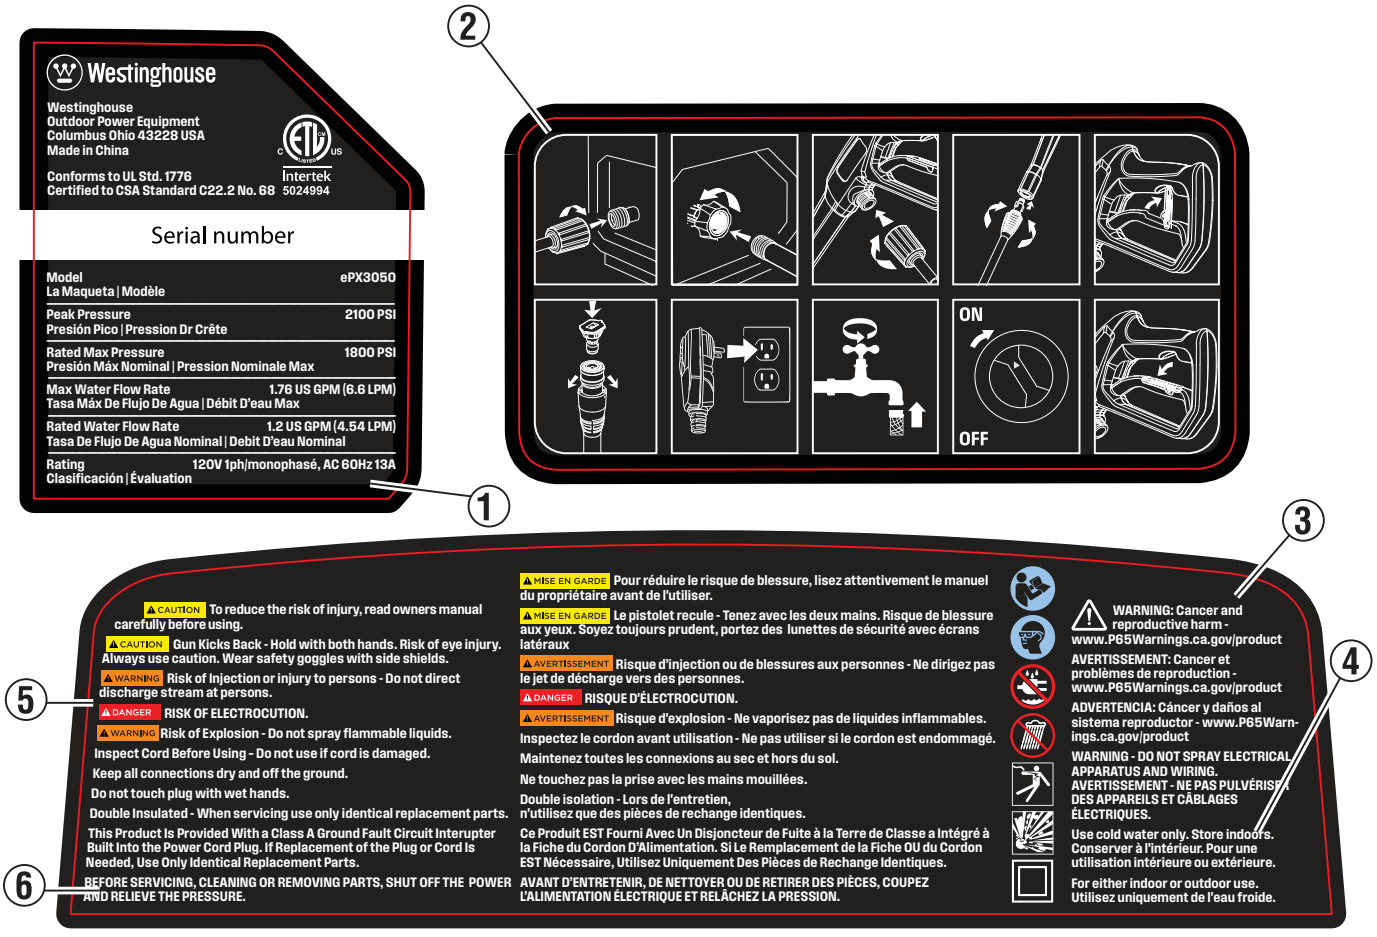

ELÉCTRICO

AISLAMIENTO DOBLE

El aislamiento doble elimina la necesidad de un cable de alimentación de tres hilos con conexión a tierra. Los productos con aislamiento doble no necesitan conexión a tierra porque las partes metálicas expuestas están cubiertas con un aislamiento protector que las aísla de los componentes metálicos internos del motor.

PELIGRO Un sistema de aislamiento doble está diseñado para proteger contra descargas eléctricas causadas por una rotura en el aislamiento interno del producto. Para evitar descargas eléctricas, siga todos los procedimientos de seguridad habituales.

NOTA: Los productos con aislamiento doble solo deben recibir servicio técnico por parte de técnicos de servicio calificados. Para obtener más información, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Westinghouse al 1 (855) 944-3571.

MANTENIMIENTO DE UN APARATO CON DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de la conexión a tierra. No se proporcionan medios de conexión a tierra para un producto con doble aislamiento, ni se deben agregar medios de conexión a tierra al producto.

Un producto con doble aislamiento está marcado con las palabras “Double Insulation” o “Double Insulated”.

MOTOR DE CA

El motor eléctrico de este producto fue diseñado para funcionar con una fuente de alimentación de CA nominal de 120 V/60 Hz (circuito doméstico promedio de EE. UU.). No está diseñado para funcionar con corriente continua (CC). Una caída de voltaje significativa provocará una pérdida de potencia y podría dañar el motor.

PROTECCIÓN POR INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA

Vea la Figura 2.


Esta hidrolavadora está equipada con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) de Clase A integrado en el enchufe del cable de alimentación. Este dispositivo proporciona protección adicional contra el riesgo de descarga eléctrica. Un GFCI protege contra corrientes de falla a tierra, como la corriente que fluiría a través de una persona parada sobre una superficie mojada mientras sostiene un producto con un aislamiento defectuoso. Los enchufes GFCI no protegen contra descargas eléctricas, cortocircuitos y sobrecargas. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas que incluyan protección GFCI de Clase A.

Para probar el GFCI:

- Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente.
- Presione el botón TEST y escuche un sonido que indique que se interrumpió la conexión a la fuente de alimentación.
- Presione el botón RESET para restablecer la alimentación al dispositivo. La luz LED se encenderá cuando se restablezca la alimentación.

Pruebe el GFCI mensualmente para garantizar un funcionamiento correcto.


FIG. 2

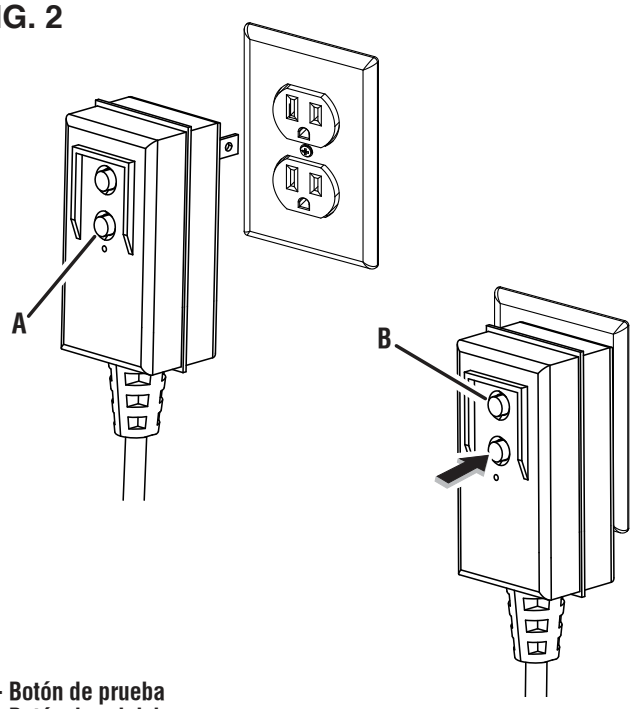

A - Botón de prueba
B - Botón de reinicio

COMPONENTES

FIG. 3

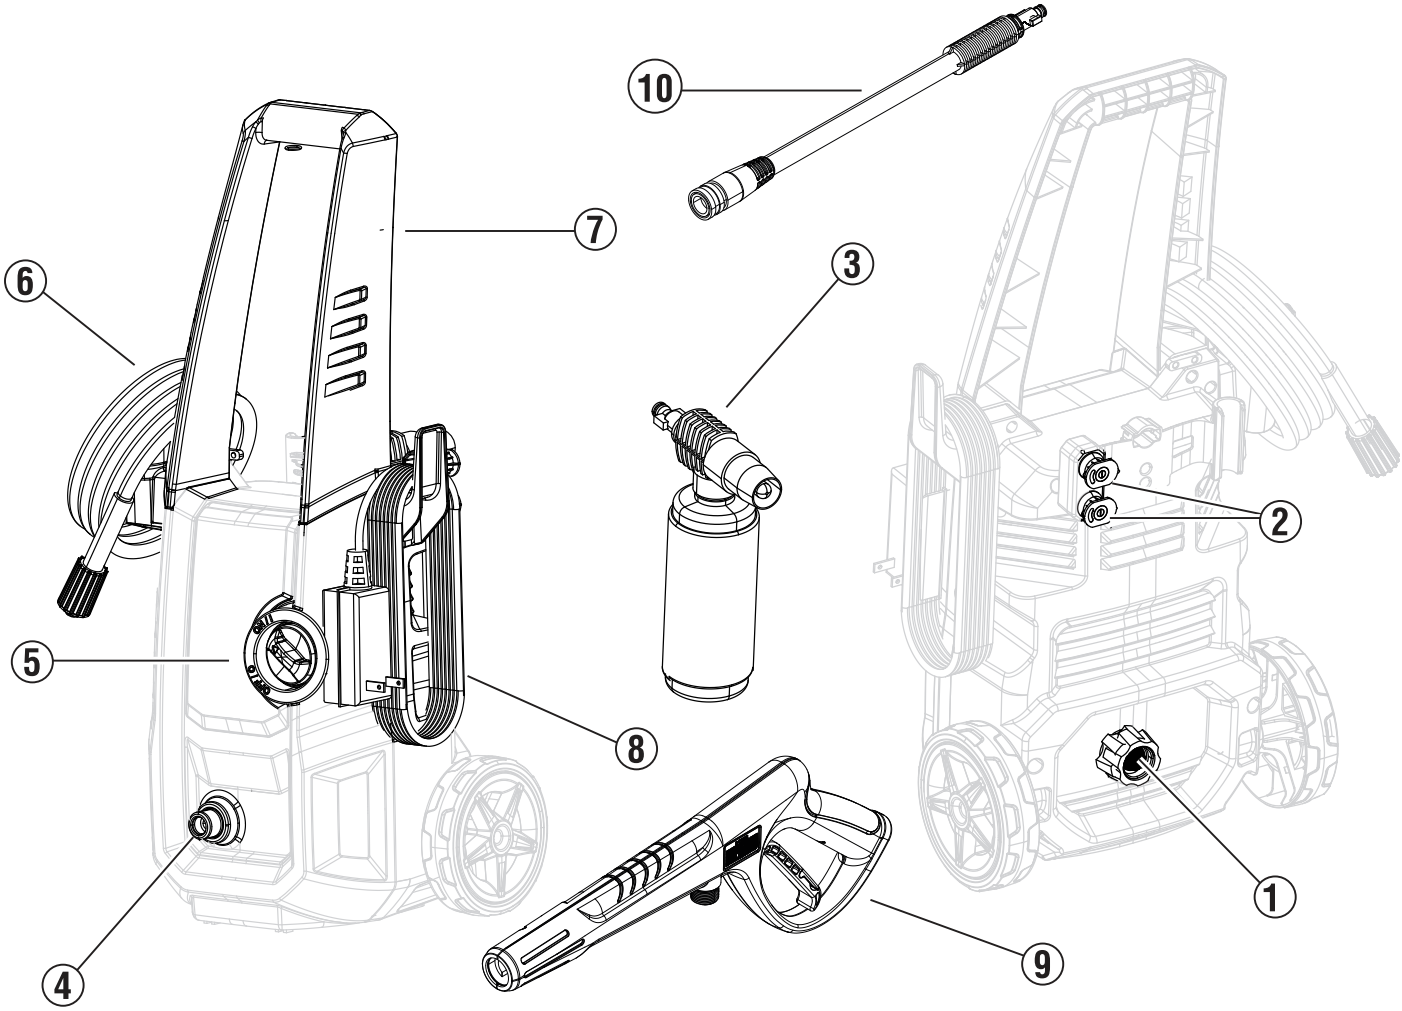

ENTENDIENDO SU LAVADORA A PRESIÓN

Vea la Figura 3.

Para reducir el riesgo de lesiones y fallas del producto, lea y comprenda la información de este manual del usuario, así como la información en la etiqueta del producto.

ENTRADA DE AGUA (1)

Use la entrada de agua para conectar la manguera de alta presión a la lavadora a presión.

BOQUILLA (2)

Se incluyen boquillas de distintos tamaños con esta unidad y se pueden usar para diferentes aplicaciones de limpieza.

APLICADOR DE JABÓN DE BAJA PRESIÓN (3)

Use el aplicador de jabón de baja presión para generar una espuma espesa y adherida para deshacer la grasa, la suciedad y las manchas.

SALIDA ROSCADA (4)

Use la salida roscada para conectar el suministro de agua a la lavadora a presión.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO (5)

Presione una vez para encender la lavadora a presión. Presione nuevamente para detenerla.

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN (6)

La manguera de alta presión incluida con esta unidad es liviana, flexible y duradera. Cuando no esté en uso, la manguera se puede guardar en el retenedor de la manguera.

MANGO (7)

Utilice el mango para transportar la unidad.

CABLE DE ALIMENTACIÓN (8)

Utilice el cable de alimentación para conectar la hidrolavadora a una fuente de alimentación.

PISTOLA ROCIADORA (9)

Utilice la pistola rociadora y la lanza para controlar y dirigir el chorro de agua.

LANZA (10)

Conecte la lanza a la manguera de alta presión.

ASAMBLEA

⚠PELIGRO No conecte la hidrolavadora a una fuente de alimentación hasta que esté completamente ensamblada. Para evitar el encendido accidental y posibles lesiones graves, conecte la fuente de alimentación únicamente cuando la hidrolavadora esté lista para su uso.

EXTRACCIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA

⚠PELIGRO Este producto requiere ensamblaje. No intente utilizar este producto si alguno de los elementos de la LISTA INCLUIDA ya está ensamblado cuando retire el contenido de la caja. Estos elementos no están ensamblados por el fabricante y deben ser ensamblados por el cliente. El uso de un producto ensamblado incorrectamente puede ser peligroso y podría provocar lesiones personales graves.

- Retire con cuidado el contenido de la caja.
- Inspeccione el contenido de la caja. Confirme que todos los elementos incluidos en la LISTA DE INCLUSIÓN estén presentes y sin daños.
- Recicle o deseche los materiales de embalaje de forma adecuada.

LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS

- Hidrolavadora, pistola rociadora, lanza, boquillas (15° y 25°), manguera de alta presión, aplicador de jabón de baja presión, manual de usuario, manija, soportes (3), tornillos (4) y ruedas (2)

Si falta alguna pieza, comuníquese con el servicio de atención al cliente a service@wpowereq.com o llame al 1-855-944-3571.

INSTALACIÓN DEL MANGO Y LOS SOPORTES

Vea la Figura 4.

- Deslice el pestillo del soporte (2) hacia el marco de la hidrolavadora.
- Repita el procedimiento para el otro soporte (3).
- Deslice el mango (1) hacia el marco de la hidrolavadora.

Vea la Figura 5.

- Coloque el soporte (2) en el marco de la hidrolavadora y fíjelo con los tornillos (1).
- Fije el mango al marco con los tornillos (1).

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

Vea la Figura 6.

- Coloque la rueda (1) en el marco de la hidrolavadora.

NOTA: Asegúrese de que la rueda esté segura. La rueda encajará en su lugar cuando esté asegurada al marco.

CONEXIÓN DE LA LANZA A LA PISTOLA ROCIADORA

Vea la Figura 7.

- Empuje la lanza (1) dentro de la pistola rociadora (2) y gírela en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. No la apriete demasiado.
- Tire suavemente de la lanza para asegurarse de que esté asegurada.

FIG. 4

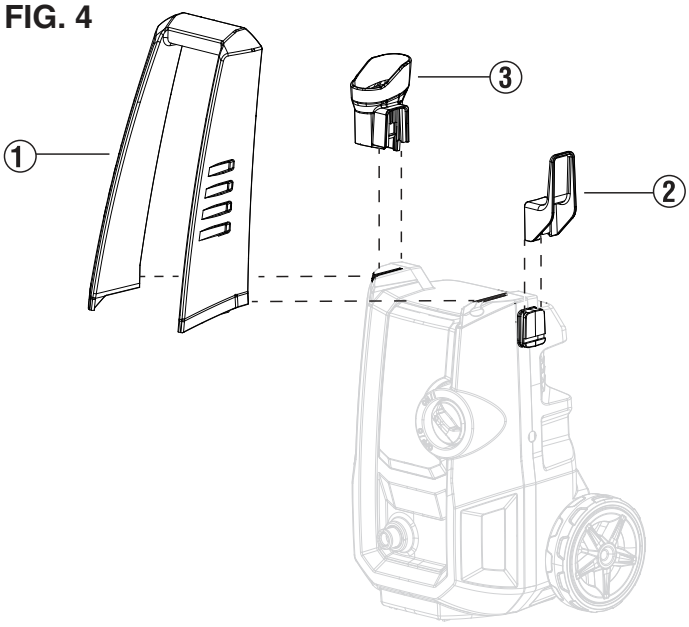


FIG. 5


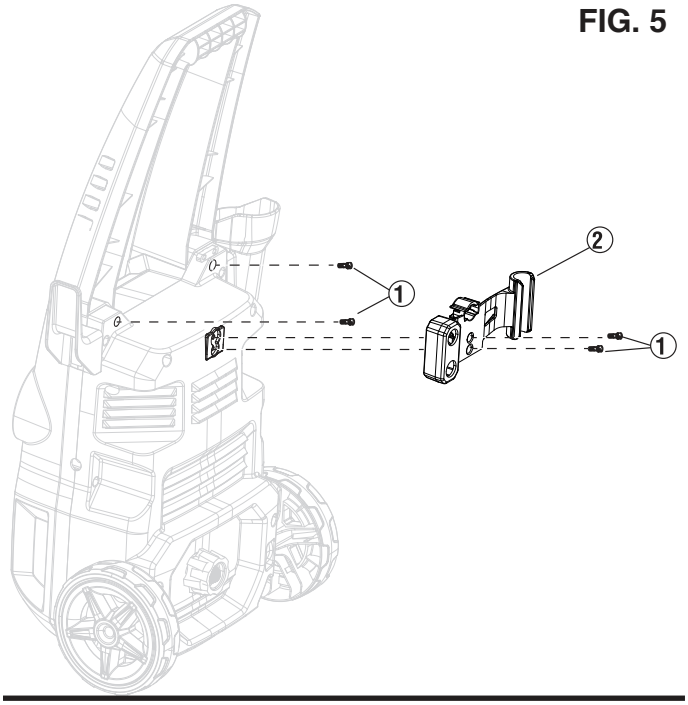


FIG. 6

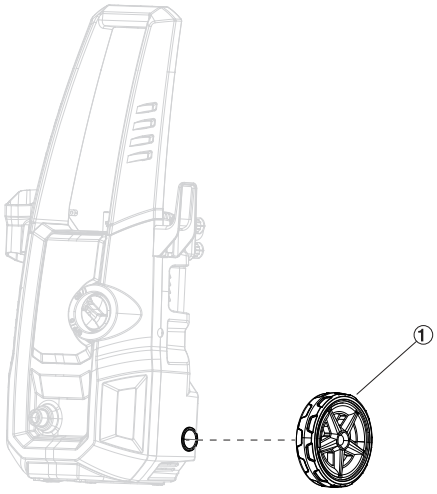

ASAMBLEA

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA PISTOLA PULVERIZADORA

Vea la Figura 8.

- Tire del collar de la manguera de alta presión hacia atrás y empuje el conector de la manguera firmemente dentro de la pistola pulverizadora.
- Enrosque el collar en la pistola pulverizadora y ajústelo firmemente.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar las roscas de la pistola pulverizadora, ya que esto podría provocar fugas durante el uso.

- Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que esté asegurada.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA HIDROLAVADORA

- Desenrolle y estire la manguera de alta presión para eliminar cualquier doblez o torcedura.
- Tire del collar de la manguera de alta presión hacia atrás y empuje el conector de la manguera firmemente en la salida roscada de la hidrolavadora.
- Enrosque el collar en la salida y apriételo bien.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar las roscas de la salida, ya que podría provocar fugas en la unidad durante el uso.

- Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que esté asegurada.

CONEXIÓN DE UNA MANGUERA DE JARDÍN A LA HIDROLAVADORA

AVISO Siga las normas y ordenanzas locales al conectar la hidrolavadora a un suministro de agua. Algunas jurisdicciones pueden prohibir la conexión directa al suministro de agua potable público para evitar la posibilidad de que los productos químicos vuelvan a ingresar al sistema. Por lo general, se permiten las conexiones realizadas a través de un dispositivo antirreflujo o un tanque receptor.

AVISO El agua que se utiliza en este dispositivo debe provenir de una red de agua. No utilice este dispositivo con agua de un lago, piscina o estanque. Nunca utilice agua caliente con este producto.

- Cierre completamente el grifo de agua.
- Desenrolle y estire la manguera de jardín para eliminar cualquier doblez o torcedura.
- Deje correr agua por la manguera durante varios segundos para eliminar los residuos y vuelva a cerrar el grifo.
- Inspeccione la malla dentro de la entrada de agua para ver si está dañada o obstruida. Límpiela o reemplácela según sea necesario. Nunca conecte una manguera de jardín sin la malla colocada en su lugar.
- Inserte la manguera de jardín en la entrada de agua.
- Enrosque el collar de la entrada en la manguera de jardín. Apriete bien.

AVISO SIEMPRE abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si se deja que la bomba se quede sin agua, se dañarán los componentes internos y la hidrolavadora dejará de funcionar.

FIG. 7


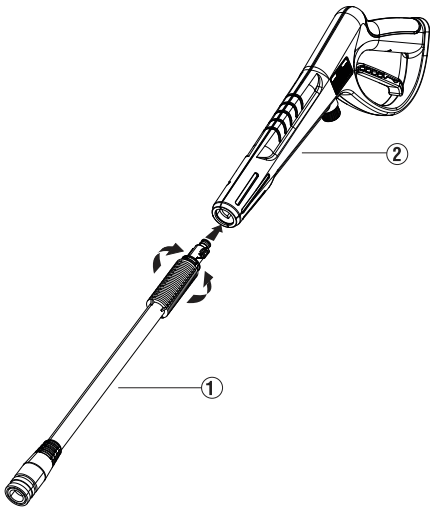


FIG. 8

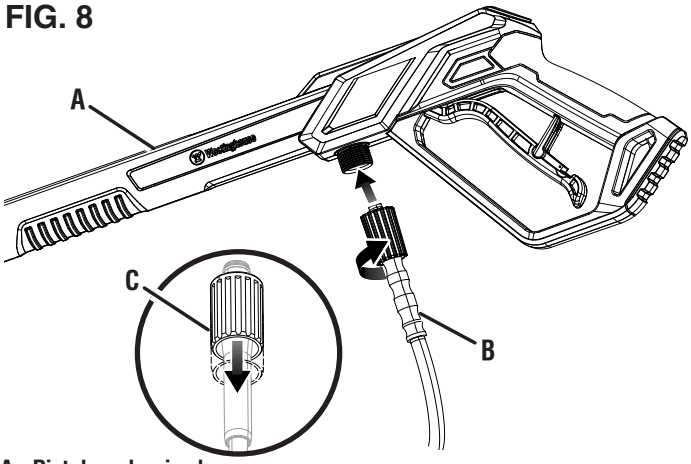

A - Pistola pulverizadora
B - Manguera de alta presión
C - Collar

OPERACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Esta hidrolavadora puede producir niveles muy altos de presión de agua y se puede utilizar para una variedad de aplicaciones de limpieza.

⚠PELIGRO No altere ni modifique este producto a menos que se lo indique este manual o el fabricante. No utilice accesorios que no estén recomendados para su uso con este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y utilizar accesorios incompatibles puede dañar la unidad y anular la garantía.

⚠PELIGRO SIEMPRE utilice protección para los ojos para evitar lesiones en los ojos cuando utilice la hidrolavadora.

⚠PELIGRO NUNCA rocíe directamente a una persona, un animal, un dispositivo eléctrico o la unidad. No cumplir con esta advertencia puede provocar lesiones graves, descargas eléctricas o la muerte.

PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN DE LA HIDROLAVADORA

- Conecte una manguera de jardín y abra el suministro de agua.

AVISO SIEMPRE abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si se deja que la bomba se quede sin agua, se dañarán los componentes internos y la hidrolavadora no funcionará.

- Conecte una manguera de jardín y abra el suministro de agua.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (O).
- Desenrolle completamente el cable de alimentación y conéctelo a un tomacorriente de 120 voltios con conexión a tierra.

⚠PELIGRO Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Sujete la pistola rociadora con ambas manos y apunte la lanza hacia una dirección segura.
- Suelte el seguro y apriete el gatillo para liberar el agua y el aire de la manguera. Continúe apretando el gatillo hasta que haya un chorro de agua constante, luego suelte y bloquee el gatillo.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición ON (I) para poner en marcha la hidrolavadora. La unidad funcionará durante varios segundos y se apagará. Esta es una función normal de la función de arranque automático.

NOTA: La unidad podría estar presurizada incluso si no se escuchan el motor y la bomba. Siempre tenga cuidado cerca de una hidrolavadora.

- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (O) para detener la hidrolavadora.
- Después de operar la hidrolavadora, puede quedar presión de agua en el sistema. Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.

USO DE LA PISTOLA PULVERIZADORA

Vea la Figura 9.

⚠PELIGRO Sujete la pistola pulverizadora y la lanza con las dos manos (una mano para apretar el gatillo y la otra para estabilizar la pistola). No pierda el control de la pistola pulverizadora, ya que podría sufrir lesiones personales y poner en peligro a otras personas.

- Encienda la hidrolavadora.
- Libere el seguro empujándolo hacia abajo en la ranura del gatillo.
- Apriete y sostenga el gatillo para iniciar el flujo de agua.
- Suelte el gatillo para detener el flujo de agua.
- Bloquee el gatillo empujándolo hacia arriba a su posición original.


NOTA: Apriete el gatillo para asegurarse de que esté bloqueado y no se mueva. Mantenga siempre bloqueada la pistola rociadora cuando no esté en uso.

INSTALACIÓN DE BOQUILLAS

Ver Figura 10.

⚠PELIGRO SIEMPRE apague la hidrolavadora, libere la presión de la pistola rociadora y bloquee el gatillo antes de quitar o instalar una boquilla. NUNCA apunte la lanza hacia su cara. No cumplir con



FIG. 9

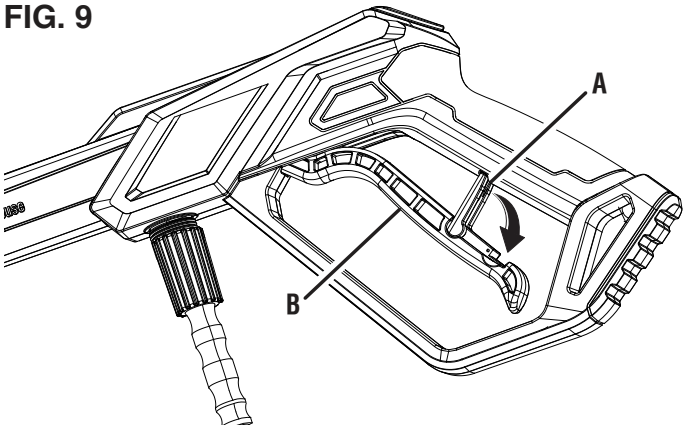

A - Gatillo
B - Seguro

esta advertencia podría resultar en lesiones graves.

- Detenga la hidrolavadora y cierre el grifo de agua.
- Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
- Bloquee el gatillo.
- Empuje la boquilla dentro de la lanza hasta que encaje en su lugar y quede segura.
- Para quitar la boquilla, tire del collar hacia atrás y aleje la boquilla de la lanza.

BOQUILLA	USO GENERAL
 15° 25°	Presión moderada. Seguro para usar en patios de ladrillo y pavimento.
APLICADOR DE JABÓN DE BAJA PRESIÓN	USO GENERAL
	Baja presión. Seguro para automóviles, ventanas y terrazas.

LIMPIEZA CON LA HIDROLAVADORA


Vea la Figura 11.

Para limpiar con detergente:

- Detenga la hidrolavadora y cierre el grifo de agua.
- Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
- Separe la botella de jabón (1) del aplicador de jabón de baja presión girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Llene la botella de jabón con una proporción adecuada de detergente y agua, siguiendo las instrucciones del fabricante del detergente.
- NOTA: Use detergentes diseñados para hidrolavadoras. El detergente debe tener la consistencia del agua. No use detergentes espesos, tipo gel.
- Para volver a instalar la botella de jabón, colóquela en el aplicador de jabón de baja presión y gírela en el sentido de las agujas del reloj.
- Instale el aplicador de jabón de baja presión en la pistola rociadora.
- Abra el agua y encienda la hidrolavadora.
- Apriete el gatillo y espere varios segundos hasta que aparezca detergente en el chorro de agua.
- Comience a limpiar en la parte inferior de la superficie y avance hacia arriba con un movimiento de lado a lado. No permita que el jabón se seque sobre la superficie que está limpiando.
- Suelte el gatillo para detener la hidrolavadora.
- Deje que el motor se detenga por completo antes de apretar el gatillo nuevamente.


NOTA: Si aprieta el gatillo rápidamente, la función de inicio

FIG. 10

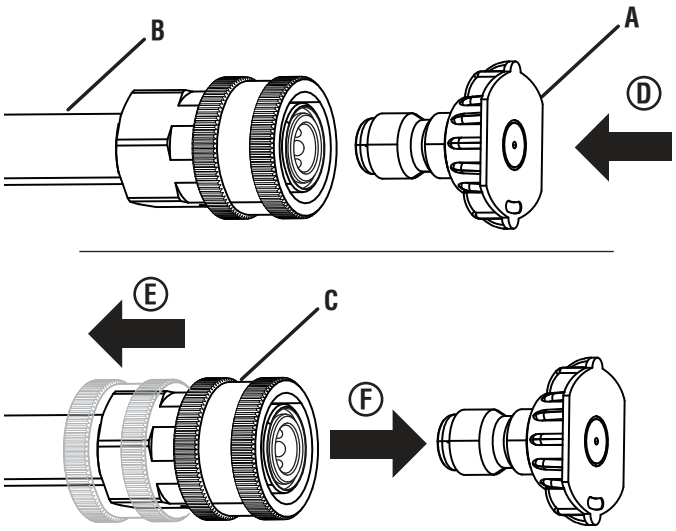

A - Boquilla
B - Lanza
C - Collar
D - Empujar la boquilla hacia adentro
E - Tirar del collar hacia atrás
F - Quitar la boquilla

FIG. 11

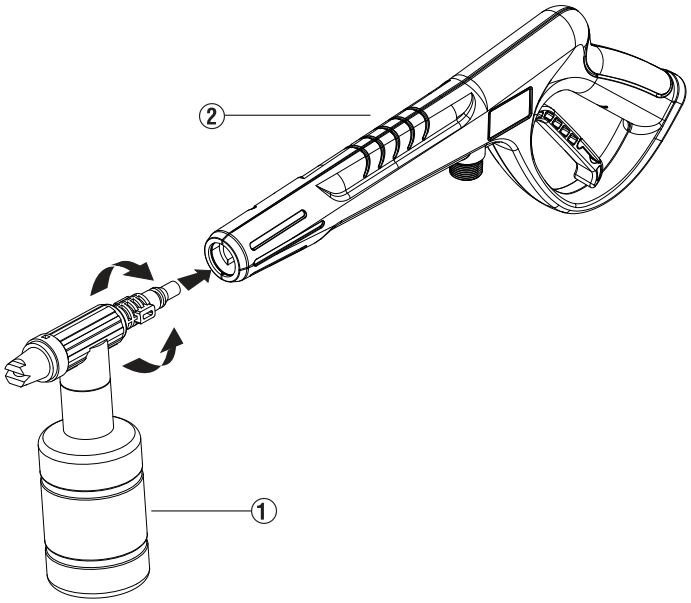

automático perderá un ciclo de encendido/apagado y es posible que la lavadora no se encienda. Para evitar esto, apriete el gatillo lentamente y con deliberación.

- Cuando haya terminado, retire el exceso de detergente de la botella de jabón y llénela con agua limpia. Rocíe el agua a través del aplicador de jabón de baja presión para limpiar el sistema.

Para limpiar sin detergente:

Vea la Figura 12.

- Detenga la hidrolavadora y cierre el grifo de agua.
- Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
- Si está instalado, retire el aplicador de jabón de baja presión.
- Instale una boquilla adecuada para la tarea que se va a realizar.
- Abra el agua y ponga en marcha la hidrolavadora.
- Libere el seguro y comience a lavar a presión apretando el gatillo hasta el fondo del mango.


NOTA: Siempre haga una prueba en un área pequeña y poco visible para evitar o reducir los daños.

- Comience a limpiar en la parte inferior de la superficie y trabaje con un movimiento de lado a lado.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- Es normal oír el motor funcionar de forma intermitente cuando no se aprieta el gatillo. La bomba se está preparando para funcionar cuando se aprieta el gatillo de nuevo.
- Para evitar dañar las superficies:
- • Utilice siempre una boquilla adecuada
- • Reduzca la presión del agua ajustando el ángulo del chorro o aumentando la distancia entre la boquilla y la superficie.
- Siempre rocíe el detergente sobre una superficie seca. No remoje la superficie previamente. Mojar la superficie primero diluye el detergente y reduce la capacidad de limpieza.
- Para manchas difíciles, puede ser necesario volver a aplicar el detergente y utilizar un cepillo de cerdas para restregar la mancha.
- Tenga a mano una herramienta de limpieza de boquillas para destapar las boquillas.
- Las juntas tóricas de la manguera de alta presión deben limpiarse con regularidad y lubricarse con grasa no soluble en agua, como vaselina.
- Apague la hidrolavadora después de cinco minutos de inactividad.

FIG. 12

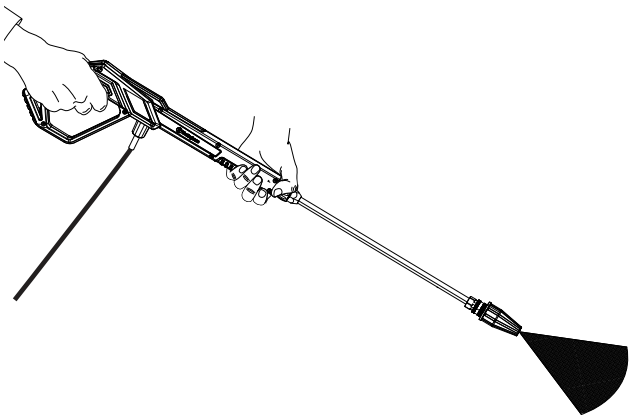

MANTENIMIENTO

⚠PELIGRO SIEMPRE apague la hidrolavadora, libere la presión de la pistola rociadora y desenchufe la hidrolavadora antes de realizar tareas de mantenimiento.

⚠PELIGRO Reemplace los elementos dañados o desgastados con piezas de repuesto recomendadas o equivalentes. El uso de una pieza incorrecta o incompatible puede crear un peligro que podría provocar lesiones personales graves.

AVISO Inspeccione el estado físico del producto antes de cada uso. Busque pernos sueltos, fugas de líquido y otros signos de desgaste. Reemplace todos los elementos dañados. Para obtener piezas de repuesto o asistencia, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Para prolongar la vida útil de este producto, siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento de esta sección. Comuníquese con el servicio de atención al cliente antes de reparar cualquier pieza retirada del mercado o en garantía.

LIMPIEZA DE LA HIDROLAVADORA

No guarde ni utilice la hidrolavadora en entornos sucios, polvorientos o corrosivos. No permita que materiales extraños o residuos obstruyan los conductos de ventilación de la unidad.

Nunca limpie la hidrolavadora con una manguera de jardín. El agua puede dañar los componentes eléctricos. Si es necesario limpiar la unidad, utilice un cepillo suave y un paño húmedo para limpiar el exterior y utilice aire a baja presión (no más de 25 psi) para limpiar los conductos de ventilación.

Nunca utilice gasolina como agente de limpieza.

LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS

Vea la Figura 13.

- Detenga la hidrolavadora y cierre el grifo de agua.
- Libere la presión de la pistola rociadora y desenchufe la hidrolavadora.
- Retire la boquilla de la pistola rociadora.
- Utilice una herramienta de limpieza de boquillas o una aguja fina para limpiar los residuos del interior de la boquilla.
- Con una manguera de jardín, haga pasar agua a través de la boquilla.
- Cuando la boquilla esté limpia, vuelva a colocarla en la lanza o en el área de almacenamiento de boquillas.

LIMPIEZA DE LAS MALLAS DE ENTRADA DE AGUA

Las mallas que se encuentran dentro de la entrada de agua deben limpiarse periódicamente. Retire las mallas, enjuáguelas con agua limpia y vuelva a colocarlas en la entrada.


ALMACENAMIENTO

NOTA: Utilice protectores de bomba disponibles comercialmente para prolongar la vida útil de la bomba. Siga las instrucciones de uso del fabricante.

- Libere la presión de la pistola rociadora y desconecte la hidrolavadora. Enrolle el cable alrededor del retenedor del cable.
- Desconecte la manguera de jardín y la manguera de alta presión.
- Incline la hidrolavadora para permitir que el exceso de agua se drene por la salida roscada.
- Retire todas las boquillas y colóquelas en el área de almacenamiento de boquillas.
- Desmonte la pistola rociadora y la lanza.
- Guarde la hidrolavadora y los accesorios en un lugar seco y cubierto, lejos del calor extremo que podría secar los sellos de la bomba y del frío extremo que podría causar daños por congelación.

⚠PELIGRO No utilice accesorios ni complementos que no estén recomendados para este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y utilizar accesorios incompatibles puede dañar la unidad y anular la garantía.

FIG. 13

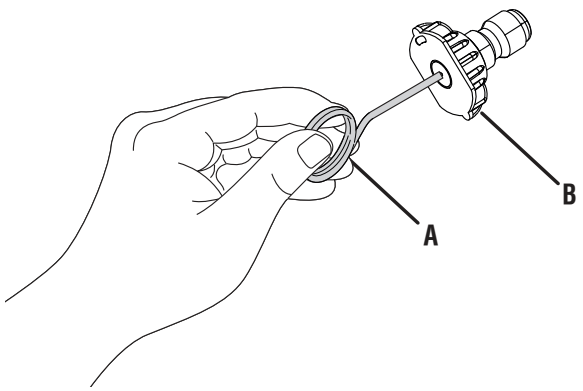

A - Herramienta de limpieza de boquillas
B - Boquilla

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	CORRECCIÓN
La unidad no se enciende.	La hidrolavadora no está conectada a una fuente de energía o la fuente de energía no está conectada a tierra	Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de 120 V con conexión a tierra.
	Hay presión de agua en la manguera	Apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
	Se activó el GFCI	Presione el botón RESET en el cable de alimentación.
	Motor o cable de alimentación defectuosos.	Comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1 (855) 944-3571.
La unidad está funcionando pero no hay flujo de agua.	Fuente de agua inadecuada	Conecte la hidrolavadora a una red de agua. No utilice este dispositivo con agua de un lago, piscina o estanque.
	Boquilla obstruida	Limpie la boquilla
	Lanza pulverizadora defectuosa	Reemplace la lanza
Hay una fuga de agua en el lugar donde la manguera se conecta a la pistola rociadora.	Junta tórica defectuosa o faltante entre la manguera de alta presión y la pistola pulverizadora.	Reemplace la junta tórica.
La hidrolavadora se enciende durante 2 segundos, se apaga y no se vuelve a encender.	La función de inicio automático apaga la unidad.	Cuando se enciende la hidrolavadora, el motor puede funcionar durante 1 o 2 segundos para cebar la bomba. Luego se apagará automáticamente hasta que se apriete el gatillo de la pistola rociadora. Esto es normal y no indica un problema.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA EXTERIORES DE WESTINGHOUSE

RESPONSABILIDAD DE WESTINGHOUSE OUTDOOR POWER EQUIPMENT

Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC ("Westinghouse") garantiza al comprador original que su línea de hidrolimpiadoras eléctricas Westinghouse estará libre de defectos de material y mano de obra. En condiciones normales de uso y mantenimiento a partir de la fecha de compra, Westinghouse acepta reparar o reemplazar, a su exclusivo criterio, cualquier producto defectuoso sin cargo en cualquier Distribuidor de servicio autorizado de Westinghouse dentro de las aplicaciones, períodos de tiempo, limitaciones y exclusiones que se enumeran a continuación. ESTA GARANTÍA LIMITADA SE EXTIENDE ÚNICAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL Y NO ES TRANSFERIBLE A PROPIETARIOS POSTERIORES, EXCEPTO EN EL CASO DE PIEZAS RELACIONADAS CON LAS EMISIONES. Para obtener una lista de Distribuidores de servicio autorizados de Westinghouse, consulte www.wpowereq.com o llame al 1-855-944-3571.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO

Para garantizar una cobertura de garantía sin complicaciones, es importante que registre su hidrolavadora eléctrica Westinghouse en línea en www.wpowereq.com, por teléfono automatizado al 1-855-944-3571 o completando y devolviendo a Westinghouse la tarjeta de registro de garantía suministrada con su hidrolavadora. Al registrar su producto, confirma la cobertura de la garantía y proporciona un vínculo directo entre usted y Westinghouse en caso de que sea necesario contactarlo.

Debe conservar su recibo de compra, que incluye la fecha, el modelo y el número de serie, y presentarlo al servicio de atención al cliente de Westinghouse para obtener el servicio de garantía. El comprobante de compra recae únicamente en usted, el comprador original. Debe demostrar un cuidado y uso razonables y seguir las pautas de mantenimiento preventivo y almacenamiento según lo prescrito en el manual del operador de su unidad Westinghouse. Si ocurre un problema con el producto, debe, a su cargo, entregar o enviar su unidad Westinghouse a un distribuidor de servicio autorizado para reparaciones de garantía (que deben realizarse dentro del período de garantía aplicable) y organizar la recogida o devolución de su unidad después de que se hayan realizado las reparaciones. Si no se dispone de un comprobante de compra para establecer la fecha de compra ni el producto está registrado como se describe en este documento, se deberá utilizar la fecha de fabricación tal como se registra.

Para encontrar el distribuidor de servicio autorizado de Westinghouse más cercano a usted, llame al servicio de atención al cliente y soporte de Westinghouse al 1-855-944-3571 o visite la página "Localizar un distribuidor de servicio" en www.wpowereq.com. Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre la Declaración de garantía de Westinghouse, puede comunicarse con nosotros en línea en www.wpowereq.com o llamar al 1-855-944-3571.

SOLICITUDES DE GARANTÍA DEL PRODUCTO Y PERÍODOS DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

SOLICACIÓN DEL CONSUMIDOR

A los efectos de esta garantía limitada, "Aplicación para el consumidor" significa el uso por parte del comprador original para fines de uso residencial doméstico o recreativo. Para quienes utilicen este producto para una aplicación para el consumidor, se aplican los siguientes términos de garantía:

Las piezas y la mano de obra estarán totalmente cubiertas durante un período de un año a partir de la fecha de compra.

Las piezas únicamente estarán totalmente cubiertas durante un período de dos años a partir de la fecha de compra.

A criterio exclusivo de Westinghouse, ciertos reemplazos estarán totalmente cubiertos durante un período de tres años a partir de la fecha de compra.

APLICACIÓN COMERCIAL

A los efectos de esta garantía limitada, "Aplicación comercial" significa el uso por parte del comprador original con el propósito de generar ingresos y uso comercial. Una vez que una hidrolavadora eléctrica Westinghouse se haya utilizado con fines comerciales y de generación de ingresos, se considerará a partir de entonces un producto utilizado para una "Aplicación comercial" y se aplicarán los siguientes términos de garantía:

Las piezas y la mano de obra estarán totalmente cubiertas durante un período de noventa días a partir de la fecha de compra.

EXCLUSIONES

Los siguientes artículos están excluidos de la cobertura de la garantía:

- Utilización de piezas de repuesto que no sean de Westinghouse, excepto cuando Westinghouse lo autorice por escrito
- Costos de mantenimiento de rutina/normal
- Reparaciones o diagnósticos realizados por un distribuidor de servicio no autorizado, excepto cuando Westinghouse lo autorice por escrito
- Fallas del producto debido al desgaste normal, accidentes, mal uso, abuso, negligencia o uso indebido
- Fallas del producto debido a cualquier causa externa, incluyendo, entre otras: colisión, robo, vandalismo, disturbios, guerra, incendio, congelamiento, rayos, terremoto, tormenta de viento, granizo, daño por agua, daño por inundación, daño por tornado, daño relacionado con roedores/plagas o daño por huracán
- Productos modificados o alterados de una manera no autorizada por escrito por Westinghouse
- Cualquier daño incidental, consecuente o indirecto causado por defectos en los materiales o la mano de obra
- Cualquier daño incidental, consecuente o indirecto causado por la demora en la reparación o reemplazo de piezas defectuosas
- Falla del producto debido a una aplicación incorrecta
- Teléfono, teléfono celular, Gastos de fax, Internet o cualquier otro tipo de comunicación
- Gastos relacionados con "instrucciones al cliente" o resolución de problemas en los que no se encuentre ningún defecto de fabricación
- Costos de envío urgente o especial para piezas de repuesto
- Costos de horas extra, feriados o mano de obra de emergencia

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Esta garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas, incluida cualquier garantía de IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR y cualquier GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD que de otro modo se aplique a la línea de hidrolavadoras eléctricas de Westinghouse y sus compañías afiliadas no serán responsables de ningún daño especial, incidental o consecuente, incluida la pérdida de ganancias. No se extienden garantías distintas a las aquí estipuladas. Esta garantía limitada solo puede ser modificada por Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC. Cualquier garantía implícita permitida por la ley estará limitada en duración a los términos de la garantía expresa aquí provista. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También tiene otros derechos de estado a estado. LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE WESTINGHOUSE OUTDOOR POWER EQUIPMENT LLC SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE. WESTINGHOUSE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, AUNQUE DICHOS DAÑOS SEAN RESULTADO DIRECTO DE LA NEGLIGENCIA DE MWE INVESTMENTS, LLC. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

This limited warranty is given by Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC (777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228).

NOTES/NOTAS

FRANCÉS

ePX3050

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 2100 PSI / 1,76 GPM

MANUEL D'UTILISATION

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez appeler le service client au 855-944-3571.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 2-3
Sécurité 4-7
Électrique 8
Composants 9
Assemblée 10-11
Opération 12-14
Entretien 15
Dépannage 16
Garantie 17

INTRODUCTION

⚠AVERTISSEMENT Ce produit et d'autres substances susceptibles d'être en suspension dans l'air en raison de son utilisation contiennent des produits chimiques, notamment du plomb, reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Se laver les mains après manipulation. Pour plus d'informations, visitez www.P65warnings.ca.gov.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel étaient à jour au moment de la publication. Les illustrations utilisées dans ce manuel sont uniquement destinées à être des vues de référence représentatives. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications ou à la conception sans préavis.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Tous droits réservés. Aucune reproduction sous quelque forme que ce soit n'est autorisée sans l'autorisation écrite de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠DANGER Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect des instructions et des précautions de sécurité contenues dans ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

MISES À JOUR

Le dernier manuel d'utilisation des produits Westinghouse est disponible dans notre onglet d'assistance. ***wpowereq.com/pages/manuals***

Ou scannez le code QR ci-dessous avec l'appareil photo d'un smartphone pour accéder au lien.

INTRODUCTION

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour obtenir une couverture de garantie sans tracas, il est important d'enregistrer ce produit Westinghouse.

Inscrivez-vous avant :

- Remplissez et postez la carte d'enregistrement du produit incluse dans la boîte.
- En ligne sur : wpowereq.com/pages/warranty-registration.
- Scannez le code QR ci-dessus avec l'appareil photo d'un smartphone pour accéder au lien d'inscription mobile.

For Your Records

Date of Purchase: _____

Model Number: _____

Serial Number: _____

Place of Purchase: _____

- Envoi des informations produit suivantes à :

  Westinghouse Outdoor Power
  Warranty registration
  777 Manor Park Drive
  Columbus, OH 43228

IMPORTANT : Veuillez conserver votre reçu d'achat pour bénéficier d'une couverture de garantie sans tracas.

BUDGET

Température de l'eau ..... Eau froide uniquement	Débit d'eau nominal .....1.2 US GPM (4.54 LPM)
Pression maximale .....2100 PSI	Fase ..... única
Pression nominale maximale.....1800 PSI	Entrée ..... 120 V, AC only, 60 Hz, 13 Amps
Débit d'eau maximum..... 1.76 US GPM (6.7 LPM)	

⚠AVERTISSEMENT NE JAMAIS VAPORISER DIRECTEMENT SUR UNE PERSONNE, UN ANIMAL, UN APPAREIL ÉLECTRIQUE OU L'APPAREIL LUI-MÊME. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT.

AVIS NE LAISSEZ JAMAIS LA POMPE DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION FONCTIONNER PENDANT PLUS D'UNE MINUTE APRÈS AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION EN EAU. CELA PEUT ENTRAÎNER UNE SURCHAUFFE ET UNE PANNE DU MOTEUR ET DE LA POMPE. DÉROULEZ TOUJOURS COMPLÈTEMENT LE TUYAU D'ARROSAGE ET RETIREZ TOUT OBJET SUSCEPTIBLE DE RESTREINDRE OU D'ENTRAVER L'ÉCOULEMENT DE L'EAU VERS LA MACHINE.

AVIS Merci d'avoir choisi Westinghouse ! VEUILLEZ LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT.

Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre achat Westinghouse, veuillez nous appeler au 1-855-944-3571 pour parler avec un agent.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
Envoyez-nous un e-mail à service@wpowereq.com
ou appelez le 1-855-944-3571

SÉCURITÉ

DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les mots DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS sont utilisés tout au long de ce manuel pour mettre en évidence des informations importantes. Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent, entretiennent ou se trouvent à proximité du nettoyeur haute pression connaissent la signification de ces informations de sécurité.



Ce symbole d'alerte de sécurité apparaît avec la plupart des déclarations de sécurité. Cela signifie attention, restez vigilant, votre sécurité est en jeu ! Lisez et respectez le message qui suit le symbole d'alerte de sécurité.

⚠DANGER Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠PRUDENCE Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS Indique une situation qui pourrait endommager le nettoyeur haute pression, les biens personnels ou l'environnement, ou entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.

REMARQUE : Indique une procédure, une pratique ou une condition qui doit être suivie pour que le nettoyeur haute pression fonctionne comme prévu.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Suivez toutes les informations de sécurité contenues dans ce manuel d'utilisation, ainsi que les informations sur l'étiquette du produit.

Symbole	Description
	Symbole d'alerte de sécurité
	Risque d'injection.
	choc électrique
	Risque d'explosion. Ne vaporisez jamais de liquides inflammables. Les liquides inflammables et leurs vapeurs peuvent être explosifs.
	N'utilisez pas le produit dans des conditions humides
	Lisez les instructions du fabricant
	Recul.
	Construction à double isolation
	Portez des protections oculaires et auditives

SÉCURITÉ

⚠AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, lisez et comprenez les instructions avant d'utiliser ce produit.

⚠AVERTISSEMENT Risque d'injection de liquide. Ne vaporisez jamais le produit sur des personnes ou des animaux car cela pourrait provoquer des blessures. Engagez le verrouillage de la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé.

- Lisez toujours toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Comprenez tous les aspects de fonctionnement du nettoyeur haute pression décrits dans ce manuel pour éviter les blessures corporelles et/ou les dommages matériels.
- Comprendre et savoir comment arrêter le produit en toute sécurité et purger rapidement la pression. Familiarisez-vous avec toutes les commandes.
- Suivez les instructions d'entretien spécifiées dans le manuel.
- N'utilisez pas le nettoyeur haute pression sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Gardez la zone d'exploitation libre de personnes, d'animaux et d'objets dangereux.
- Ne vous étirez pas trop et ne vous tenez pas sur un support instable. Maintenez un bon équilibre et une bonne position à tout moment.
- Le nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A (GFCI) qui réduit considérablement le risque de choc électrique pendant l'utilisation de l'appareil. Si la fiche ou le câble doit être remplacé, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
- Le fait de ne pas lire et suivre les instructions du manuel d'utilisation peut entraîner la mort, des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Lorsque vous utilisez le nettoyeur haute pression à proximité d'enfants, assurez-vous qu'ils sont surveillés par un adulte pour éviter les blessures. Ne laissez jamais un enfant utiliser le nettoyeur haute pression.
- Ce nettoyeur haute pression répond aux normes de sécurité CSA et à d'autres normes de consommation. Ne modifiez ni ne reconstruisez aucune pièce du nettoyeur haute pression.
- Maintenez un équilibre et une position stables lorsque vous utilisez le nettoyeur haute pression. Les surfaces deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées et le sont davantage lorsqu'un détergent ou un nettoyant est utilisé.
- N'utilisez jamais le nettoyeur haute pression pieds nus, avec des sandales ou des chaussures ouvertes.
- Ne touchez pas le jet haute pression avec vos doigts, vos mains ou vos pieds et veillez à éviter tout contact avec vos yeux car le jet puissant pourrait provoquer la cécité ou percer la peau.
- Portez toujours des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lorsque vous utilisez le nettoyeur haute pression.
- Pour éviter les accidents provoquant des blessures, utilisez toujours le verrouillage de la gâchette lorsque vous n'utilisez pas le nettoyeur haute pression, même si la pulvérisation s'arrête pendant un moment.
- Dirigez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre lorsque vous commencez à utiliser le nettoyeur haute pression.
- Ne vaporisez jamais directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil. Le nettoyeur haute pression peut briser le verre s'il entre en contact direct avec celui-ci.
- Tenez le pistolet et la lance à deux mains (une main pour appuyer sur la gâchette et l'autre pour stabiliser le pistolet).
- Après avoir utilisé le nettoyeur haute pression, la pression de l'eau peut rester dans le système. Pour relâcher la pression, pointez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette.
- Ne vaporisez jamais de liquides inflammables.
- N'utilisez jamais le nettoyeur haute pression dans des zones contenant de la poussière, des liquides ou des vapeurs combustibles.
- Vérifiez régulièrement le tuyau. Remplacez-le s'il est endommagé. En raison de la haute pression générée, le tuyau ne peut pas être réparé s'il est coupé ou endommagé.
- Utilisez uniquement des détergents spécialement formulés pour les nettoyeurs haute pression et suivez les instructions sur l'étiquette du détergent.
- Le détergent peut être nocif pour la peau, les yeux et les poumons. Soyez prudent lorsque vous manipulez des produits chimiques. Le savon à vaisselle et à lessive est trop épais et obstruera la buse de la bouteille de détergent.

AVIS Rangez le nettoyeur haute pression dans un endroit fermé et chauffé pour empêcher l'eau de l'appareil de geler et de se dilater. Lorsque l'eau gèle et se dilate, la pompe haute pression se fissure et rend le nettoyeur haute pression inopérant. Il est recommandé d'utiliser une protection de pompe (non incluse) pour protéger les pompes du gel et des fissures.

SÉCURITÉ

- N’utilisez jamais d’eau chaude avec le nettoyeur haute pression. Cela surchaufferait et endommagerait les joints et les composants de la pompe haute pression qui ne pourraient pas être réparés.
- Ne laissez jamais le nettoyeur haute pression fonctionner sans surveillance.
- Ouvrez toujours l’alimentation en eau avant d’allumer le nettoyeur haute pression. Faire fonctionner la pompe sans eau endommagera les composants internes et rendra le nettoyeur haute pression inopérant.
- N’utilisez jamais une alimentation en eau pour nettoyeur haute pression qui dépasse 150 PSI maximum.
- Ne débranchez jamais le tuyau haute pression du nettoyeur haute pression lorsque le système est sous pression.
- N’activez jamais en permanence les mécanismes de déclenchement du pistolet pulvérisateur.
- N’utilisez jamais de nettoyeur haute pression si tous les composants ne sont pas connectés.
- Ne laissez jamais la pompe du nettoyeur haute pression fonctionner plus d’une minute après la coupure de l’alimentation en eau. Cela peut entraîner une surchauffe et une panne du moteur et de la pompe.
- N’utilisez jamais de rallonge.
- N’utilisez jamais de rallonge car cela pourrait provoquer une chute de tension et griller le moteur. L’utilisation d’une rallonge augmente le risque de choc électrique pour l’opérateur.
- N’utilisez jamais de lances ou d’autres pièces non compatibles avec cette unité Westinghouse spécifique.
- Ne vaporisez jamais une prise électrique avec le nettoyeur haute pression.
- Inspectez le cordon d’alimentation avant utilisation. Ne pas utiliser s’il est endommagé.
- Gardez toutes les connexions sèches et hors du sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Veuillez conserver ces instructions. Veuillez vous y référer fréquemment et les utiliser pour instruire toute personne susceptible d’utiliser ce produit.

SÉCURITÉ

ÉTIQUETTES ET AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Voir la figure 1.

Les informations suivantes se trouvent sur les étiquettes et les autocollants de votre nettoyeur haute pression.

Spécifications (1)

(Voir page 3)

Instructions de démarrage facile (2)

Consultez l'étiquette « Instructions de démarrage facile » et les instructions de la section Opérations pour allumer et éteindre le nettoyeur haute pression.

Proposition californienne 65 (3)

Cancer et problèmes de reproduction -www.P65Warnings.ca.gov/product

Symboles de sécurité (4)

(Voir page 4)


AVERTISSEMENT (5)

- Le fait de ne pas lire ou suivre les instructions contenues dans les manuels d'utilisation peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Pointez TOUJOURS le pistolet dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette du pistolet pulvérisateur pour relâcher la pression et éviter tout rebond à chaque fois.
- Le pistolet recule : tenez-le fermement à deux mains.
- Risque d'injection de liquide. Ne vaporisez jamais d'eau sur des personnes ou des animaux car cela pourrait provoquer des blessures. Engagez le verrouillage de la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé.
- Risque de blessures aux yeux. Soyez toujours prudent. Portez des lunettes de sécurité avec protections latérales.
- Risque d'électrocution. Ne vaporisez jamais d'eau sur une source d'alimentation électrique.
- Ne stockez pas la machine ou les accessoires là où la température peut descendre en dessous de 40 °F (4,5 °C).

Mise en garde (6)

Avant d'effectuer l'entretien, le nettoyage ou le retrait de pièces, éteignez l'équipement et relâchez la pression.

FIG. 1

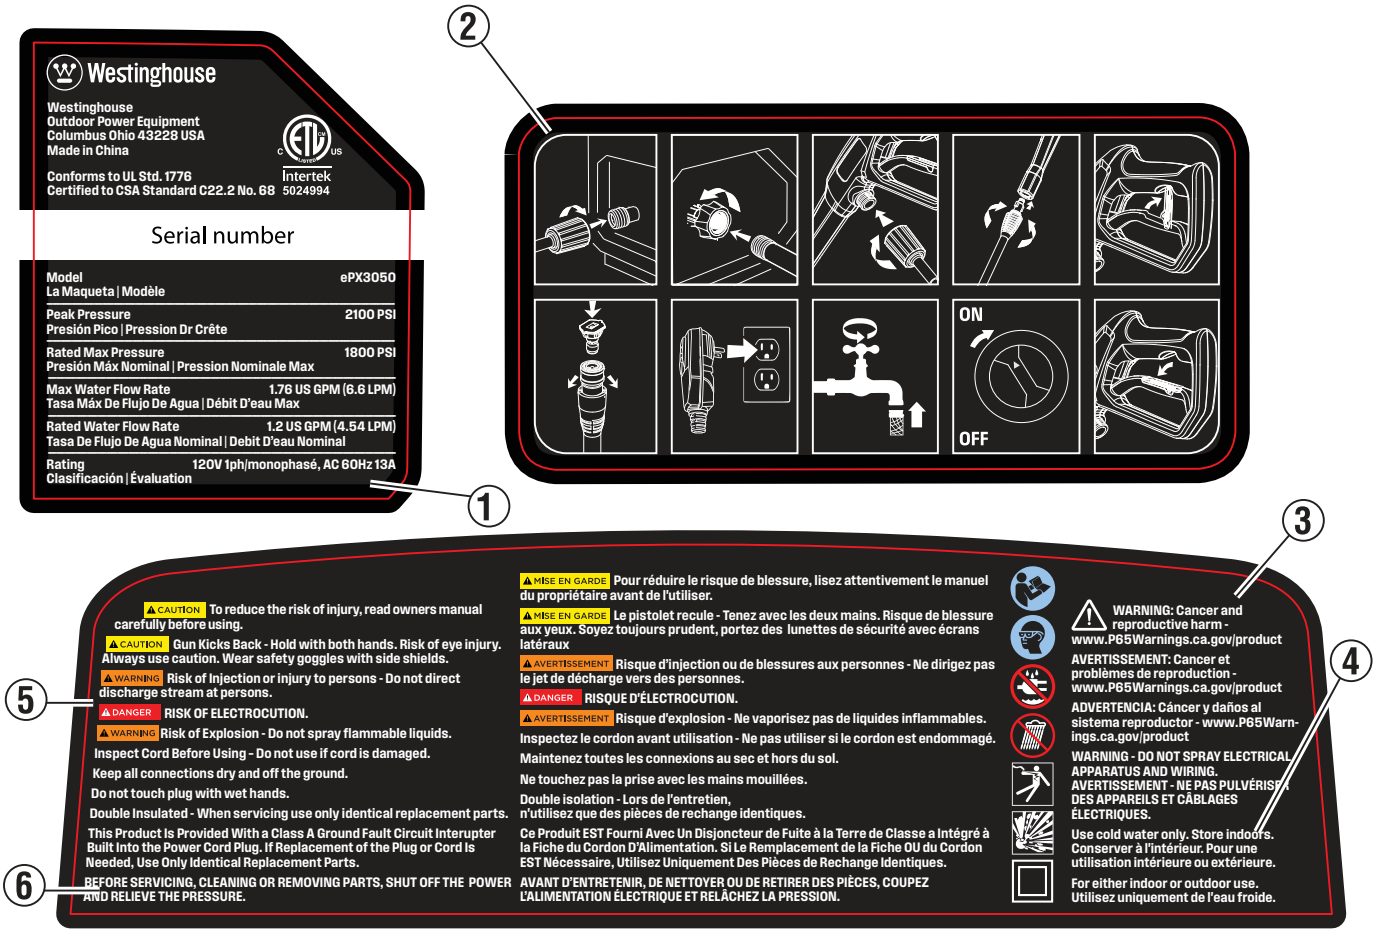

ÉLECTRIQUE

DOUBLE ISOLATION

La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils mis à la terre. Les produits à double isolation ne nécessitent pas de mise à la terre car les pièces métalliques exposées sont recouvertes d'une isolation protectrice qui les isole des composants métalliques internes du moteur.

DANGER Un système de double isolation est conçu pour protéger contre les chocs électriques provoqués par une rupture de l'isolation interne du produit. Pour éviter les chocs électriques, suivez toutes les procédures de sécurité standard.

REMARQUE : Les produits à double isolation ne doivent être réparés que par des techniciens de service qualifiés. Pour plus d'informations, contactez le service client de Westinghouse au 1 (855) 944-3571.

ENTRETIEN D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Dans un produit à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis à la place de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est fourni pour un produit à double isolation et aucun moyen de mise à la terre ne doit être ajouté au produit.

Un produit à double isolation est marqué des mots « Double Isolation » ou « Double Isolation ».

MOTEUR AC

Le moteur électrique de ce produit a été conçu pour fonctionner sur une source d'alimentation nominale de 120 V/60 Hz (circuit domestique moyen aux États-Unis). Il n'est pas conçu pour fonctionner en courant continu (DC). Une chute de tension importante entraînera une perte de puissance et pourrait endommager le moteur.

PROTECTION PAR DISJONCTEUR DE DÉFAILLANCE À LA TERRE

Voir la figure 2.


Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A (GFCI) intégré à la fiche du cordon d'alimentation. Cet appareil offre une protection supplémentaire contre les risques de choc électrique. Un GFCI protège contre les courants de défaut à la terre, tels que le courant qui traverserait une personne debout sur une surface humide tout en tenant un produit dont l'isolation est défectueuse. Les prises GFCI ne protègent pas contre les chocs électriques, les courts-circuits et les surcharges. Si la fiche ou le cordon doit être remplacé, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques incluant une protection GFCI de classe A.

Pour tester le GFCI :

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.
- Appuyez sur le bouton TEST et écoutez un son indiquant que la connexion à l'alimentation électrique a été interrompue.
- Appuyez sur le bouton RESET pour rétablir l'alimentation de l'appareil. La lumière LED s'allumera lorsque le courant sera rétabli.

Testez le GFCI mensuellement pour garantir son bon fonctionnement.


FIG. 2

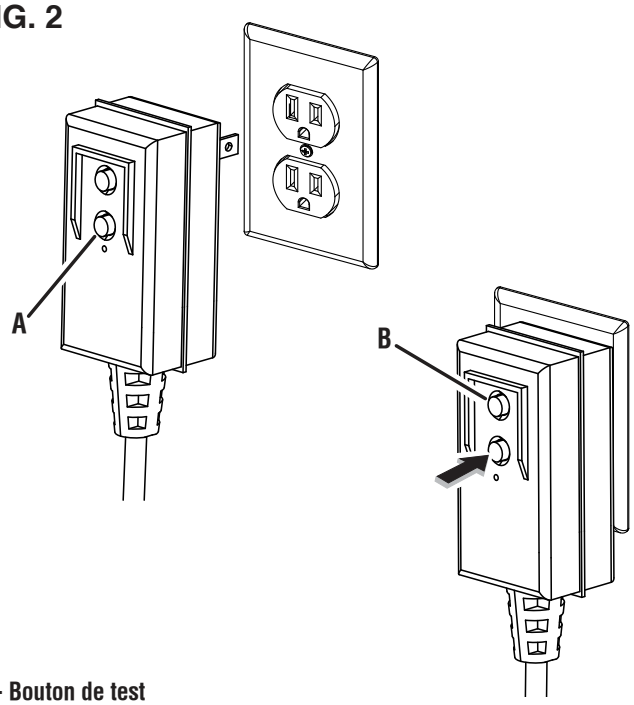

A - Bouton de test
B - Bouton de réinitialisation

COMPOSANTS

FIG. 3

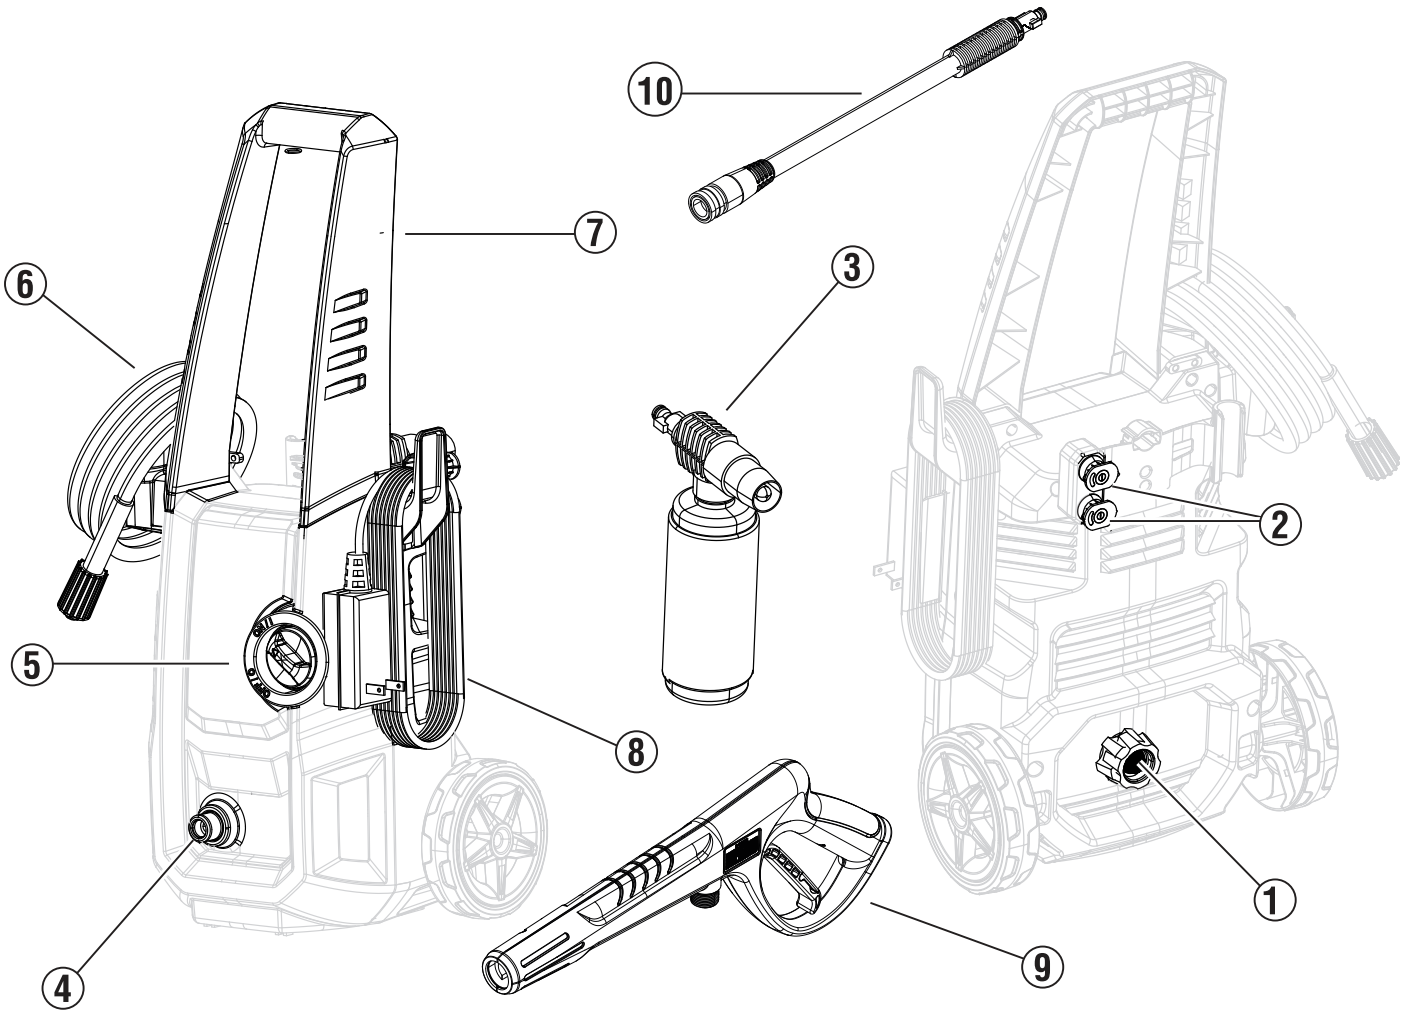

COMPRENDRE VOTRE NETTOYEUR À PRESSION

Voir la figure 3.

Pour réduire le risque de blessure et de panne du produit, lisez et comprenez les informations contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que les informations sur l'étiquette du produit.

ARRIVÉE D'EAU (1)

Utilisez l'entrée d'eau pour connecter le tuyau haute pression au nettoyeur haute pression.

BUSE (2)

Des buses de différentes tailles sont incluses avec cet appareil et peuvent être utilisées pour différentes applications de nettoyage.

APPLICATEUR DE SAVON BASSE PRESSION (3)

Utilisez l'applicateur de savon basse pression pour créer une mousse épaisse et adhérente pour éliminer la graisse, la saleté et les taches.

SORTIE FILETÉE (4)

Utilisez la sortie filetée pour connecter l'alimentation en eau au nettoyeur haute pression.

BOUTON MARCHE/ARRÊT (5)

Appuyez une fois pour allumer le nettoyeur haute pression. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.

TUYAU HAUTE PRESSION (6)

Le tuyau haute pression inclus avec cet appareil est léger, flexible et durable. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le tuyau peut être rangé dans le support de tuyau.

POIGNÉE (7)

Utilisez la poignée pour transporter l'appareil.

CORDON D'ALIMENTATION (8)

Utilisez le cordon d'alimentation pour connecter le nettoyeur haute pression à une source d'alimentation.

PISTOLET PULVÉRISATEUR (9)

Utilisez le pistolet pulvérisateur et la lance pour contrôler et diriger le jet d'eau.

LANCE (10)

Connectez la lance au tuyau haute pression.

ASSEMBLÉE

⚠DANGER Ne connectez pas le nettoyeur haute pression à une source d'alimentation tant qu'il n'est pas complètement assemblé. Pour éviter un démarrage accidentel et d'éventuelles blessures graves, connectez la source d'alimentation uniquement lorsque le nettoyeur haute pression est prêt à être utilisé.

RETIRER LE CONTENU DE LA BOÎTE

⚠DANGER Ce produit nécessite un assemblage. N'essayez pas d'utiliser ce produit si l'un des éléments de la LISTE INCLUS est déjà assemblé lorsque vous retirez le contenu de la boîte. Ces articles ne sont pas assemblés par le fabricant et doivent être assemblés par le client. L'utilisation d'un produit mal assemblé peut être dangereuse et entraîner des blessures graves.

- Retirez délicatement le contenu de la boîte.
- Inspectez le contenu de la boîte. Confirmez que tous les éléments inclus dans la LISTE D'INCLUSION sont présents et en bon état.
- Recyclez ou éliminez les matériaux d'emballage de manière appropriée.

LISTE DES MATÉRIAUX INCLUS

- Nettoyeur haute pression, pistolet pulvérisateur, lance, buses (15° et 25°), tuyau haute pression, applicateur de savon basse pression, manuel d'utilisation, poignée, supports (3), vis (4) et roulettes (2)

S'il manque des pièces, veuillez contacter le service client à service@wpowereq.com ou appeler le 1-855-944-3571.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET DES SUPPORTS

Voir la figure 4.

- Faites glisser le loquet du support (2) vers le cadre du nettoyeur haute pression.
- Répétez la procédure pour l'autre support (3).
- Faites glisser la poignée (1) vers le cadre du nettoyeur haute pression.

Voir la figure 5.

- Placez le support (2) sur le cadre du nettoyeur haute pression et fixez-le avec les vis (1).
- Fixez la poignée au cadre avec les vis (1).

INSTALLATION DES ROUES

Voir la figure 6.

- Placez la roue (1) sur le châssis du nettoyeur haute pression.

REMARQUE : Assurez-vous que la roue est sécurisée. La roue s'enclenchera une fois fixée au cadre.

RACCORDEMENT DE LA LANCE AU PISTOLET

Voir la figure 7.

- Poussez la lance (1) dans le pistolet pulvérisateur (2) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Ne serrez pas trop.
- Tirez doucement sur la lance pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

FIG. 4

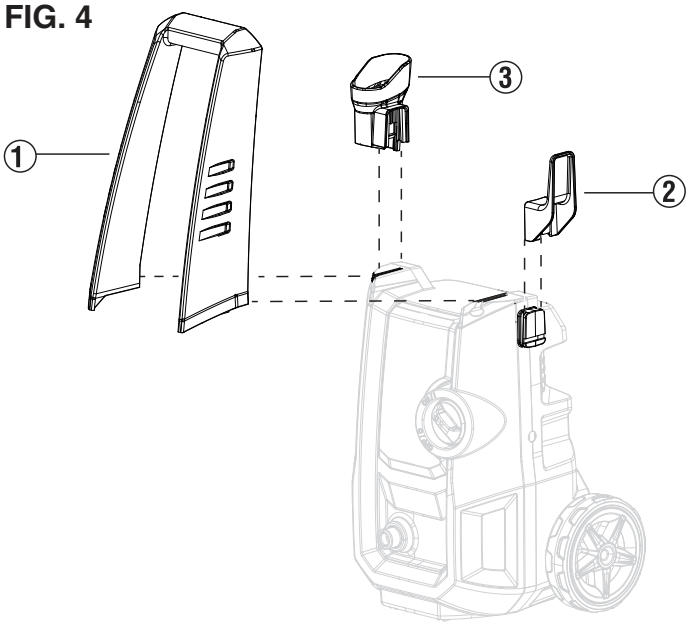


FIG. 5


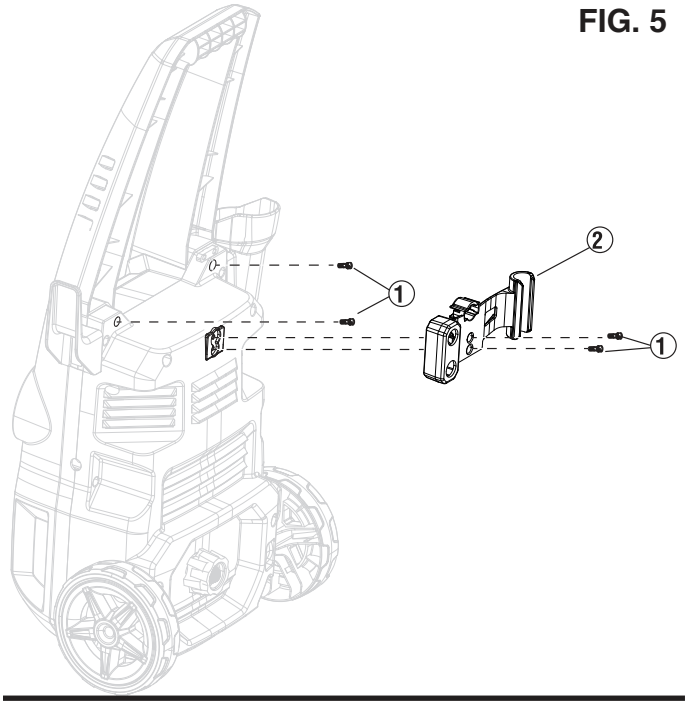


FIG. 6

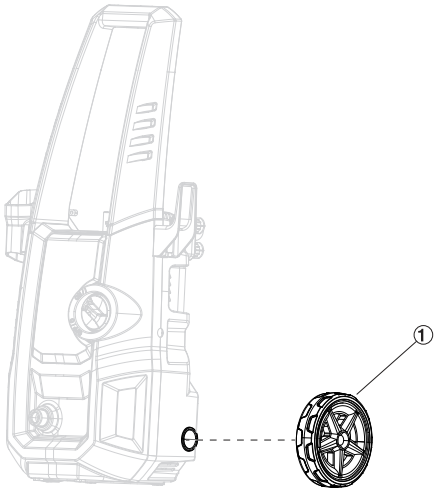

ASSEMBLÉE

RACCORDEMENT DU TUYAU HAUTE PRESSION AU PISTOLET PULVÉRISATION

Voir la figure 8.

- Tirez le collier du tuyau haute pression vers l'arrière et poussez fermement le connecteur du tuyau dans le pistolet pulvérisateur.
- Vissez le collier sur le pistolet pulvérisateur et serrez bien.

REMARQUE : veillez à ne pas endommager les filetages du pistolet pulvérisateur car cela pourrait provoquer des fuites pendant l'utilisation.

- Tirez doucement sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

RACCORDEMENT DU TUYAU HAUTE PRESSION AU NETTOYEUR PRESSION

- Déroulez et étirez le flexible haute pression pour éliminer tout pli ou pli.
- Tirez le collier du tuyau haute pression vers l'arrière et poussez fermement le connecteur du tuyau dans la sortie filetée du nettoyeur haute pression.
- Vissez le collier sur la prise et serrez-le bien.

REMARQUE : veillez à ne pas endommager les filetages de la sortie, car cela pourrait provoquer une fuite de l'appareil pendant l'utilisation.

- Tirez doucement sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

RACCORDEMENT D'UN TUYAU D'ARROSAGE AU NETTOYEUR PRESSION

AVIS Suivez les règles et ordonnances locales lors du raccordement du nettoyeur haute pression à une alimentation en eau. Certaines juridictions peuvent interdire le raccordement direct au réseau public d'approvisionnement en eau potable afin d'empêcher la possibilité que des produits chimiques pénètrent à nouveau dans le système. Les raccordements effectués par l'intermédiaire d'un dispositif anti-refoulement ou d'un réservoir récepteur sont généralement autorisés.

AVIS L'eau utilisée dans cet appareil doit provenir d'un réseau d'eau. N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau provenant d'un lac, d'une piscine ou d'un étang. N'utilisez jamais d'eau chaude avec ce produit.

- Fermez complètement le robinet d'eau.
- Déroulez et étirez le tuyau d'arrosage pour éliminer tout pli ou pli.
- Faites couler de l'eau dans le tuyau pendant plusieurs secondes pour éliminer tous les débris et fermez le robinet.
- Inspectez l'écran à l'intérieur de l'entrée d'eau pour déceler tout dommage ou obstruction. Nettoyez ou remplacez si nécessaire. Ne branchez jamais un tuyau d'arrosage sans que le tamis soit en place.
- Insérez le tuyau d'arrosage dans l'entrée d'eau.
- Vissez le collier d'entrée sur le tuyau d'arrosage. Serrez bien.

AVIS TOUJOURS ouvrir l'alimentation en eau avant d'allumer le nettoyeur haute pression. Si la pompe manque d'eau, les composants internes seront endommagés et le nettoyeur haute pression cessera de fonctionner.

FIG. 7


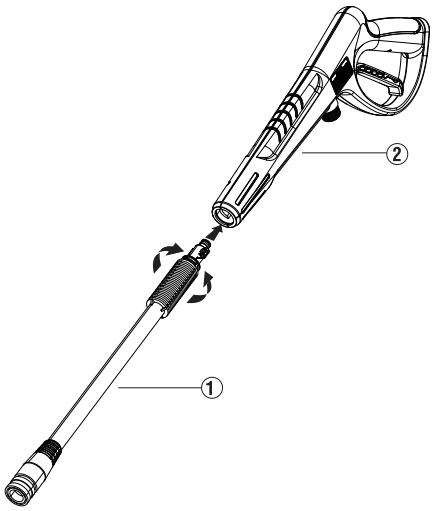


FIG. 8

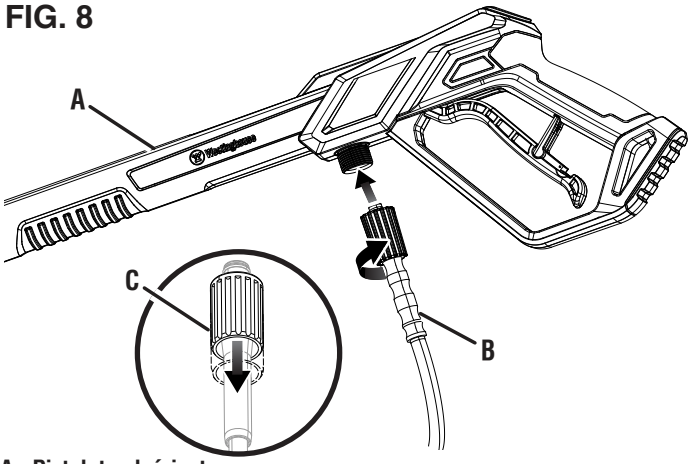

A - Pistolet pulvérisateur
B - Tuyau haute pression
C-Collier

OPÉRATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce nettoyeur haute pression peut produire des niveaux de pression d'eau très élevés et peut être utilisé pour diverses applications de nettoyage.

⚠DANGER Ne pas altérer ou modifier ce produit sauf indication contraire de ce manuel ou du fabricant. N'utilisez pas d'accessoires dont l'utilisation n'est pas recommandée avec ce produit. Effectuer des modifications non autorisées et utiliser des accessoires incompatibles peut endommager l'appareil et annuler la garantie.

⚠DANGER Portez TOUJOURS des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lorsque vous utilisez le nettoyeur haute pression.

⚠DANGER NE JAMAIS vaporiser directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou une unité. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un choc électrique ou la mort.

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU NETTOYEUR À PRESSION

- Connectez un tuyau d'arrosage et ouvrez l'alimentation en eau.

AVIS TOUJOURS ouvrir l'alimentation en eau avant d'allumer le nettoyeur haute pression. Si la pompe manque d'eau, les composants internes seront endommagés et le nettoyeur haute pression ne fonctionnera pas.

- Connectez un tuyau d'arrosage et ouvrez l'alimentation en eau.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position OFF (O).
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le dans une prise de 120 volts mise à la terre.

⚠DANGER Gardez toutes les connexions sèches et hors du sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

- Tenez le pistolet pulvérisateur à deux mains et pointez la lance dans une direction sûre.
- Relâchez le loquet et appuyez sur la gâchette pour libérer l'eau et l'air du tuyau. Continuez à appuyer sur la gâchette jusqu'à ce qu'il y ait un jet d'eau constant, puis relâchez et verrouillez la gâchette.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position ON (I) pour démarrer le nettoyeur haute pression. L'appareil fonctionnera pendant plusieurs secondes et s'éteindra. Il s'agit d'une fonction normale de la fonction de démarrage automatique.
- REMARQUE : L'unité peut être sous pression même si le moteur et la pompe ne sont pas audibles. Soyez toujours prudent à proximité d'un nettoyeur haute pression.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position OFF (O) pour arrêter le nettoyeur haute pression.
- Après avoir utilisé le nettoyeur haute pression, la pression de l'eau peut rester dans le système. Pointez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau.

UTILISATION DU PISTOLET PULVÉRISATEUR

Voir la figure 9.

⚠DANGER Tenez le pistolet et la lance à deux mains (une main pour appuyer sur la gâchette et l'autre pour stabiliser le pistolet). Ne perdez pas le contrôle du pistolet pulvérisateur car cela pourrait provoquer des blessures corporelles et mettre en danger d'autres personnes.


- Allumez le nettoyeur haute pression.
- Relâchez la sécurité en la poussant vers le bas dans la fente de déclenchement.
- Appuyez et maintenez la gâchette pour démarrer le débit d'eau.
- Relâchez la gâchette pour arrêter le débit d'eau.
- Verrouillez la gâchette en la poussant jusqu'à sa position d'origine.

REMARQUE : appuyez sur la gâchette pour vous assurer qu'elle est verrouillée et qu'elle ne bouge pas. Gardez toujours le pistolet pulvérisateur verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTALLATION DE BUSES

Voir la figure 10.

FIG. 9


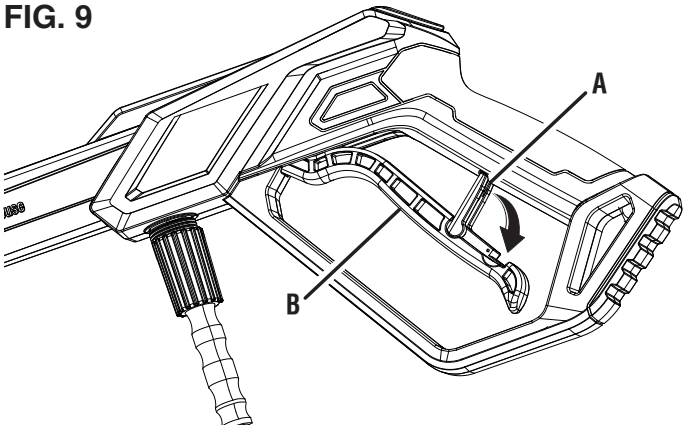


A - Déclencheur
B - Assurance

OPÉRATION

⚠DANGER Éteignez TOUJOURS le nettoyeur haute pression, relâchez la pression sur le pistolet pulvérisateur et verrouillez la gâchette avant de retirer ou d'installer une buse. NE JAMAIS pointer la lance vers votre visage. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves.

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez le robinet d'eau.
- Pointez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau.
- Verrouillez la gâchette.
- Poussez la buse dans la lance jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit sécurisée.
- Pour retirer la buse, tirez le collier vers l'arrière et éloignez la buse de la lance.

AJUTAGE	USAGE GÉNÉRAL
 15° 25°	Pression modérée. Peut être utilisé en toute sécurité sur les patios en brique et en pavé.
APPLICATEUR DE SAVON BASSE PRESSION	USAGE GÉNÉRAL
	Basse pression. Assurance pour voitures, fenêtres et terrasses.


NETTOYAGE AVEC LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 11.

Pour nettoyer avec un détergent :


- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez le robinet d'eau.
- Pointez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau.
- Détachez la bouteille de savon (1) de l'applicateur de savon basse pression en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplissez la bouteille de savon avec un rapport approprié de détergent/eau, en suivant les instructions du fabricant du détergent.
- REMARQUE : Utilisez des détergents conçus pour les nettoyeurs haute pression. Le détergent doit avoir la consistance de l'eau. N'utilisez pas de détergents épais de type gel.
- Pour réinstaller la bouteille de savon, placez-la sur l'applicateur de savon basse pression et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Installez l'applicateur de savon basse pression sur le pistolet pulvérisateur.
- Ouvrez l'eau et allumez le nettoyeur haute pression.
- Appuyez sur la gâchette et attendez quelques secondes que

FIG. 10

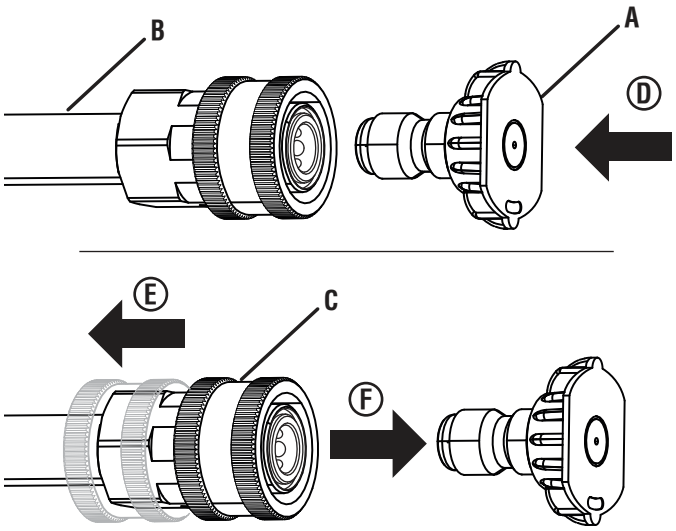

A - Buse
B - Lance
C-Collier
D - Enfoncez la buse
E - Tirez le col vers l'arrière
F - Retirer la buse

FIG. 11

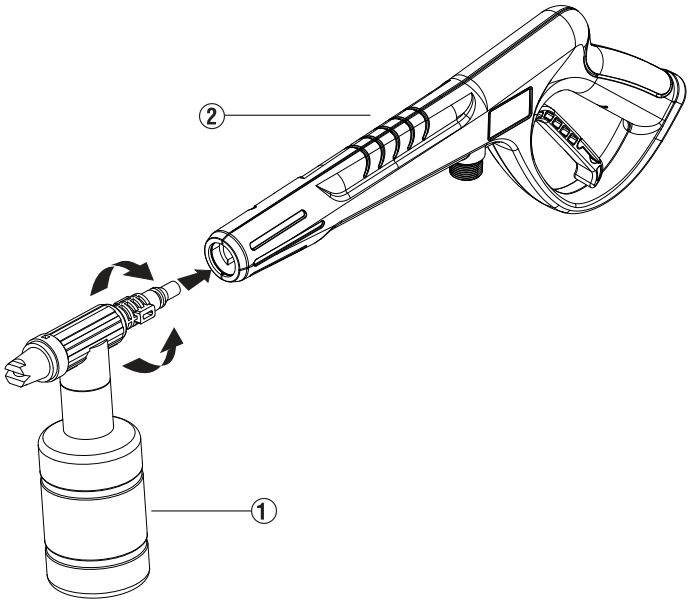

le détergent apparaisse dans le jet d'eau.

- Commencez à nettoyer au bas de la surface et progressez vers le haut dans un mouvement latéral. Ne laissez pas le savon sécher sur la surface que vous nettoyez.
- Relâchez la gâchette pour arrêter le nettoyeur haute pression.
- Laissez le moteur s'arrêter complètement avant d'appuyer à nouveau sur la gâchette.

REMARQUE : Si vous appuyez rapidement sur la gâchette, la fonction de démarrage automatique manquera un cycle marche/arrêt et la laveuse pourrait ne pas s'allumer. Pour éviter cela, appuyez lentement et délibérément sur la gâchette.

- Lorsque vous avez terminé, retirez l'excédent de détergent de la bouteille de savon et remplissez-la d'eau propre. Vaporisez de l'eau à travers l'applicateur de savon basse pression pour nettoyer le système.

Pour nettoyer sans détergent :

Voir la figure 12.

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez le robinet d'eau.
- Pointez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau.
- S'il est installé, retirez l'applicateur de savon basse pression.
- Installez une buse adaptée à la tâche à accomplir.
- Ouvrez l'eau et démarrez le nettoyeur haute pression.
- Relâchez le loquet et commencez le lavage sous pression en appuyant sur la gâchette jusqu'en bas de la poignée.
- REMARQUE : testez toujours sur une petite zone peu visible pour éviter ou réduire les dommages.
- Commencez à nettoyer au bas de la surface et travaillez dans un mouvement latéral.

CONSEILS D'UTILISATION

- Il est normal d'entendre le moteur tourner par intermittence lorsque la gâchette n'est pas appuyée. La pompe se prépare à fonctionner lorsque la gâchette est à nouveau actionnée.

Pour éviter d'endommager les surfaces :

- Utilisez toujours une buse adaptée
- Réduisez la pression de l'eau en ajustant l'angle du jet ou en augmentant la distance entre la buse et la surface.

Vaporisez toujours le détergent sur une surface sèche. Ne pas tremper la surface au préalable. Mouiller la surface dilue d'abord le détergent et réduit la capacité de nettoyage.


Pour les taches tenaces, il peut être nécessaire de réappliquer le détergent et d'utiliser une brosse à poils pour frotter la tache.

Ayez un outil de nettoyage des buses à portée de main pour déboucher les buses.

Les joints toriques du tuyau haute pression doivent être nettoyés régulièrement et lubrifiés avec une graisse non soluble dans l'eau, telle que de la vaseline.

Éteignez le nettoyeur haute pression après cinq minutes d'inactivité.

FIG. 12

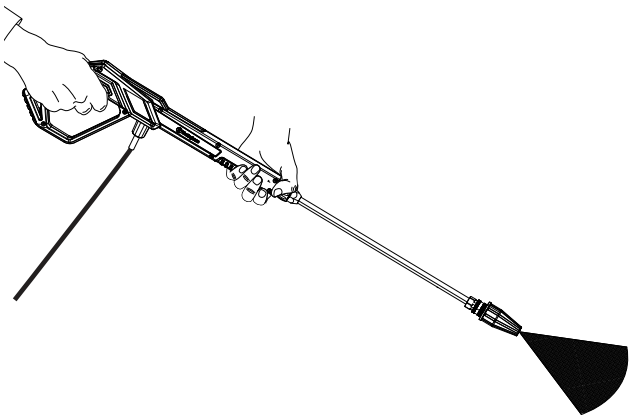

ENTRETIEN

⚠DANGER Éteignez TOUJOURS le nettoyeur haute pression, relâchez la pression du pistolet pulvérisateur et débranchez le nettoyeur haute pression avant d'effectuer l'entretien.

⚠DANGER Remplacez les articles endommagés ou usés par des pièces de rechange recommandées ou équivalentes. L'utilisation d'une pièce incorrecte ou incompatible peut créer un danger pouvant entraîner des blessures graves.

AVIS Inspectez l'état physique du produit avant chaque utilisation. Recherchez les boulons desserrés, les fuites de liquide et d'autres signes d'usure. Remplacez tous les éléments endommagés. Pour des pièces de rechange ou une assistance, veuillez contacter notre service client.

Pour prolonger la durée de vie de ce produit, suivez les instructions d'entretien et de maintenance de cette section. Veuillez contacter le service client avant de réparer toute pièce rappelée ou sous garantie.

NETTOYAGE DU NETTOYEUR À PRESSION

Ne stockez pas et n'utilisez pas le nettoyeur haute pression dans des environnements sales, poussiéreux ou corrosifs. Ne laissez pas des corps étrangers ou des débris obstruer les bouches d'aération de l'appareil.

Ne nettoyez jamais le nettoyeur haute pression avec un tuyau d'arrosage. L'eau peut endommager les composants électriques. Si l'appareil doit être nettoyé, utilisez une brosse douce et un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur et utilisez de l'air à basse pression (pas plus de 25 psi) pour nettoyer les bouches d'aération.

N'utilisez jamais d'essence comme agent de nettoyage.

NETTOYAGE DES BUSES

Voir la figure 13.

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez le robinet d'eau.
- Relâchez la pression du pistolet pulvérisateur et débranchez le nettoyeur haute pression.
- Retirez la buse du pistolet pulvérisateur.
- Utilisez un outil de nettoyage de buse ou une aiguille fine pour nettoyer les débris de l'intérieur de la buse.
- À l'aide d'un tuyau d'arrosage, faites couler de l'eau par la buse.
- Lorsque la buse est propre, remplacez-la dans la zone de stockage de la lance ou de la buse.

NETTOYAGE DES MAILLES D'ENTRÉE D'EAU

Les grilles à l'intérieur de l'entrée d'eau doivent être nettoyées périodiquement. Retirez les grilles, rincez-les à l'eau claire et replacez-les dans l'entrée.


STOCKAGE

REMARQUE : Utilisez des protections de pompe disponibles dans le commerce pour prolonger la durée de vie de la pompe. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant.

- Relâchez la pression du pistolet pulvérisateur et débranchez le nettoyeur haute pression. Enroulez le câble autour du support de câble.
- Débranchez le tuyau d'arrosage et le tuyau haute pression.
- Inclinez le nettoyeur haute pression pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler par la sortie filetée.
- Retirez toutes les buses et placez-les dans la zone de stockage des buses.
- Démontez le pistolet pulvérisateur et la lance.
- Rangez le nettoyeur haute pression et les accessoires dans un endroit sec et couvert, à l'abri de la chaleur extrême qui pourrait dessécher les joints de la pompe et du froid extrême qui pourrait causer des dommages causés par le gel.

⚠DANGER N'utilisez pas d'accessoires ou d'accessoires non recommandés pour ce produit. Effectuer des modifications non autorisées et utiliser des accessoires incompatibles peut endommager l'appareil et annuler la garantie.

FIG. 13

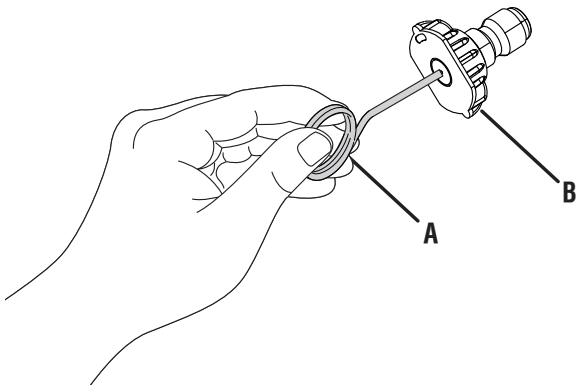

A - Outil de nettoyage des buses
B - Buse

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
L'appareil ne s'allume pas.	Le nettoyeur haute pression n'est pas connecté à une source d'alimentation ou la source d'alimentation n'est pas mise à la terre	Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de 120 V mise à la terre.
	Il y a de la pression d'eau dans le tuyau	Appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau.
	Le disjoncteur de fuite de terre s'est déclenché	Appuyez sur le bouton RESET du cordon d'alimentation.
	Moteur ou cordon d'alimentation défectueux.	Contactez le service client au 1 (855) 944-3571.
L'unité fonctionne mais il n'y a pas de débit d'eau.	Source d'eau inadéquate	Connectez le nettoyeur haute pression à un réseau d'eau. N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau provenant d'un lac, d'une piscine ou d'un étang.
	Buse bouchée	Nettoyer la buse
	Lance de pulvérisation défectueuse	Remplacer la lance
Il y a une fuite d'eau à l'endroit où le tuyau se connecte au pistolet pulvérisateur.	Joint torique défectueux ou manquant entre le tuyau haute pression et le pistolet pulvérisateur.	Remplacez le joint torique.
Le nettoyeur haute pression s'allume pendant 2 secondes, s'éteint et ne se rallume plus.	La fonction de démarrage automatique éteint l'appareil.	Lorsque le nettoyeur haute pression est allumé, le moteur peut tourner pendant 1 ou 2 secondes pour amorcer la pompe. Il s'éteindra ensuite automatiquement jusqu'à ce que la gâchette du pistolet pulvérisateur soit appuyée. Ceci est normal et n'indique pas un problème.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS SUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES EXTÉRIEURS WESTINGHOUSE

RESPONSABILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EXTÉRIEUR WESTINGHOUSE

Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC (« Westinghouse ») garantit à l'acheteur d'origine que sa gamme de nettoyeurs haute pression électriques Westinghouse sera exempte de défauts de matériaux et de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat, Westinghouse s'engage à réparer ou à remplacer, à sa seule discrétion, tout produit défectueux gratuitement chez tout revendeur de service agréé Westinghouse dans les applications, périodes, limitations et exclusions applicables énumérées ci-dessous. CETTE GARANTIE LIMITÉE S'ÉTEND UNIQUEMENT À L'ACHETEUR ORIGINAL ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE AUX PROPRIÉTAIRES SUIVANTS, SAUF POUR LES PIÈCES LIÉES AUX ÉMISSIONS. Pour une liste des revendeurs de service Westinghouse agréés, consultez www.wpowereq.com ou appelez le 1-855-944-3571.

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE

Pour garantir une couverture de garantie sans tracas, il est important que vous enregistriez votre nettoyeur haute pression électrique Westinghouse en ligne sur www.wpowereq.com, par téléphone automatisé au 1-855-944-3571, ou en remplissant et en renvoyant la carte d'enregistrement de garantie fournie à Westinghouse avec votre nettoyeur haute pression. En enregistrant votre produit, vous confirmez la couverture de la garantie et fournissez un lien direct entre vous et Westinghouse si nous devons vous contacter.

Vous devez conserver votre reçu de vente, y compris la date, le modèle et le numéro de série, et le présenter au service client de Westinghouse pour obtenir un service de garantie. La preuve d'achat appartient uniquement à vous, l'acheteur initial. Vous devez démontrer un soin et une utilisation raisonnables et suivre les directives d'entretien préventif et de stockage telles que prescrites dans le manuel d'utilisation de votre unité Westinghouse. Si un problème survient avec le produit, vous devez, à vos frais, livrer ou expédier votre appareil Westinghouse à un revendeur de service agréé pour les réparations sous garantie (qui doivent être effectuées pendant la période de garantie applicable) et organiser le ramassage ou le retour de votre appareil. une fois les réparations effectuées. Si la preuve d'achat n'est pas disponible pour établir la date d'achat et que le produit n'est pas enregistré comme décrit ici, la date de fabrication telle qu'enregistrée doit être utilisée.

Pour trouver le revendeur de service Westinghouse agréé le plus proche de chez vous, appelez le service client et l'assistance Westinghouse au 1-855-944-3571 ou visitez la page « Localiser un revendeur de service » sur www.wpowereq.com. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur la déclaration de garantie Westinghouse, vous pouvez nous contacter en ligne sur www.wpowereq.com ou appeler le 1-855-944-3571.

DEMANDES DE GARANTIE PRODUIT ET PÉRIODES DE GARANTIE PRODUIT

DEMANDE DU CONSOMMATEUR

Aux fins de cette garantie limitée, « Application grand public » désigne l'utilisation par l'acheteur d'origine à des fins résidentielles, domestiques ou récréatives. Pour ceux qui utilisent ce produit pour une application grand public, les conditions de garantie suivantes s'appliquent :

Les pièces et la main d'œuvre seront entièrement couvertes pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Les pièces ne seront entièrement couvertes que pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat.

À la seule discrétion de Westinghouse, certains remplacements seront entièrement couverts pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat.

APPLICATION COMMERCIALE

Aux fins de cette garantie limitée, « Application commerciale » désigne l'utilisation par l'acheteur d'origine à des fins de génération de revenus et d'utilisation commerciale. Une fois qu'un nettoyeur haute pression électrique Westinghouse a été utilisé à des fins commerciales et génératrices de revenus, il sera alors considéré comme un produit utilisé pour une « application commerciale » et les conditions de garantie suivantes s'appliqueront :

Les pièces et la main d'œuvre seront entièrement couvertes pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.

EXCLUSIONS

Les éléments suivants sont exclus de la couverture de garantie :

- Utilisation de pièces de rechange non-Westinghouse, sauf autorisation écrite de Westinghouse
- Coûts d'entretien courant/normal
- Réparations ou diagnostics effectués par un revendeur de service non agréé, sauf autorisation écrite de Westinghouse
- Défaillance du produit due à l'usure normale, aux accidents, à une mauvaise utilisation, à un abus, à une négligence ou à une mauvaise utilisation
- Défaillance du produit due à toute cause externe, y compris, mais sans s'y limiter : collision, vol, vandalisme, émeute, guerre, incendie, gel, foudre, tremblement de terre, tempête de vent, grêle, dégâts des eaux, inondations, tornades, rongeurs/parasites dommages ou dommages causés par un ouragan
- Produits modifiés ou altérés d'une manière non autorisée par écrit par Westinghouse
- Tout dommage accidentel, consécutif ou indirect causé par des défauts de matériaux ou de fabrication
- Tout dommage accidentel, consécutif ou indirect causé par un retard dans la réparation ou le remplacement de pièces défectueuses
- Défaillance du produit due à une application incorrecte
- Frais de téléphone, cellulaire, fax, Internet ou tout autre type de communication
- Dépenses liées aux « instructions client » ou à la résolution de problèmes dans lesquels aucun défaut de fabrication n'est constaté
- Frais d'expédition accélérés ou spéciaux pour les pièces de rechange
- Frais d'heures supplémentaires, de vacances ou de main d'œuvre d'urgence

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris toute garantie d'ADAPTATION À UN USAGE OU À UN USAGE PARTICULIER et toute GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE autrement applicable à la gamme de nettoyeurs haute pression électriques de Westinghouse et ses sociétés affiliées ne seront pas responsables. pour tout dommage spécial, accessoire ou consécutif, y compris la perte de profits. Aucune garantie autre que celles stipulées ici n'est étendue. Cette garantie limitée ne peut être modifiée que par Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC. Toute garantie implicite autorisée par la loi sera limitée en durée aux termes de la garantie expresse fournie dans les présentes. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous disposez également d'autres droits d'un État à l'autre. LA SEULE RESPONSABILITÉ DE WESTINGHOUSE OUTDOOR POWER EQUIPMENT LLC SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT COMME ÉNONCÉ CI-DESSUS. EN AUCUN CAS WESTINGHOUSE NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, MÊME SI CES DOMMAGES SONT UN RÉSULTAT DIRECT DE LA NÉGLIGENCE DE MWE INVESTMENTS, LLC. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous..

This limited warranty is given by Westinghouse Outdoor Power Equipment LLC (777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228).

NOTES/NOTAS



www.WestinghouseOutdoorPower.com
Service Hotline (855) 944-3571
777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228
and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Outdoor Power Equipment.
© 2024 MWE Investments, LLC All Rights Reserved.

PFXXXX 10/24
ePX3050