amazon basics

User Manual
Guide de l'utilisateur
Manual del usuario

Smart Switch, 3-way

Interrupteur intelligent, 3 voies

Interruptor inteligente, 3 posiciones

B095X8YD3Q

EN . . . . Page 3

FR . . . . Page 11

ES . . .Página 19



works with alexa


Contents


Product Features 3
Use your Smart Switch with Alexa 4
Removing your Smart Switch from the Alexa App 5
Factory reset 5
Cleaning and Maintenance 5
Troubleshooting 6
- I can’t identify the neutral wires. 6
- I can’t identify the LOAD and LINE wires 6
- The Amazon Basics smart switch won’t connect to my network 6
- My light won’t turn on or flickers 6
- Alexa can’t discover my Amazon Basics smart switch 7


Specifications 8
Feedback and Help 9


Product Features


Overview

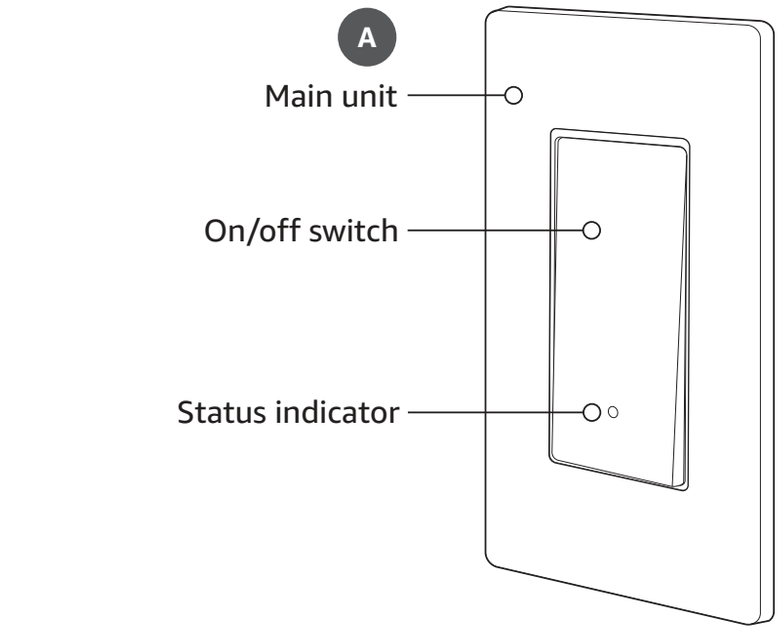

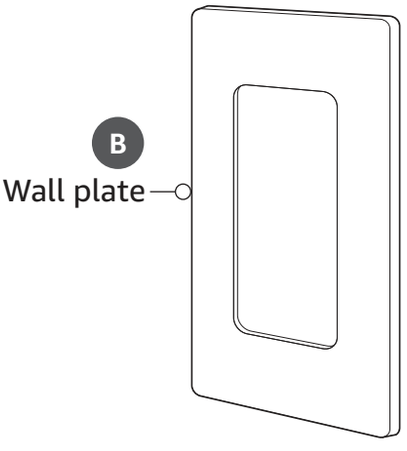

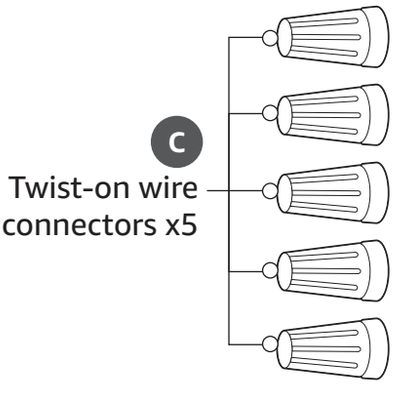

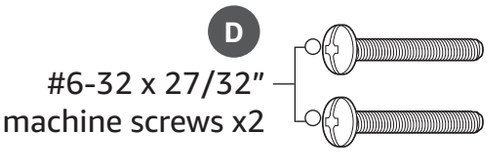

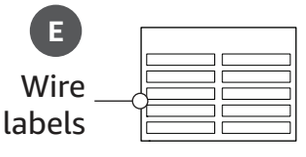

Status indicator guide

Status indicator	Status
Green blinking	Device is ready for setup, or setup is in progress.
Amber	Light is off.
Indicator off	Light is on.
Red blinking	No network connection.
Solid red	Setup has timed out.
Solid green for 3 seconds	Device registered and connected.
Red and green blinking alternately	Factory reset is complete.

Use your Smart Switch with Alexa

- Control the switch: Tap “Devices” to find your device and control it with Alexa.

You can use Alexa routines to turn your lights on or off. You can schedule these actions at certain times of day, or by voice command.

Create a voice-activated routine

1. Open the Alexa app.
2. Open “More” and select “Routines.”
3. Select “Plus.”
4. Select “When this happens,” then select “Voice.”
5. Type in the phrase you want for the voice command.

Create a scheduled routine

1. Open the Alexa app.
2. Open “More” and select “Routines.”
3. Select “Plus.”
4. Select “When this happens,” then select “Schedule.”
5. Select “At Time” to create a schedule or select “Sunrise” or “Sunset” and choose the days you want.

Removing your Smart Switch from the Alexa App

1. Open the Alexa app.
2. Select “Devices”.
3. Select the switch(es) you wish to remove.
4. Once you have selected all devices you wish to remove, select settings (⚙).
5. Select trash (🗑); you have successfully removed the switch from your Alexa app.

NOTICE After removing a smart home device, you may need to factory reset the device before it can be connected to a smart home hub.

For more Alexa App resources, go to Alexa App Settings or Alexa Features.

Factory reset

If you have problems connecting your device to Alexa, try a factory reset.

1. Press and hold the on/off switch for 10 seconds, then release when the status indicator blinks green and red.
2. When the indicator blinks green, reset is complete and the switch is ready to set up.

Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock!
To prevent electric shock, turn off the power at the circuit breaker or the fuse before cleaning.

- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Troubleshooting

NOTICE For more FAQ and more information, go to www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q

Problem

I can’t identify the neutral wires.

Solutions

- If you have tried to identify the wires and are still unsure, call a qualified electrician.
- Turn off the power to your switch, remove the face plate and the existing switch, then examine the wires. If you see a bundle of white wires, it is likely that those are neutral wires.

Problem

I can’t identify the LOAD and LINE wires.

Solution

- Turn off the power to your switch, remove the face plate and the existing switch, then turn the power back on. Without touching any part of your existing switch or wires, hover the voltage tester over the black wires. The voltage tester will flash and make a sound when hovering over the LINE wire. When the voltage tester doesn’t glow at all, that is the LOAD wire.
- If you have tried to identify the wires and are still unsure, call a qualified electrician.

Problem

The Amazon Basics smart switch won’t connect to my network.

Solutions

- Check that your Alexa-enabled device and the Alexa app have the latest software version.
- Check that your paired device is within 30 ft. (9 m) of your switch.
- Make sure you’re connecting to a 2.4 GHz network. The switch is not compatible with a 5 GHz network.
- If you have a dual WiFi router broadcasting both 2.4 GHz and 5 GHz signals, make sure you are connecting to the 2.4 GHz network.
- If you have a dual WiFi router and both network signals have the same name, rename one and try reconnecting to the 2.4 GHz network.
- Do a factory reset. See “Factory reset” on page 5.

Problem

My light won’t turn on or flickers.

Solutions

- Make sure that the power is turned on.
- When using multiple bulbs, use bulbs that are the same model and wattage. Using combinations of different bulbs can result in varied performance.
- Make sure that the wires were connected correctly. See your setup guide for more information.
- Make sure that the maximum TRAVELER wire length does not exceed 98 ft. (30 m).
- If you have a 3-way switch, the smart switch must be installed to the switch box connected to LOAD (your light fixture). The 3-way configuration won’t work if the traditional switch is connected to LOAD.

Problem

Alexa can’t discover my Amazon Basics smart switch.



Solutions

- Check that your Alexa-enabled device and the Alexa app have the latest software version.
- Make sure that your Alexa-enabled device and your switch are connected to the same WiFi network.
- Check that your paired device is within 30 ft. (9 m) of your switch.
- Make sure you scan the 2D code provided in your Setup Guide or on the device. The 2D code on packaging is not for Alexa setup.
- Restart your device by turning the power on and off.
- Do a factory reset. See “Factory reset” on page 5.

Specifications

Model	WS30
Rated voltage	120 V AC 60 Hz
Output voltage	120 V AC max.
Maximum load	LED: 150 W max. Incandescent: 600 W max. (US & CA) 720 W max. (MX)
Operating temperature	14 °F to 104 °F (-10 °C to 40 °C)
Operating humidity	10 % - 85% RH, non-condensing
Wi-Fi frequency	2412 MHz - 2484 MHz
Wi-Fi protocol	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi range	98 ft. (30 m)
Bluetooth® version	V4.2
Bluetooth® range	98 ft. (30 m)
Net weight	Approx. 0.25 lbs. (114 g)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 2.91 x 1.79 x 4.65 in. (7.4 x 4.5 x 11.8 cm)
Method of control	Manual control
Grounding method	Grounding wire
Action	Type 1.B; micro-disconnection on operation
Control pollution degree	2
Rated impulse voltage	2500 V

Installing two or three switches in multiple gang boxes reduces maximum wattage rating:

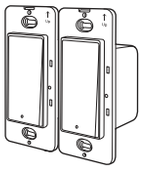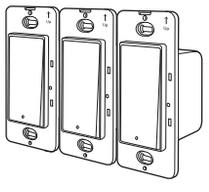No. of switches	LED lamp	Incandescent lamp
	150 W	600 W
	150 W	450 W
	150 W	350 W

Feedback and Help

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

amazon.com/gp/help/customer/contact-us

Visit www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q for the safety manual, troubleshooting and more.

+1 877-485-0385


Table des matières


Caractéristiques de l’appareil 11
Utilisation de l'interrupteur intelligent avec l'application Alexa 12
Suppression de l'interrupteur intelligent de l'application Alexa 13
Réinitialisation aux paramètres d'origine 13
Nettoyage et entretien 13
Problèmes et solutions 14
- Il n'est pas possible d'identifier les fils neutres. 14
- Il n'est pas possible d'identifier les fils de CHARGE et ÉLECTRIQUES. 14
- L'interrupteur intelligent d'Amazon Basics ne se connecte pas au réseau. 14
- La lumière ne s'allume pas ou papillote. 15
- Alexa ne peut pas détecter mon interrupteur intelligent d'Amazon Basics. 15


Spécifications 16
Rétroaction et assistance 17


Caractéristiques de l’appareil


Aperçu

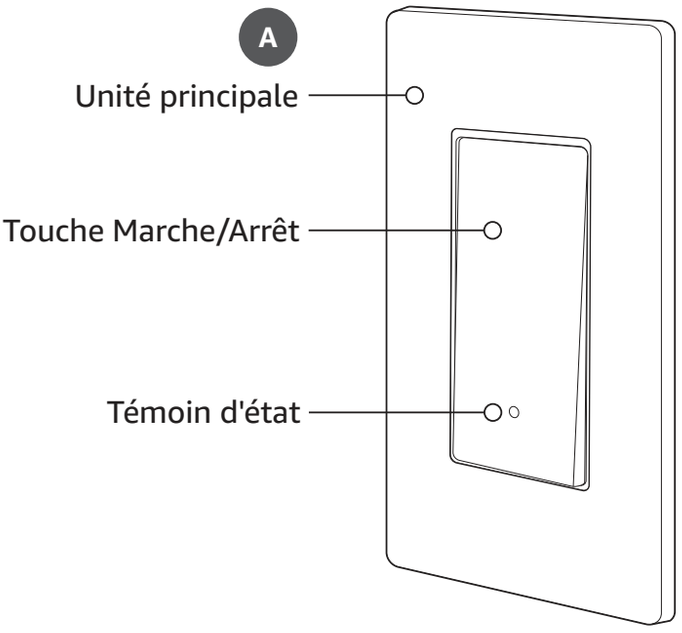

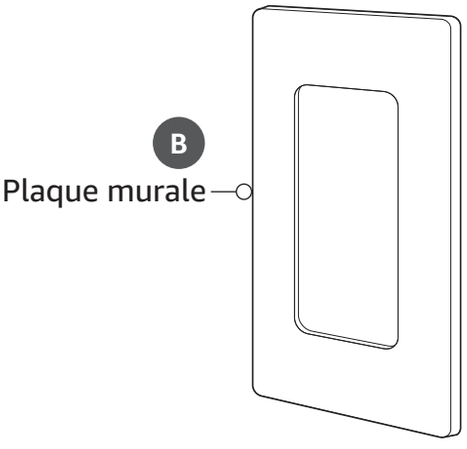

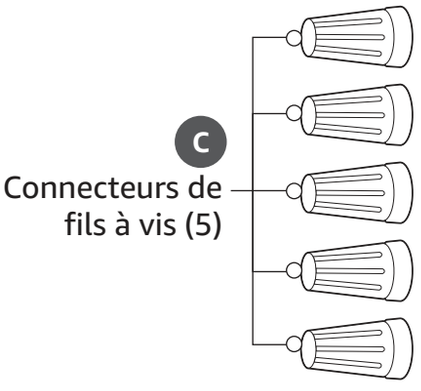

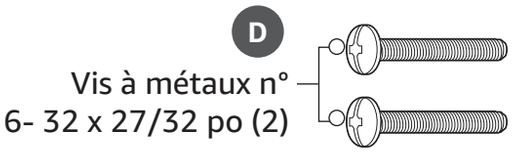

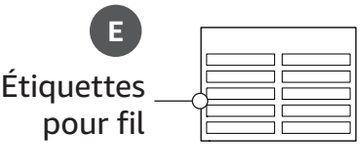

Guide du témoin d'état

Témoin d'état	État
Vert clignotant	L'appareil est prêt à être configuré ou la configuration est en cours.
Orange	La lumière est éteinte.
Voyant éteint	La lumière est allumée.
Rouge clignotant	Aucune connexion de réseau.
Rouge fixe	La configuration a atteint le temps de session.
Vert fixe pendant 3 secondes	Appareil enregistré et connecté.
Clignote en rouge et en vert alternativement	La réinitialisation aux paramètres d'origine est terminée.

Utilisation de l'interrupteur intelligent avec l'application Alexa

- Contrôle de l'interrupteur : Toucher « Devices » (Appareils) pour détecter un appareil et le contrôler avec Alexa.

Il est possible d'utiliser les routines d'Alexa pour allumer ou éteindre les lumières. Il est possible de programmer ces actions à certains moments de la journée ou par commande vocale.

Créer une routine activée vocalement

1. Ouvrir l'application Alexa.
2. Ouvrir « More » (Plus) et sélectionner « Routines » (Routines).
3. Sélectionner « Plus » (+).
4. Sélectionner « When this happens » (Lorsque cela se produit), puis sélectionner « Voice » (Voix).
5. Entrer la phrase souhaitée pour la commande vocale.

Créer une routine programmée

1. Ouvrir l'application Alexa.
2. Ouvrir « More » (Plus) et sélectionner « Routines » (Routines).
3. Sélectionner « Plus » (+).
4. Sélectionner « When this happens » (Lorsque cela se produit), puis sélectionner « Schedule » (Programmer).
5. Sélectionner « At Time » (À) pour créer un calendrier ou sélectionner « Sunrise » (Lever du soleil) ou « Sunset » (Coucher du soleil) et choisir les jours souhaités.

Suppression de l'interrupteur intelligent de l'application Alexa

1. Ouvrir l'application Alexa.
2. Sélectionner « Devices » (Appareils).
3. Sélectionner les interrupteurs qu'il est souhaité de supprimer.
4. Une fois que les appareils à supprimer ont été sélectionnés, sélectionner « Settings » (⚙) [Réglages].
5. Sélectionner « Trash » (🗑) [Suppression]; l'interrupteur a été supprimé avec succès de l'application Alexa.

REMARQUE Après avoir retiré un appareil de Maison connectée, une réinitialisation aux paramètres d'origine de l'appareil peut être nécessaire, avant d'être connecté à un routeur intelligent.

Pour plus de ressources sur l'application Alexa, aller sur Alexa App Setting (Paramètres de l'application Alexa) ou Alexa Features (Caractéristiques d'Alexa).

Réinitialisation aux paramètres d'origine

En cas de difficultés à connecter l'appareil à Alexa, essayer une réinitialisation aux paramètres d'origine.

1. Appuyer sur marche ou arrêt de l'interrupteur pendant 10 secondes, puis relâcher quand le témoin d'état clignote en vert et en rouge.
2. Quand le témoin clignote en vert, la réinitialisation est terminée et l'interrupteur est prêt à être configuré.

Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique!
Pour éviter les chocs électriques couper l'électricité sur le disjoncteur ou le fusible avant le nettoyage.

- Pour nettoyer le produit, l'essuyer à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide.
- Ne jamais utiliser des détergents corrosifs, des brosses métalliques, des tissus abrasifs, des métaux ou des ustensiles acérés pour nettoyer le produit.

Problèmes et solutions

REMARQUE Pour plus de FAQ et d'informations, aller sur le site www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q

Problème

Il n'est pas possible d'identifier les fils neutres.

Solutions

- Après avoir essayé d'identifier les fils avec toujours une incertitude, appeler un électricien certifié.
- Pour couper le courant de l'interrupteur, retirer la plaque et l'interrupteur existant, puis examiner les fils. S'il existe plusieurs fils blancs, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de fils neutres.

Problème

Il n'est pas possible d'identifier les fils de CHARGE et ÉLECTRIQUES.

Solution

- Couper le courant de l'interrupteur, retirer la plaque et l'interrupteur existant, puis réactiver le courant. Sans toucher aucune partie de l'interrupteur ni les fils existants, placer le testeur de tension au-dessus des fils noirs. Le testeur de tension clignote et émet un son lorsqu'il se trouve au-dessus du fil ÉLECTRIQUE. Lorsque le testeur de tension ne s'allume pas du tout, c'est le fil de CHARGE.
- Après avoir essayé d'identifier les fils avec toujours une incertitude, appeler un électricien certifié.

Problème

L'interrupteur intelligent d'Amazon Basics ne se connecte pas au réseau.

Solutions

- Vérifier que l'appareil compatible avec Alexa et l'application Alexa disposent de la dernière version du logiciel.
- Vérifier que l'appareil jumelé est dans un rayon de 9 m (30 pi) de l'interrupteur.
- Vérifier qu'il est connecté à un réseau de 2,4 GHz. Cet interrupteur n'est pas compatible avec un réseau de 5 Ghz.
- En cas d'utilisation d'un routeur Wi-Fi conçu pour des fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, s'assurer de connecter uniquement à la fréquence 2,4 GHz.
- En cas d'utilisation d'un routeur Wi-Fi et les deux signaux ont le même nom, en renommer un et essayer une reconnexion à la fréquence de réseau de 2,4 GHz.
- Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'origine. Voir «Réinitialisation aux paramètres d'origine» à la page 13.

Problème

La lumière ne s'allume pas ou papillote.

Solutions

- Vérifier que l'ensemble est sous tension.
- En cas d'utilisations d'ampoules différentes, utiliser des ampoules qui sont du même modèle, ayant la même tension. L'utilisation d'une combinaison d'ampoules différentes peut résulter en des performances différentes.
- Vérifier que les fils sont connectés correctement. Voir le guide d'installation pour de plus amples informations.
- S'assurer que la longueur du fil NAVETTE ne dépasse pas 30 m (98 pi).
- En cas d'utilisation d'un interrupteur à 3 voies, l'interrupteur intelligent peut être installé sur la boîte de l'interrupteur connecté à la CHARGE (la fixation de lumière). La configuration à 3 voies ne fonctionnera pas si l'interrupteur traditionnel est connecté à la CHARGE.

Problème

Alexa ne peut pas détecter mon interrupteur intelligent d'Amazon Basics.



Solutions

- Vérifier que l'appareil compatible avec Alexa et l'application Alexa disposent de la dernière version du logiciel.
- Vérifier que l'appareil compatible avec Alexa et l'interrupteur sont connectés sur le même réseau Wi-Fi.
- Vérifier que l'appareil jumelé est dans un rayon de 9 m (30 pi) de l'interrupteur.
- S'assurer de numériser le code-barres 2D fourni dans le guide d'installation ou sur l'appareil. Le code à barres 2D sur l'emballage n'est pas celui pour la configuration d'Alexa.
- Redémarrer l'appareil et le mettant sous et hors tension.
- Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'origine. Voir «Réinitialisation aux paramètres d’origine» à la page 13.

Spécifications

Modèle	WS30
Tension nominale	120 V c.a., 60 Hz
Tension de sortie	120 V c.a. max.
Charge maximale	DEL : 150 W max. Incandescence : 600 W max. (É.-U. et CA) 720 W max. (MX)
Température de fonctionnement	-10 à 40 °C (14 à 104 °F)
Humidité de service	10 à 85 % d'humidité relative sans condensation
Fréquence Wi-Fi	2 412 MHz à 2 484 MHz
Protocole Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Gamme Wi-Fi	30 m (98 pi)
Version Bluetooth MD	V4.2
Portée Bluetooth MD	30 m (98 pi)
Poids net	Environ 114 g (0,25 lb)
Dimensions (L x H x P)	Environ 7,4 x 4,5 x 11,8 cm (2,91 x 1,79 x 4,65 po)
Méthode de commande	Commandes manuelles
Méthode de mise à la terre	Câble de mise à la terre
Action	Type 1.B; micro-coupure de circuit lors du fonctionnement
Degré de contrôle de la pollution	2
Tension d'impulsion nominale	2 500 V

L'installation de deux ou trois interrupteurs dans des boîtiers secondaires multiples réduit la puissance maximale en watts :

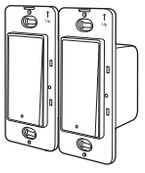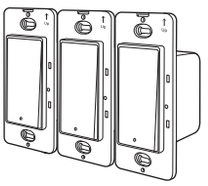Nombre d'interrupteurs	Lampe à DEL	Ampoule incandescente
	150 W	600 W
	150 W	450 W
	150 W	350 W

Rétroaction et assistance

En cas de besoin d’aide pour un produit de la marque Basics d'Amazon, se référer au site Web ou au numéro de téléphone ci-dessous.

amazon.com/gp/help/customer/contact-us

Aller sur le site www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q pour le manuel de sécurité, les problèmes et solutions, entre autres.

1 877 485-0385


Contents


Descripción del producto 19
Uso de su interruptor inteligente con la aplicación Alexa 20
Cómo eliminar el interruptor inteligente de la aplicación Alexa 21
Restablecimiento de fábrica 21
Limpieza y mantenimiento 21
Resolución de problemas 22
- No puedo identificar los cables neutros. 22
- No puedo identificar los cables de CARGA y LÍNEA 22
- El interruptor inteligente Amazon Basics no se conecta a mi red. 22
- Mi luz no se enciende o parpadea. 23
- Alexa no puede descubrir mi interruptor inteligente de Amazon Basics. 23


Especificaciones 24
Comentarios y ayuda 25


Descripción del producto


Descripción general

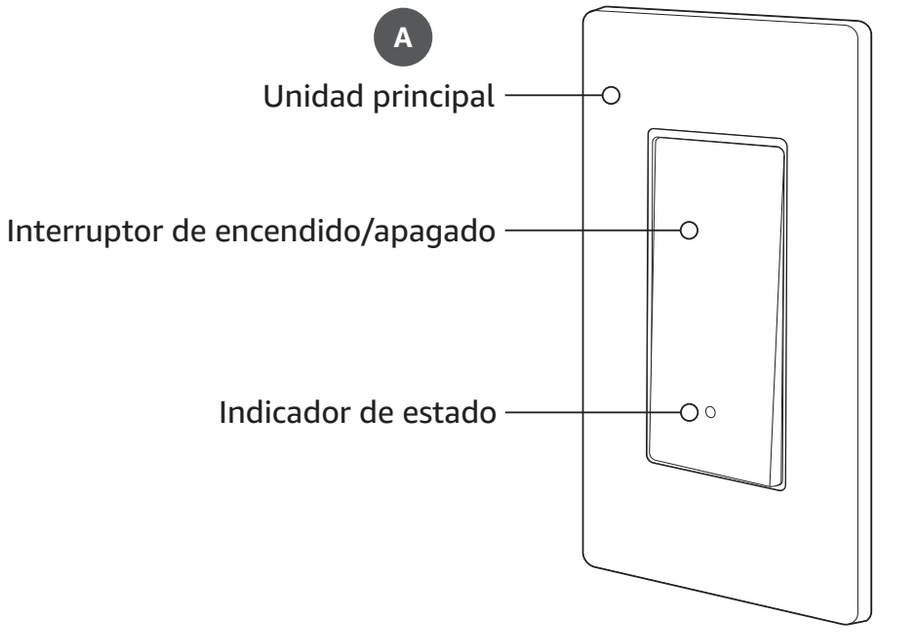

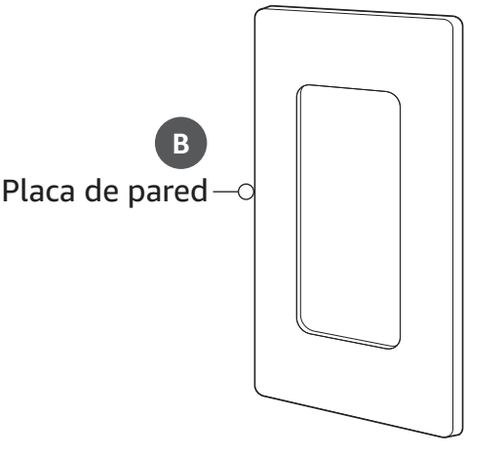

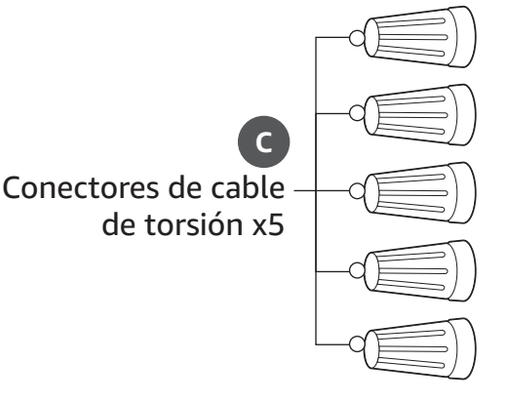

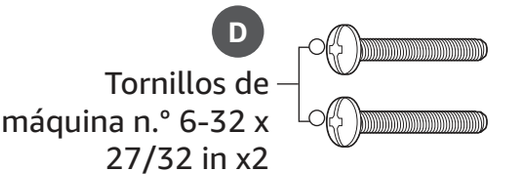

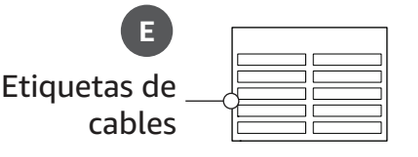

Guía del indicador de estado

Indicador de estado	Estado
Verde parpadeante	El dispositivo está listo para la configuración o la configuración está en curso.
Ámbar	Lámpara apagada.
Indicador apagado	Lámpara encendida.
Rojo parpadeante	Sin conexión a la red.
Rojo fijo	Se ha agotado el tiempo de instalación.
Verde fijo por 3 segundos	Dispositivo registrado y conectado.
Rojo y verde parpadeando alternadamente	El restablecimiento de fábrica está completo.

Uso de su interruptor inteligente con la aplicación Alexa

- Controla el interruptor: Toca “Devices” (Dispositivos) para encontrar su dispositivo y controlarlo con Alexa.

Puede utilizar las rutinas de Alexa para encender o apagar las luces. Puede programar estas acciones a determinadas horas del día o por orden de voz.

Para crear una rutina activada por voz

1. Abra la aplicación Alexa.
2. Abra “More” (Más) y seleccione “Routines” (Rutinas).
3. Seleccione “Plus” (+).
4. Seleccione “When this happens” (Cuando esto suceda) y seleccione “Voice” (Voz).
5. Escriba la frase que desea para el comando de voz.

Para crear una rutina programada

1. Abra la aplicación Alexa.
2. Abra “More” (Más) y seleccione “Routines” (Rutinas).
3. Seleccione “Plus” (+).
4. Seleccione “When this happens” (Cuando esto suceda), y luego seleccione “Schedule” (Programar).
5. Seleccione “At Time” (Hora) para crear un horario o seleccione “Sunrise” (Amanecer) o “Sunset” (Atardecer) y elija los días que desee.

Cómo eliminar el interruptor inteligente de la aplicación Alexa

1. Abra la aplicación Alexa.
2. Seleccione “Devices” (Dispositivos).
3. Seleccione el(los) interruptor(es) que desea eliminar.
4. Una vez que haya seleccionado todos los dispositivos que desea eliminar, seleccione “Settings” (⚙) [Ajustes].
5. Seleccione “Trash” (🗑) [Papelera]; ha eliminado con éxito el interruptor de su aplicación Alexa.

AVISO Después de retirar un dispositivo doméstico inteligente, es posible que tenga que restablecer de fábrica el dispositivo antes de que pueda conectarse a un concentrador doméstico inteligente.

Para más recursos de la aplicación Alexa, vaya a Alexa App Settings (Configuración de la aplicación Alexa) o Alexa Features (Funciones de Alexa).

Restablecimiento de fábrica

Si tiene problemas para conectar su dispositivo a Alexa, intente un restablecimiento de fábrica.

1. Mantenga presionado el interruptor de encendido/apagado durante 10 segundos, luego suéltelo cuando el indicador de estado parpadee en verde y rojo.
2. Cuando el indicador parpadee en verde, el restablecimiento está completo y el interruptor está listo para configurarse.

Limpieza y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descargas eléctricas!
Para evitar una descarga eléctrica, desconecte la alimentación en el disyuntor o en el fusible antes de la limpieza.

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- No utilice nunca detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Resolución de problemas

AVISO Para más preguntas y más información, vaya a www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q

Problema

No puedo identificar los cables neutros.

Soluciones

- Si ha intentado identificar los cables y sigue sin estar seguro, llame a un electricista calificado.
- Desconecte la alimentación de su interruptor, retire la placa frontal y el interruptor existente, y luego examine los cables. Si ve un grupo de cables blancos, es probable que sean cables neutros.

Problema

No puedo identificar los cables de CARGA y LÍNEA.

Solución

- Desconecte la alimentación de su interruptor, retire la placa frontal y el interruptor existente, y vuelva a conectar la alimentación. Sin tocar ninguna parte del interruptor o los cables existentes, pase el comprobador de tensión por encima de los cables negros. El comprobador de tensión parpadeará y emitirá un sonido cuando se sitúe sobre el cable de LÍNEA. Cuando el comprobador de tensión no brilla en absoluto, ese el cable de CARGA.
- Si ha intentado identificar los cables y sigue sin estar seguro, llame a un electricista calificado.

Problema

El interruptor inteligente Amazon Basics no se conecta a mi red.

Soluciones

- Comprueba que su dispositivo con Alexa y la aplicación Alexa tienen la última versión de software.
- Compruebe que el dispositivo emparejado está a menos de 9 m (30 pies) del interruptor.
- Asegúrese de que se conecta a una red de 2,4 GHz. EL interruptor no es compatible con una red de 5 GHz.
- Si tiene un enrutador WiFi doble que emite señales de 2,4 GHz y 5 GHz, asegúrese de que se está conectando a una red de 2,4 GHz.
- Si tiene un enrutador WiFi doble y ambas señales de red tienen el mismo nombre, cambie el nombre de una e intente volver a conectarse a la red de 2,4 GHz.
- Haga un restablecimiento de fábrica. Vea “Restablecimiento de fábrica” en la página 21.

Problema

Mi luz no se enciende o parpadea.

Soluciones

- Asegúrese de que la alimentación está conectada.
- Si se utilizan varias bombillas, hay que usar las del mismo modelo y potencia. El uso de combinaciones de bombillas diferentes puede dar lugar a un rendimiento variado.
- Asegúrese de que los cables se han conectado correctamente. Consulte su guía de configuración para obtener más información.
- Asegúrese de que la longitud máxima del cable del VIAJERO no exceda de 30 m (98 pies).
- Si tiene un interruptor de 3 vías, el interruptor inteligente debe instalarse en la caja de interruptores conectada a CARGA (su bombilla de iluminación). La configuración de 3 vías no funcionará si el interruptor tradicional está conectado a la CARGA.

Problema

Alexa no puede descubrir mi interruptor inteligente de Amazon Basics.



Soluciones

- Comprueba que su dispositivo con Alexa y la aplicación Alexa tienen la última versión de software.
- Asegúrese de que su dispositivo con Alexa y su interruptor están conectados a la misma red WiFi.
- Compruebe que el dispositivo emparejado está a menos de 9 m (30 pies) del interruptor.
- Asegúrese de escanear el código 2D que aparece en la guía de instalación o en el dispositivo. El código 2D que aparece en el embalaje no es para la configuración de Alexa.
- Reinicie su dispositivo al encenderlo y apagarlo.
- Haga un restablecimiento de fábrica. Vea “Restablecimiento de fábrica” en la página 21.

Especificaciones

Modelo	WS30
Tensión nominal	120 V CA 60 Hz
Tensión de salida	120 V CA máx.
Carga máxima	LED: 150 W máx. Incandescente: 600 W máx. (EE.UU. y CA) 720 W máx. (MX)
Temperatura de funcionamiento	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	10% - 85% HR, sin condensación
Frecuencia Wi-Fi	2412 MHz - 2484 MHz
Protocolo Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Alcance de Wi-Fi	30 m (98 pies)
Versión de Bluetooth®	V4.2
Alcance de Bluetooth®	30 m (98 pies)
Peso neto	Aprox. 114 g (0,25 lb)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Aprox. 7,4 x 4,5 x 11,8 cm (2,91 x 1,79 x 4,65 in)
Método de control	Control manual
Método de conexión a tierra	Cable de tierra
Acción	Tipo 1.B; microdesconexión en funcionamiento
Grado de control de la contaminación	2
Tensión nominal de impulso	2500 V

La instalación de dos o tres interruptores en cajas múltiples reduce la potencia máxima:

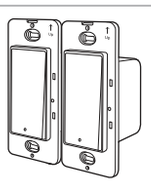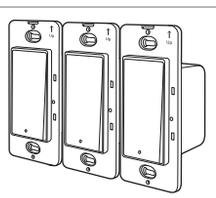Nº de interruptores	Lámpara LED	Lámpara incandescente
	150 W	600 W
	150 W	450 W
	150 W	350 W

Comentarios y ayuda

Si necesita ayuda con su producto de Amazon Basics, utilice el sitio web o el número a continuación.

amazon.com/gp/help/customer/contact-us

Visite www.amazon.com/dp/B095X8YD3Q para acceder al manual del usuario, solución de problemas y más.

+1 877-485-0385

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

V02-07/22