
RainPoint®
More Than Water Saving

Save the user manual for future reference. If you have any questions, please contact us to get support.

2-Zone Water Timer
USER MANUAL

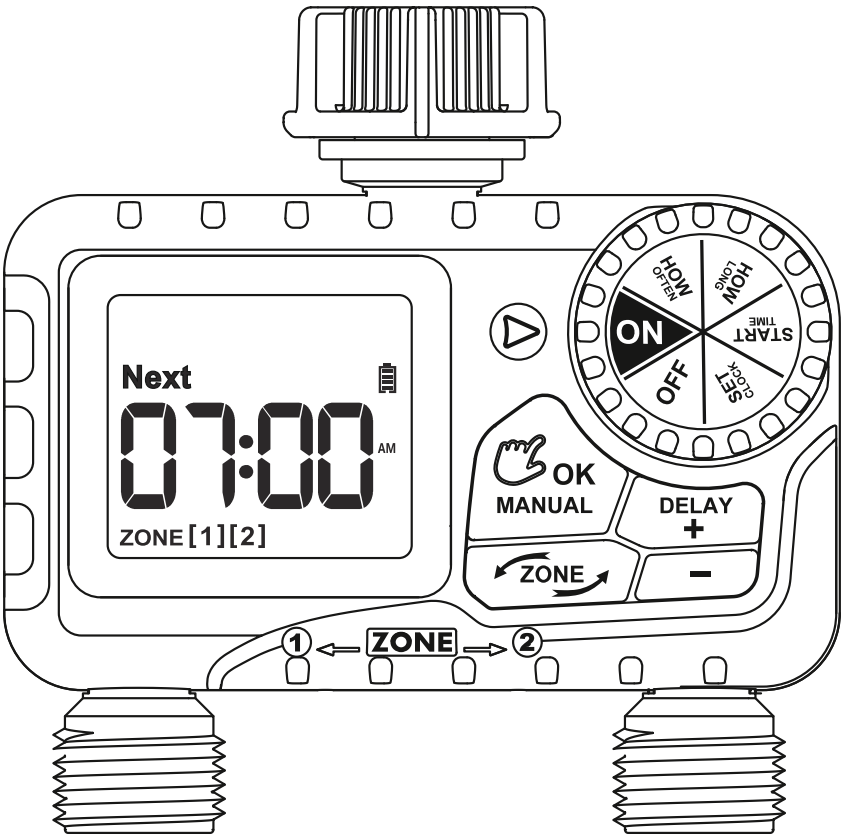

Model NO.: ITV205

WhatsApp
+1 626-780-5952

Email
service@rainpointonline.com

Free Hotline
US: +1 833-381-5659 (EN)
DE:+49 800-182-0576 (DE, EN)
UK: +44 800-808-5337(EN)

EN

WARM TIPS
PLEASE READ BEFORE USING

Don't use the water timer when the temperature is below 37°F (3°C), and please store the timer indoors to avoid potential freezing damage.

The filter traps dirt particles, preventing them from entering the timer and causing clogging. Please clean the filter regularly and replace it if worn.

To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don't mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

Please activate the water timer before first use or after a period of inactivity (Refer to page 6: ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE).


Only use with clean cold water.

FOR ANY PROBLEMS DURING USE, PLEASE GET SUPPORT FROM US:


Web: www.rainpointonline.com
Email: service@rainpointonline.com
WhatsApp: +1 626-780-5952
US toll free(English): +1 833-381-5659
(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)
DE toll free(Deutsch/English): +49 800-182-0576
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)
UK toll free(English): +44 800-808-5337
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

PRODUCT OVERVIEW


AT A GLANCE

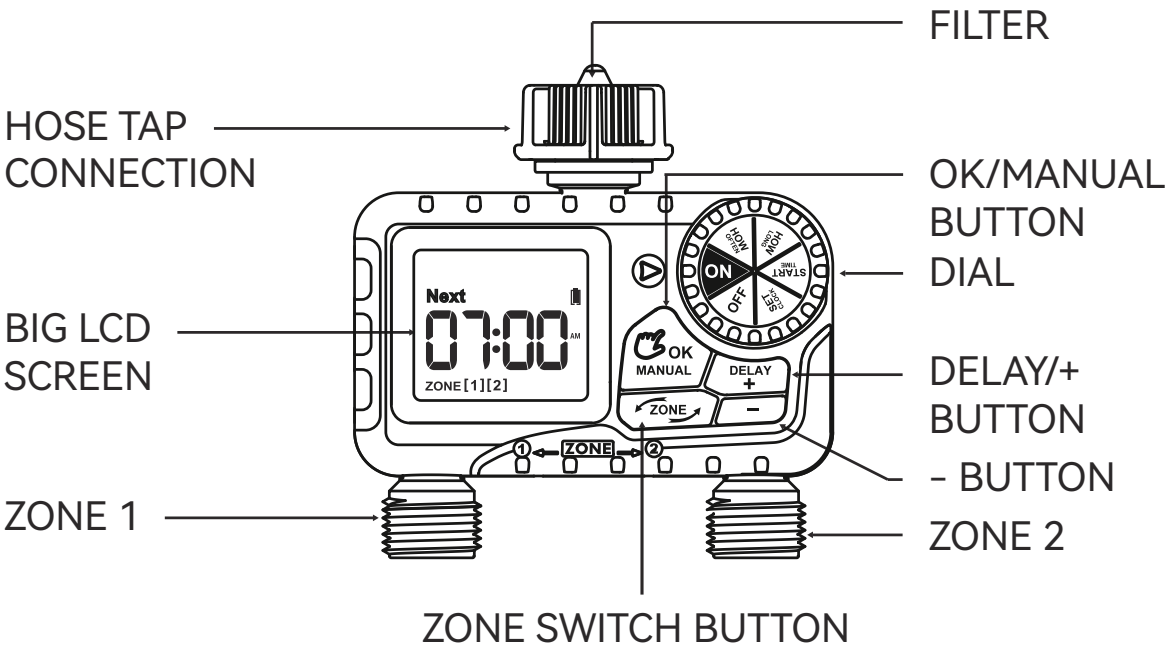

DIAL: The dial to customize your watering schedule; Save changes (settings).
ZONE SWITCH BUTTON: Switch between ZONE 1 and ZONE 2.
OK/ MANUAL BUTTON: Confirm to go to next/previous step or manual watering mode.
DELAY/+ BUTTON: Adjust time and system setup or delay watering program.
- BUTTON: Adjust time and system setup.

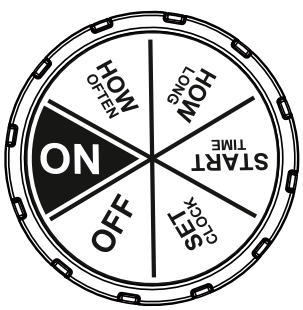

DIAL POSITION	FUNCTION
SET CLOCK	Switch 12H/24H and set the current time
START TIME	Set the first irrigation start time for each zone
HOW LONG	Determine how long to water for each zone
HOW OFTEN	Choose how often you will water for each zone

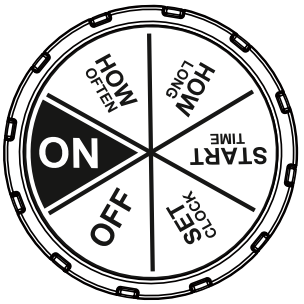


DIAL POSITION	FUNCTION
ON	Timer waters according to your customized schedule for both zones
OFF	Turn off all watering

SPECIFICATION

Working Water Pressure	0.5 bar-8 bar (7 psi-116 psi)
Max Flow Rate	10 Gal/Min (35L/Min)
Waterproof Level	IP54
Working Temperature	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Working Voltage	DC2.3V~DC3.3V
Watering Frequency	Every 1-12 hours or Every 1-7 days
Watering Duration	From 1 minute to 3 hours 59 minutes (4 hours)
Water Inlet	NH (US) for 3/4" taps BSP(EU) for 3/4 or 1" taps
Water Outlet	For 3/4" standard garden hose
Time Format	12H or 24H
Power By	2 AAA alkaline batteries (Not included)

PRODUCT INSTALLATION

INSTALLING THE BATTERIES

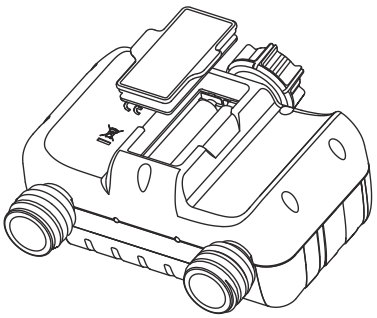


1) Remove the battery compartment cover on the back of the timer.
2) Insert 2 new AAA (1.5V) alkaline batteries (not included).
3) Put the battery compartment cover back on the timer and press firmly to make sure it is completely sealed.


⚠ **Note:**


- Firmly restore the battery compartment cover to ensure water resistance.
- When the timer is not used for a long time, please remove the batteries and dispose of them properly.
- Replace batteries when the low battery indicator appears on display.
- Don't dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don't mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.


INSTALLING THE TIMER

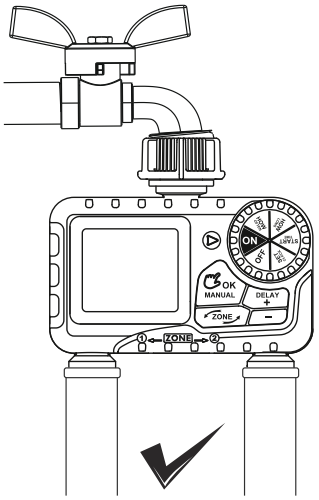

1) Turn off the garden faucet.
2) Wrap Teflon Tape around the faucet threads.
3) Screw the timer to the garden faucet and make the display is as vertical as possible to the ground to prevent rainwater from accumulating and leaking into the interior.
4) Wrap Teflon Tape around the threads of the timer outlets.
5) Screw the garden hoses to the timer outlets.
6) Turn on the faucet after programming the timer.

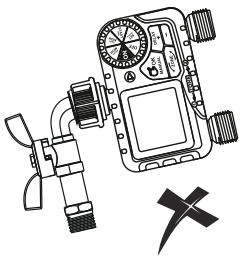


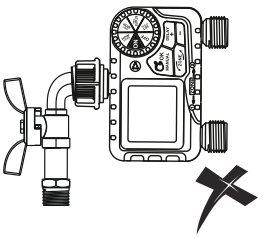

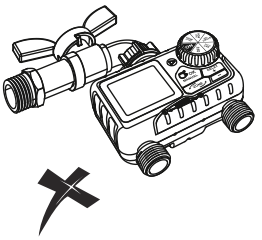


Tips:

1) Wrap Teflon tape around the threads and align the threads for installation to avoid thread wear and leakage.
2) If the faucet threads cannot tighten to the bottom of the timer inlet, add a rubber washer to create an end seal to prevent leaks.

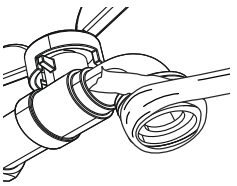




- Please do not use tools, only install the timer by hand.
- When freezing temperatures are expected, timers should be removed from the hose faucet and stored indoors to prevent potential freeze damage.
- Please install the filter properly and keep it clean as follows.

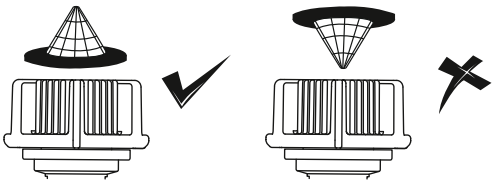

ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE

⚠ Please activate the device before use it for the first time or after a period of inactivity.

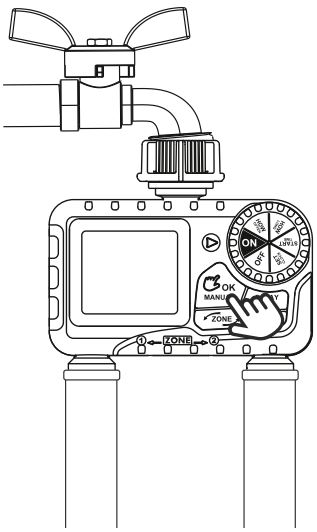

1) Keep the garden faucet turned off.
2) Turn the timer dial to **"ON"**.
3) Press and hold the **"MANUAL"** button for 3-5s to enter Manual Watering Mode.
4) Press the **"ZONE"** button twice to select both Zone 1 and Zone 2. When the screen flashes, immediately press the **"OK"** button to start manual watering.
5) After hearing 2 **"click"** sounds or waiting for about 5 secs, the valves in the timer are opened, and then turn the dial to **"OFF"** to close the valves.
6) Repeat the step 2-5 for 3-5 times.
7) **Test:** Turn on the faucet a little bit, and then repeat the step 2-5 to check if the water flow out or shut off as expected.

If yes, the timer valves are normal, please use it with confidence!
If not, please repeat the step 2-5 several times or contact RAINPOINT support team immediately.

Note: When testing, please keep away from the water timer outlet to avoid being splashed and wet.

PROGRAMMING THE TIMER

STEP 0: UNDERSTANDING ZONES


This is a two-zone timer that allows you to water two different areas from the same faucet. Each zone can be programmed with independent start time, duration and frequency.

⚠ **Note:** Dual zones operating simultaneously have lower water pressure than single zone because the water pressure is divided between the two zones.

Please design the program for each ZONE separately.

1) Keep ZONE 1 and complete the settings, following the steps 1-4 below. Then turn the dial to **"ON"** to save the changes.
2) Press **"ZONE"** button to select ZONE 2, and follow steps 2-4 to set up. Turn the dial to **"ON"** to save all the plans.


STEP 1: SET CLOCK

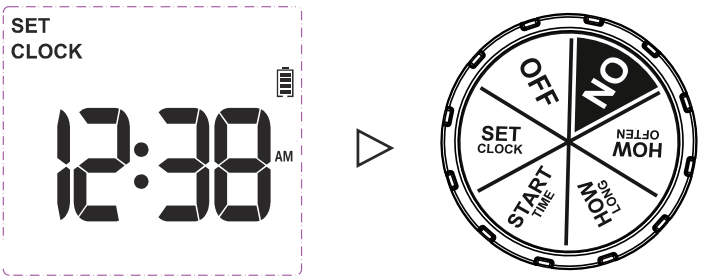

1) Turn the dial to **"SET CLOCK"**. Use **"+" or "-"** button to select 24-hour or 12-hour format and press "OK" button to confirm.
2) Use **"+" or "-"** button to set the current exact time. If you choose the 12-hour format, please note the AM and PM.
3) Use the **"OK"** button to confirm and switch between hours or minutes.
4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to the next STEP.

TIPS: When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.


STEP 2: START TIME

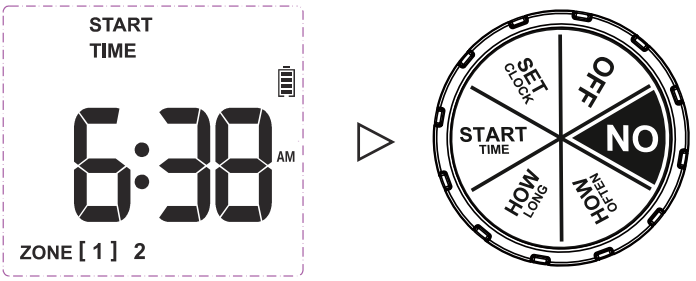

1) Turn dial to **"START TIME"**.
2) Use **"+"** and **"-"** buttons to set your start time.
3) Use **"OK"** button to switch time (Hours or Minutes).
4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to the next STEP.

TIPS: When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the **"OK"** button. If you press the **"OK"** button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.


STEP 3: HOW LONG

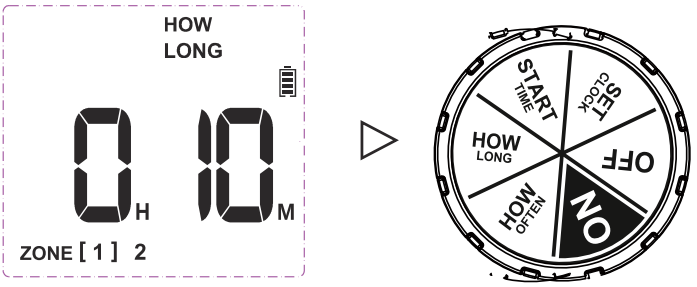

1) Turn dial to **"HOW LONG"**.
2) Use **"+"** and **"-"** buttons to select watering duration, from 1 minute to 3 hours 59 minutes.
3) Use **"OK"** button to switch to (Hours or Minutes).
4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to the next STEP.

TIPS: When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

STEP 4: HOW OFTEN

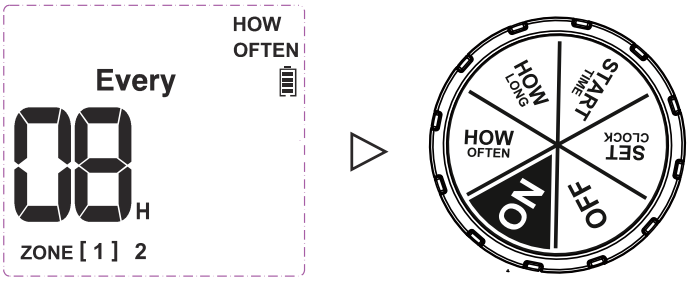

1) Turn dial to **"HOW OFTEN"**.
2) Use **"+"** and **"-"** buttons, to set your watering frequency. You can choose to water every 1 to 12 hours, or every 1 to 7 days. (NOTE: 1 is every day2 is every other day, etc.)
3) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to the next STEP.

TIPS: When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

Examples of watering frequency of every 1 day, every 2 days and every 3 days:

EVERY 1 DAY

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
EVERY WEEK	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧


EVERY 2 DAY

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
WEEK ONE		💧		💧		💧	
WEEK TWO	💧		💧		💧		💧

EVERY 3 DAY


	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
WEEK ONE		💧			💧		
WEEK TWO	💧			💧			💧

STEP 5: AUTOMATIC WATERING

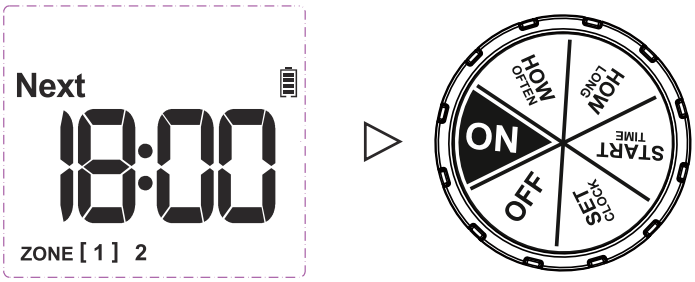

1) Turn dial to **"ON"**.
2) The LCD screen will display the current time and the next watering start time in Zone 1, and then display the current time and the next watering start time in Zone 2.

NOTE: The automatic watering program will only run when the dial is in the **ON** position.

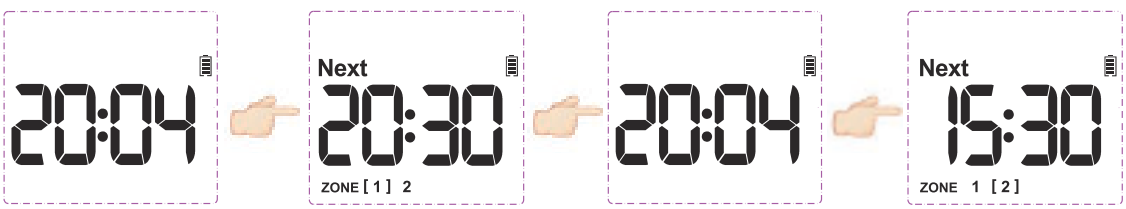

Current time | Next watering start time in Zone 1 | Current time | Next watering start time in Zone 2

CONGRATULATIONS! Your timer has now been programmed successfully! It will automatically start watering based on the programmed start time, duration and frequency.
Now you can keep the faucet open and trust the timer to water!

NOTE:

1) Turning the dial and not in the **ON** state. It will stop all watering plans and will not start automatically. The automatic watering plans will only be executed when the dial is in the **ON** state.
2) Turn the dial and then back to **ON**.

- If the current real-time time has exceeded the set **START TIME**, all watering plans for the day will be skipped, and the automatic watering program will start watering at the frequency you set from the **START TIME** of the next day.

Real-time (dial back to ON)	START TIME	HOW OFTEN	Next watering start time
1:00 PM	9:00 AM	6H	9 am the next day

- If the **START TIME** of the automatic watering plan of the day has not yet arrived, the watering plan will be executed normally from the **START TIME** of the day according to the frequency you set.

Real-time (dial back to ON)	START TIME	HOW OFTEN	Next watering start time
1:00 PM	3:00 PM	6H	3 pm the that day

ADDITIONAL FUNCTIONS

RAIN DELAY MODE



Turn the dial to "ON", press and hold the "DELAY" button

Press the "+" or "-" button to adjust the delay watering time


Press the "OK" button to start rain delay

Rain delay allows you to postpone watering on both zones for a set period of time without interrupting your set watering schedule. To access the rain delay, follow the steps below.

1) When the dial in the **"ON"** position, press and hold the **"DELAY"** button for 3-5s to enter the delay mode.
2) In Delay Mode, you can find the option **"24H"** flashing on the screen. Press **"+" and "-"** to select delay period of 24H, 48H and 72H.
3) Press **"OK"** button to run the delay function, then the screen will show a countdown of the remaining delay.
4) To cancel rain delay, hold the **"DELAY"** button for 3-5s again to resume your programmed watering schedule.

Note:
Please remember to press the **"OK"** button after selecting the rain delay time to start the rain delay program. **Otherwise, the rain delay setting will automatically exit after the screen flashes for 3-5s.**

MANUAL/HAND WATERING

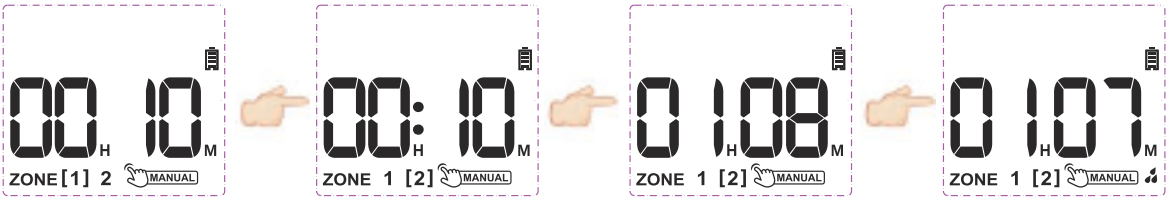

Turn the dial to "ON", press and hold the "MANUAL" button


Press the "ZONE" button to select the zone to be watered

Press the "+" or "-" button to adjust the manual watering time

Press the "OK" button to start manual watering

This function allows you to manually water without interrupting your set watering schedule. To access this feature, please follow the steps below.

1) Turn the dial to **"ON"**.
2) Press and hold the **"MANUAL"** button for 3-5s to enter the Manua Watering Mode.
3) Press the **"ZONE"** button to select which zone you want to use.




Zone 1 only | **Zone 2 only** | **Zone 1 and Zone 2**

4) Use the **"+" or "-"** button to adjust the manual watering time from 1 minute to 8 hours. (Press and hold the **"+" or "-"** button to quickly increase or decrease the time.)
5) Press the **"OK"** button immediately when the screen flashes to confirm and start the manual watering. The screen will show the pattern and the remaining time for manual watering.
6) To stop the manual watering, hold the **"MANUAL"** button for 3-5s to exit the manual watering mode and restore the original watering program.

NOTE: Please remember to press the **"OK"** button after setting the manual watering time to start manual watering. **Otherwise, the manual watering setting will be automatically exited after the screen flashes for about 3-5s.**

USE ONLY ONE OF THE ZONES

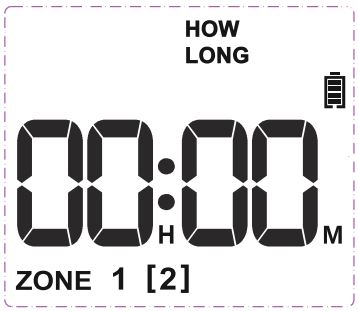

If you want to use only ZONE 1 and close ZONE 2, please set it up as follows.

1) Turn the dial to **"HOW LONG"** and press **"ZONE"** to select ZONE 2.
2) Press the **"+" or "-"** button to adjust the Hour until the screen displays **"00:00"**.
3) Turn the dial to **"ON"** to save the changes. It means ZONE 2 is off and you can select ZONE 1 to program schedule as needed and then the timer will only run ZONE 1.

If you only want to use ZONE 2 and close ZONE 1, the same applies.

OFF MODE



1) If you wish to stop all watering plan for an extended period, turn the dial to **"OFF"**. (Your settings are saved)
2) The timer will not water automatically while in OFF mode. (The screen will display the word OFF in large letters)
3) To start watering automatically again, turn the dial back to **"ON"** to resume your programmed watering schedule.

Tips: After turning it back to **ON**, please pay attention to the first watering time. Please refer to page 11 for details.

STOP RUNNING WATER

If the timer is watering and you want to stop it, please turn on and cancel **Manual Watering**. The current watering will be skipped, but subsequent watering schedules will not be affected. (See page 13 for details on Manual Watering settings)

BATTERY STATUS

Battery Status will be displayed as following:

 Full  Low Power

Note: When the low battery indicator appears, the valve will close automatically to avoid leakage. Please replace the battery to recovery.

TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Cause	Advice
The water inlet leakage	1) No filter or not beplaced horizontally. 2) The faucet is not the Right standard 3/4" .	1) Add filter and make sure it' s placed horizontally in the inlet. 2) Make sure the faucet is a 3/4" faucet. 3) Strengthen it with Seal tape.
The water doesn't stop/ flow out	1) Long-term storage and transportation make the valve inactive. 2) Valve blockage.	1) Keep the tap turned off and turn the timer dial to ON. 2) Select the zone you want to fix (ZONE 1 or ZONE 2) and run manual watering for 3-5s and stop it. 3) Repeat the Step 2 for 5 to7 times. 4) Try using it normally.
Dial or button problems	1) The dial/valve is stuck. 2) Accidentally holding the OK button while inserts the batteries.	1) Same procedure as above. 2) Turn the dial to the OFF to check if the valve can be closed.

Issue	Possible Cause	Advice
Short battery life	1) Mixed use of old and new batteries. 2) Used the carbon batteries or rechargeable batteries.	1) Use brand new alkaline batteries. 2) Rechargeable batteries and carbon batteries have a short and unstable battery life, please use the alkaline batteries instead of them.
Low water pressure	1) Filter blockage. 2) Inlet pressure not sufficient to support watering.	1) Check if the filter is clogged, if so, clean or replace the filter. 2) Make sure the timer is installed properly and not cross-threaded. 3) Installation of a booster pump or other auxiliary equipment of increasing pressure.
The timer does not water	1) The dial turn to OFF position. 2) The faucet is not turned on. 3) The battery is dead, it shuts down automatically. 4) Rain delay is ON.	1) Rotate the dial to ON position. 2) After finishing all settings turn on the faucet. 3) Replace with new alkaline batteries. 4) Waiting for the plan to resume again.

Issue	Possible Cause	Advice
LCD display became blank	1) The LCD temporarily does not display under long-term exposure. 2) The battery is dead, it shuts down automatically.	1) Avoid long-term exposure under the sunlight. 2) Replace with new alkaline batteries.


If you have further questions, please visit the following link:
Email: service@rainpointonline.com
WhatsApp: +1 626-780-5952
US toll free: +1 833-381-5659(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)
DE toll free: +49 800-182-0576(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)
UK toll free: +44 800-808-5337(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

CLEANING YOUR TIMER


After a period of use, impurities or dirt in the water may accumulate in the timer. Therefore, the timer should be cleaned regularly to ensure its proper operation.

Please follow these steps to clean the timer.

1) Turn off the garden faucet and remove the timer. Check whether the filter at the timer water inlet has accumulated impurities.
2) If the filter is dirty, please take it out of the timer and rinse it with running water.

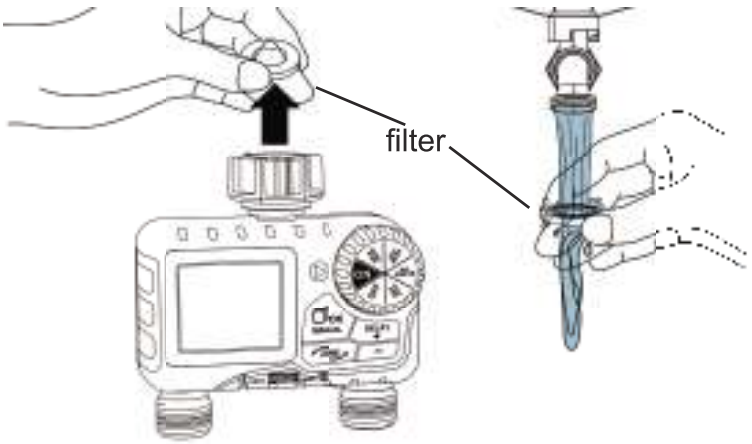

3) Turn on the Manual Watering Mode of the timer to open the valve and check whether the water pipe of the timer is blocked. If it is blocked, please clean it gently with a small cleaning brush.

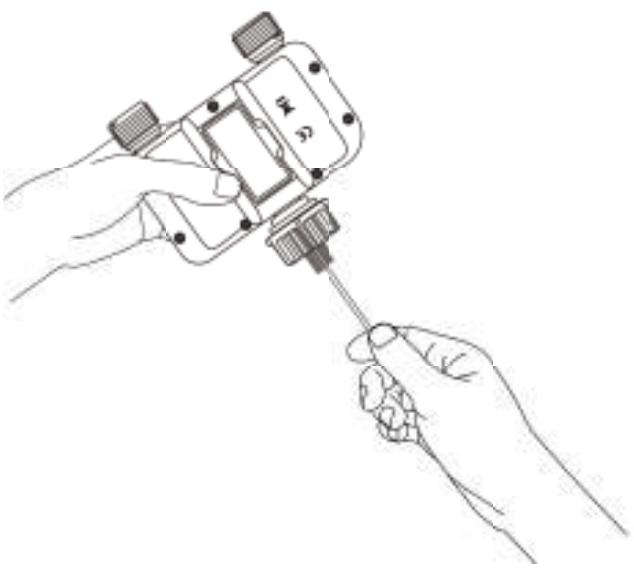

WARNINGS

1) For outdoor use only. Placing the timer in the sheltered outdoors will prolong its lifetime.
2) To avoid damage, please tighten it without using tools.
3) The filter should be placed horizontally in the water inlet to prevent leakage.
4) When low power, please replace the batteries to avoid the interruption of normal operation; when replacing the batteries, please make sure that the battery tray is dry.
5) When the timer is not in use, please remove the batteries and store it indoors.
6) Don't use the timer under the temperature more than 120℉ (50℃), or less than 38℉ (3℃).
7) Don't subject the product to extreme force and shock.
8) Severe electrical shock could result if water is sprayed into outlets or sources of electrical current. Never immerse the product in water.

This product conforms to the national standards of the United States, Britain, Germany and France. Please use this product correctly. If it needs to be discarded, please properly dispose according to the national requirements. Please protect the environment.

WARRANTY

RainPoint provides a 1-year warranty against manufacturing defects in materials and workmanship from the date of purchase. During the warranty period, well replace free of charge the product found to be defective under reasonable use and service as determined solely by RainPoint.
To place a warranty request, please email us with your order ID at service@rainpointonline.com and will respond within 24 hours.

CUSTOMER SERVICE


Still have trouble with setup, please search for "RainPoint" on YouTube for installation videos!
If the user manual doesn't have what you're looking for or you need other help, please contact us before returning the product to the store and let us know the LOT NO. of your device.

Email: service@rainpointonline.com
WhatsApp: +1 626-780-5952
US toll free(English): +1 833-381-5659
(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)
DE toll free(Deutsch/English): +49 800-182-0576
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)
UK toll free(English): +44 800-808-5337
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

RainPoint®
More Than Water Saving

Guarde el manual del usuario para futuras consultas. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia.

2-Zone Water Timer
USER MANUAL

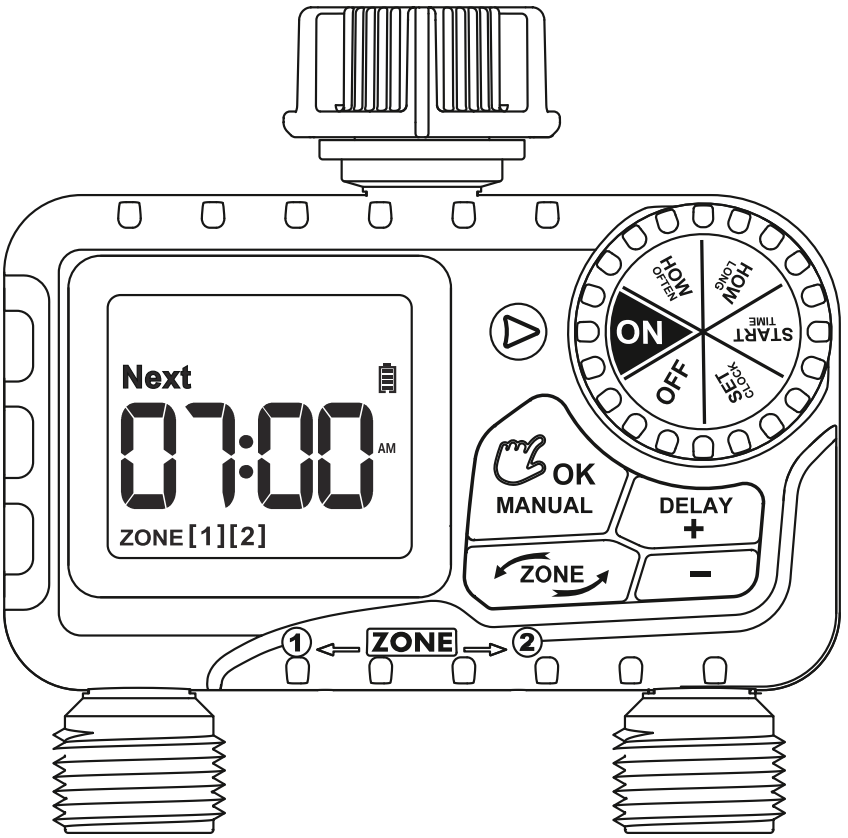

Model NO.: ITV205

WhatsApp
+1 626-780-5952

Email
service@rainpointonline.com

Free Hotline
US: +1 833-381-5659 (EN)
DE:+49 800-182-0576 (DE, EN)
UK: +44 800-808-5337(EN)

CONSEJOS PARA EL USO EN CALIENTE

No utilice el temporizador de riego cuando la temperatura sea inferior a 37°F(3°C), y por favor guarde el temporizador en el interior para evitar posibles daños por congelación.

El filtro atrapa las partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y causen atascos. Limpie el filtro con regularidad y sustitúyalo si está desgastado.

Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y usadas.

Active el temporizador de riego antes del primer uso o después de un período de inactividad (Consulte la página 6: ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR EL APARATO).


Utilícelo únicamente con agua limpia y fría.

PARA CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL USO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS


Web: www.rainpointonline.com
Correo electrónico: service@rainpointonline.com
WhatsApp: +1 626-780-5952
Teléfono gratuito en EE.UU: +1 833-381-5659
(de lunes a viernes, de 9:30 a 17:30 hora peninsular)
Número gratuito DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576
(de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 CET)
Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337
(de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 CET)

RESUMEN DE PRODUCTOS


DE UN VISTAZO

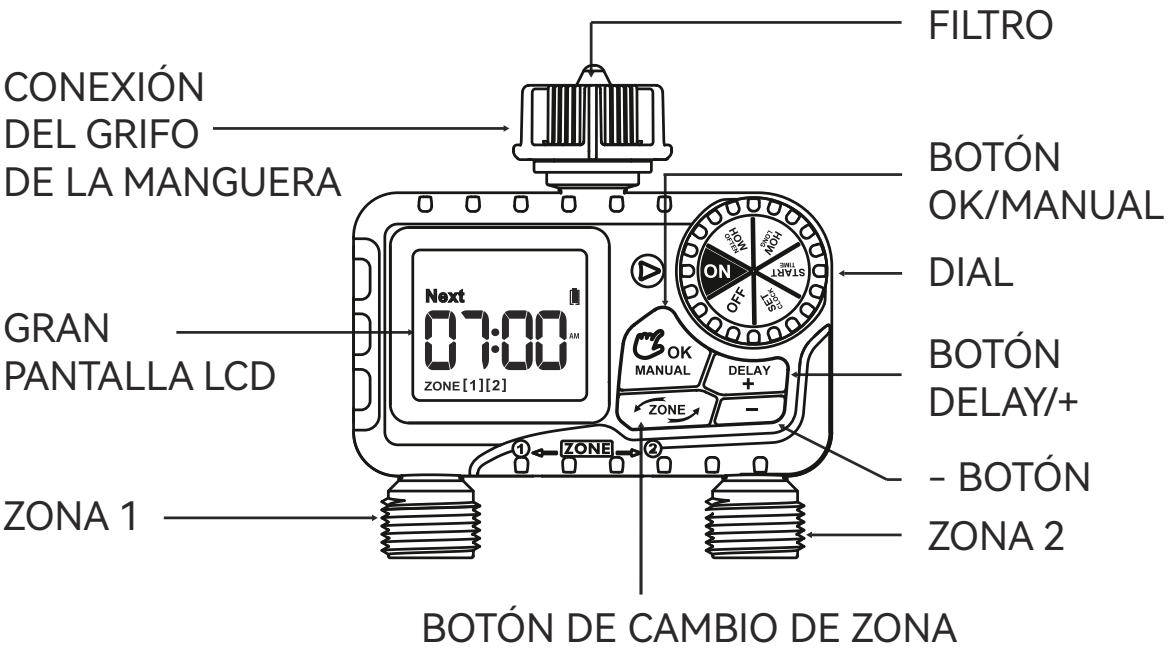

DIAL: El dial para personalizar su programa de riego; Guardar cambios (ajustes).
BOTÓN DE INTERRUPTOR DE ZONA: Cambia entre la ZONA 1 y la ZONA 2.
BOTÓN OK/ MANUAL: Confirme para ir al paso siguiente/anterior o al modo de riego manual.
BOTÓN DELAY/+: Ajustar el tiempo y la configuración del sistema o retrasar el programa de riego.
- BOTÓN: Ajuste el tiempo y la configuración del sistema.

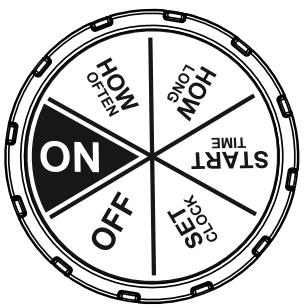

DIAL POSICIÓN	FUNCIÓN
AJUSTAR RELOJ	Cambiar entre 12H/24H y ajustar la hora actual
HORA DE INICIO	Establezca la hora de inicio del primer riego para cada zona
DURACIÓN	Determine cuánto tiempo regará para cada zona
CON QUÉ FRECUENCIA	Elija la frecuencia de riego para cada zona

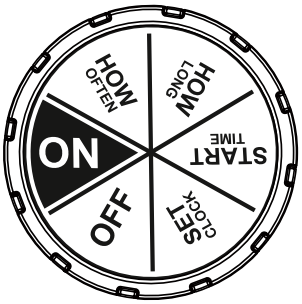


DIAL POSICIÓN	FUNCIÓN
ENCENDIDO	El programador riega según su programación personalizada para ambas zonas
OFF	Apague todo el riego

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo del agua	0,5 bar-8 bar (7 psi-116 psi)
Caudal máximo	10 Gal/Min (35L/Min)
Nivel de estanqueidad	IP54
Temperatura de trabajo	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Tensión de trabajo	DC2.3V~DC3.3V
Frecuencia de riego	Cada 1-12 horas o Cada 1-7 días
Duración del riego	De 1 minuto a 3 horas 59 minutos (4 horas)
Entrada de agua	NH (US) para grifos de 3/4" BSP(EU) para grifos de 3/4" o 1
Salida de agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4
Formato de tiempo	12H or 24H
Potencia	2 pilas alcalinas AAA (no incluidas)

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

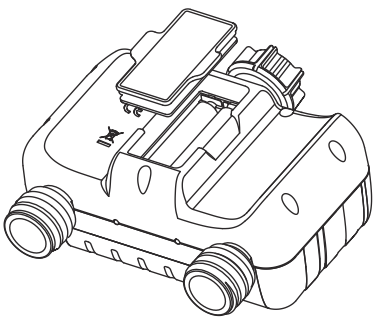


1) Retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del programador.
2) Inserte 2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) nuevas (no incluidas).
3) Vuelva a colocar la tapa del comparti mento de las pilas en el temporizador y presione firmemente para asegurarse de que está completamente sellado.




⚠ **Note:**

- Vuelva a colocar firmemente la tapa del compartimento de las pilas para garantizar la resistencia al agua.
- Cuando el temporizador no se utilice durante mucho tiempo, extraiga las pilas y deséchelas correctamente.
- Cambie las pilas cuando el indicador de batería baja aparezca en la pantalla.
- No tire las pilas al fuego. Las pilas pueden explotar o tener fugas.
- Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y usadas.

INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR


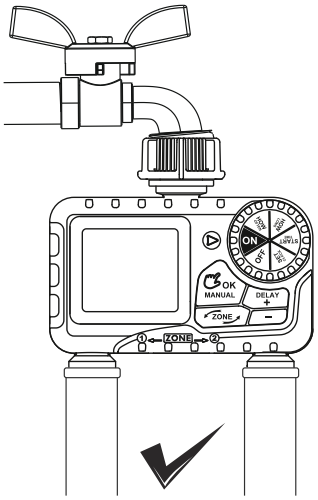


1) Cierre el grifo del jardín.
2) Enrolle cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo.
3) Atornille el programador al grifo del jardín y asegúrese de que la pantalla esté lo más vertical posible con respecto al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre en el interior.
4) Enrolle cinta de teflón alrededor de las roscas de las salidas del temporizador.
5) Atornille las mangueras de jardín a las salidas del temporizador.
6) Abra el grifo después de programar el temporizador.

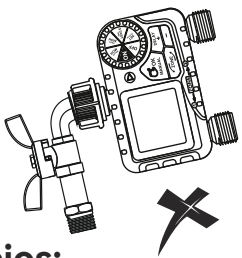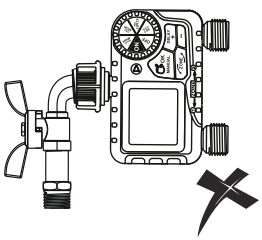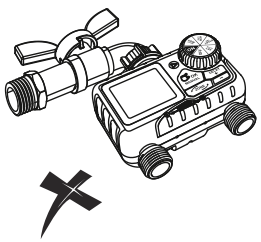Consejos:


1) Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas y alinee las roscas para la instalación para evitar el desgaste de las roscas y las fugas.
2) Si las roscas del grifo no pueden ajustarse a la parte inferior de la entrada del temporizador, añada una arandela de goma para crear un sello final y evitar fugas.

No utilice herramientas, instale el temporizador sólo con la mano.

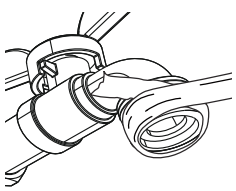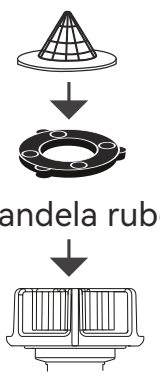
Cuando haya temperaturas bajo cero, retire el programador del grifo y guárdelo en un lugar cerrado para evitar posibles daños por congelación.

Por favor, instale el filtro de la siguiente manera y manténegalo limpio

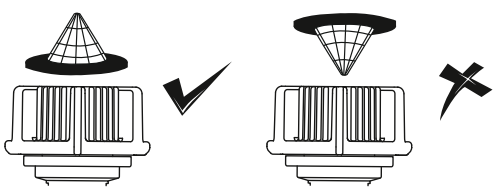

ACTIVE EL TEMPORIZADOR ANTES DE USARLO

⚠ Por favor, active el aparato antes de usarlo por primera vez o después de un período de inactividad.

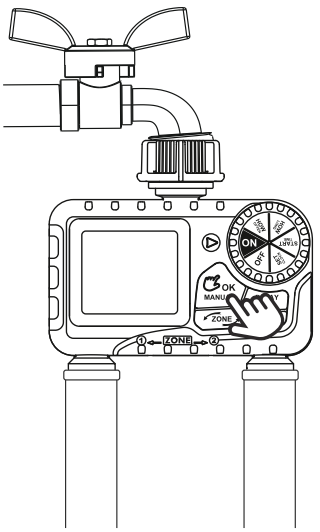

1) Mantenga el grifo del jardín cerrado.
2) Gire el dial del temporizador a la posición **"ON"**.
3) Mantenga pulsado el botón "MANUAL" durante 3-5s para entrar en el modo de riego manual.
4) Presione dos veces el botón **"ZONE"** para seleccionar la Zona 1 y la Zona 2. Cuando la pantalla Cuando la pantalla parpadee, presione inmediatamente el botón **"OK"** para iniciar el riego manual.
5) Después de escuchar 2 **"clics"** o esperar unos 5 segundos, las válvulas del programador se abrirán, luego, gire el dial a **"OFF"** para cerrar las válvulas.
6) Repita los pasos 2-5 de 3 a 5 veces.
7) Prueba: Abra ligeramente el grifo y repita los pasos 2-5 para comprobar si el agua sale o se cierra correctamente.

En caso afirmativo, significa que las válvulas temporizadoras están funcionando correctamente, ¡utilícelas con confianza!
Si no, se recomienda repetir los pasos 2-5 varias veces o contacto con el equipo de soporte RAINPOINT de inmediato.

Nota: Es importante mantenerse alejado de la salida del temporizador durante la prueba para evitar salpicaduras y mojarse.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

PASO 0: ENTENDER LAS ZONAS


Este es un programador de dos zonas que le permite regar dos áreas diferentes desde el mismo grifo. Cada zona puede programarse con hora de inicio, duración y frecuencia independientes.

⚠ **Nota:** Las zonas dobles que funcionan simultáneamente tienen menor presión de agua que las zonas simples debido a que la presión de agua se divide entre las dos zonas.

Por favor, diseñe el programa para cada ZONA por separado.

1) Mantenga la ZONA 1 y complete los ajustes, siguiendo los pasos 1-4 a continuación. Luego,gire el dial a **"ON"** para guardar los cambios.
2) Pulse el botón **"ZONE"** para seleccionar la ZONA 2 y siga los pasos 2-4 para configurarla. Gire el dial hasta **"ON"** para guardar todos los planes.


PASO 1: AJUSTE DEL RELOJ

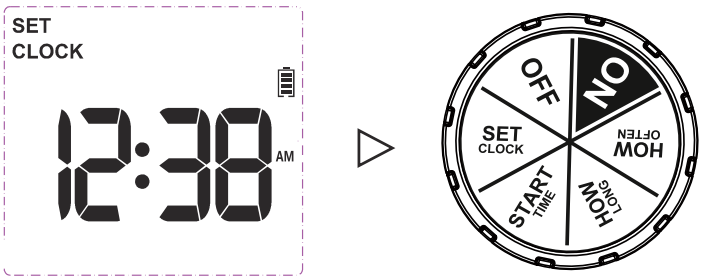

1) Gire el dial hasta **"SET CLOCK"**. Utilice el botón **"+"** o **"-"** para seleccionar el formato de 24 horas o 12 horas y pulse el botón **"OK"** para confirmar.
2) Utilice los botones **"+"** o **"-"** para ajustar la hora exacta actual. Si elige el formato de 12 horas, tenga en cuenta el AM y el PM.
3) Utilice el botón **"OK"** para confirmar y cambiar entre horas o minutos.
4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJOS: Cuando termine la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de pulsar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.


PASO 2: HORA DE INICIO

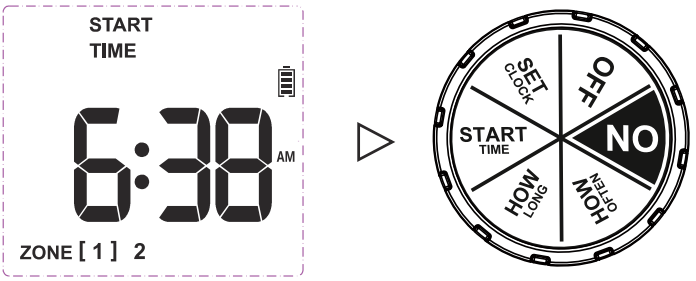

1) Gire el dial hasta la posición **"START TIME"**.
2) Utilice los botones **"+"** y **"-"** para ajustar la hora de inicio.
3) Utilice el botón **"OK"** para cambiar la hora (Horas o Minutos).
4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJOS: Cuando termine la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón **"OK"**. Si pulsa el botón **"OK"** después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.


PASO 3: Duración

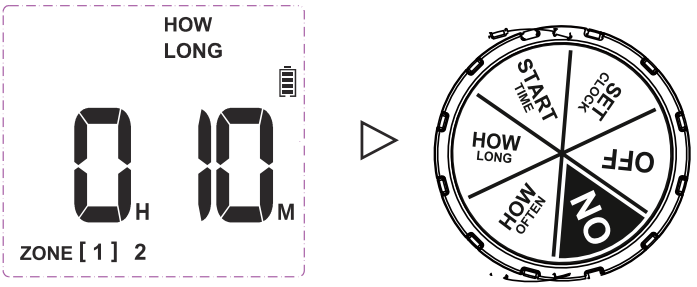

1) Gire el dial hasta la posición **"HOW LONG"**.
2) Utilice los botones **"+"** y **"-"** para seleccionar la duración del riego, de 1 minuto a 3 horas 59 minutos.
3) Utilice el botón **"OK"** para cambiar a (Horas o Minutos).
4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJOS: Cuando termine la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón **"OK"**. Si pulsa el botón **"OK"** después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.

PASO 4: FRECUENCIA

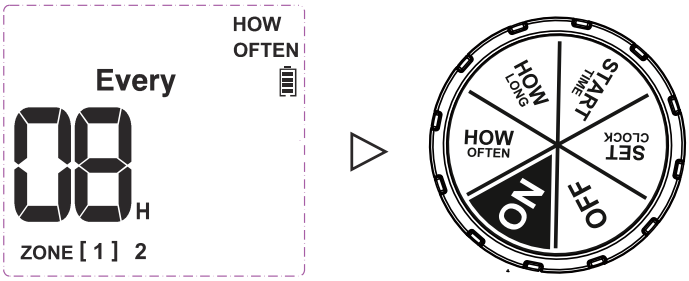

1) Gire el dial hasta la posición **"HOW OFTEN"**.
2) Utilice los botones **"+"** y **"-"** para ajustar la frecuencia de riego. Puede elegir regar cada 1 a 12 horas, o cada 1 a 7 días. (NOTA: 1 es cada día2 es cada dos días,etc.)
3) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJOS: Cuando termine la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.

Aquí tienes algunos ejemplos de frecuencia de riego:

CADA 1 DÍA

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
CADA SEMANA	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧


CADA 2 DÍAS

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
PRIMERA SEMANA		💧		💧		💧	
SEMANA DOS	💧		💧		💧		💧

CADA 3 DÍAS


	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
PRIMERA SEMANA		💧			💧		
SEMANA DOS	💧			💧			💧

PASO 5: RIEGO AUTOMÁTICO

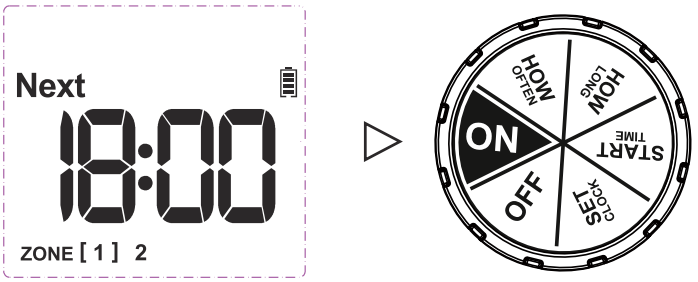

1) Gire el dial hasta la posición **"ON"**.
2) La pantalla LCD mostrará la hora actual y la próxima hora de inicio del riego en la Zona 1, y luego mostrará la hora actual y la próxima hora de inicio del riego en la Zona 2.

NOTA: El programa de riego automático sólo se ejecutará cuando el dial esté en la posición **"ON"**.

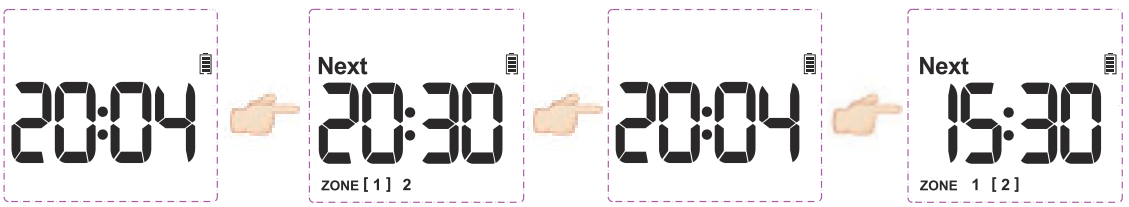

Hora actual | Próxima hora de inicio del riego en la Zona 1 | Hora actual | Próxima hora de inicio del riego en la Zona 2

¡ENHORABUENA! Su programador ha sido programado correctamente. Comenzará a regar automáticamente en función de la hora de inicio, la duración y la frecuencia programadas.
Ahora puede mantener el grifo abierto y confiar en el programador para regar.

NOTA:

1) Girando el dial y no en el estado ON. Detendrá todos los planes de riego y no se iniciará automáticamente. Los planes de riego automático sólo se ejecutarán cuando el dial esté en estado ON.
2) Girar el dial y volver a ON.

- Si la hora actual en tiempo real ha superado la HORA DE INICIO ajustada, se omitirán todos los planes de riego del día y el programa de riego automático comenzará a regar con la frecuencia que usted haya ajustado a partir de la **HORA DE INICIO** del día siguiente.

Tiempo real (volver a marcar ON)	HORA DE INICIO	CON QUÉ FRECUENCIA	Hora de inicio del próximo riego
1:00 PM	9:00 AM	6H	9 am del día siguiente

- Si la **HORA DE INICIO** del plan de riego automático del día aún no ha llegado, el plan de riego se ejecutará normalmente a partir de la **HORA DE INICIO** del día según la frecuencia que haya configurado.

Tiempo real (volver a marcar ON)	HORA DE INICIO	CON QUÉ FRECUENCIA	Hora de inicio del próximo riego
1:00 PM	9:00 AM	6H	3 pm ese día

FUNCIONES ADICIONALES

MODO DE RETARDO POR LLUVIA



Gire el dial hasta la posición "ON", mantenga pulsado el botón "DELAY".

Pulse los botones "+" o"-" para ajustar el tiempo de riego retardado.


Pulse el botón "OK" para iniciar el retraso por lluvia

El retraso por lluvia le permite posponer el riego en ambas zonas durante un periodo de tiempo determinado sin interrumpir el programa de riego establecido. Para acceder al retraso por lluvia, siga los pasos que se indican a continuación.

1) Con el dial en la posición **"ON"**, mantenga pulsado el botón **"DELAY"** durante 3-5s para entrar en el modo de retardo.
2) En el modo de retardo, encontrará la opción **"24H"** parpadeando en la pantalla. Pulse **"+"** y **"-"** para seleccionar el periodo de retardo de 24H, 48H y 72H.
3) Pulse el botón **"OK"** para ejecutar la función de retardo, entonces la pantalla mostrará una cuenta atrás del retardo restante.
4) Para cancelar el retraso por lluvia, mantenga pulsado el botón **"RETRASO"** durante 3-5 segundos para reanudar el riego programado.

Nota:
Recuerde pulsar el botón "OK" después de seleccionar el tiempo de retraso por lluvia para iniciar el programa de retraso por lluvia. De lo contrario, **el ajuste del retraso por lluvia saldrá automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 3-5s.**

RIEGO MANUAL

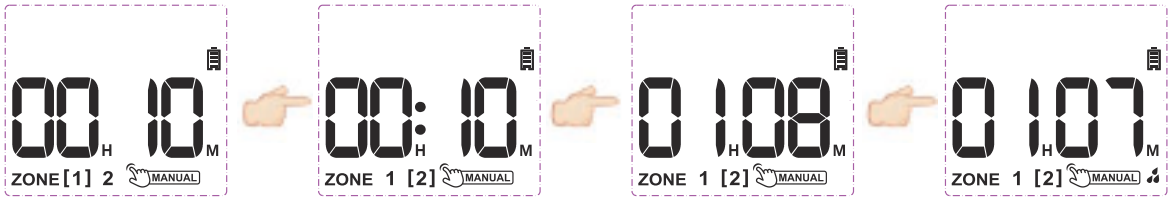

Gire el dial hasta "ON", pulse y mantenga pulsado el botón "MANUAL".

Pulse el botón "ZONE" para seleccionar la zona a regar

Pulse el botón "+" o "–" para ajustar el tiempo de riego manual


Pulse el botón "OK" para iniciar el riego manual

Esta función le permite regar manualmente sin interrumpir el programa de riego establecido.Para acceder a esta función, siga los pasos que se indican a continuación.


1) Gire el dial hasta la posición **"ON"**.
2) Mantenga pulsado el botón **"MANUAL"** durante 3-5 segundos para acceder al modo de riego manual.
3) Pulse el botón **"ZONE"** para seleccionar la zona que desea utilizar.



Sólo zona 1



Sólo Zona 2




Zona 1 y Zona 2

4) Utilice los botones **"+"** o **"-"** para ajustar el tiempo de riego manual de 1 minuto a 8 horas. (Mantenga pulsado el botón **"+"** o **"-"** para aumentar o disminuir rápidamente el tiempo).
5) Pulse el botón **"OK"** inmediatamente cuando la pantalla parpadee para confirmar e iniciar el riego manual. La pantalla mostrará el patrón y el tiempo restante para el riego manual.
6) Para detener el riego manual, mantenga pulsado el botón **"MANUAL"** durante 3-5 segundos para salir del modo de riego manual y restablecer el programa de riego original.

NOTA: Recuerde pulsar el botón "OK" después de ajustar el tiempo de riego manual para iniciar el riego manual. De lo contrario, **se saldrá automáticamente del ajuste de riego manual después de que la pantalla parpadee durante unos 3-5s.**

UTILIZAR SÓLO UNA DE LAS ZONAS

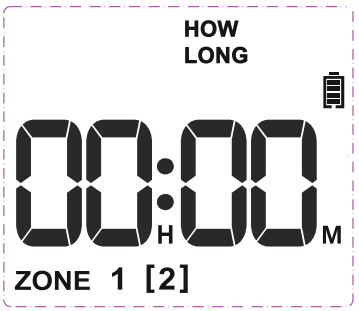

Si desea utilizar sólo la ZONA 1 y cerrar la ZONA 2, configúrela de la siguiente manera.

1) Gire el dial hasta **"HOW LONG"** y pulse **"ZONA"** para seleccionar la ZONA 2.
2) Pulse el botón **"+"** o **"-"** para ajustar la Hora hasta que en la pantalla aparezca **"00:00"**.
3) Gire el dial hasta **"ON"** para guardar los cambios. Esto significa que la ZONA 2 está apagada y usted puede seleccionar la ZONA 1 para programar el horario según sea necesario y entonces el temporizador sólo hará funcionar la ZONA 1.

Si sólo desea utilizar la ZONA 2 y cerrar la ZONA 1, se aplica lo mismo

MODO APAGADO



1) Si desea detener todo el plan de riego durante un período prolongado, gire el dial a la posición "OFF". (Sus ajustes se guardan)
2) El programador no regará automáticamente mientras esté en modo OFF. (La pantalla mostrará la palabra OFF en letras grandes)
3) Para volver a regar automáticamente, gire el dial a la posición "ON" para reanudar su plan de riego programado.

Consejos: Después de volver a ponerlo en "ON", por favor preste atención al primer tiempo de riego. Consulte los detalles en la página 31.

DETENER EL RIEGO

Si el programador está regando y desea detener el riego, active y cancele el riego manual. El riego actual se saltará, pero los siguientes programas de riego no se verán afectados. (Consulte la página 33 para más detalles sobre los ajustes del Riego Manual)

ESTADO DE LA BATERÍA

El estado de la batería se mostrará de la siguiente manera:

 Llena  Baja

Nota: Cuando aparezca el indicador de batería baja, la válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Por favor reemplace la batería para recuperarse.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Consejo
Fuga en la entrada de agua	1) No hay filtro o no está colocado horizontalmente. 2) El grifo no es el estándar correcto 3/4".	1) Añada el filtro y asegúrese de que está colocado horizontal mente en la entrada. 2) Asegúrese de que el grifo es de 3/4". 3) Refuércelo con cinta de estanqueidad.
El agua no se detiene/ no sale	1) El almacenamiento y el transporte prolongados hacen que la válvula quede inactiva. 2) Bloqueo de la válvula	1) Mantenga el grifo cerrado y gire el dial del temporizador a la posición ON. 2) Seleccione la zona que desea arreglar (ZONA 1 o ZONA 2) y ejecute el riego manual durante 3-5s y deténgalo. 3) Repita el paso 2 de 5 a 7 veces. 4) Intente usarlo normalmente

Issue	Possible Cause	Advice
Problemas con el dial o el botón	1) El dial/válvula está atascado. 2) Se ha pulsado accidentalmente el botón OK mientras se colocaban las pilas.	1) El mismo proced imiento anterior. 2) Gire el dial hasta la posición OFF para comprobar si la válvula puede cerrarse.
Corta duración de las pilas	1) Uso mezclado de pilas viejas y nuevas. 2) Uso de pilas de carbón o pilas recargables.	1) Utilice pilas alcalinas nuevas. 2) Las pilas recargables y las pilas de carbón tienen una vida corta e inestable, por favor utilice pilas alcalinas en su lugar.
Baja presión de agua	1) Obstrucción del filtro. 2) La presión de entrada no es suficiente para soportar el riego.	1) Compruebe si el filtro está obstruido, si es así, límpielo o sustitúyalo. 2) Asegúrese de que el programador está instalado correcta mente y no tiene roscas cruzadas. 3) Instalación de una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de aumento de presión.


Issue	Possible Cause	Advice
El tempori-zador no riega	1) El dial gira a la posición OFF. 2) El grifo no está abierto. 3) La pila está agotada, se apaga automáticamente. 4) El retardo por lluvia está en ON.	1) Gire el dial a la posición ON. 2) Después de terminar todos los ajustes, abra el grifo. 3) Sustituir por pilas alcalinas nuevas. 4) Esperar a que el plan se reanude de nuevo.
La pantalla LCD se ha quedado en blanco	1) La pantalla LCD no se visualiza temporalmente bajo exposición prolongada. 2) La batería está agotada, se apaga automáticamente.	1) Evite la exposición prolongada a la luz solar. 2) Sustitúyalas por pilas alcalinas nuevas.

Si tiene más preguntas, visite el siguiente enlace:
Correo electrónico: service@rainpointonline.com
WhatsApp: +1 626-780-5952
Número gratuito en EE.UU:
+1 833-381-5659(de lunes a viernes: 9:30-5:30 PST)
Teléfono gratuito DE:
+49 800-182-0576(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)
Número gratuito en el Reino Unido:
+44 800-808-5337(L-V: 9:00-17:00 CET)


LIMPIEZA DEL PROGRAMADOR

Después de un período de uso, las impurezas o la suciedad del agua pueden acumularse en el temporizador. Por lo tanto, el temporizador debe limpiarse regularmente para garantizar su correcto funcionamiento. Siga los siguientes pasos para limpiar el programador.

1) Cierre el grifo del jardín y retire el temporizador. Compruebe si el filtro de la entrada de agua del programador ha acumulado impurezas.
2) Si el filtro está sucio, sáquelo del programador y enjuáguelo con agua corriente.

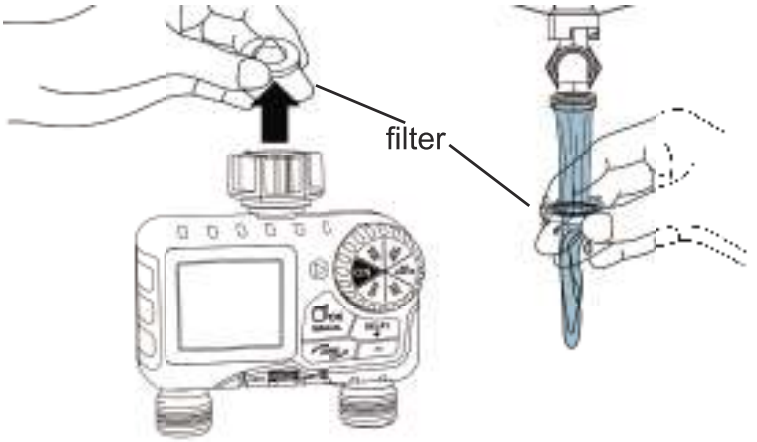

3) Active el modo de riego manual del programador para abrir la válvula y compruebe si la tubería de agua del programador está obstruida. Si está obstruido, límpielo suavemente con un cepillo pequeño.

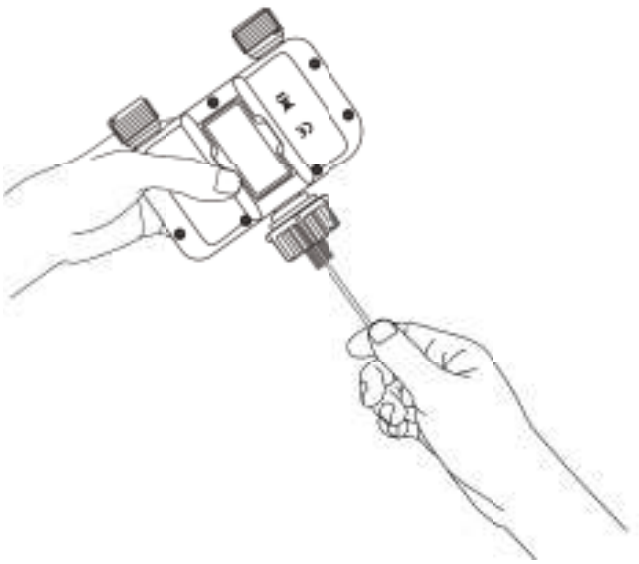

ADVERTENCIAS

1) Sólo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en un lugar protegido al aire libre prolongará su vida útil.
2) Para evitar daños, apriételo sin utilizar herramientas.
3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fugas.
4) Cuando tenga poca energía, por favor cambie las pilas para evitar la interrupción del funcionamiento normal; cuando cambie las pilas, por favor asegúrese de que la bandeja de las pilas esté seca.
5) Cuando no utilice el temporizador, extraiga las pilas y guárdelo en un lugar cerrado.
6) No utilice el temporizador bajo una temperatura superior a 120°F (50°C), o inferior a 38°F (3°C).
7) No someta el producto a fuerza y golpes extremos.
8) Podrían producirse descargas eléctricas graves si se rocía agua en tomas o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

Este producto cumple las normas nacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Utilice este producto correctamente. Si necesita desecharlo, hágalo de acuerdo con los requisitos nacionales. Proteja el medio ambiente.

GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, RainPoint sustituirá gratuitamente el producto que se considere defectuoso en condiciones razonables de uso y mantenimiento, según determine RainPoint.
Para solicitar la garantía, envíenos un correo electrónico con su número de pedido a service@rainpointonline.com y le responderemos en un plazo de 24 horas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si sigue teniendo problemas con la instalación, busque "RainPoint" en YouTube para ver vídeos de instalación.
Si el manual de usuario no contiene lo que busca o necesita otro tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto a la tienda e indíquenos el Nº DE LOTE de su aparato.

Correo electrónico: service@rainpointonline.com
WhatsApp: +1 626-780-5952
Teléfono gratuito en EE.UU: +1 833-381-5659
(de lunes a viernes: de 9:30 a 17:30 hora peninsular)
Número gratuito DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576
(de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 CET)
Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337
(de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 CET)

EC REP
NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP
NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/DIRECCIÓN: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan District, Fuzhou, China. 350008
Email: service@rainpointonline.com












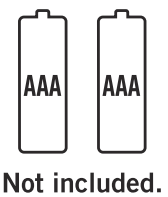



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659
(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)
DE toll free: +49 800-182-0576
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)
UK toll free: +44 800-808-5337
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)
Email: service@rainpointonline.com
WhatsApp: +1 626-780-5952