Gilmour®

Programmable Electronic Single Outlet Water Timer Instructions

Model 830134 Specifications

A Easy swivel coupling | Acoplamiento giratorio fácil

B LCD Display | Pantalla de LCD

C Dial position indicator | Indicador de la posición del dial

D Manual on/off button |
Botón de encendido y apagado manual

E Battery tray |
Bandeja de las baterías

F – Button | Botón -

G + Button | Botón +

H Dial | Dial

I RESET button |
Botón de RESTABLECIMIENTO

J Inlet | Salida

K Outlet | Entrada

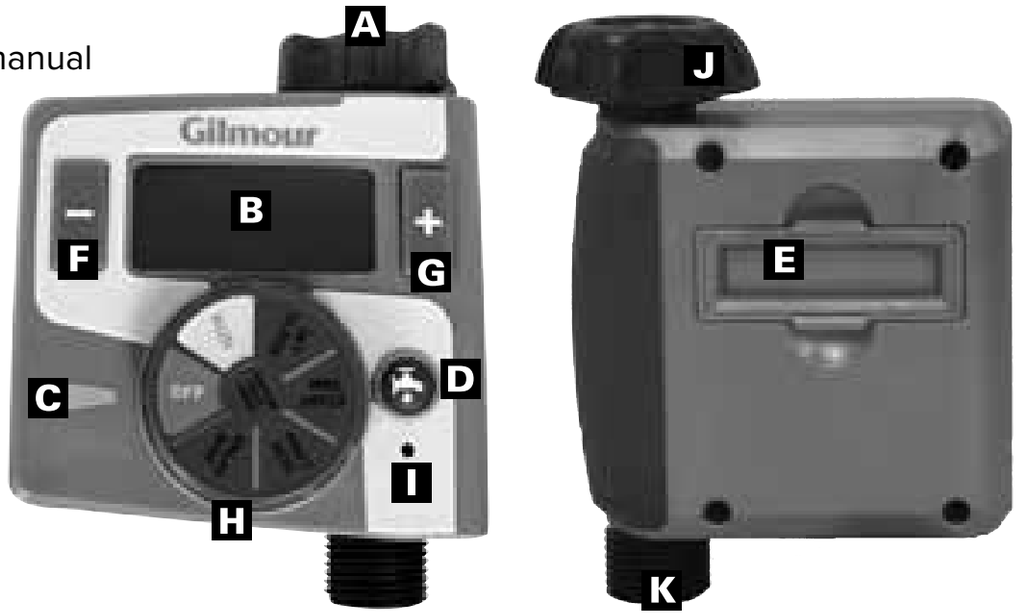

⚠WARNING For non-commercial use only - commercial use will void guarantee. For watering use with outdoor home water faucet only. Not for indoor or appliance use. Use only with pressures of 60 PSI (4 BAR) max. Do not use with water exceeding 100°F (38°C). Not for use on outlet end of 'Y' connectors or other hose accessories. Detach and drain before freezing weather. Replace battery every year, when low battery icon flashes or before long unattended use.

⚠ADVERTENCIA Solo para uso no comercial. El uso comercial anulará la garantía. Solo para riego con grifos de agua ubicados en el exterior del hogar. No apto para usar en interiores ni con electrodomésticos. Utilizar solo con presiones máximas de 4 BARES (60 PSI). No utilizar con agua que supere los 38°C (100° F). No apto para utilizar en el terminal de tomacorrientes de conectores en "Y" ni en otros accesorios de mangueras. Desarmar la unidad y drenar antes de épocas de temperaturas muy bajas. Reemplazar la batería una vez al año, cuando el ícono de la batería titile o antes de utilizar por un largo período sin supervisión.

INSTALLING THE BATTERIES

- Remove the tray from back of the Timer by sliding it out.
- Insert two AA (1.5V) alkaline batteries (not included) and replace the tray. (Be sure battery is completely secured)
- Replace battery every year, when low battery icon flashes or before long unattended use.

PROGRAMMING THE TIMER

- Rotate the dial to positions indicated for setup.

NOTE: The dial should be in the RUN position for the Timer to operate (programmed mode or Manual mode)

SET CLOCK

- Rotate the dial to SET CLOCK.
- Clock display will be in AM or PM.
- Press the + or - button to advance or reverse clock time (hold button for quick advance).

START TIME

- Rotate the dial to START TIME
- Press the + or - button to set the start time (hold button for quick advance).

HOW LONG

- Rotate the dial to HOW LONG
- Press the + or - button to set the length of watering time (1 minute up to 360 minutes)

HOW OFTEN

- Allows you to set the program to repeat every 6 hours, 12 hours, or from 1 to 7 days
- Rotate the dial to HOW OFTEN
- Press the + or - button to set the frequency

RUN

- Rotate the dial to RUN
- Timer waters according to programmed time, duration, and frequency.
- The start times and cycle duration are maintained during OFF or RUN mode.
- The dial must remain in RUN position for the cycle to run. If the dial is turned to any other position, watering will stop.
- Rain drops will be shown when the watering is on.

SET RAIN DELAY (WATERING DELAY):

- With the dial in the RUN position, pressing (+) will cause a 24 hour delay to the program.
- Delays of 0, 24, 48 hours, and 72 hours are possible. Delay time can be changed by pushing + or - at any time.
- Display will flash between clock and hours remaining before programmed cycle resumes.
- To remove Watering delay, turn dial to OFF and then back to RUN or reduce the delay time to 0.

MANUAL (INSTANT) WATERING

- To water instantly without interrupting the set cycle, press the  button to start watering.
- This mode will function only when the dial is on RUN position
- Press the + or - button to adjust from 0 to 240 minutes at any time.
- To resume programmed cycle, press the  button again or rotate the knob to OFF and back to RUN.

OFF

- Turning the dial to the OFF position from any other position will stop the Manual or programmed watering immediately.

RESET

- Pressing the reset button for 2 seconds will erase all the programs and the Timer will return to factory shipped condition.

INSTALLATION

- Attach Timer to an outdoor hose faucet and turn faucet on after programming.
- Not for use on outlet end of ‘Y’ connectors or other hose accessories.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM: There is no display

Check if -

- Batteries are installed properly
- Batteries are very low

PROBLEM: Timer does not water or does not come on at desired time

Check if –

- The dial position is at RUN
- Faucet is on
- Clock is set to correct time including AM and PM
- Batteries are low

- Rain delay is on
- Start time is set to desired time including AM and PM

PROBLEM: Water won't turn off
Check if –

- Watering duration is set to desired time
- The Manual mode is on
- No power/batteries are drained

For further troubleshooting tips, please call 1-866-348-5661.

Two-year Limited Warranty

This product is warranted to be free of defects in material and workmanship for two years after the original consumer purchases the product. At Gilmour Division's option, defective product will be repaired, replaced, or substituted with a product of equal value. For warranty service, call 1-866-348-5661 or contact Gilmour Division at included address. **Gilmour Division shall in no event be liable for any incidental or consequential damages.**

Electrónico programable con salida sencilla Instrucciones
Especificaciones del modelo 300GTS

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Retire la bandeja de la parte trasera del temporizador deslizándola hacia fuera.
- Inserte dos baterías alcalinas AA (1,5 V) (no incluidas) y reinstale la bandeja. (Asegúrese de que la batería esté completamente asegurada)
- Reemplace las baterías cuando el icono de batería con poca carga parpadee.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- Gire el dial hasta las posiciones indicadas para la configuración.

NOTA: El dial debe estar en la posición de funcionamiento RUN para que el temporizador funcione (modo programado o modo Manual)

AJUSTE DEL RELOJ (SET CLOCK)

- Gire el dial AJUSTE EL RELOJ
- El reloj mostrará la hora AM o PM.
- Presione el botón + o – para hacer avanzar o retroceder la hora del reloj (mantenga presionado el botón para avanzar rápidamente).

HORA DE COMIENZO (START TIME)

- Gire el dial hasta la hora de comienzo START TIME
- Presione el botón + o – para ajustar la hora de comienzo (mantenga presionado el botón para avanzar rápidamente).

CUÁNTO TIEMPO (HOW LONG)

- Gire el dial hasta CUÁNTO TIEMPO (HOW LONG)
- Presione el botón + o – para ajustar la duración del tiempo de riego (1 minuto hasta 360 minutos)

CON QUÉ FRECUENCIA (HOW OFTEN)

- Gire el dial hasta CON QUÉ FRECUENCIA (HOW OFTEN)
- Le permite configurar el programa para repetir cada 6 horas, 12 horas o de 1 a 7 días
- Presione el botón + o – para ajustar la frecuencia

FUNCIONAMIENTO (RUN)

- Gire el dial hasta RUN
- El temporizador riega de acuerdo con la hora, la duración y la frecuencia programadas.
- Las horas de comienzo y la duración del ciclo se mantienen durante el modo de apagado OFF o de funcionamiento RUN.
- El dial debe permanecer en la posición de funcionamiento RUN para que el ciclo se ejecute. Si se gira el dial hasta cualquier otra posición, el riego se detendrá.

- Se mostrarán gotas de lluvia cuando el riego esté activado.

AJUSTE DE LA DEMORA POR LLUVIA (DEMORA DE RIEGO):

- Con el dial en la posición de funcionamiento RUN, al presionar (+) se causará una demora de 24 horas en el programa.
- Son posibles demoras de 0, 24, 48 y 72 horas. Se puede cambiar el tiempo de demora presionando + o – en cualquier momento.
- La pantalla parpadeará entre el reloj y las horas que queden antes de que el ciclo programado se reanude.
- Para cancelar la demora de riego, gire el dial hasta la posición de apagado OFF y luego de vuelta a la posición de funcionamiento RUN o reduzca el tiempo de demora a 0.

RIEGO MANUAL (INSTANTÁNEO)

- Para regar instantáneamente sin interrumpir el ciclo ajustado, presione el botón  para comenzar a regar.
- Este modo funcionará sólo cuando el dial esté en la posición de funcionamiento RUN.
- Utilice los botones + o – para ajustar de 0 a 240 minutos en cualquier momento.
- Para reanudar el ciclo programado, presione de nuevo el botón  o gire el pomo hasta la posición deapagado OFF y de vuelta a la posición de funcionamiento RUN.

APAGADO (OFF)

- Al girar el dial hasta la posición de apagado OFF desde cualquier otra posición, se detendrá de inmediato el riego Manual o programado.

RESTABLECIMIENTO

- Al presionar el botón de restablecimiento durante 2 segundos, se borrarán todos los programas y el temporizador regresará al estado en que se envió desde la fábrica.

INSTALACIÓN

- Conecte el temporizador a un grifo de manguera al aire libre y abra el grifo después de realizar la programación.
- No se diseñó para utilizarse en el extremo de salida de conectores en ‘Y’ ni en otros accesorios de manguera.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA: No se muestra nada en la pantalla

Compruebe si:

- Las baterías están instaladas correctamente
- Las baterías tienen muy poca carga

PROBLEMA: El temporizador no riega o no se enciende a la hora deseada
Compruebe si:

- El dial está en la posición de funcionamiento RUN
- El grifo está abierto
- El reloj está ajustado a la hora correcta, incluyendo AM y PM
- Las baterías tienen poca carga
- La demora por lluvia está activada
- La hora de comienzo está ajustada a la hora deseada, incluyendo AM y PM

PROBLEMA: El agua no se cierra
Compruebe si:

- La duración del riego está ajustada al tiempo deseado
- El modo Manual está activado
- Ningún poder / agotado las pilas

Para obtener consejos adicionales sobre resolución de problemas, sírvase llamar al 1-866-348-5661.

Garantía limitada de dos años Este producto tiene garantía contra defectos en los materiales y en la fabricación, y es válida por dos años luego de que el consumidor original compre el producto. Si el producto fuera defectuoso, será reparado, reemplazado o sustituido con un producto de igual valor, según lo decida la división de Gilmour. Para obtener servicio de garantía, llame al 1 866 348 5661 o póngase en contacto con la división de Gilmour en la dirección que se indica. **Bajo ninguna circunstancia, la división de Gilmour se hará responsable por daños eventuales o resultantes.**

Date of Purchase
Fecha de compra

_____

Contact Us | Contáctenos:
Gilmour
7800 Discovery Drive
Middleton, WI 53562

Customer Service | Servicio al Cliente :
1-866-348-5661

discover more at:
descubra más en:
gilmour.com

Gilmour®

© 2016 Gilmour Division

03-039587