QUICK START GUIDE


1548, 1550, 1551 SERIES

BISSELL® PROHEAT 2X® REVOLUTION™ DEEP CLEANER


⚠WARNING

Refer to the enclosed user guide for complete instructions and important safety notices.


Assembly Instructions

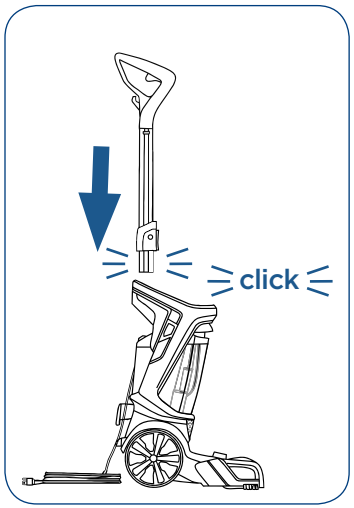


1. Slide the Upper Handle into the top of the unit. The upper handle will “click” when inserted correctly.

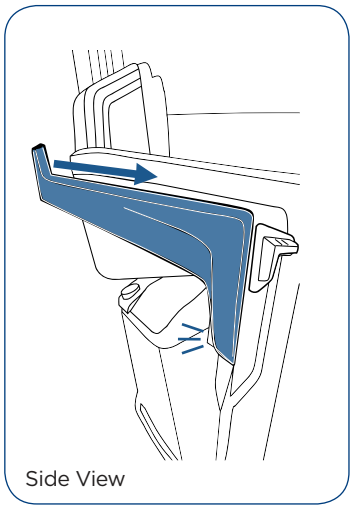


2. Align the Carry Handle with the slots on either side of the machine (behind the power switch and cleaning mode switch). The handle will “click” into place.

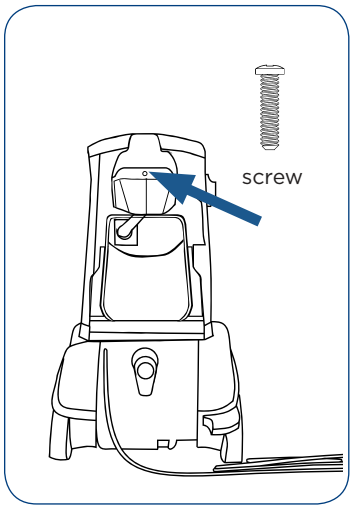

3. Use a Phillips-head screwdriver to secure the Carry Handle with the screw that’s taped to the upper handle. The screw goes in the hole that is in the center of the handle.

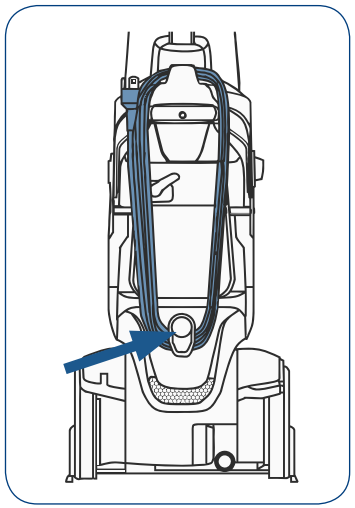


4. Wrap the cord around the Carry Handle and the lower cord wrap on the back of the machine. The Carry Handle also serves as the upper cord wrap.

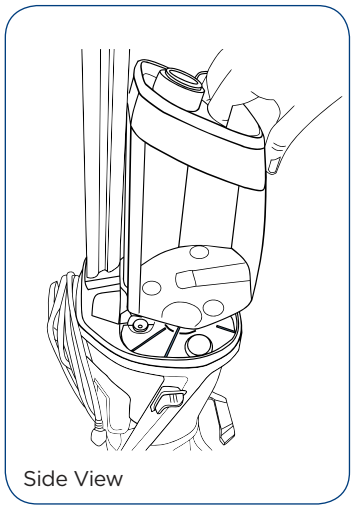

5. Align the Clean Water Tank with the bottom of the Upper Handle. The tank is guided by the grooves at the bottom of the upper handle.

PARTS INCLUDED

1. Upper Handle
2. 1 Screw taped to Upper Handle
3. Base with Dirty Water Tank
4. Clean Water Tank
5. Carry Handle
6. BISSELL Deep Clean + Antibacterial Formula
7. BISSELL Professional Deep Cleaning Formula
8. Accessory Bag and Hose
9. Attachments/Accessories (vary by model)
10. Nozzle Clean Out Tool

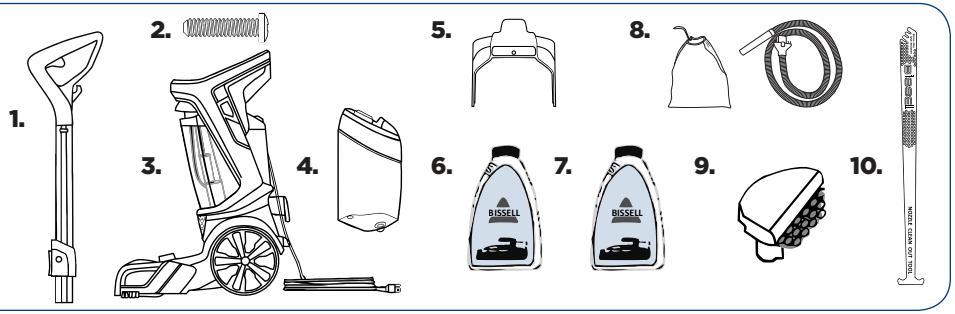

161-8223 12/18

QUICK START GUIDE

For further instructions reference the user guide or visit **www.BISSELL.com**

Customize how you clean by choosing a cleaning mode and selecting a BISSELL® formula

Choose:
MAX CLEAN MODE
to remove embedded dirt, stains and allergens.

Choose:
DEEP CLEAN MODE
and add any BISSELL 2X® formulas for a deep down clean for your carpets.

Choose:
EXPRESS CLEAN MODE
for a deep clean with dry carpets in about 30 minutes.
Recommended Pace: 12 inches per second



Deep clean your high-traffic stairs with the hose and tool.



Refresh a full room with smooth maneuverability.



Regularly clean your high-traffic area rugs in Express Clean Mode to remove the forgotten dirt.



Don't forget, upholstery may benefit from a deep clean too!

Deep Cleaning Tips & Tricks

- Vacuum first to remove all loose dirt, debris and pet hair before deep cleaning your carpet.
- Plan a cleaning route to leave an exit path. It is best to begin cleaning in the corner farthest from your exit.
- Follow the cleaning instructions in the user guide for best results.
- For the best cleaning performance, clean with your machine in Max Clean Mode.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


SERIES 1548, 1550, 1551

LIMPIADORA PROFUNDA PROHEAT 2X® REVOLUTION™

⚠ ADVERTENCIA


Consulte la Guía del usuario que se incluye para obtener instrucciones completas y notas de seguridad importantes.

Instrucciones de ensamblaje

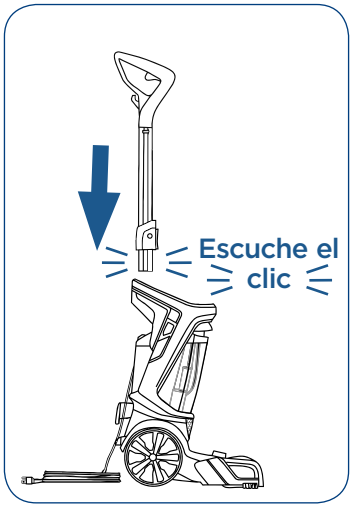


1. Introduzca la manija superior en la parte superior de la unidad.


La manija superior hará un sonido de “clic” cuando se inserte correctamente.

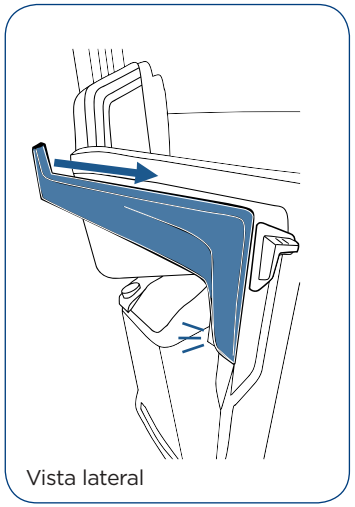


2. Alinee la manija de transporte con las ranuras a cada lado de la máquina (detrás del interruptor de encendido y el interruptor de modo de limpieza). La manija de transporte hará un “clic” cuando quede en su lugar.

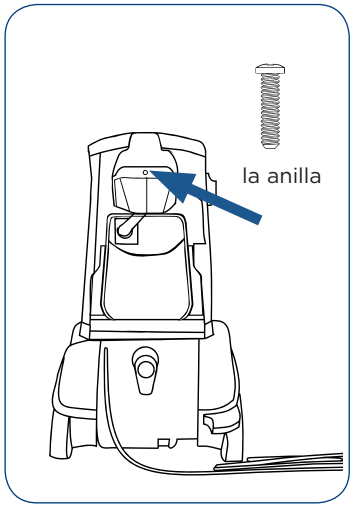

3. Use un destornillador Phillips para fijar la manija de transporte con el tornillo que está adherido a la manija superior. El tornillo va en el orificio que está en el centro de la manija de transporte.

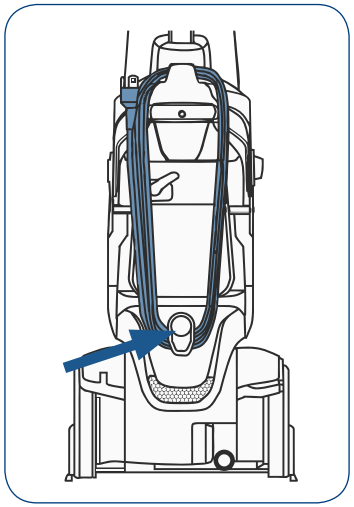


4. Enrolle el cable alrededor de la manija de transporte y la abrazadera para cable inferior de la parte posterior de la máquina. La manija de transporte también sirve como abrazadera para cable superior.

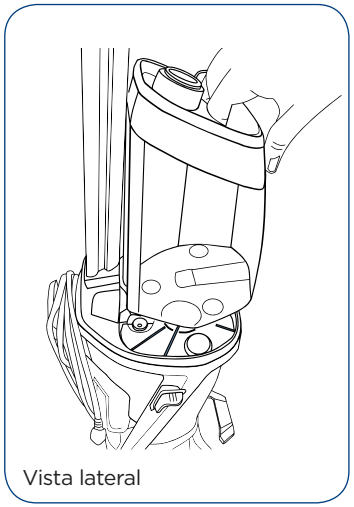

5. Alinee el tanque de agua limpia con la parte inferior de la manija superior.El tanque se guía con las ranuras de la parte inferior de la manija superior

PIEZAS QUE SE INCLUYEN:

1. Manija superior
2. 1 tornillo adherido a la manija superior
3. Base con tanque de agua sucia
4. Tanque de agua limpia
5. Manija de transporte
6. Fórmula Deep Clean + Antibactenial de BISSELL
7. Fórmula de limpieza profunda profesional BISSELL
8. Bolsa de accesorios y manguera
9. Aditamentos/accesorios (varían según el modelo)
10. Herramienta de limpieza de boquillas

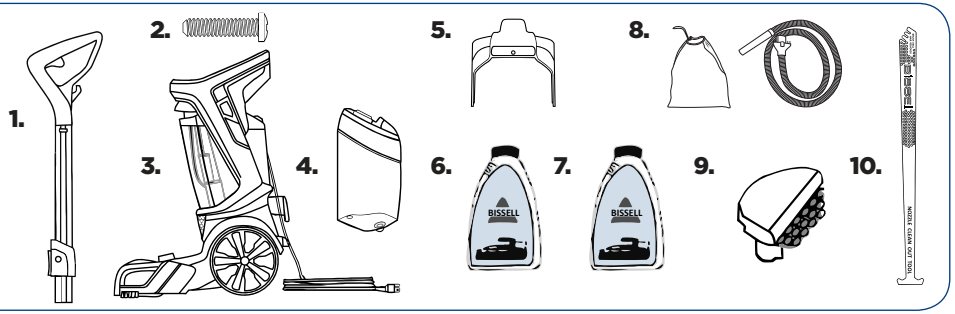

161-8223 12/18

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para obtener más instrucciones, consulte la Guía del usuario o visite **www.BISSELL.com**

Personalice la forma en que limpia escogiendo un modo de limpieza y seleccionando una fórmula BISSELL

Elija:
MODO DE LIMPIEZA MÁXIMO
y agregue la fórmula Deep Clean + Antibacterial de BISSELL para una limpieza antibacteriana.

Elija:
MODO LIMPIEZA PROFUNDA
y agregue cualquiera de as fórmulas BISSELL 2X para obtener una limpieza profunda de sus alfombras.

Elija:
MODO LIMPIEZA EXPRÉS
y agregue cualquier fórmula de limpieza profunda BISSELL 2X para una limpieza profunda con alfombras secas en unos 30 minutos. *Ritmo de limpieza recomendado: 12 pulgadas por segundo*



Limpie profundamente las escaleras de alto tráfico con la manguera y las herramientas.



Refresque una habitación completa con una suave maniobrabilidad.



Limpie con regularidad los tapetes de interiores que estén expuestos a mucha circulación en el modo de limpieza exprés para eliminar la suciedad olvidada.



No lo olvide, la tapicería también se puede beneficiar con una limpieza profunda.

Consejos y trucos de limpieza profunda

›› Aspire primero para eliminar toda la suciedad, los desechos y el pelo de mascotas antes de realizar la limpieza profunda en la alfombra.

›› Planifique un recorrido de limpieza para dejar un camino de salida. Es mejor comenzar a limpiar la esquina que se encuentra más alejada de la salida.

›› Siga las instrucciones de lim-pieza de la guía del usuario para obtener mejores resultados.

›› Para el mejor funcionamiento de la limpieza, limpie con su máquina en modo de limpieza máx.