400mm


150mm

750mm

hugoloo

HU04
Installation Guide

Installation Guide

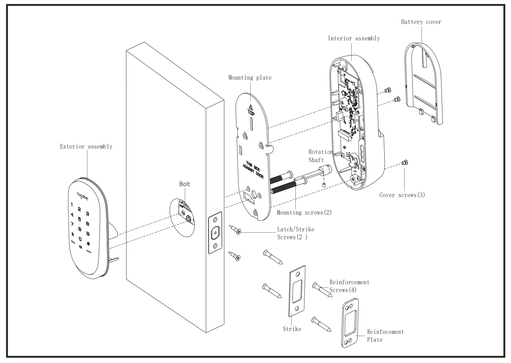


Addtional Parts	Tool Needed	Lock Installation #2 Philips screwdrive
Optional Bolt Faceplate	Door prep 1. 2-1/8" (54mm) hole saw 2. 1" (26mm) boring bit 3. 7/64" (2.5mm) drill bit 4. 3/8" (10mm) drill bit 5. Chisel&Hammer	Important Notice: Make sure your door is prepared prior to installation. Please refer to the provided templatefor drilling if needed.

Exterior assembly




Interior assembly

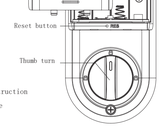


hugolog reserves all rights for the final interpretation to this instruction
⚠ All design and specifications are subject to change without notice

Preparing for Installation


A. Measure the dimension of the hole shown. If the measurement is 1-1/2" (38mm), remove the fire cup.

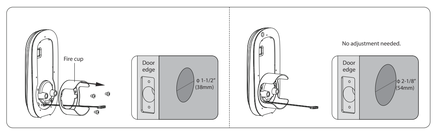

B. Change faceplate, if necessary.



No change necessary.



C. Adjust the deadbolt.

NOTE: Bolt ships with backset in 2-3/8" (60mm) position. If required, turn the bolt case and pull to extend to 2-3/4" (70 mm)backset position. (see picture below)


⚠ The bolt must be in retracted(unlocked) position when you are changing backset.




Installation

1. Install strike on the door frame.

⚠ NOTE: Make sure to allow for the bolt to be centered in the strike.

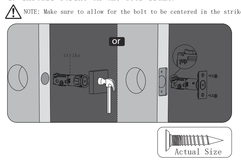


2. Use a screwdriver to test if deadbolt works smoothly.

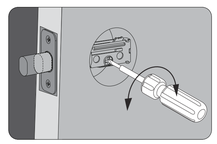

3. Make sure the bolt in retracted(unlocked) postion.

⚠ NOTE: The bolt must be in retracted (Unlocked) position before installing the lockset.

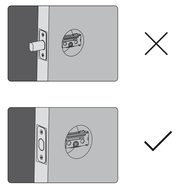


4. Hold the exterior assembly flush to the door, pull cable through the door hole.




⚠ NOTE: Cable must go through door hole under the bolt.


5. Positon the inside mounting plate by first routing the cable and connector through the mounting plate' s cable hole.

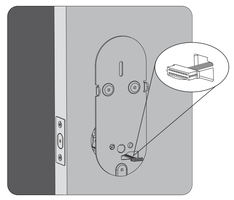


6. Secure both assemblies using 1/4x50 screws. Make sure that exterior assembly is vertically aligned. Tighten securely with a #2 Philips screwdriver.

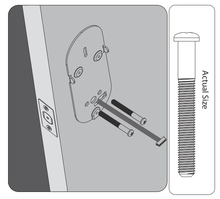


7. Place rotation shaft in the hole on the inside assembly.

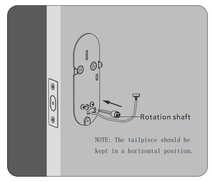


8. Attach cable assembly to the interior assembly PCB by lining up notches on top of cable connector to slots on PCB connector. Press connector in firmly using thumbs untill completely connected.

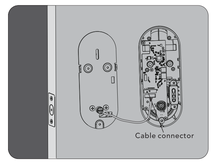

9. Install interior assembly on inside mounting plate.

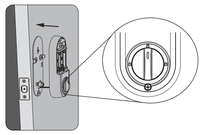

10. Secure using screw through the interior assembly onto the mouting plate.

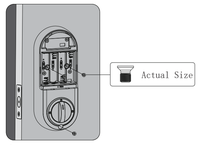


⚠ NOTE: The horizontal orientation of the taipiece as you insert the inside escutcheon (thumb turn should be vertical)

⚠ NOTE: Testing operation using backup key and thumb turn before installing batteries, see if bolt works smoothly.

11. Reset the lock to learn the orientation of your door.


⚠ NOTE: Resetting the lock before use is required and crucial for the lock to operate properly.

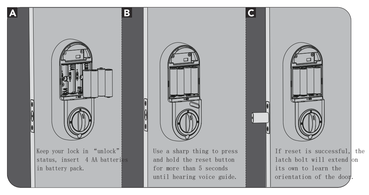

12. Install battery cover.



13. Install reinforcement plate and strike into door jamb.

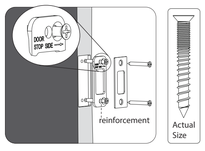


hugoloo

Download APP
Bluetooth network configuration must be restored to factory settings first, and network configuration completed within 5 minutes after factory reset.

hugoloo

HU04
Guía de Instalación

Guía de Instalación

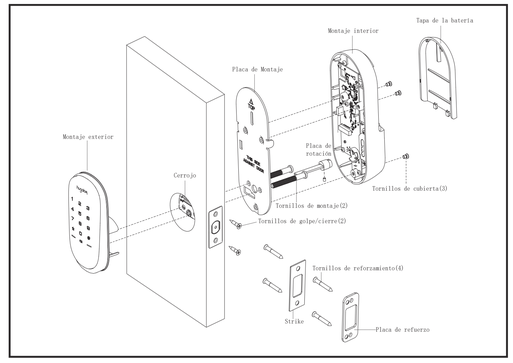


Partes adicional	Herramientas necesarias	Guía de instalación de cerraduras Destornillador Phillips n. ° 2
Placa frontal de perno opcional	Preparación de la puerta 1. Sierra de orificio de 2-1 / 8 "(54 mm) 2. Broca aburrida de 1 " (26 mm) 3. Broca de 7/64 "(2.5 mm) 4. Broca de taladro de 3/8 " (10 mm) 5. Cincel y martillo	Noticia importante: Asegúrese de que su puerta esté preparada antes a la instalación. Consulte la plantilla provista. para perforar si es necesario.

Montaje exterior




Montaje interior

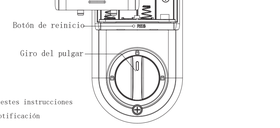

hugolog reserva todos los derechos por la interpretación de estes instrucciones
⚠ Todo diseño y specificación estan sujeto a cambios sin notificación


Preparando la Instalación

A. Mida la dimensión del orificio que se muestra. Si la medida es de 1-1 / 2 "(38 mm), retire la copa de fuego.

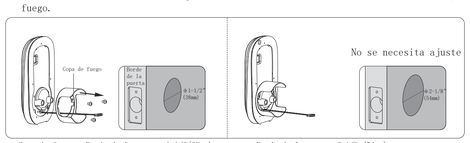


Copa de fuego - Borde de la puerta 1-1/2(38mm)　　Borde de la puerta 2-1/8 (54mm)

B. Cambie la placa frontal, si es necesario.




No se necesita cambio.



C. Ajuste el cerrojo

Nota: El tornillo se envía con el respaldo en una posición de 2-3 / 8 " (60 mm). Si es necesario, gire la caja del perno y tire para extenderla a una posición de retroceso de 2-3 / 4 " (70 mm). (ver fotos abajo)


⚠ El tornillo debe de estar en la posición retraído(desbloqueado) cuando este cambiando el backset.




Installation

1. Instale la huelga en el marco de la puerta.

⚠ NOTA: Asegúrese de permitir que el perno se centre en la punta.

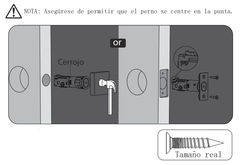


2. Use un destornillador para probar si el cerrojo funciona suavemente.

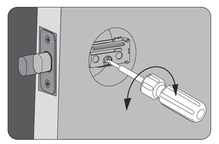

3. Asegúrese de que el pestillo esté retraído (desbloqueado) posición.

⚠ NOTA: El perno debe estar en posición retraída (desbloqueada) antes Instalar el juego de cerraduras.

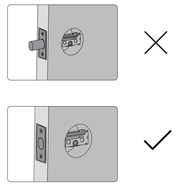


4. Mantenga el conjunto exterior al ras de la puerta, jale la pieza de la llave y el cable a través del Agujero de la puerta.




⚠ NOTA: Cable debe de ir por a traves del agujero debajo de la puerta.


5. Coloque primero la placa de montaje interior enrutar el cable y el conector a través del orificio de cable de la placa de montaje.

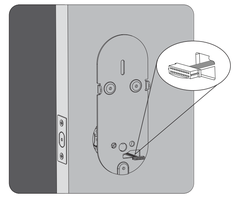


6. Asegure ambos conjuntos usando tornillos1/4x65. Asegúrese de que el exterior El ensamblaje esté alineado verticalmente.
Apriete bien con un destornillador Philips n. ° 2.

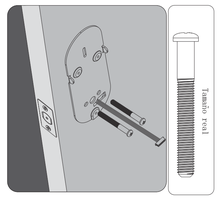


7. Coloque el eje de rotación en el orificio en el interior montaje.

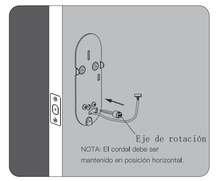


8. Conecte el conjunto de cables al conjunto interior PCB alineando muescas en la parte superior del conector del cable a las ranuras en el conector de PCB. Presione el conector hacia adentro usando firmemente los pulgares hasta que estén completamente conectados.

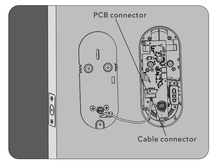

9. Instale el ensamblaje interior en el montaje interior plato.

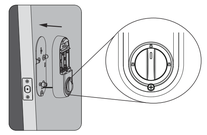

10. Asegure con un tornillo a través del interior montaje en la placa de montaje.

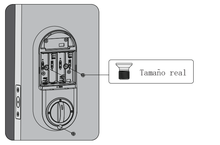


⚠ NOTE: La orientación horizontal de la taipiece a medida que inserta el Escudo interior (el giro del pulgar debe ser vertical)

⚠ NOTE: Prueba de operación con la tecla de respaldo y el giro del pulgar antes instalando baterías, vea si el perno funciona sin problemas.

11. Restablezca la cerradura para conocer la orientación de su puerta.


⚠ NOTA: Restablecer el bloqueo antes de su uso es necesario y crucial para que el bloqueo.

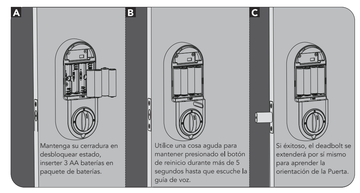

12. Instale la tapa de la batería.



13. Instale la placa de refuerzo y golpee en marco de la puerta.

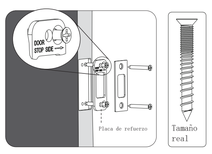

hugoloo

Descargar APP
Debe de restaurar primero la configuración de la red Bluetooth a configuración de fábrica, y completar la configuración dentro de 5 minutos de haber restaurado a configuración de fábrica.