

DESLOC™


INSTALLATION MANUAL



PACKING LIST

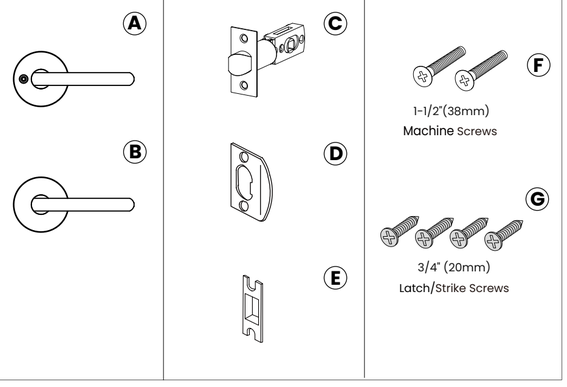


EXPLOSIVE VIEW

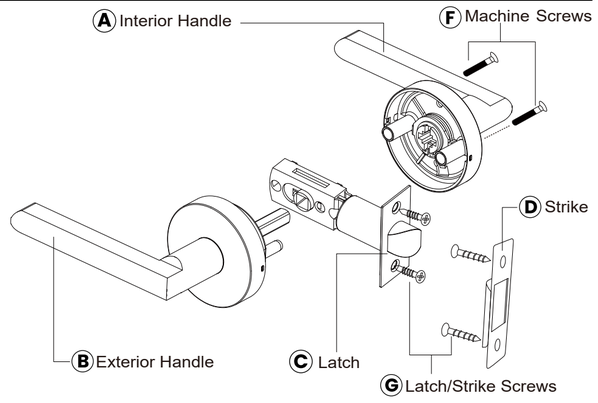


1 Adjust the backset of latch (if needed)


A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

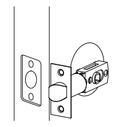


B If the latch holes align with the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 2.Otherwise, adjust the latch (See "Latch Adjustment")

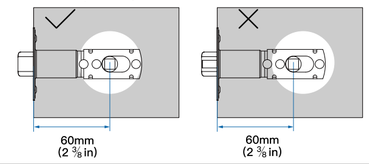


C Latch adjustment (only if needed)

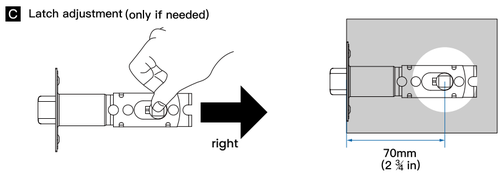


2 Install the latch

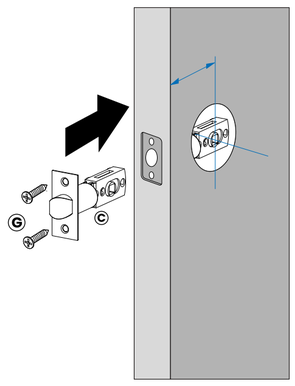

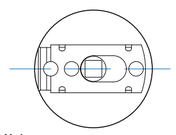


Note:
The square hole must be horizonal.

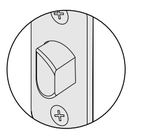


Note:
Ensure that the beveled edge of the lock tongue is oriented towards the direction the door swings shut.

3 Secure the exterior handle lock in position

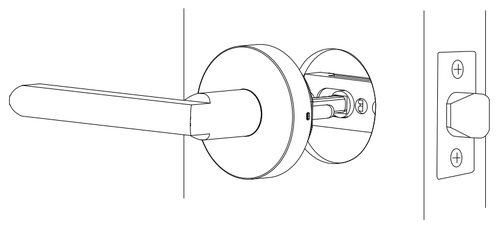


Secure the exterior handle lock in position by inserting the posts and square bolt into the latch mechanism holes.

4 Install the interior handle lock

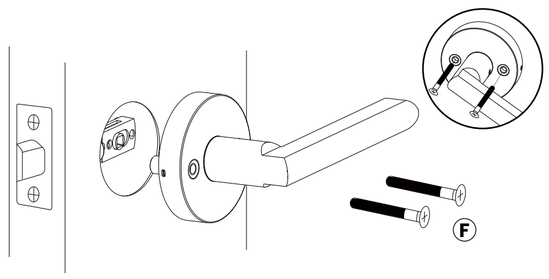

Attach the indoor handle lock to the square bolt on the outside and align the screws from the interior latch towards the posts.
Tighten the screws and test the lock.


5 Install the strike

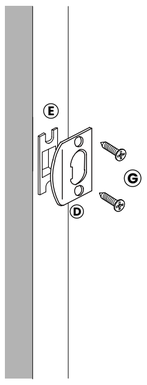


Mount the strike onto the door frame by aligning it with the latch height before drilling the required holes.

DESLOC™


MANUEL D'INSTALLATION

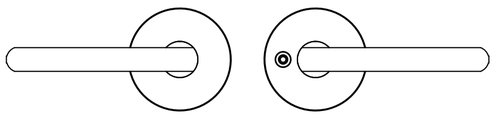

LISTE D'EMBALLAGE

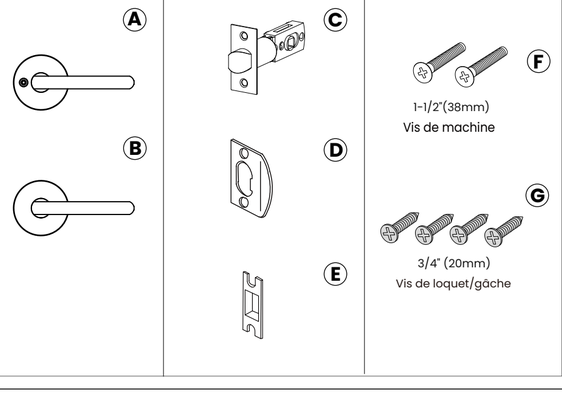


VUE EXPLOSIVE

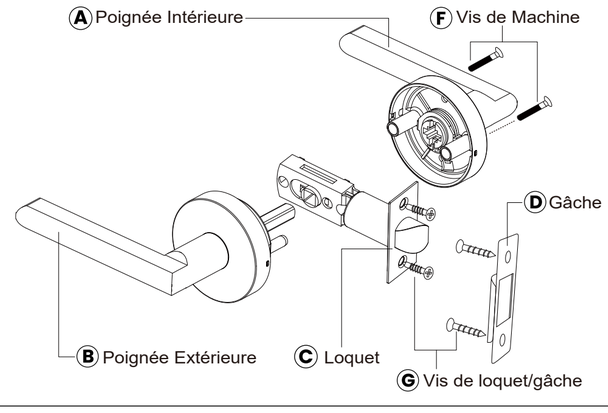


1 Ajustez le jeu d'appui du loquet (si nécessaire)


A Tenir le loquet devant le trou de la porte, avec la face du loquet contre le bord de la porte.

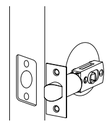


B Si les trous du loquet s'alignent avec le trou de la porte, aucun réglage n'est requis. Passer à l'étape 2. Sinon, ajuster le loquet (voir «Ajustement du loquet»)

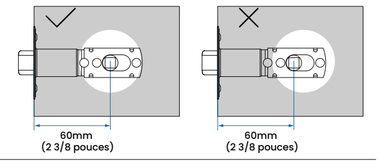


C Ajustement du loquet (uniquement si nécessaire)

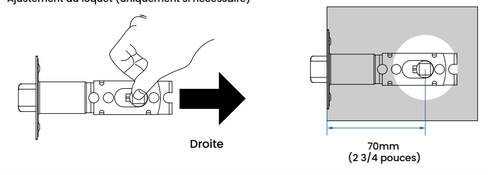


2 Installer le loquet

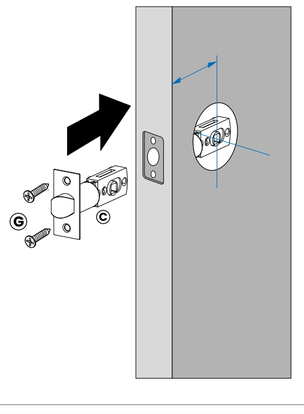

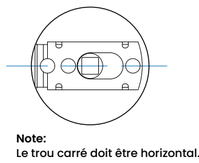


Note:
Le trou carré doit être horizontal.

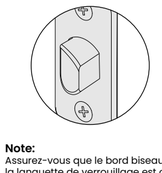


Note:
Assurez-vous que le bord biseauté de la languette de verrouillage est orienté dans la direction dans laquelle la porte se ferme.

3 Fixer le verrou de la poignée extérieure en position

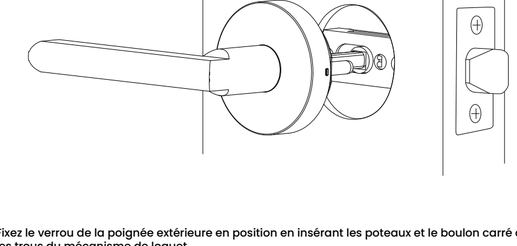


Fixez le verrou de la poignée extérieure en position en insérant les poteaux et le boulon carré dans les trous du mécanisme de loquet.

4 Installer le verrou de la poignée intérieure

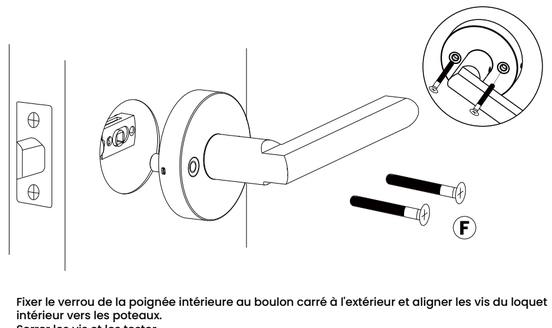

Fixer le verrou de la poignée intérieure au boulon carré à l'extérieur et aligner les vis du loquet intérieur vers les poteaux.
Serrer les vis et les tester.


5 Installer la gâche

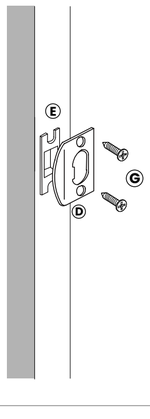


Monter la gâche sur le cadre de la porte en l'alignant avec la hauteur du loquet avant de percer les trous requis.

DESLOC™


MANUAL DE INSTALACIÓN

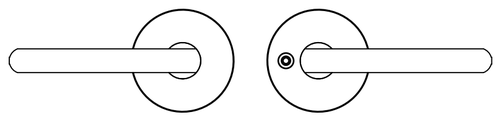

Lista de embalaje

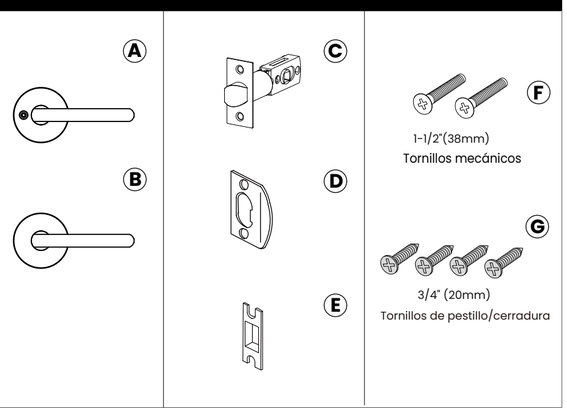

Vista explosiva

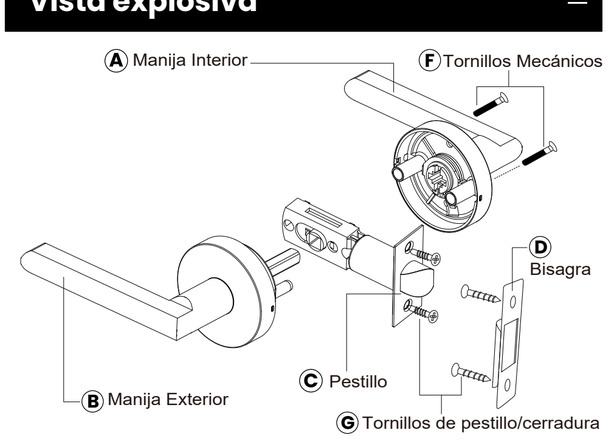


1 Ajuste la parte posterior del pestillo (si es necesario)


A Fija el pestillo frente al orificio de la puerta, pega la cara del pestillo contra el borde de la puerta.




B Si los orificios del pestillo están alineado con el orificio de la puerta, no es necesario realizar ningún ajuste. Continúe con el paso 2. De lo contrario, ajuste el pestillo (consulte "Ajuste del pestillo").

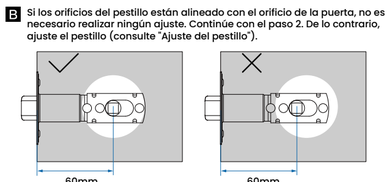


C Ajuste del pestillo (solo si es necesario)

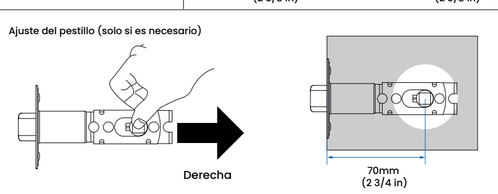


2 Instalar pestillo

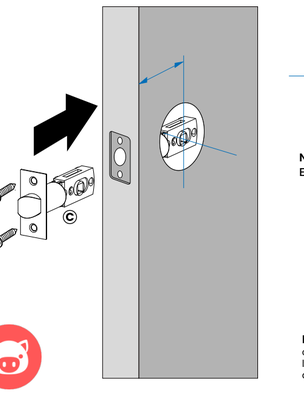

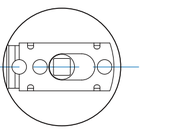


Nota:
El orificio cuadrado debe estar en horizontal.

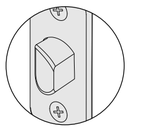


Nota:
compruebe de que el borde biselado de la lengüeta de la cerradura esté orientado hacia la dirección en la que la puerta se cierra.

3 Sujeta la cerradura con la manija exterior en su posición

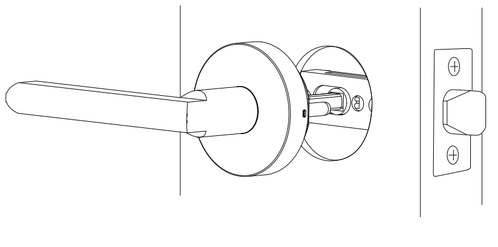


Sujeta la cerradura de la manija exterior en su posición insertando los postes y el perno cuadrado en los orificios del mecanismo del pestillo.

4 Instalar la cerradura con la manija interior

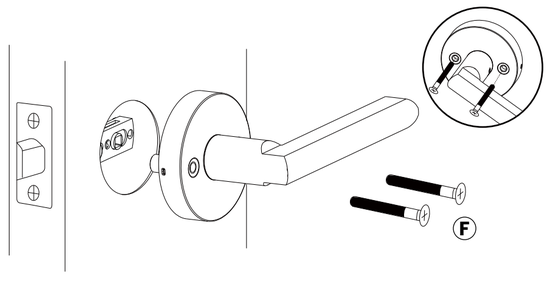

Sujeta la cerradura con la manija interior al perno cuadrado en el exterior y alinee los tornillos desde pestillo
interior hacia los postes.
Apriete los tornillos y haga prueba de la cerradura.

5 Instalar pestillo

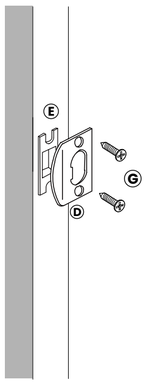

Instala el pestillo al marco de la puerta alineándolo con la altura del pestillo antes de perforar los orificios necesarios.