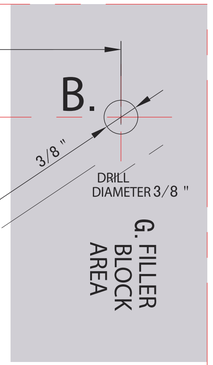


13-3/4"

13-3/4"



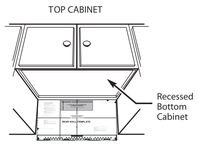
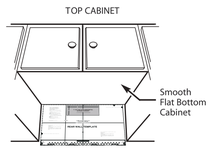


FIG. 1



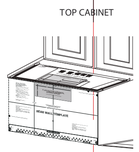


FIG. 2



FIG. 3

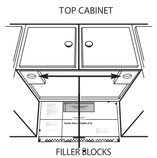


FIG. 4

TOP CABINET TEMPLATE

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO READ AND FOLLOW THE DIRECTIONS IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING WITH THIS TOP CABINET TEMPLATE.

This template is used to locate the power cord clearance hole, cabinet mounting holes and the vertical exhaust cutout.

1. Determine if your cabinet has a recessed area or a smooth, flat bottom. See Fig. 1. If smooth, tape template onto the bottom surface (Fig. 2). If it is recessed, cut the edges of the template to fit in the recessed bottom of the cabinet. It is important that the edges of the cabinets permit level installation of the oven.

   NOTE: On some cabinets a small bracket or glue block is used between the overhang and the underside of the cabinet bottom. Cut the template to fit around the bracket or glue block so that template will lie flat against the bottom of the cabinet.

   Tape the Top Cabinet Template to the underside of the top cabinet in the recessed area. Fig. 3.

   NOTE: Make sure the rear of the template touches the back wall (for smooth, flat bottom cabinets) or the back of the recess (for recessed bottom cabinets) after cutting the edges of the template.

2. Drill 3/8 "diameter holes at A., B.

   CAUTION: Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.

3. Cut out the 2 " diameter hole at D. for power cord. If cabinets are metal, use the nylon grommet (see the Parts Included section in the Installation Instructions) to surround the opening to protect the cord.

4. (FOR VERTICAL EXHAUST ONLY) Cut out shaded area E. through the cabinet bottom for Vertical (Outside) Exhaust location.

5. Remove the top cabinet template.

6. For recessed cabinets, make 2 filler blocks out of scrap wood the size of the shaded areas F.& G. These filler blocks must have a thickness equal to the depth of the cabinet recess. Drill 1/2 " diameter holes in these blocks to line up with A.& C.. Place the blocks so that the holes in each block line up with the corresponding holes in the cabinet. The filler blocks should be at the same level as the bottom edge of the wall cabinet frame. Fig. 4.

7. **RETURN TO AND PROCEED WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.**

D. POWER CORD

2 "

DRILL DIAMETER 2 "

E. CUT OUT FOR VERTICAL (OUTSIDE) EXHAUST ONLY

CUT HOLE THROUGH CABINET BOTTOM FOR EXHAUST ADAPTOR

5-1/8 "

6-2/5 "

12-4/5 "

4-1/2 "

10-1/2 "


WALL

WALL

LEFT SIDE

RIGHT SIDE

Part No.: A06823428

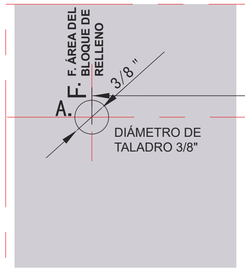

13-3/4"

13-3/4"



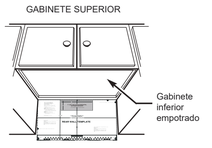


FIG. 1

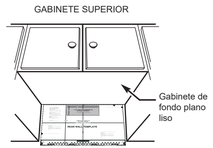


FIG. 2



FIG. 3



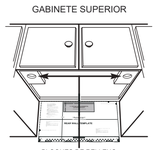


FIG. 4

PLANTILLA DE GABINETE SUPERIOR

NOTA: ES MUY IMPORTANTE LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE CONTINUAR CON ESTA PLANTILLA DE GABINETE SUPERIOR.

Esta plantilla se usa para ubicar el orificio de paso del cable de alimentación, los orificios de montaje del gabinete y el corte de escape vertical.

1. Determine si su gabinete tiene un área empotrada o un fondo liso y plano. Véase la Fig. 1. Si es suave, pegue con cinta adhesiva la plantilla en la superficie inferior (Fig. 2). Si está empotrado, corte los bordes de la plantilla para que encajen en la parte inferior empotrada del gabinete. Es importante que los bordes de los gabinetes permitan la instalación nivelada del horno.

   NOTA: En algunos gabinetes, se usa un soporte pequeño o un bloque de pegamento entre el voladizo y la parte inferior del fondo del gabinete. Corte la plantilla para que encaje alrededor del soporte o el bloque de pegamento para que la plantilla quede plana contra la parte inferior del gabinete.

   Pegue con cinta adhesiva la plantilla del gabinete superior a la parte inferior del gabinete superior en el área empotrada. Fig.3.

   NOTA: Asegúrese de que la parte posterior de la plantilla toque la pared posterior (para gabinetes de fondo liso y plano) o la parte posterior del hueco (para gabinetes de fondo empotrado) después de cortar los bordes de la plantilla.

2. Perfore orificios de 3/8" de diámetro en A. y B. PRECAUCIÓN: Use gafas de seguridad cuando taladre agujeros en la parte inferior del gabinete.
3. Corte el orificio de 2" de diámetro en D para el cable de alimentación. Si los gabinetes son de metal, use la arandela de nailon (consulte la sección Piezas incluidas en las Instrucciones de instalación) para rodear la abertura y proteger el cable.
4. (SÓLO PARA ESCAPE VERTICAL) Corte el área sombreada E. a través de la parte inferior del gabinete para la ubicación del escape vertical (exterior).
5. Retire la plantilla del gabinete superior.
6. Para gabinetes empotrados, haga 2 bloques de relleno con madera de desecho del tamaño de las áreas sombreadas F. y G. Estos bloques de relleno deben tener un grosor igual a la profundidad del hueco del gabinete. Taladre orificios de 1/2" diámetro en estos bloques para alinearlos con A. y C. Coloque los bloques de modo que los orificios de cada bloque se alineen con los orificios correspondientes del gabinete. Los bloques de relleno deben estar al mismo nivel que el borde inferior del marco del gabinete de pared. Fig. 4.
7. **REGRESE Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.**

LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

D. CABLE DE ALIMENTACIÓN

2"

DIÁMETRO DE TALADRO 2"

E. CORTE PARA ESCAPE VERTICAL (EXTERIOR) SOLAMENTE

CORTE EL ORIFICIO A TRAVÉS DE LA PARTE INFERIOR DEL GABINETE PARA EL ADAPTADOR DE ESCAPE

5-1/8"

6-2/5"

12-4/5"

4-1/2"

10-1/2"

PARED

PARED

Número de pieza: A06823428

PN:16170000A99718