ultraloq


LATCH 5 FINGERPRINT

Smart Fingerprint Lock

Installation Guide V1.1

Part Code	Part Name	Quantity
A	Exterior Assembly	1
B	Interior Mounting Plate	1
C	Interior Assembly	1
D	Handles	2
E	Cover	1
F	Spindle	1
G	Spring	1
H	Backup Keys	3
I	AA Batteries	4
J	Latch	1
K	Strike	1
	Reset Needle	1
	Screwdriver	1
	Drilling Template	1


Screw Code	Screw Name	Quantity
AA	#8 x 3/4" Wood Screws	4
BB	#8-32 x 1-3/8" Machine Screws	3
BB +	M4x25 Machine Screw (Optional)	1
	M4 x 30+6 Stud Screw (Optional)	1
CC	#8-32 x 5/16" Machine Screws	2
DD	#8-32 x 15/32" Machine Screws	2
EE	#4-32 x 15/32" Captive Screw	1

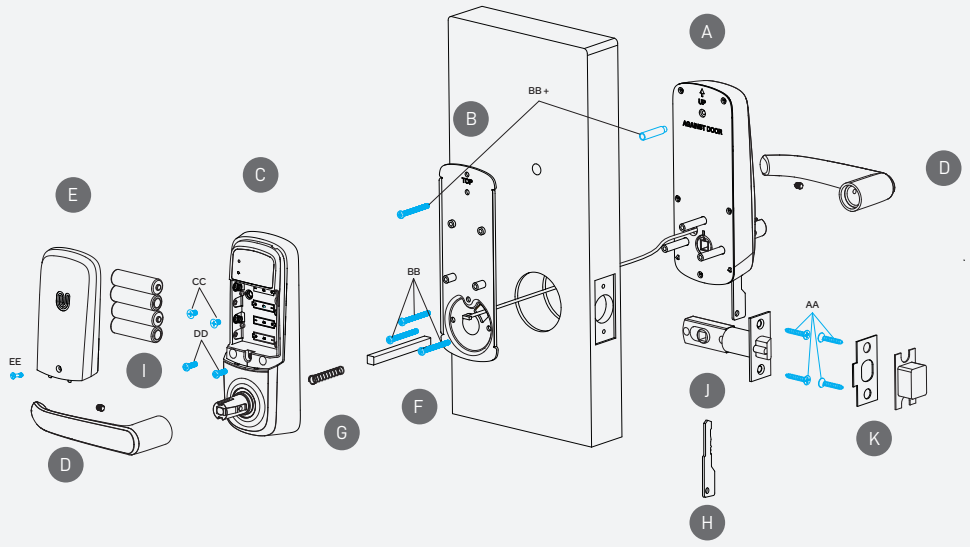

Need help?
To get help or learn more
https://support.u-tec.com

1 Install latch and strike


1a. Prepare the door.

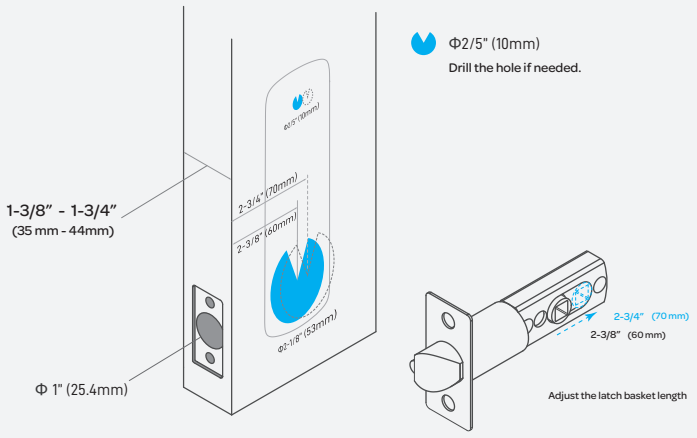

Φ2/5" (10mm)
Drill the hole if needed.

Adjust the latch basket length


1b. Make sure the latch angle faces the door jamb.

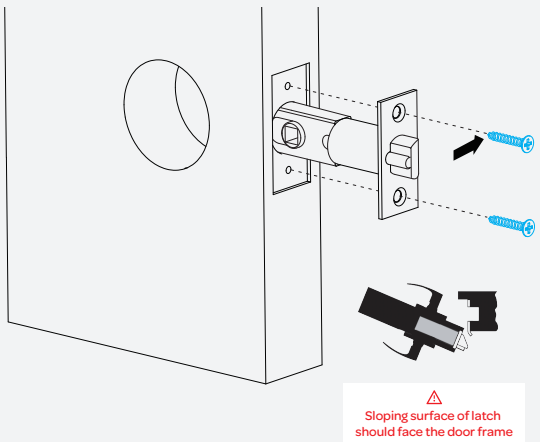

⚠ Sloping surface of latch should face the door frame


x4
Screw AA
#8 x 3/4" Wood Screws

1c. Install the strike on the door frame and ensure the latch will match the strike.

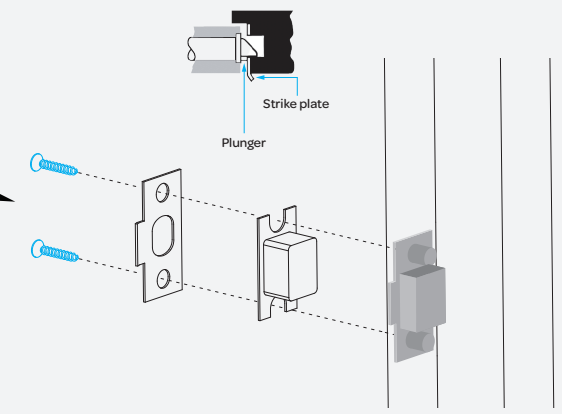


2 Install exterior keypad assembly


2a. Make sure the triangle is facing upwards as illustrated.

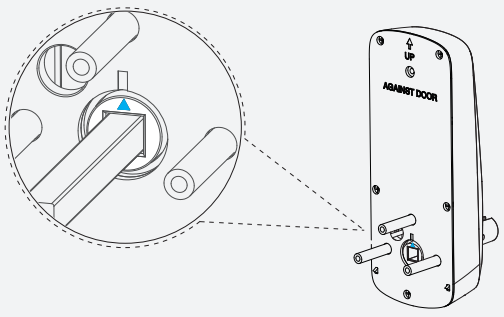

2b. Route the cable above the bolt and through the hole stated below.

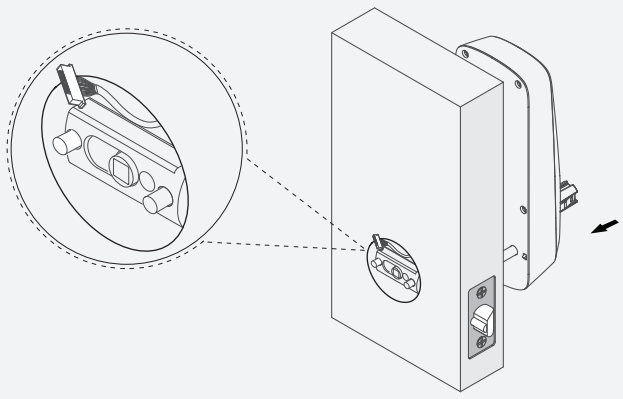


2c. Install Interior Mounting Plate.

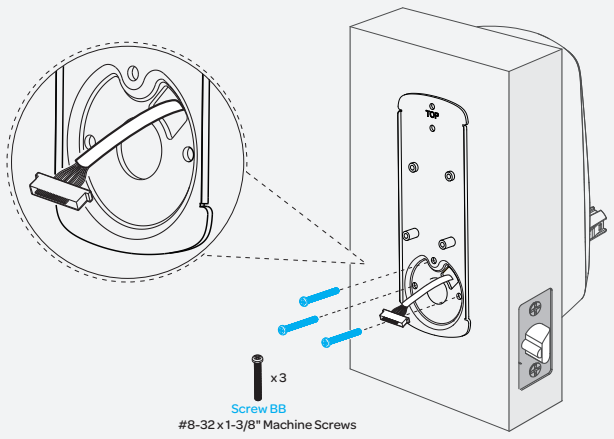


x3
Screw BB
#8-32 x 1-3/8" Machine Screws

3 Install interior assembly

3a. Install the spring if the door thickness is over 1.65"(42mm). Plug in the spindle.

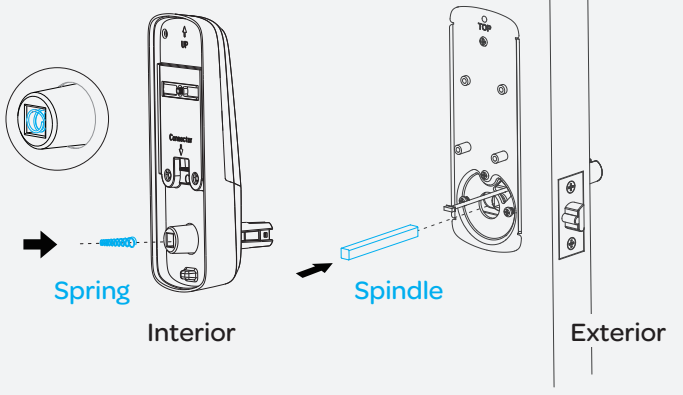


3b. Attach the connectors as indicated and secure the interior assembly.

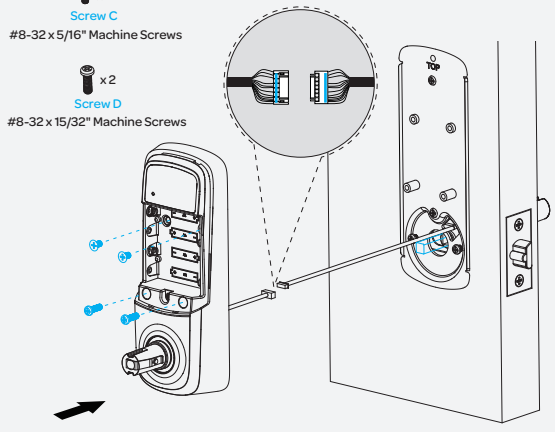

x2
Screw C
#8-32 x 5/16" Machine Screws

x2
Screw D
#8-32 x 15/32" Machine Screws

3c. Install batteries and cover.

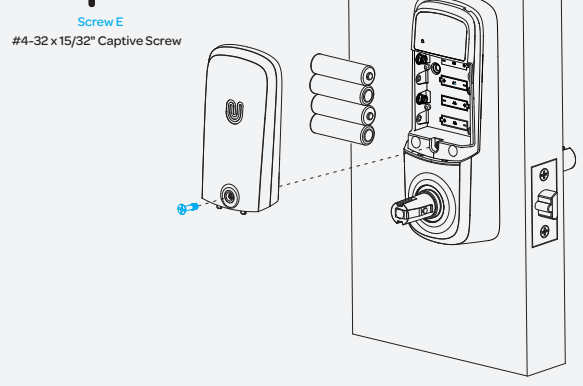

x1
Screw E
#4-32 x 15/32" Captive Screw

4 Install interior / exterior lever

Place the handles to the opposite direction of the door's edge.

Using the hex wrench provided, screw the set screw anticlockwise inside the handle base.

ultraloq

LATCH 5 FINGERPRINT


Cerradura de Huella Digital Inteligente

Guía de Instalación V1.1

¿Necesita ayuda?
Para obtener soporte o saber más
https://support.u-tec.com


Código del Accesorio	Nombre del Accesorio	Cantidad
A	Ensamble Exterior	1
B	Placa de Montaje Interno	1
C	Ensamble Interior	1
D	Manija	2
E	Cubierta	1
F	Husillo	1
G	Resorte	1
H	Llave de Backup	3
I	Pilas AA	4
J	Cerrojo	1
K	Placa del Cerrojo	1
	Llave para Resetear	1
	Destornillador	1
	Plantilla de Perforación	1

Código del Tornillo	Screw Name	Cantidad
AA	Tornillos para Madera #8 x 3/4"	4
BB	Tornillos para Metales #8-32 x 1-3/8"	3
BB +	Tornillo para Metales M4x25 (Opcional)	1
	Tornillo Prisionero M4 x 30+6 (Opcional)	1
CC	Tornillos para Metales #8-32 x 5/16"	2
DD	Tornillos para Metales #8-32 x 15/32"	2
EE	Tornillo Cautivo #4-32 x 15/32"	1

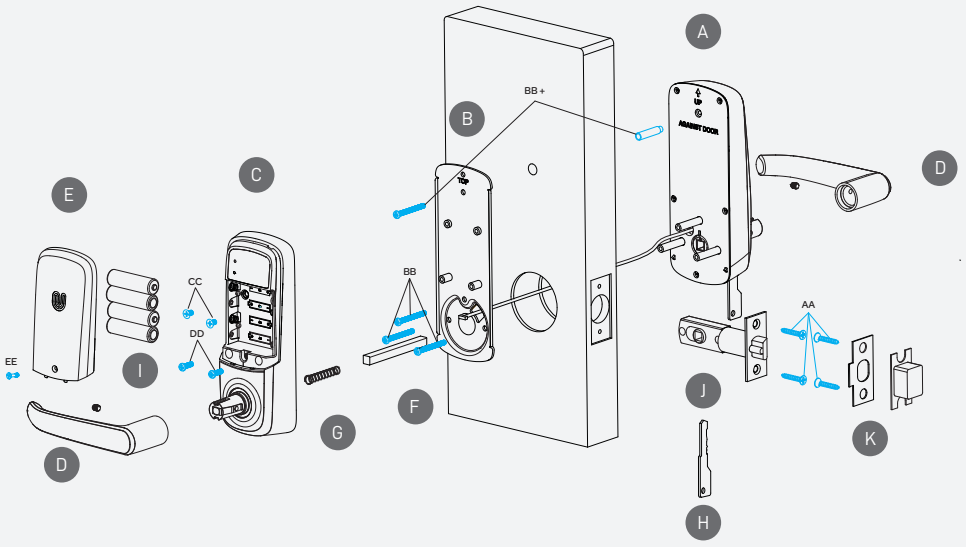


1 Instalación del cerrojo y la placa para cerrojo

1a. Prepare la puerta.

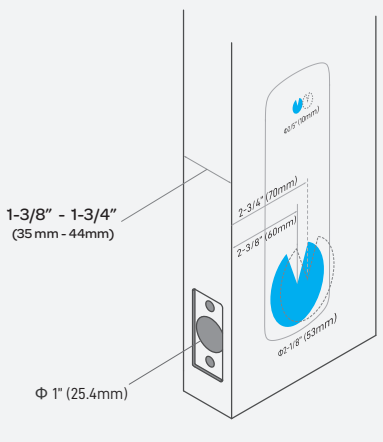


Φ2/5" (10mm)
Taladre un agujero si hace falta.

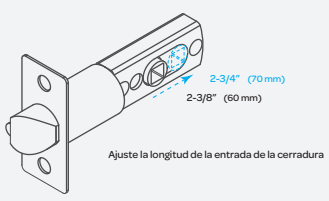


Ajuste la longitud de la entrada de la cerradura

1b. Asegúrese de que el cerrojo está enfrente al larguero de puerta.

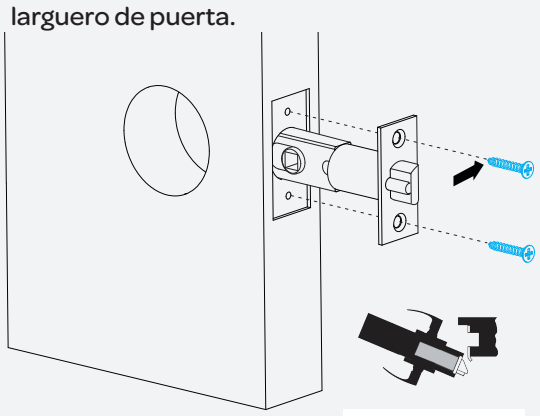

⚠ La superficie con pendiente del cerrojo debe enfrenterse al marco de puerta


1c. Instale la placa del cerrojo en el marco de puerta y asegúrese de que el cerrojo encaja en la placa.

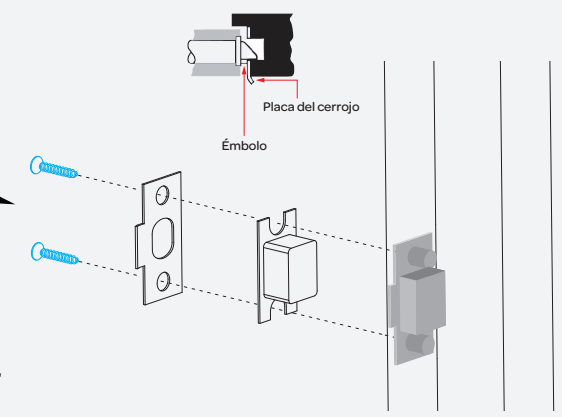


x 4
Screw AA
Tornillos para Madera #8 x 3/4"

2 Instalación de Ensamble de Teclado Externo


2a. Asegúrese de que el triángulo queda orientado hacia arriba como ilustra la imagen.

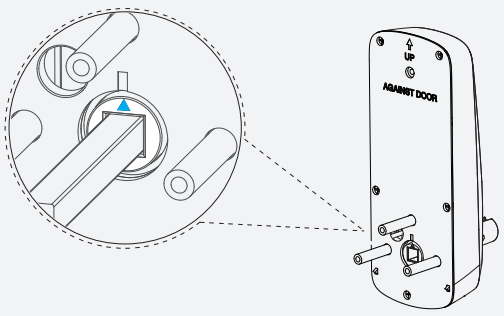

2b. Pase el cable por encima del cerrojo y a través del agujero que se indica abajo.

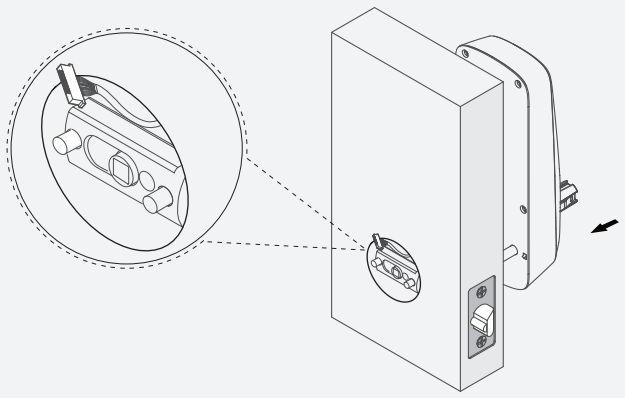


2c. Instale la Placa de Montaje Interno.

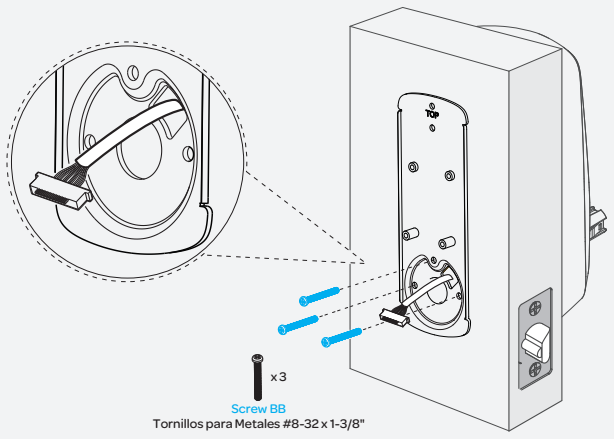

x 3
Screw BB
Tornillos para Metales #8-32 x 1-3/8"

3 Instalación del Ensamble Interno


3a. Instale el resorte si el espesor de puerta mide más de 1.65"(42mm). Enchufe el husillo.

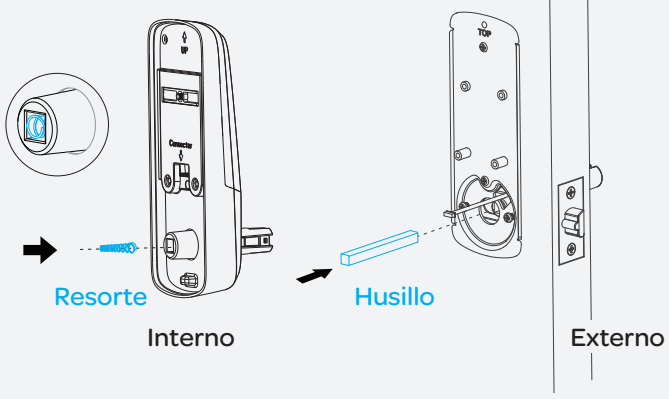

3b. Coloque los conectores como se indica y sujete el ensamble interno.


x 2
Screw C
Tornillos para Metales #8-32 x 5/16"

x 2
Screw D
Tornillos para Metales #8-32 x 15/32"

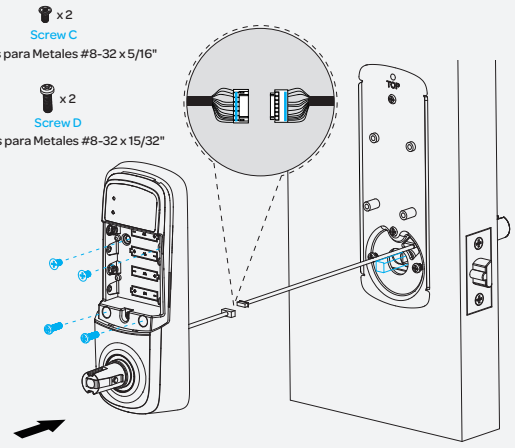

3c. Instale pilas y la cubierta.

x 1
Screw E
Tornillo Cautivo #4-32 x 15/32"

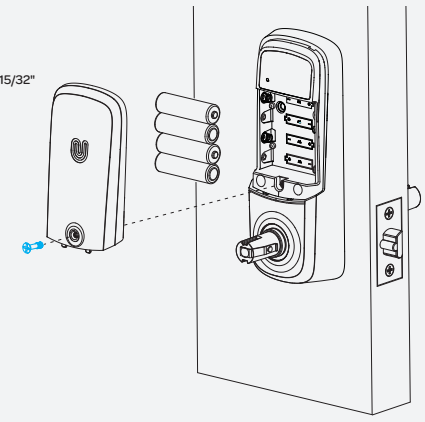

4 Instalación de Palanca Interno / Externo



Coloque las manijas en la dirección opuesta al borde de la puerta.

Por favor, use la llave hexagonal proporcionada para sujetar el tornillo prisionero en sentido antihorario dentro de la base del mango.

